




Saha ayarları tablosu

X Series - Boyler (180 l/230 l)

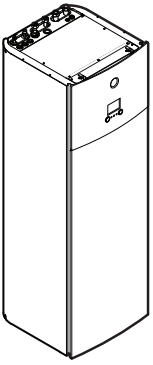

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Saha ayarları tablosu

İlgili iç üniteler

CHVX07S18A ▲4V ▼

CHVX07S23A ▲4V ▼

CHVX07S18A ▲9W ▼

CHVX07S23A ▲9W ▼

Notlar

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) *18*

(*4) *23*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Dizin	Kod	Ayar adı	R/W	Aralık / kademe / ön tanım değeri ⁽¹⁾	Değiştirilme zamanı	Değiştirilen değer
Oda						
└	Donma önleme					
1.4.1	[2-06]	Oda donma koruması	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin		
1.4.2	[2-05]	Oda donma koruma sıcaklığı	R/W	4~16°C, kademe: 1°C 8°C		
└	Ayar noktası aralığı					
1.5.1	[3-07]	Isıtma minimum	R/W	12~18°C, kademe: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Isıtma maksimum	R/W	18~30°C, kademe: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Soğutma minimum	R/W	15~25°C, kademe: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Soğutma maksimum	R/W	25~35°C, kademe: 1°C 35°C		
Oda (devamı)						
1.6	[2-09]	Oda sensörü ofseti	R/W	-5~5°C, kademe: 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Oda sensörü ofseti	R/W	-5~5°C, kademe: 0,5°C 0°C		
Ana bölge						
2.4		Ayar noktası modu		0: Sabit 1: HD ısıtma, sabit soğutma 2: Hava durumuna bağlı		
└	Isıtma HD eğrisi					
2.5	[1-00]	LWT ana bölge ısıtma HD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	-40~5°C, kademe: 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	LWT ana bölge ısıtma HD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	LWT ana bölge ısıtma HD eğrisi için düşük ortam sıcaklığındaki çıkış suyu değeri.	R/W	[9-01]~[9-00], kademe: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
2.5	[1-03]	LWT ana bölge ısıtma HD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığındaki çıkış suyu değeri.	R/W	[9-01]~dk(45, [9-00])°C, kademe: 1°C 25°C		
└	Soğutma HD eğrisi					
2.6	[1-06]	LWT ana bölge soğutma HD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	LWT ana bölge soğutma HD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	25~43°C, kademe: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	LWT ana bölge soğutma HD eğrisi için düşük ortam sıcaklığındaki çıkış suyu değeri.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C 22°C		
2.6	[1-09]	LWT ana bölge soğutma HD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığındaki çıkış suyu değeri.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
Ana bölge						
2.7	[2-0C]	Yayıcı tipi	R/W	0: Alttan ısıtma sistemi 1: Fan coil ünitesi 2: Radyatör		
└	Ayar noktası aralığı					
2.8.1	[9-01]	Isıtma minimum	R/W	15~37°C, kademe: 1°C 25°C		
2.8.2	[9-00]	Isıtma maksimum	R/W	[2-0C]=2: 37~70, kademe: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, kademe: 1°C 55°C		

⁽¹⁾ Varsayılan değerler **kalin** yazı tipiyle gösterilir.

Dizin	Kod	Ayar adı	R/W	Aralık / kademe / ön tanım değeri ⁽¹⁾	Değiştirilme zamanı	Değiştirilen değer
2.8.3	[9-03]	Soğutma minimum	R/O	5~18°C, kademe: 1°C 18°C		
2.8.4	[9-02]	Soğutma maksimum	R/W	18~22°C, kademe: 1°C 22°C		
Ana bölge						
2.9	[C-07]	Kontrol	R/W	0: LWT kontrolü 1: Harici RT kontrolü 2: RT kontrolü		
2.A	[C-05]	Termostat türü	R/W	0: MMI talepleri (hızlı mantık dahil) 1: 1 kontak 2: 2 kontak		
Delta T						
2.B.1	[1-0B]	Delta T ısıtma	R/W	[2-0C]≠2 (Radyatör): 3~12°C, kademe: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radyatör): 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Delta T soğutma	R/W	3~10°C, kademe: 1°C 5°C		
Modülasyon						
2.C.1	[8-05]	Modülasyon	R/W	0: Hayır 1: Evet		
2.C.2	[8-06]	Maks modülasyon	R/W	0~10°C, kademe: 1°C 5°C		
Alan ısıtma / soğutma						
Çalışma aralığı						
4.3.1	[4-02]	Alan ısıtma KAPATMA sıcaklığı	R/W	14~35°C, kademe: 1°C 25°C		
4.3.2	[F-01]	Alan soğutma KAPATMA sıcaklığı	R/W	10~35°C, kademe: 1°C 20°C		
Alan ısıtma/soğutma (devamı)						
4.5	[F-0D]	Pompa çalıştırma modu	R/W	0: Devamlı 1: Örnek 2: Talep		
4.6	[E-02]	Ünite tipi	R/W	0: Ters çevrilebilir 1: Yalnız ısıtma		
4.7	[9-0D]	Pompa devri sınırlandırma	R/W	0~8, kademe: 1 0: Sınır yok 1~4: %90~60 pompa devri 5~8: Örneklem sırasında %90~60 pompa devri 6 Örneklem sırasında %80 pompa devri		
4.9	[F-00]	Pompa dış aralığı	R/W	0: Kısıtlı 1: İzin verilen		
4.A	[D-03]	0°C civarı artır	R/W	0: Hayır 1: 2°C artır, 4°C yay 2: 4°C artır, 4°C yay 3: 2°C artır, 8°C yay 4: 4°C artır, 8°C yay		
4.B	[9-04]	Aşırı çalışma	R/W	1~4°C, kademe: 1°C 2°C		
4.C	[2-06]	Oda donma koruması	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin		
Boiler						
5.2	[6-0A]	Konfor ayar noktası	R/W	30~[6-0E]°C, kademe: 1°C 60°C		
5.3	[6-0B]	Eko ayar noktası	R/W	30~dk (50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C 45°C		
5.4	[6-0C]	Yeniden ısıtma ayar noktası	R/W	30~min (50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Isıtma modu	R/W	0: Yalnız yeniden ısıtma 1: Yeniden ısıtma + programlı 2: Yalnızca programlı		
Dezenfeksiyon						

⁽¹⁾ Varsayılan değerler **kalin** yazı tipiyle gösterilir.

Dizin	Kod	Ayar adı	R/W	Aralık / kademe / ön tanım değeri ⁽¹⁾	Değiştirilme zamanı	Değiştirilen değer
5.7.1	[2-01]	Etkinleştirme	R/W	0: Hayır 1: Evet		
5.7.2	[2-00]	Çalışma günü	R/W	0: Her gün 1: Pazartesi 2: Salı 3: Çarşamba 4: Perşembe 5: Cuma 6: Cumartesi 7: Pazar		
5.7.3	[2-02]	Başlangıç saati	R/W	0~23 saat, kademe: 1 saat 1		
5.7.4	[2-03]	Boylar ayar noktası	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Süre	R/W	40~60 dk, kademe: 5 dk 40 dk		
Boylar (devamı)						
5.8	[6-0E]	Maksimum	R/W	40~65°C, kademe: 1°C 65°C		
5.9	[6-00]	Histerezis	R/W	2~40°C, kademe: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Histerezis	R/W	2~20°C, kademe: 1°C 10°C		
5.B		Ayar noktası modu	R/W	0: Sabit 1: Hava durumuna bağlı		
HD eğrisi						
5.C	[0-0B]	KSS HD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığındaki çıkış suyu değeri.	R/W	35~[6-0E]°C, kademe: 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	KSS HD eğrisi için düşük ortam sıcaklığındaki çıkış suyu değeri.	R/W	45~[6-0E]°C, kademe: 1°C 60°C		
5.C	[0-0D]	KSS HD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	KSS HD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	-40~5°C, kademe: 1°C -10°C		
Boylar (devamı)						
5.D	[6-01]	Marj	R/W	0~10°C, kademe: 1°C 0°C		
5.F		Öncelik Programı	R/W	ESS AC		
5.G	[A-01]	Çalıştırma modu	R/W	0: Verimli 1: Hızlı		
5.H	[8-03]	Hızlı mod zamanlayıcısı	R/W	Turbo Normal Ekonomik		
Kullanıcı ayarları						
Sessiz						
7.4.1		Etkinleştirme	R/W	0: KAPALI 1: Manüel 2: Otomatik		
7.4.3		Seviye	R/W	0: Sessiz (bu modelde bu ön ayar desteklenmemektedir) 1: Daha Sessiz 2: En Sessiz		
Montör ayarları						
Yapılandırma sihirbazı						
Sistem						
9.1.3.2	[E-03]	BUH tipi	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Kullanım sıcak suyu	R/O	Entegre		

⁽¹⁾ Varsayılan değerler **kalin** yazı tipiyle gösterilir.

Dizin	Kod	Ayar adı	R/W	Aralık / kademe / ön tanım değeri ⁽¹⁾	Değiştirilme zamanı	Değiştirilen değer
9.1.3.4	[4-06]	Acil durum	R/W	0: Manüel 1: Otomatik (normal SH/KSS AÇIK) 2: Otomatik kırmızı SH/KSS AÇIK 3: Otomatik kırmızı SH/KSS KAPALI 4: SH AÇIK/KSS KAPALI		
9.1.3.6	[E-0D]	Glikol doldurulmuş sistem	R/O	0: Hayır 1: Evet		
	└	Yedek ısıtıcı				
9.1.4.1	[5-0D]	Gerilim	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Yapılandırma	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: Acil durumda 1/2 + 1/1+2		
9.1.4.3	[6-03]	Kapasite adımı 1	R/W	0~31,5 kW, kademe: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.1.4.4	[6-04]	Ek kapasite adımı 2	R/W	0~31,5 kW, kademe: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
	└	Ana bölge				
9.1.5.1	[2-0C]	Yayıcı tipi	R/W	0: Alttan ısıtma sistemi 1: Fan coil ünitesi 2: Radyatör		
9.1.5.2	[C-07]	Kontrol	R/W	0: LWT kontrolü 1: Harici RT kontrolü 2: RT kontrolü		
9.1.5.3		Ayar noktası modu	R/W	0: Sabit 1: HD ısıtma, sabit soğutma 2: Hava durumuna bağlı		
9.1.5.4		Program	R/W	0: Hayır 1: Evet		
9.1.5.5		WD eğrisi tipi	R/W	0: 2 nokta 1: Eğim Ofseti		
9.1.6	[1-00]	LWT ana bölge ısıtma HD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	-40~5°C, kademe: 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	LWT ana bölge ısıtma HD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	LWT ana bölge ısıtma HD eğrisi için düşük ortam sıcaklığındaki çıkış suyu değeri.	R/W	[9-01]~[9-00], kademe: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.6	[1-03]	LWT ana bölge ısıtma HD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığındaki çıkış suyu değeri.	R/W	[9-01]~dk(45, [9-00])°C, kademe: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	LWT ana bölge soğutma HD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	LWT ana bölge soğutma HD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	25~43°C, kademe: 1°C 35°C		
9.1.7	[1-08]	LWT ana bölge soğutma HD eğrisi için düşük ortam sıcaklığındaki çıkış suyu değeri.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	LWT ana bölge soğutma HD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığındaki çıkış suyu değeri.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
	└	Boiler				
9.1.8.1	[6-0D]	Isıtma modu	R/W	0: Yalnız yeniden ısıtma 1: Yeniden ısıtma + programlı 2: Yalnızca programlı		
9.1.8.2	[6-0A]	Konfor ayar noktası	R/W	30~[6-0E]°C, kademe: 1°C 60°C		
9.1.8.3	[6-0B]	Eko ayar noktası	R/W	30~dk (50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C 45°C		

⁽¹⁾ Varsayılan değerler **kalin** yazı tipiyle gösterilir.

Dizin	Kod	Ayar adı	R/W	Aralık / kademe / ön tanım değeri ⁽¹⁾	Değiştirilme zamanı	Değiştirilen değer
9.1.B.4	[6-0C]	Yeniden ısıtma ayar noktası	R/W	30~min (50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Yeniden ısıtma histeresizi	R/W	2~20°C, kademe: 1°C 10°C		
└	Kullanım sıcak suyu					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Kullanım sıcak suyu	R/O	Entegre		
9.2.2	[D-02]	KSS pompası	R/W	0: KSS pompası yok 1: Anlık sıcak su 2: Dezenfeksiyon 3: Sirkülasyon 4: Sirkülasyon ve dezenfeksiyon		
└	Yardımcı ısıtıcı					
9.3.1	[E-03]	BUH tipi	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Gerilim	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Yapılandırma	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: Acil durumda 1/2 + 1/1+2		
9.3.4	[6-03]	Kapasite adımı 1	R/W	0~31,5 kW, kademe: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.3.5	[6-04]	Ek kapasite adımı 2	R/W	0~31,5 kW, kademe: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.3.6	[5-00]	Denge: Alan ısıtma için denge sıcaklığının üzerinde yedek ısıtıcı (veya ikili bir sistem olması durumunda harici yedek ısı kaynağı) devre dışı bırakılsın mı?	R/W	0: Hayır 1: Evet		
9.3.7	[5-01]	Denge sıcaklığı	R/W	-15~35°C, kademe: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Çalıştırma	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin 2: Yalnız KSS		
9.3.C	[0-09]	AC çalışması sırasında ilave ısıtıcısının devralması	R/W	0: İzin verilmiyor 1: İzin verilen		
└	Acil durum					
9.5.1	[4-06]	Acil durum	R/W	0: Manüel 1: Otomatik (normal SH/KSS AÇIK) 2: Otomatik kırmızı SH/KSS AÇIK 3: Otomatik kırmızı SH/KSS KAPALI 4: SH AÇIK/KSS KAPALI		
9.5.2	[7-06]	Kompresör zorlamalı kapalı	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin		
└	Dengeleme					
9.6.1	[5-02]	Alan ısıtma önceliği	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin		
9.6.2	[5-03]	Öncelik sıcaklığı	R/W	-15~35°C, kademe: 1°C 0°C		
9.6.4	[8-02]	Yeniden çevrimi önleme zamanlayıcısı	R/W	0~10 saat, kademe: 0,5 saat 0,5 saat		
9.6.5	[8-00]	Minimum çalışma zamanlayıcısı	R/O	0~20 dk, kademe: 1 dk 1 dk		
9.6.6	[8-01]	Maksimum çalışma zamanlayıcısı	R/W	5~95 dk, kademe: 5 dk 30 dk		
9.6.7	[8-04]	Ek zamanlayıcı	R/W	0~95 dk, kademe: 5 dk 95 dk		
Montör ayarları (devamı)						
9.7	[4-04]	Su borusu donma koruma	R/O	0: Devamlı pompa çalışması 1: Devamlı olmayan pompa çalışması 2: KAPALI		
9.A.1	[D-08]	--		0		
└	Sensörler					

⁽¹⁾ Varsayılan değerler **kalin** yazı tipiyle gösterilir.

Dizin	Kod	Ayar adı	R/W	Aralık / kademe / ön tanım değeri ⁽¹⁾	Değiştirilme zamanı	Değiştirilen değer
9.B.1	[C-08]	Harici sensör	R/W	0: Hayır 1: Dış ortam sensörü (uygulanamaz) 2: Oda sensörü		
9.B.2	[2-0B]	Hrc. ort. sensörü ofseti	R/O	-5~5°C, kademe: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Ortalama süresi	R/W	0: Ortalama alınmaz 1: 12 saat 2: 24 saat 3: 48 saat 4: 72 saat		
Montör ayarları (devamı)						
9.D	[C-09]	Alarm çıkışı	R/W	0: Normalde açık 1: Normalde kapalı		
9.E	[3-00]	Otomatik yeniden başlatma	R/W	0: Hayır 1: Evet		
9.F	[E-08]	Güç tasarrufu işlevi	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin		
9.G		Korumaları devre dışı bırak	R/W	0: Hayır 1: Evet		
Alan ayarlarına genel bakış						
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	AC çalışması sırasında ilave ısıtıcısının devralması	R/W	0: İzin verilmiyor 1: İzin verilen		
9.I	[0-0B]	KSS HD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığındaki çıkış suyu değeri.	R/W	35~[6-0E]°C, kademe: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	KSS HD eğrisi için düşük ortam sıcaklığındaki çıkış suyu değeri.	R/W	45~[6-0E]°C, kademe: 1°C 60°C		
9.I	[0-0D]	KSS HD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	KSS HD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	-40~5°C, kademe: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	LWT ana bölge ısıtma HD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	-40~5°C, kademe: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	LWT ana bölge ısıtma HD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C 15°C		
9.I	[1-02]	LWT ana bölge ısıtma HD eğrisi için düşük ortam sıcaklığındaki çıkış suyu değeri.	R/W	[9-01]~[9-00], kademe: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.I	[1-03]	LWT ana bölge ısıtma HD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığındaki çıkış suyu değeri.	R/W	[9-01]~dk(45, [9-00])°C, kademe: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Ana çıkış suyu sıcaklık bölgesinde hava koşullarına bağlı soğutma.	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin		
9.I	[1-06]	LWT ana bölge soğutma HD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	10~25°C, kademe: 1°C 20°C		
9.I	[1-07]	LWT ana bölge soğutma HD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	25~43°C, kademe: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	LWT ana bölge soğutma HD eğrisi için düşük ortam sıcaklığındaki çıkış suyu değeri.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C 22°C		
9.I	[1-09]	LWT ana bölge soğutma HD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığındaki çıkış suyu değeri.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		

⁽¹⁾ Varsayılan değerler **kalin** yazı tipiyle gösterilir.

Dizin	Kod	Ayar adı	R/W	Aralık / kademe / ön tanım değeri ⁽¹⁾	Değiştirilme zamanı	Değiştirilen değer
9.I	[1-0A]	Dış ortam sıcaklığı için ortalama alma süresi nedir?	R/W	0: Ortalama alınmaz 1: 12 saat 2: 24 saat 3: 48 saat 4: 72 saat		
9.I	[1-0B]	Ana bölge için ısıtmada istenen delta T değeri nedir?	R/W	[2-0C]≠2 (Radyatör): 3~12°C, kademe: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radyatör): 10°C		
9.I	[1-0D]	Ana bölge için soğutmada istenen delta T değeri nedir?	R/W	3~10°C, kademe: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Dezenfeksiyon fonksiyonu ne zaman çalıştırılmalıdır?	R/W	0: Her gün 1: Pazartesi 2: Salı 3: Çarşamba 4: Perşembe 5: Cuma 6: Cumartesi 7: Pazar		
9.I	[2-01]	Dezenfeksiyon fonksiyonu çalıştırılmalı mı?	R/W	0: Hayır 1: Evet		
9.I	[2-02]	Dezenfeksiyon fonksiyonu ne zaman başlamalıdır?	R/W	0~23 saat, kademe: 1 saat 1		
9.I	[2-03]	Dezenfeksiyon hedef sıcaklığı nedir?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Boylar sıcaklığı ne kadar süreyle korunmalıdır?	R/W	40~60 dk, kademe: 5 dk 40 dk		
9.I	[2-05]	Oda donma koruma sıcaklığı	R/W	4~16°C, kademe: 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Oda donma koruması	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin		
9.I	[2-07]	İkincil pompa	R/W	0: Hayır 1: Evet		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Ölçülen oda sıcaklığına göre ofseti ayarlayın	R/W	-5~5°C, kademe: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Ölçülen oda sıcaklığına göre ofseti ayarlayın	R/W	-5~5°C, kademe: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	Ölçülen dış ortam sıcaklığında gerekli ofset değeri nedir?	R/O	-5~5°C, kademe: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	Ana LWT bölgesine hangi tip bir yayıcı bağlanmıştır?	R/W	0: Alttan ısıtma sistemi 1: Fan coil ünitesi 2: Radyatör		
9.I	[3-00]	Ünitenin otomatik olarak yeniden başlatılmasına izin veriliyor mu?	R/W	0: Hayır 1: Evet		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Isıtma sırasında istenen maksimum oda sıcaklığı nedir?	R/W	18~30°C, kademe: 1°C 30°C		
9.I	[3-07]	Isıtma sırasında istenen minimum oda sıcaklığı nedir?	R/W	12~18°C, kademe: 1°C 12°C		

⁽¹⁾ Varsayılan değerler **kalin** yazı tipiyle gösterilir.

Dizin	Kod	Ayar adı	R/W	Aralık / kademe / ön tanım değeri ⁽¹⁾	Değiştirilme zamanı	Değiştirilen değer
9.I	[3-08]	Soğutma sırasında istenen maksimum oda sıcaklığı nedir?	R/W	25~35°C, kademe: 1°C 35°C		
9.I	[3-09]	Soğutma sırasında istenen minimum oda sıcaklığı nedir?	R/W	15~25°C, kademe: 1°C 15°C		
9.I	[3-0A]	Pompanın modeli nedir?	R/W	0: Pompa modeli 0 1: Pompa modeli 1		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	Çift bölgeli kit monte edilmişse, kit pompaları ve kit karıştırma vanasının tıkanmasının önlenmesi	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	BUH çalışma modu nedir?	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin 2: Yalnız KSS		
9.I	[4-02]	Hangi dış ortam sıcaklığının altında ısıtmaya izin verilir?	R/W	14~35°C, kademe: 1°C 25°C		
9.I	[4-04]	Su borusu donma koruma	R/O	0: Devamlı pompa çalışması 1: Devamlı olmayan pompa çalışması 2: KAPALI		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Acil durum	R/W	0: Manüel 1: Otomatik (normal SH/KSS AÇIK) 2: Otomatik kırmızı SH/KSS AÇIK 3: Otomatik kırmızı SH/KSS KAPALI 4: SH AÇIK/KSS KAPALI		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Yedek ısıtıcı yapılandırması	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: Acil durumda 1/2 + 1/1+2		
9.I	[4-0B]	Otomatik soğutma/ısıtma geçişi histerezi.	R/W	1~10°C, kademe: 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Otomatik soğutma/ısıtma geçişi ofseti.	R/W	1~10°C, kademe: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Denge: Alan ısıtma için denge sıcaklığının üzerinde yedek ısıtıcı (veya ikili bir sistem olması durumunda harici yedek ısı kaynağı) devre dışı bırakılsın mı?	R/W	0: Hayır 1: Evet		
9.I	[5-01]	Binanın denge sıcaklığı nedir?	R/W	-15~35°C, kademe: 1°C 0°C		
9.I	[5-02]	Alan ısıtma önceliği.	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin		
9.I	[5-03]	Alan ısıtma önceliği sıcaklığı.	R/W	-15~35°C, kademe: 1°C 0°C		
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Yedek ısıtıcı gerilimi	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.I	[5-0E]	BUH KSS termo AÇILMA gecikmesi	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin (HP'ye bağlı değişken gecikme) 2: Etkin (sabit gecikme, HP'ye bağlı)		
9.I	[6-00]	Isı pompası AÇIK sıcaklığını belirleyen sıcaklık farkı.	R/W	2~40°C, kademe: 1°C 8°C		
9.I	[6-01]	Isı pompası KAPALI sıcaklığını belirleyen sıcaklık farkı.	R/W	0~10°C, kademe: 1°C 0°C		
9.I	[6-03]	Yedek ısıtıcı kademe 1'nin kapasitesi nedir?	R/W	0~31,5 kW, kademe: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		

⁽¹⁾ Varsayılan değerler **kalin** yazı tipiyle gösterilir.

Dizin	Kod	Ayar adı	R/W	Aralık / kademe / ön tanım değeri ⁽¹⁾	Değiştirilme zamanı	Değiştirilen değer
9.I	[6-04]	Yedek ısıtıcı kademe 2'nin kapasitesi nedir?	R/W	0~31,5 kW, kademe: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Yeniden ısıtma modunda kullanılacak histerezis nedir?	R/W	2~20°C, kademe: 1°C 10°C		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	İstenen konfor depolama sıcaklığı nedir?	R/W	30~[6-0E]°C, kademe: 1°C 60°C		
9.I	[6-0B]	İstenen ekonomik depolama sıcaklığı nedir?	R/W	30~min (50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	İstenen yeniden ısıtma sıcaklığı nedir?	R/W	30~dk (50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	İstenen KSS üretim türü nedir?	R/W	0: Yalnız yeniden ısıtma 1: Yeniden ısıtma + programlı 2: Yalnızca programlı		
9.I	[6-0E]	Maksimum KSS sıcaklık ayar noktası nedir?	R/W	40~65°C, kademe: 1°C 65°C		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Kompresör zorlamalı kapalı	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin		
9.I	[7-08]	Düşük/yüksek kullanım sıcak suyu tüketimine bağlı olarak farklı kullanım sıcak suyu histeresizi (yalnızca yeniden ısıtma modu için uygulanabilir)	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin		
9.I	[7-09]	Alan ve kullanım sıcak suyu çalıştırması sırasında minimum pompa devri nedir?	R/W	%20~95, kademe: %5 %20		
9.I	[7-0B]	İki bölge kiti kuruluysa, ana bölge pompası sabit PWM.	R/W	%20~95, kademe: %5 %95		
9.I	[7-0C]	İki bölge kiti kuruluysa, karıştırma vanasının bir taraftan diğer tarafa dönmesi için gereken süre.	R/W	20~300 saniye, kademe: 5 sn 125 saniye		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Kullanım sıcak suyu çalışması için minimum çalışma süresi.	R/O	0~20 dk, kademe: 1 dk 1 dk		
9.I	[8-01]	Kullanım sıcak suyu çalışması için maksimum çalışma süresi.	R/W	5~95 dk, kademe: 5 dk 30 dk		
9.I	[8-02]	Yeniden çevrimi önleme süresi.	R/W	0~10 saat, kademe: 0,5 saat 0,5 saat		
9.I	[8-03]	Hızlı mod zamanlayıcısı	R/W	Turbo Normal Ekonomik		
9.I	[8-04]	Maksimum çalışma süresine eklenecek ek çalışma süresi.	R/W	0~95 dk, kademe: 5 dk 95 dk		
9.I	[8-05]	Oda sıcaklığını kontrol etmek için LWT modülasyonuna izin verilsin mi?	R/W	0: Hayır 1: Evet		
9.I	[8-06]	Çıkış suyu sıcaklığının maksimum modülasyonu.	R/W	0~10°C, kademe: 1°C 5°C		
9.I	[8-07]	Soğutmada istenen konfor ana LWT değeri nedir?	R/W	[9-03]~[9-02], kademe: 1°C 18°C		

⁽¹⁾ Varsayılan değerler **kalin** yazı tipiyle gösterilir.

Dizin	Kod	Ayar adı	R/W	Aralık / kademe / ön tanım değeri ⁽¹⁾	Değiştirilme zamanı	Değiştirilen değer
9.I	[8-08]	Soğutmada istenen ekonomik ana LWT değeri nedir?	R/W	[9-03]~[9-02], kademe: 1°C 20°C		
9.I	[8-09]	Isıtmada istenen konfor ana LWT değeri nedir?	R/W	[9-01]~[9-00], kademe: 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	Isıtmada istenen ekonomik ana LWT değeri nedir?	R/W	[9-01]~[9-00], kademe: 1°C 33°C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Isıtmada ana bölge için istenen maksimum LWT değeri nedir?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, kademe: 1°C 70°C [2-0C]#2: 37~55, kademe: 1°C 55°C		
9.I	[9-01]	Isıtmada ana bölge için istenen minimum LWT değeri nedir?	R/W	15~37°C, kademe: 1°C 25°C		
9.I	[9-02]	Soğutmada ana bölge için istenen maksimum LWT değeri nedir?	R/W	18~22°C, kademe: 1°C 22°C		
9.I	[9-03]	Soğutmada ana bölge için istenen minimum LWT değeri nedir?	R/O	5~18°C, kademe: 1°C 18°C		
9.I	[9-04]	Çıkış suyu sıcaklığı aşırı çalışma sıcaklığı.	R/W	1~4°C, kademe: 1°C 2°C		
9.I	[9-09]	Soğutmada izin verilen alt sınır nedir?	R/W	1~18°C, kademe: 1°C 18°C		
9.I	[9-0C]	Oda sıcaklığı histerezisi.	R/W	1~6°C, kademe: 0,5°C 1°C		
9.I	[9-0D]	Pompa devri sınırlandırma	R/W	0~8, kademe: 1 0: Sınır yok 1~4: %90~60 pompa devri 5~8: Örneklem sırasında %90~60 pompa devri 6 Örneklem sırasında %80 pompa devri		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Ana bölge için termo talebi kontak türü nedir?	R/W	0: MMI talepleri (hızlı mantık dahil) 1: 1 kontak 2: 2 kontak		
9.I	[C-07]	Alan çalıştırmasında birim kontrol yöntemi nedir?	R/W	0: LWT kontrolü 1: Harici RT kontrolü 2: RT kontrolü		
9.I	[C-08]	Hangi tür harici sensör takılıdır?	R/W	0: Hayır 1: Dış ortam sensörü (uygulanamaz) 2: Oda sensörü		
9.I	[C-09]	Gerekli alarm çıkışı kontak türü nedir?	R/W	0: Normalde açık 1: Normalde kapalı		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		

⁽¹⁾ Varsayılan değerler **kalin** yazı tipiyle gösterilir.

Dizin	Kod	Ayar adı	R/W	Aralık / kademe / ön tanım değeri ⁽¹⁾	Değiştirilme zamanı	Değiştirilen değer
9.1	[D-02]	Hangi tür kullanım sıcak suyu pompası kurulmuştur?	R/W	0: KSS pompası yok 1: Anlık sıcak su 2: Dezenfeksiyon 3: Sirkülasyon 4: Sirkülasyon ve dezenfeksiyon		
9.1	[D-03]	0°C civarında çıkış suyu sıcaklığı telafisi.	R/W	0: Hayır 1: 2°C artır, 4°C yay 2: 4°C artır, 4°C yay 3: 2°C artır, 8°C yay 4: 4°C artır, 8°C yay		
9.1	[D-04]	--		0		
9.1	[D-05]	--		1		
9.1	[D-08]	--		0		
9.1	[D-0A]	--		0		
9.1	[D-0B]	--		2		
9.1	[D-0C]	--		0		
9.1	[D-0D]	--		0		
9.1	[D-0E]	--		0		
9.1	[E-00]	Hangi tür ünite kurulmuştur?	R/O	0~5 0: LT split		
9.1	[E-01]	Hangi tipte kompresör kurulmuştur?	R/O	0		
9.1	[E-02]	İç ünitenin yazılım türü nedir?	R/W	0: Ters çevrilebilir 1: Yalnız ısıtma		
9.1	[E-03]	Yedek ısıtıcı kademelerinin sayısı kaçtır?	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1	[E-04]	Dış ünite güç tasarrufu işlevi mevcut mu?	R/O	0: Hayır 1: Evet		
9.1	[E-05]	Sistem, kullanım sıcak suyunu hazırlayabiliyor mu?	R/O	1: Evet		
9.1	[E-06]	Sistemde bir KSS boyleri takılı mı?	R/O	0: Hayır 1: Evet		
9.1	[E-07]	Hangi tür KSS boyleri takılı?	R/O	Entegre		
9.1	[E-08]	Dış ünite için güç tasarrufu işlevi.	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin		
9.1	[E-09]	--		1		
9.1	[E-0A]	Boylar hacmi	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.1	[E-0B]	İki bölge kiti kurulu mu?	R/W	0: Kurulu değil 1: - 2: İki bölge kiti kurulu		
9.1	[E-0C]	Hangi iki bölge sistem türü kurulu?	R/W	0: Hidrolik separatör olmadan / doğrudan pompasız 1: Hidrolik separatör ile / doğrudan pompasız 2: Hidrolik separatör ile / doğrudan pompayla		
9.1	[E-0D]	Sistemde glikol var mı?	R/O	0: Hayır 1: Evet		
9.1	[E-0E]	--		0		

⁽¹⁾ Varsayılan değerler **kalin** yazı tipiyle gösterilir.

Dizin	Kod	Ayar adı	R/W	Aralık / kademe / ön tanım değeri ⁽¹⁾	Değiştirilme zamanı	Değiştirilen değer
9.I	[F-00]	Aralık dışında pompa çalışmasına izin verilmesi.	R/W	0: Kısıtlı 1: İzin verilen		
9.I	[F-01]	Hangi dış ortam sıcaklığının üzerinde soğutmaya izin verilir?	R/W	10~35°C, kademe: 1°C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, kademe: 1°C 3°C		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, kademe: 1°C 5°C		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Anormal debi sırasında pompanın çalışması.	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Pompanın çalıştırma modu nedir?	R/W	0: Devamlı 1: Örnek 2: Talep		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
İki bölge kiti ayarları						
9.P.1	[E-0B]	İki bölge kiti kurulu	R/W	0: Kurulu değil 1: - 2: İki bölge kiti kurulu		
9.P.2	[E-0C]	İki bölge sistem türü	R/W	0: Hidrolik separatör olmadan / doğrudan pompasız 1: Hidrolik separatör ile / doğrudan pompasız 2: Hidrolik separatör ile / doğrudan pompayla		
9.P.4	[7-0B]	Ana bölge pompası sabit PWM	R/W	%20~95, kademe: %5 %95		
9.P.5	[7-0C]	Karıştırma valfi dönüş zamanı	R/W	20~300 sn, kademe: 5 sn 125 sn		
9.S	[2-07]	İkincil pompa	R/W	0: Hayır 1: Evet		

⁽¹⁾ Varsayılan değerler **kalin** yazı tipiyle gösterilir.

