


Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Emberi komfort kezelőfelület

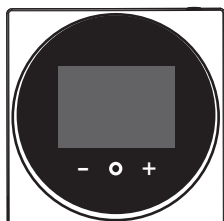

BRC1HHD(A)W7 ▲
BRC1HHD(A)K7 ▲
BRC1HHD(A)S7 ▲

▲ = , , A, B, C, ..., Z

Tartalomjegyzék

1	Általános biztonsági óvintézkedések	2
1.1	A felhasználónak	2
1.2	A szerelőnek	2
2	A dokumentum bemutatása	3
A felhasználónak		
3	Felhasználói felület: Áttekintés	4
3.1	Gombok	4
3.2	Állapotikonok	4
3.3	Állapotjelző	4
4	Működés	4
4.1	Egyszerű felhasználási módok	4
4.1.1	Kezdőképnyő	4
4.1.2	Működési képernyők	5
4.1.3	Főmenü	5
4.2	Térhűtés/térhűtés szabályozása	5
4.2.1	A térhűtés/térhűtés BE/KIKAPCSOLÁSA	5
4.2.2	A szobahőmérséklet változtatása	5
4.2.3	A helyiség üzemmód módosítása	6
4.3	Használati meleg víz szabályozása	6
4.3.1	A használati meleg víz működés BE/KIKAPCSOLÁSA	6
4.3.2	A használati meleg víz hőmérsékletének módosítása	6
4.3.3	A HMV erőteljes üzemmódjának használata	7
4.4	Haladó felhasználási módok	7
5	Karbantartás és szerelés	7
5.1	Áttekintés: Karbantartás és szerelés	7
6	Hibaelhárítás	7
6.1	Áttekintés: Hibaelhárítás	7
A telepítőnek		
7	A doboz bemutatása	7
7.1	A kezelőfelület kicsomagolása	7
8	Előkészületek	7
8.1	Huzalozási követelmények	7
9	Felszerelés	8
9.1	A kezelőfelület felszerelése	8
9.1.1	A kezelőfelület felszerelése	8
9.2	Az elektromos huzalozás csatlakoztatása	8
9.2.1	A vezetékek csatlakoztatása	8
9.3	A kezelőfelület lezárása	9
9.3.1	A kezelőfelület lezárásához	9
10	A rendszer beindítása	9
11	Karbantartás	9
11.1	Biztonsági óvintézkedések a karbantartásra vonatkozóan	9
11.2	A felhasználói felület tisztítása	10

1 Általános biztonsági óvintézkedések

Kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírások" részt a klímaberendezés üzembe helyezése előtt, és ügyeljen a készülék szakszerű üzembe helyezésre.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat, amely a körülményektől függően súlyos is lehet.

A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése

Ezek a biztonsági üzenetek arra szolgálnak, hogy felhívják a figyelmét a veszélyre. Az egyes biztonsági üzenetek jelentését alább ismertetjük:

	FIGYELEM Súlyos vagy halálos sérülés veszélye.
	VIGYÁZAT Enyhe vagy közepesen súlyos sérülés veszélye.
	VESZÉLY Súlyos vagy halálos sérülést okozó helyzet.
	VESZÉLY: ROBBANÁSVESZÉLY Robbanás veszélye.
	INFORMÁCIÓ Hasznos tipp vagy további információ.
	MEGJEGYZÉS Berendezések vagy vagyontárgyak sérülésének veszélye.

1.1 A felhasználónak

Általános

	INFORMÁCIÓ Tekintse meg a kültéri és a beltéri egységhez adott üzemeltetési útmutatót is.
	FIGYELEM NE játsszon a készülékkel vagy annak kezelőfelületével. A gyermekek által, rosszul kezelt berendezés káros hatással lehet az egészségre.
	FIGYELEM Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében: - NEM szabad nedves kézzel a kezelőfelülethez nyúlni. - NEM szabad nedves kézzel szétszerelni a kezelőfelületet és megérinteni a belső alkatrészeket. Forduljon a forgalmazóhoz. - NE végezzen javításokat vagy módosításokat a kezelőfelületen. Forduljon a forgalmazóhoz. - NE helyezze át vagy szerelje fel újra szakember segítsége nélkül a kezelőfelületet. Forduljon a forgalmazóhoz.
	FIGYELEM NE használjon tűzveszélyes anyagokat (pl. hajlakk vagy rovarirtó sprayt) a kezelőfelület közelében.
	MEGJEGYZÉS NE használjon a kezelőfelület tisztítására szerves oldószereket, például festékhígítót. Lehetséges következmény: károsodás, áramütés vagy tűz.

1.2 A szerelőnek

A dokumentumban leírt óvintézkedések mindegyike nagyon fontos témákat fed le, ezért pontosan kövesse azokat.

**INFORMÁCIÓ**

Ez a kezelőfelület opcionális kiegészítő, önmagában nem használható. Az eszköz KIZÁRÓLAG a fő felhasználói kezelőfelülettel együtt használható. Részletes ismertetést a beltéri és kültéri egység üzemeltetési kézikönyvében talál.

**FIGYELEM**

A helytelen üzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegészítők helytelen csatlakoztatása áramütést, rövidzárlatot, szivárgást, tüzet vagy a berendezés egyéb károsodását okozhatja. KIZÁRÓLAG a Daikin által gyártott vagy jóváhagyott tartozékokat, opcionális berendezéseket és pótalkatrészeket használjon.

**FIGYELEM**

Minden helyszíni vezetékét és alkatrészt képesített villanyszerelőnek KELL felszerelnie, és meg KELL felelniük a vonatkozó jogszabályoknak.

**MEGJEGYZÉS**

A kezelőfelületet beltérben KELL felszerelni.

**MEGJEGYZÉS**

Ha a kezelőfelületet szobai termosztátként használja, olyan helyet válasszon, ahol a szobában az átlaghőmérséklet érzékelhető.

NEM szabad a kezelőfelületet az alábbi helyeken felszerelni:

- Olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- Olyan helyen, amely közelében hőforrás található.
- Olyan helyre, ahová nem jut be kültéri levegő vagy huzat (pl. ajtó nyitogatás miatt).
- Olyan helyre, ahol a kijelző könnyen koszosodhat.
- Olyan helyre, ahol NEM férhet könnyen hozzá a távirányítókhoz.
- Olyan helyre, ahol a hőmérséklet $<-10^{\circ}\text{C}$ és $>50^{\circ}\text{C}$.
- Olyan helyre, ahol a relatív páratartalom $>95\%$.
- Olyan helyen, ahol elektromágneses hullámokat gerjesztő gépek üzemelnek. Az elektromágneses hullámok megzavarhatják a vezérlő rendszert, a berendezés működészavarát okozva.
- Olyan helyre, ahol víz érheti, vagy a környezet nyirkos.

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy működtesse az egységet, lépjen kapcsolatba forgalmazójával.

Felszerelés befejezése után:

- A hibák ellenőrzése érdekében hajtson végre próbaüzemeltetést.
- Tájékoztassa a felhasználót a kezelőfelület használatát illetően.
- Kérje meg a felhasználót, hogy a kézikönyvet őrizze meg szükség esetén.

**INFORMÁCIÓ**

A kezelőfelület áthelyezésével és újbóli felszerelésével kapcsolatban kérje a forgalmazó tanácsát.

2 A dokumentum bemutatása

Célközönség

Üzembe helyezésre jogosult személyek + végfelhasználók

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

- **Szerelési és üzemeltetési kézikönyv:**
 - Szerelési utasítások
 - Egyszerű üzemeltetési útmutató
- **Referencia útmutató a beszereléshez és a használatához:**
 - Bővített szerelési és üzemeltetési tájékoztató
- **Megfelelőségi nyilatkozat:**

**INFORMÁCIÓ: Megfelelőségi nyilatkozat**

A Daikin Europe N.V. kijelenti, hogy a BRC1H típusú rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek. Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat a BRC1H termékoldalon található.

A dokumentáció a BRC1H termékoldalon található.

- BRC1HHDW7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW7>



- BRC1HHDK7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK7>



- BRC1HHDS7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS7>

**INFORMÁCIÓ: Madoka Asszisztens alkalmazásban szereplő dokumentációja**

A távirányítóval csak az alapbeállításokat és -műveleteket végezheti el. Speciális beállításokat a Madoka Assistant alkalmazásban adhat meg. További információkat az alkalmazásban és az alkalmazásban szereplő dokumentációban talál. A Madoka Assistant alkalmazást a Google Play és a Apple Store online áruházakból töltheti le.

Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.


Műszaki adatok

- A műszaki adatok legújabb verziójának **kiegészítését** a regionális Daikin webhelyen (nyilvánosan hozzáférhető) szerezheti be.
- A műszaki adatok legújabb verziójának **teljes dokumentációja** a Daikin Business Portal oldalon található (jelszó szükséges).

A felhasználónak

3 Felhasználói felület: Áttekintés

3.1 Gombok

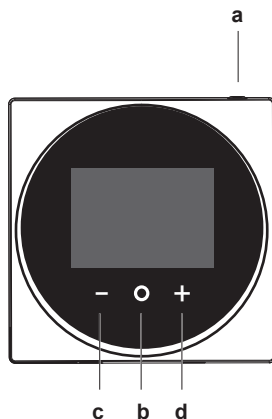

- a** BE/KI
- Amikor a térfűtés/-hűtés és/vagy a használati meleg víz működés KI van kapcsolva, nyomja meg a BEKAPCSOLÁSHOZ.
 - Amikor a térfűtés/-hűtés és/vagy a használati meleg víz működés BE van kapcsolva, nyomja meg a KIKAPCSOLÁSHOZ.
- b** CIKLUS/BELÉPÉS/AKTIVÁLÁS/MEGERŐSÍTÉS
- A kezdőképernyőről a gomb rövid megnyomásával lépkedhet végig a működési képernyőkön.
 - A kezdőképernyőről a gomb hosszú megnyomásával belép a főmenübe.
 - A főmenüből a gomb rövid megnyomásával belép az egyik menübe.
 - Bármely menüben aktiválja/jóváhagyja a funkciót, az értéket vagy a beállítást.
- c** AKTIVÁLÁS/CIKLUS/BEÁLLÍTÁS
- A szobahőmérséklet/használati meleg víz művelet képernyőn aktiválja a célhőmérséklet képernyőt.
 - A főmenüben, bal ciklus.
 - Bármely menüben/műveleti képernyőn állítsa be a funkciót, az értéket vagy a beállítást (alapértelmezett: csökkenés).
- d** AKTIVÁLÁS/CIKLUS/BEÁLLÍTÁS
- A szobahőmérséklet/használati meleg víz művelet képernyőn aktiválja a célhőmérséklet képernyőt.
 - A főmenüben, jobb ciklus.
 - Bármely menüben/műveleti képernyőn állítsa be a funkciót, az értéket vagy a beállítást (alapértelmezett: növelés).

3.2 Állapotikonok

Ikon	Leírás
	Rendszer KIKAPCSOLVA. Jelzi, hogy a térfűtés/-hűtés működés és/vagy a használati meleg víz működés KI van kapcsolva.
	Bluetooth.⁽¹⁾ Jelzi, hogy a Bluetooth funkció aktív és a kezelőfelület készen áll rá, hogy elvégezze a szoftverfrissítést.

⁽¹⁾ A Bluetooth® márkanév és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, a Daikin Europe N.V. ezeket a jelzéseket engedéllyel használja. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonos birtokát képezi.

Ikon	Leírás
	Fűtés üzemmód. Jelzi, hogy a rendszer fűtés üzemmódban működik.
	Hűtés üzemmód. Jelzi, hogy a rendszer hűtés üzemmódban működik.
	Erőtéljes üzemeltetés. Jelzi, hogy az Erőtéljes üzemelés aktív.
	Szükséghelyzeti üzem. Jelzi, hogy a szükséghelyzeti üzem aktív.
	Hiba. Jelzi, hogy hiba jelentkezett.



INFORMÁCIÓ


Ha a kezelőfelület **Szükséghelyzeti üzem** vagy **Hiba** jelet küld, a fő kezelőfelületen ellenőrizheti a hiba okát.



INFORMÁCIÓ

A Bluetooth sugárzásra és a szoftverfrissítésre vonatkozó további információkat a referencia útmutató a beszereléshez és a használatához kiadványban talál.

3.3 Állapotjelző

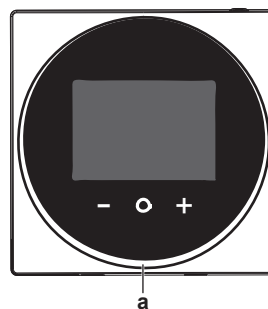

a Állapotjelző



INFORMÁCIÓ

Az állapotjelző működésének teljes leírását a Referencia útmutató a beszereléshez és a használatához kiadványban találja.

4 Működés

4.1 Egyszerű felhasználási módok

4.1.1 Kezdőképernyő


A kezdőképernyő az aktuális szobahőmérsékletet és a minden egyéb információt kijelez az állapotjelző ikonokkal. Egy adott inaktivitási időszak után a kezelőfelület mindig visszatér a kezdőképernyőre.

**INFORMÁCIÓ**

A kezelőfelület energiatakarékosági funkcióval van ellátva, amely lehetővé teszi, hogy a képernyő egy adott inaktivitási időszak után elsötétüljön. A képernyő ismételt bekapcsolásához nyomja meg valamelyik gombot.

4.1.2 Működési képernyők

A kezdőképernyőről a gomb (rövid) megnyomásával lépkedhet végig a működési képernyőkön.

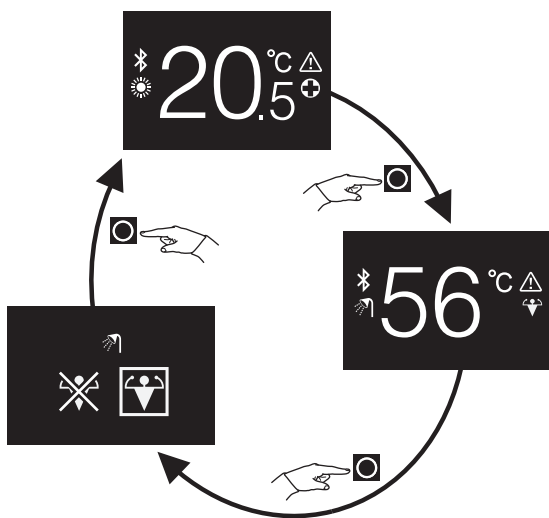

A képernyők	Leírás
	Szobahőmérséklet. Ellenőrizze az aktuális szobahőmérsékletet és állítsa be a (kívánt) hőmérsékletet.
	Használati meleg víz hőmérséklete. Ellenőrizze a használati meleg víz aktuális hőmérsékletét és szabályozza a (kívánt) használati meleg víz hőmérsékletet (vagyis a tartály melegítését).
	Erőteljes üzemeltetés. Aktiválja vagy deaktiválja az Erőteljes üzemeltetést (vagyis a gyors tartálymelegítést).

4.1.3 Főmenü

A kezdőképernyőn nyomja le és tartsa lenyomva a gombot, addig, amíg meg nem jelenik a főmenü. A és gombbal görgetheti a menüket. Nyomja meg újra a gombot az egyik menübe való belépéshez.

Menü	Leírás
	Tájékoztató. Tekintse meg a kezelőfelületre vonatkozó adatokat.

Menü	Leírás
	Bluetooth. Ellenőrizze, hogy a kezelőfelület Bluetooth jelet küld a szoftverfrissítés elvégzéséhez.
	Visszatérés. Térjen vissza a kezdőképernyőre.
	Beállítások. Végezze el a kezelőfelület beállításait.
	Helyiség üzemmód. A helyiség üzemmód beállítása.

**INFORMÁCIÓ**

A kezelőfelületről szóló további információkat, a szoftverfrissítésre és beállításokra vonatkozó tájékoztatást a referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz kiadványban talál.

4.2 Térfűtés/térhűtés szabályozása**4.2.1 A térfűtés/térhűtés BE/KIKAPCSOLÁSA**

Előfeltétel: A kezelőfelület a kezdőképernyőt jeleníti meg.



1 nyomja meg a gombot.

Eredmény: A kezelőfelület az előző állapottól függően BE vagy KIKAPCSOLJA a térfűtés/térhűtés műveletet.

**INFORMÁCIÓ**

A művelet KIKAPCSOLÁSÁNAK jelzéséhez a kezelőfelület "OFF" jelzést jelenít meg a kezdőképernyőn.

OFF

4.2.2 A szobahőmérséklet változtatása

1 A kezdőképernyőről a vagy a gomb megnyomásával aktiválja a célhőmérséklet képernyőt.



2 A és a gombokkal módosíthatja a célhőmérsékletet.



3 A célhőmérséklet megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: A kezelőfelület életbe lépteti a módosításokat és visszavált a kezdőképernyőre.

4 Működés



INFORMÁCIÓ

Ha a művelet KI van kapcsolva, a kezelőfelület nem engedélyezi a célhőmérséklet módosításait.



INFORMÁCIÓ

A fő kezelőfelületen elvégzett beállítások függvényében előfordulhat, hogy a célhőmérséklet nem módosítható. Ebben az esetben a **+** vagy **-** gomb megnyomása a szobahőmérséklet vagy a használati meleg víz képernyőn hatástalan lesz.



INFORMÁCIÓ

A szobahőmérséklet szabályozási lehetőségeit a fő kezelőfelületen beállított hőmérsékletszabályozási eljárás határozza meg. Ettől függően a célhőmérséklet képernyő eltérő lehet a jelen kézikönyvben bemutatott képernyőtől.


Ha a szobahőmérsékletet időjárásfüggő, a kilépő víz hőmérsékletet szabályzó rendszer szabályozza, a célhőmérséklet képernyőn korrekciós érték, és nem hőmérsékletérték szerepel.




További információkat a referencia útmutató a beszereléshez és a használatához kiadványban, valamint a beltéri egységek dokumentációjában talál.

4.2.3 A helyiség üzemmód módosítása

- 1 A kezdőképernyőn nyomja le és tartsa lenyomva a **OK** gombot, addig, amíg meg nem jelenik a főmenü.

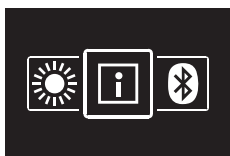

- 2 A **-** és a **+** gombbal navigálhat a helyiség üzemmód menüben.

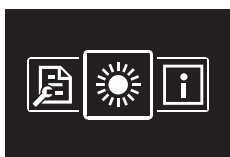

- 3 Nyomja meg a **OK** gombot a menübe lépéshez.




- 4 A **-** és **+** gomb segítségével válasszon egy helyiség üzemmódot, és nyomja meg a **OK** gombot az aktiválásához.

Eredmény: A kezelőfelület életbe lépteti a módosításokat és visszavált a kezdőképernyőre.

4.3 Használati meleg víz szabályozása

4.3.1 A használati meleg víz működés BE/KIKAPCSOLÁSA

- 1 A kezdőképernyőről a **OK** gomb megnyomásával léphet be a használati meleg víz működési képernyőre.

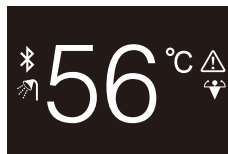

- 2 nyomja meg a **ON** gombot.

Eredmény: A kezelőfelület az előző állapottól függően BE vagy KIKAPCSOLJA a használati meleg víz működést.




INFORMÁCIÓ

A művelet KIKAPCSOLÁSÁNAK jelzéséhez a kezelőfelület "OFF" jelzést jelenít meg a kezdőképernyőn.



4.3.2 A használati meleg víz hőmérsékletének módosítása

- 1 A kezdőképernyőről a **OK** gomb megnyomásával léphet be a használati meleg víz működési képernyőre.

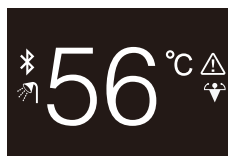

- 2 Nyomja meg a **+** vagy a **-** gombot a célhőmérséklet képernyő aktiválásához.



- 3 A **+** és a **-** gombokkal módosíthatja a célhőmérsékletet.



- 4 A célhőmérséklet megerősítéséhez nyomja meg a **OK** gombot.

Eredmény: A kezelőfelület életbe lépteti a módosításokat és visszavált a használati meleg víz működési képernyőre.



INFORMÁCIÓ

Ha a művelet KI van kapcsolva, a kezelőfelület nem engedélyezi a célhőmérséklet módosításait.




INFORMÁCIÓ

A fő kezelőfelületen elvégzett beállítások függvényében előfordulhat, hogy a célhőmérséklet nem módosítható. Ebben az esetben a **+** vagy **-** gomb megnyomása a szobahőmérséklet vagy a használati meleg víz képernyőn hatástalan lesz.

4.3.3 A HMV erőteljes üzemmódjának használata


- 1 A kezdőképernyőről a  gomb megnyomásával léphet be az Erőteljes üzemeltetés képernyőre.

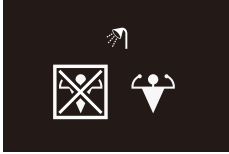

- 2 Az Erőteljes üzemeltetés aktiválásához használja a  és a  gombot az "aktiválás" lehetőség kiválasztásához.



- 3 Az Erőteljes üzemeltetés deaktiválásához használja a  és a  gombot a "deaktiválás" lehetőség kiválasztásához.

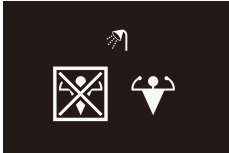


- 4 Választása megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.

Eredmény: A kezelőfelület életbe lépteti a módosításokat és visszavált a kezdőképernyőre.



INFORMÁCIÓ

Az Erőteljes üzemeltetés aktív állapotának kijelzéséhez a kezelőfelület az Erőteljes ikont jeleníti meg a használati meleg víz művelet képernyőn.

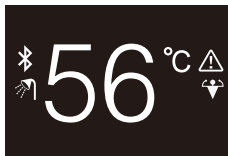

INFORMÁCIÓ

Az Erőteljes üzemeltetésre vonatkozó további információkat a referencia útmutató a beszereléshez és a használatához kiadványban talál.

4.4 Haladó felhasználási módok

A kezelőfelületen található információk értelmezésére, a kezelőfelület beállításaira és a szoftverfrissítés elvégzésére vonatkozó tájékoztatást a referencia útmutató a beszereléshez és a használatához kiadványban talál.

5 Karbantartás és szerelés

5.1 Áttekintés: Karbantartás és szerelés

Ha a kezelőfelületen karbantartást vagy szervizelést kell végezni, forduljon a forgalmazóhoz.

6 Hibaelhárítás

6.1 Áttekintés: Hibaelhárítás


Rendszerhiba esetén a kezelőfelület  jelzést jelenít meg a kezdőképernyőn. Ezzel egyidőben a fő kezelőfelületen hibakód jelenik meg. Ellenőrizze a fő kezelőfelületen a hibakódot. A hibakódok jelentését a beltéri egység dokumentációja ismerteti. A hiba elhárítása érdekében lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

A telepítőnek

7 A doboz bemutatása

7.1 A kezelőfelület kicsomagolása

- 1 Nyissa ki a dobozt.
- 2 Válogassa szét a tartozékokat.

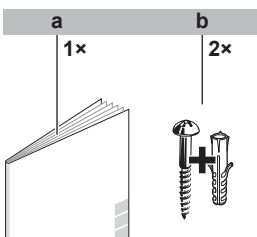

- a Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
b Facsavarok + tiplik (Ø4,0x30)

8 Előkészületek

8.1 Huzalozási követelmények

Az összes huzalozásnak az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

A vezeték adatai	Érték
Típus	PVC szigetelésű vezeték vagy kábel (2 eres)
Keresztmetszet	0,75~1,25 mm ²
Maximális hossz	500 m

9 Felszerelés




MEGJEGYZÉS

A vezérlő telepítése közben a beszerelés helyét tartsa pormentesen, hogy ne kerülhessenek be porszemcsék a vezérlő PCB-paneljére.

9.1 A kezelőfelület felszerelése

A kezelőfelület felszerelése előtt meg kell határozni a huzalozás elvezetését, és ennek megfelelően el kell távolítani egy darabot a kezelőfelület hátsó burkolatából.

A vezeték felülről, hátulról, balról, vagy alulról is vezethető. Távolítsa el egy hátsó burkolati darabot az ábra szerint:

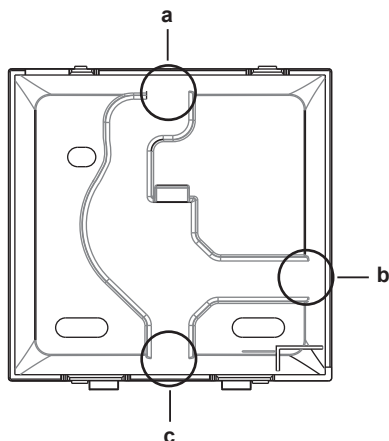


- a Vezetékezés felülről
- b Vezetékezés balról
- c Vezetékezés alulról

Ha a vezetékeket hátulról vezeti be, nem szükséges eltávolítani semmit.


9.1.1 A kezelőfelület felszerelése

- 1 Vegye ki a csavarokat és a dugókat a tartozéktasakból.
- 2 Szerelje fel egy egyenes felületre a távirányítót.

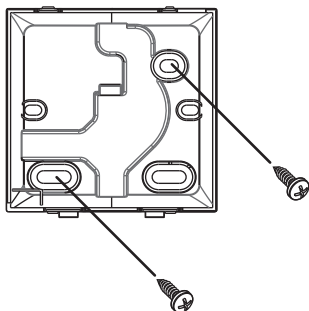

INFORMÁCIÓ

Szükség esetén (pl. falba süllyesztett dobozba végzett bekötésnél) a hátsó burkolatot kilökönyásokkal szerelje fel.

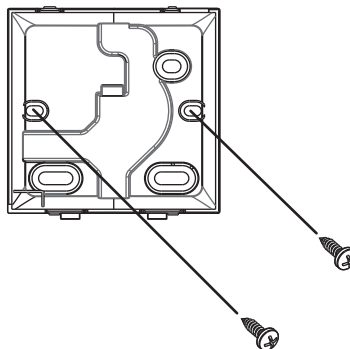

MEGJEGYZÉS

Ha felszereli a hátsó burkolatot falba süllyesztett dobozba végzett bekötésnél, ügyeljen rá, hogy a falfelület teljesen sík legyen.



MEGJEGYZÉS

Ügyeljen arra, hogy a távirányító hátsó burkolata ne deformálódjon a rögzítőcsavarok túlzott megszorítása miatt.

9.2 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása



MEGJEGYZÉS

Az összekötő vezetékek NEM tartozékok.




MEGJEGYZÉS

A vezetékeket vezesse a tápfeszültség kábeleitől távol, hogy elkerülje az elektromos zajokat (külső zajt).


9.2.1 A vezetékek csatlakoztatása

Csatlakoztassa a kezelőfelület P1/P2 csatlakozóit a beltéri egység P1/P2 csatlakozóira.


Felülről

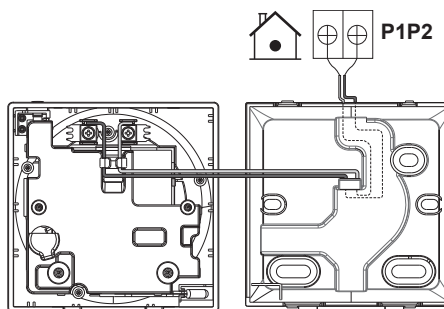



Hátulról

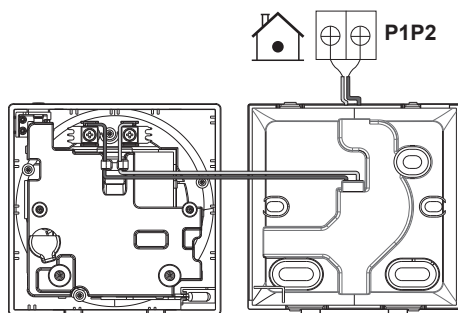

Balról

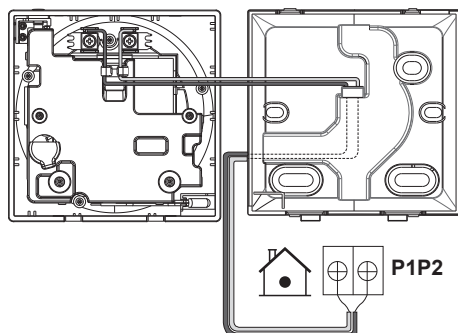

Alulról

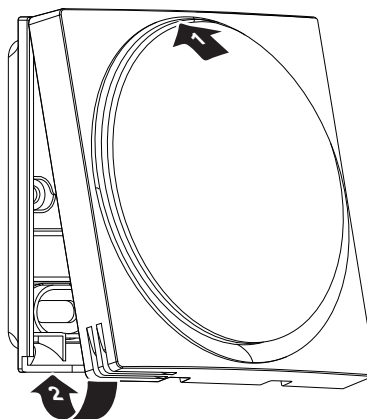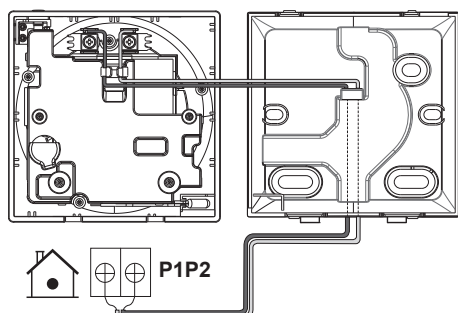

10 A rendszer beindítása

A felhasználói felület a beltéri egységtől kapja a tápfeszültséget. Amint csatlakoztatva van, azonnal elindul. Ahhoz, hogy a felhasználói felület működőképes legyen, győződjön meg arról, hogy a beltéri egység be van kapcsolva.

Mielőtt a felhasználói felület működésre kész lenne, szinkronizálja magát a fő felhasználói felülettel, és a következő indítási műveletsort hajtja végre:

- 1 A felhasználói felület elindul.



- 2 A felhasználói felület szinkronizálja magát a fő felhasználói felülettel.



- 3 A felhasználói felület készen áll a működésre.



9.3 A kezelőfelület lezárása

**VIGYÁZAT**

A kezelőfelület belsejéhez NEM szabad nyúlni.

**VIGYÁZAT**

A kezelőfelület lezárásakor ügyeljen arra, hogy ne csipje be a vezetékeket.

**MEGJEGYZÉS**

A károsodás megelőzése érdekében ügyeljen ár, hogy a kezelőfelület hátsó burkolata stabilan a helyére pattanjon.

9.3.1 A kezelőfelület lezárásához

- 1 Pattintsa a helyére a kezelőfelület hátsó burkolatát.

11 Karbantartás

11.1 Biztonsági óvintézkedések a karbantartásra vonatkozóan

**FIGYELEM**

Mielőtt bármilyen karbantartási vagy javítási tevékenységhez fogna, a kezelőfelülettel állítsa le a rendszer működését és kapcsolja ki a tápellátás fő megszakítóját. **Lehetséges következmény:** áramütés vagy sérülés.

**MEGJEGYZÉS**

NE használjon a kezelőfelület tisztítására szerves oldószereket, például festékhígítót. **Lehetséges következmény:** károsodás, áramütés vagy tűz.

11 Karbantartás



FIGYELEM

NE mossa le a kezelőfelületet. **Lehetséges következmény:** elektromos zárlat, áramütés vagy tűz.






INFORMÁCIÓ

Ha nem tudja egyszerűen eltávolítani a felületen található szennyeződést a kezelőfelület tisztításakor, akkor mártsa a ruhát vízzel hígított semleges tisztítószerbe, alaposan csavarja ki, majd tisztítsa meg a felületet. Ezt követően törölje szárazra egy száraz ruhával.

11.2 A felhasználói felület tisztítása

- 1 A felhasználói felület képernyőjét és más felületeit száraz ruhával törölje le.

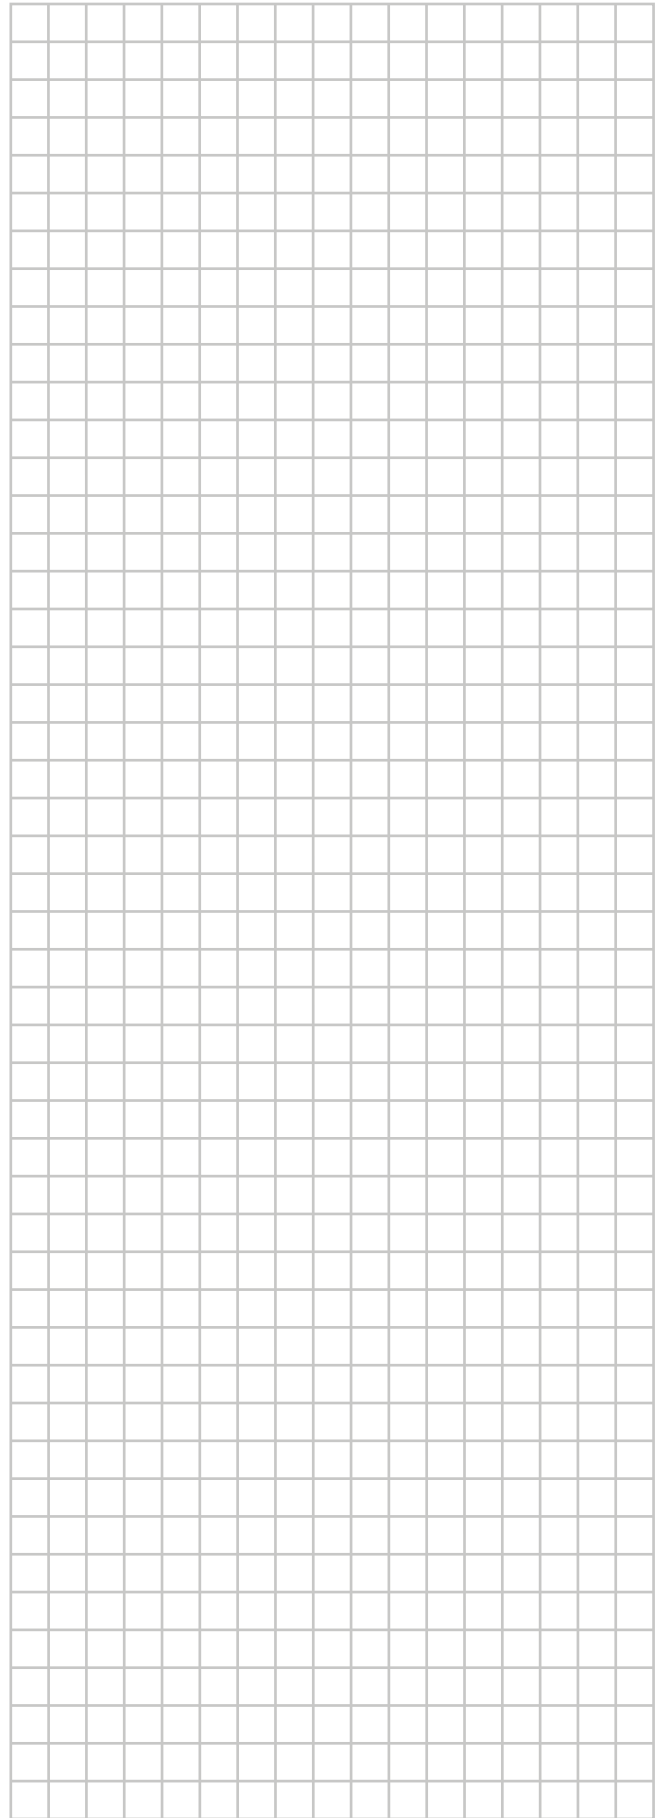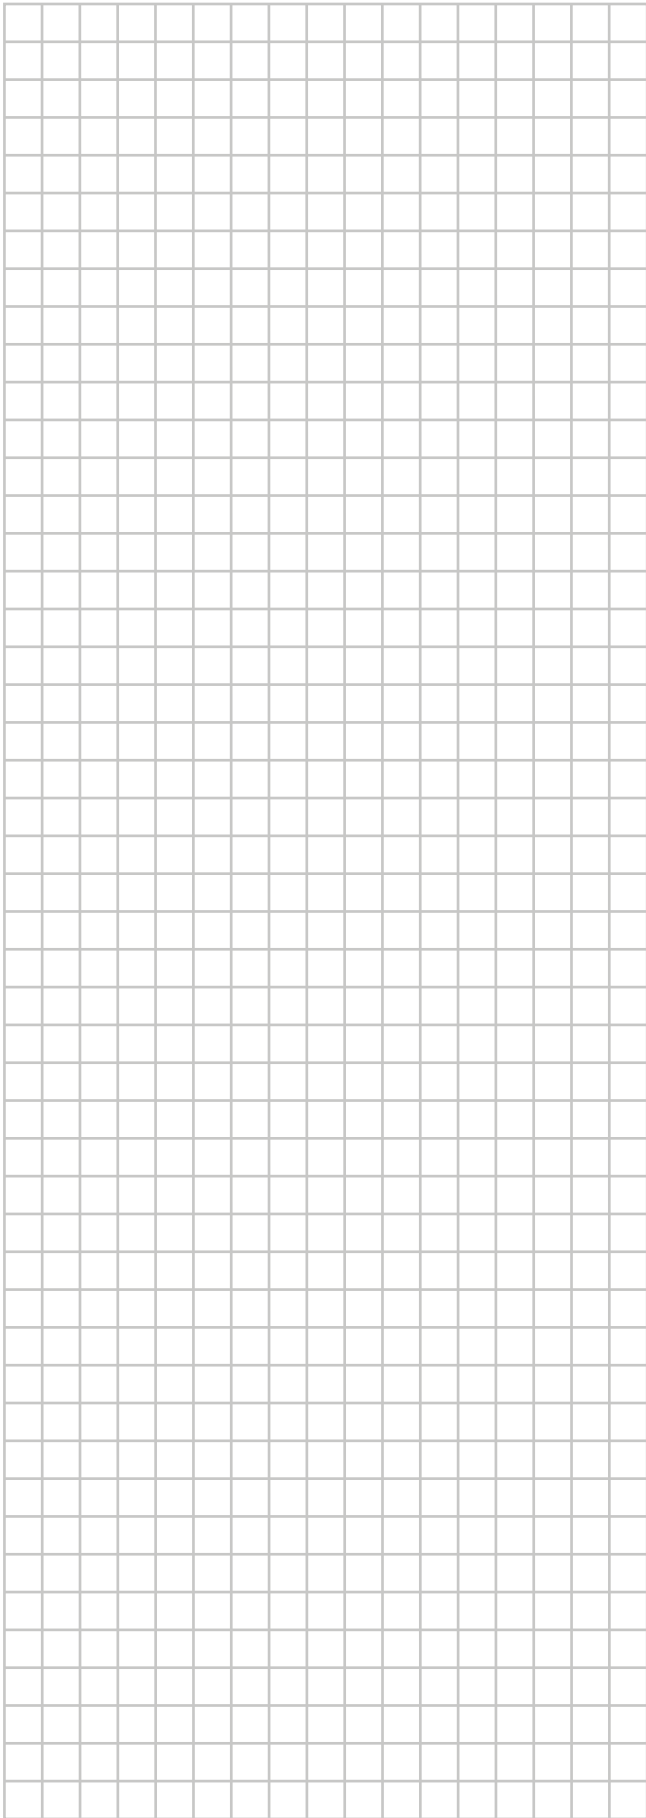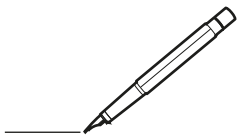



4P813203-1 A 0000000U



UA. TR. 028



I005 18

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813203-1A 2026.01