




Priručnik za postavljanje

Pred-filtar visokog učinka

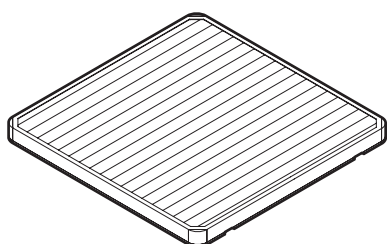

BAF552AA160

Priručnik za postavljanje
Pred-filtar visokog učinka

Hrvatski

Sadržaj

1	O ovom dokumentu	2
2	O kompletu	2
2.1	Sastavni dijelovi.....	2
2.2	Kompatibilnost.....	2
3	Postavljanje	2
3.1	Prije postavljanja.....	2
3.2	Zahtjevi za mjesto postavljanja jedinice.....	2
3.3	Za instaliranje pred-filtra.....	2
4	Konfiguracija	3
4.1	Lokalne postavke.....	3
5	Odlaganje na otpad	3

1 O ovom dokumentu

Ciljana publika

Ovlašteni instalateri

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

- **Opće mjere sigurnosti:**
 - Sigurnosne upute koje morate pročitati prije postavljanja
 - Format: papir (u kutiji unutarnje jedinice)
- **Priručnik za postavljanje:**
 - Upute za postavljanje
 - Format: papir (isporučen s kompletom)

Najnovije revizije priložene dokumentacije mogu biti dostupne na regionalnom web-sjedištu Daikin ili putem vašeg dobavljača.

Skenirajte QR kod u nastavku da biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o svom proizvodu na web stranici Daikin.



Originalna dokumentacija napisana je na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi.

2 O kompletu


! NAPOMENA

- Prije instalacije pažljivo pročitajte ovaj priručnik zajedno sa svim dokumentima iz kompleta dokumentacije, vidi "[1 O ovom dokumentu](#)" ▶ 2].
- Prilikom instalacije obavezno koristite samo navedene komponente koje se isporučuju s opcijskim kompletom.
- Kada se instalira Daikin pred-filtar visokog učinka, količina zraka, performanse i radni zvuk unutarnje jedinice mogu se promijeniti.
- Za zamjenu je dozvoljen samo Daikin pred-filtar visokog učinka.
- Daikin pred-filtar visokog učinka NE MOŽE se koristiti s drugim filtrima, komorama, kompletima za dovod svježeg zraka ili kompletom za brtvljenje izlaza zraka (za odabir 2 ili 3 smjera puhanja zraka).

- Kada se na daljinskom upravljaču prikaže znak filtra, zamijenite filter.
- Obratite se svom dobavljaču za upute o ugradnji ili zamjeni filtra.

2.1 Sastavni dijelovi

Provjerite sadrži li vaš komplet sve sljedeće dijelove:

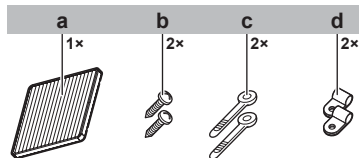

- a Daikin pred-filtar visokog učinka
- b Vijak
- c Pritezna traka
- d Obujmica

2.2 Kompatibilnost

Kombinirajte Daikin pred-filtar visokog učinka sa sljedećim unutarnjim jedinicama:

■ 2-1 Grupa modela

Grupa A	Grupa B	Grupa C	Grupa D
FCAG35~60	FCAG71	FCAG100~140	FXFQ125
FXFQ20~32	FCAHG71~140	FXFQ80+100	FXFA125
FXFA20~32	FXFQ40~63	FXFN50+112	FXFN71
	FXFA40~63	FXFA80+100	

Pogledajte ovu tablicu kada izvodite "[4.1 Lokalne postavke](#)" ▶ 3].

Za cjelovit popis kompatibilnih jedinica pogledajte popis opcija.

3 Postavljanje

3.1 Prije postavljanja

Provjerite "[2.2 Kompatibilnost](#)" ▶ 2] prije instalacije.

Pogledajte priručnik za postavljanje i rad unutarnje jedinice i ukrasne ploče.

3.2 Zahtjevi za mjesto postavljanja jedinice




NE postavljajte na mjesta:

- S mineralnim uljima ili ispunjenima uljnim isparavanjima ili sprejem, kao što su kuhinje.
- Gdje postoje korozivni plinovi kao što je sumporni plin.
- Tamo gdje je vlažnost $\geq 90\%$ i temperatura $\geq 65^\circ\text{C}$.
- To zahtijeva podešavanje načina rada visokog stropa i načina puhanja u 2/3 smjera unutarnje jedinice.


3.3 Za instaliranje pred-filtra

Otvorite usisnu rešetku.

- 1 Polako spustite usisnu rešetku dok pritišćete dva gumba.

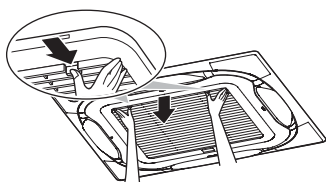


- 2 Oslobodite remen usisne rešetke s kuke (2 mjesta). Otvorite usisnu rešetku pod kutom od 45°.

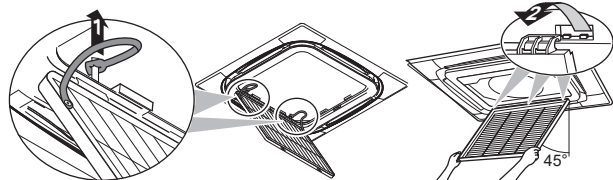


Izvadite originalni filter zraka iz usisne rešetke.

- 3 Povucite kraj originalnog filtra dijagonalno prema dolje kako biste ga odvojili od usisne rešetke.
4 Podignite filter za zrak i skinite originalni filter s kuke na usisnoj rešetki.

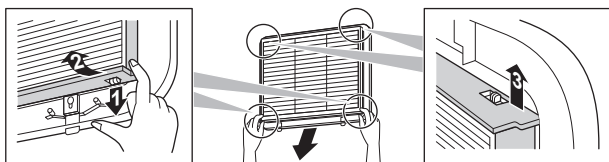


Učvrstite Daikin pred-filtr visokog učinka.


- 5 Pričvrstite 2 ušice (isporučuju se s kompletom). NEMOJTE pretjerano zatezati vijak kako biste izbjegli oštećenje usisne rešetke.

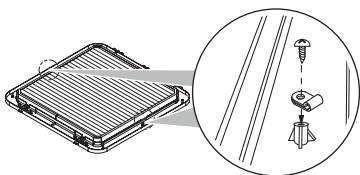

- 6 Postavite Daikin pred-filtr visokog učinka s oznakom smjera strujanja zraka na okvir pred-filtra. Tako da oznaka bude okrenuta u smjeru strujanja zraka.

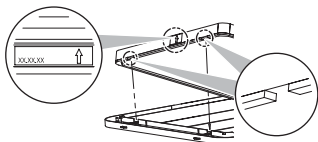

- 7 Umetnite Daikin pred-filtr visokog učinka i dobro ga vezicama učvrstite za ušice. Smjer ušice treba odgovarati slici.

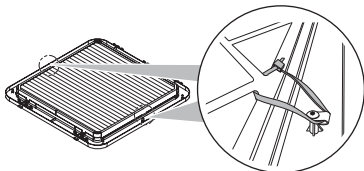

- 8 Odrežite višak vezice.

Vratite na mjesto usisnu rešetku.


- 9 Za ponovnu ugradnju usisne rešetke izvedite korake 1 i 2 obrnutim redoslijedom. Pogledajte priručnik za postavljanje koji ste dobili s unutarnjom jedinicom i ukrasnom pločom.

Završite instalaciju

- 10 Provedite lokalna podešavanja, vidi "4.1 Lokalne postavke" [3].
11 Izvedite pokusni rad, pogledajte priručnik za postavljanje unutarnje jedinice.

Zamjena Daikin pred-filtra visokog učinka.

- 12 Presjecite i maknite vezice i izvadite Daikin pred-filtr visokog učinka.

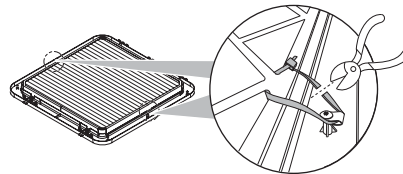

- 13 Slijedite korake 6-8 za instaliranje novog filtra.

4 Konfiguracija

4.1 Lokalne postavke

Nakon instaliranja Daikin pred-filtra visokog učinka izvršite sljedeća lokalna podešavanja:

- Podešavanje količine zraka
- Podešavanje znaka za filter



INFORMACIJA

Sljedeće postavke su primjenjive samo kada se koristi korisničko sučelje BRC1H52*. Kada se koristi bilo koje drugo sučelje, pogledajte u servisni priručnik korisničkog sučelja.

Postavka: Podešavanje količine zraka

Za grupu modela (pogledajte "2-1 Grupa modela" [2])	Postavka ⁽¹⁾		
	M	SW	—
A	13 (23)	0	03
		1	02
B		0	02
		1	02
C		1	02
D		0	03

Postavka: Podešavanje znaka za filter

	Postavka ⁽¹⁾		
	M	SW	—
Svi modeli	10 (20)	0	01

5 Odlaganje na otpad

Preduvjet: prije uklanjanja pred-filtra isključite unutarnju jedinicu.

- 1 Dok otvarate usisnu rešetku i vadite pred-filtr, nosite zaštitne naočale, masku i rukavice.
- 2 Stavite pred-filtr u plastičnu vrećicu i dobro zatvorite.

⁽¹⁾ Lokalna podešavanja su definirana kako slijedi:

- **M:** Broj moda – **Prvi broj:** za skupinu jedinica – **Broj između zagrada:** za pojedinu jedinicu
- **SW:** Broj postavke
- **—:** Broj vrijednosti

5 Odlaganje na otpad



INFORMACIJA

- Daikin pred-filtar visokog učinka NE MOŽE se obnoviti pranjem.
 - Daikin pred-filtar visokog učinka može se koristiti do 12 mjeseci (2500 h). Vijek trajanja pred-filtra može varirati ovisno o uvjetima u prostoriji. U prostorijama s puno zagađivača (dim, kućni ljubimci, područja s velikim prometom...) predfilter može zahtijevati češće izmjene.
 - Prilikom odlaganja pred-filtra pridržavajte se lokalnih pravila o odvojanju otpada.
-

