




Montagehandleiding

Hoogwaardig voorfilter

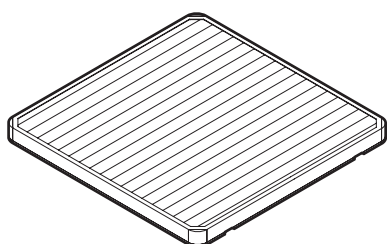

BAF552AA160

Montagehandleiding
Hoogwaardig voorfilter

Nederlands

Inhoudsopgave

1	Over dit document	2
2	Over de kit	2
2.1	Onderdelen.....	2
2.2	Compatibiliteit.....	2
3	Installatie	2
3.1	Vóór de installatie.....	2
3.2	Vereisten voor de installatieplaats van de unit.....	2
3.3	Voorfilter installeren.....	3
4	Configuratie	3
4.1	Lokale instelling.....	3
5	Als afval verwijderen	4

1 Over dit document

Doelpubliek

Erkende installateurs

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid:**
 - Veiligheidsinstructies te lezen vóór de installatie
 - Formaat: papier (in de doos van de binneneenheid)
- **Montagehandleiding:**
 - Installatie-instructies
 - Formaat: papier (geleverd in de kit)

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw dealer beschikbaar zijn.

Scan de onderstaande QR-code voor de volledige documentatieset en meer informatie over uw product op de Daikin website.



De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertalingen.

2 Over de kit


OPMERKING

- Lees deze handleiding en alle documenten uit de documentatieset vóór de installatie zorgvuldig door, zie "[1 Over dit document](#)" [▶ 2].
 - Gebruik bij de installatie alleen de opgegeven componenten die bij de optiekits zijn geleverd.
-
- Wanneer het hoogwaardige voorfilter van Daikin is geïnstalleerd, kunnen het luchtvolume, de prestaties en het werkingsgeluid van de binneneenheid worden gewijzigd.
 - Alleen het hoogwaardige voorfilter van Daikin mag worden gebruikt als vervanging.

- Het hoogwaardige voorfilter van Daikin MAG NIET worden gebruikt met andere filters, kamers, verseluchtinlaatkits of kit met afdichtingselementen voor de luchtuitlaat (voor selectie van 2- of 3-weg luchtuitlaat).
- Vervang het filter wanneer op de afstandsbediening het filtersymbool wordt weergegeven.
- Neem contact op met uw dealer voor informatie over de installatie of vervanging van het filter.

2.1 Onderdelen

Controleer of uw kit alle volgende onderdelen bevat:

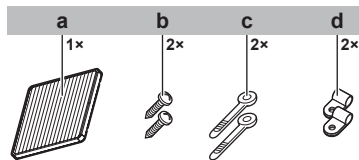

- a Hoogwaardig voorfilter van Daikin
- b Schroef
- c Kabelbinder
- d Klem

2.2 Compatibiliteit

Combineer het hoogwaardige voorfilter van Daikin met de volgende binneneenheden:

■ 2-1 Modelgroep

Groep A	Groep B	Groep C	Groep D
FCAG35~60	FCAG71	FCAG100~140	FXFQ125
FXFQ20~32	FCAHG71~140	FXFQ80+100	FXFA125
FXFA20~32	FXFQ40~63	FXFN50+112	FXFN71
	FXFA40~63	FXFA80+100	

Zie deze tabel voor "[4.1 Lokale instelling](#)" [▶ 3].

Voor een volledige lijst met compatibele units, zie de optielijst.

3 Installatie

3.1 Vóór de installatie

Controleer de "[2.2 Compatibiliteit](#)" [▶ 2] alvorens te beginnen met de installatie.

Zie de montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing van de binneneenheid en het sierpaneel.

3.2 Vereisten voor de installatieplaats van de unit




Installeer NIET op een van de volgende plaatsen:

- Plaatsen met minerale olie, of vol oliedampen of sprays zoals in een keuken.
- Plaatsen met bijtende gassen zoals zwavelgas.
- Plaatsen met een vochtigheid van $\geq 90\%$ en een temperatuur van $\geq 65^\circ\text{C}$.
- Plaatsen waar een instelling voor een hoog plafond is vereist en een instelling van 2/3-weg uitblaasmodus van de binneneenheid.


3.3 Voorfilter installeren

Open het aanzuigrooster.

- 1 Druk op de twee knoppen en laat het aanzuigrooster terzelfder tijd langzaam zakken.

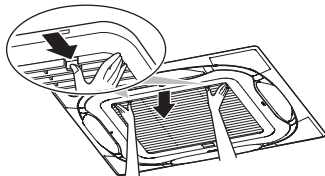


- 2 Maak de riem van het aanzuigrooster los van de haak (2 plaatsen). Open het aanzuigrooster in een hoek van 45°.

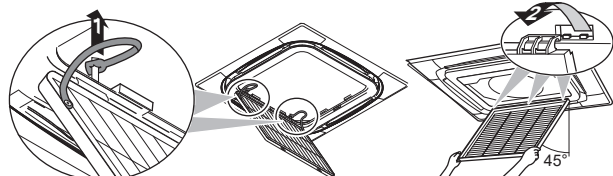


Verwijder het oorspronkelijke luchtfilter van het aanzuigrooster.

- 3 Trek het oorspronkelijke luchtfilter diagonaal naar beneden om het los te haken van het aanzuigrooster.
- 4 Hef het luchtfilter op en verwijder het oorspronkelijke luchtfilter van de haak op het aanzuigrooster.

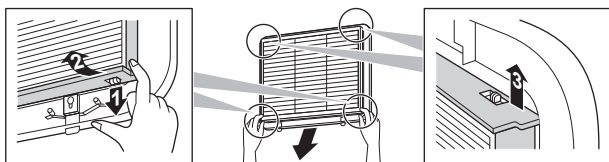


Monteer het hoogwaardige voorfilter van Daikin.


- 5 Maak 2 klemmen vast (geleverd bij de unit). Draai de schroef NIET te hard vast om schade aan het aanzuigrooster te voorkomen.

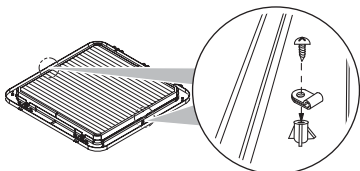

- 6 Plaats het hoogwaardige voorfilter van Daikin met de luchtstroomaanduiding op het frame van het hoogwaardige voorfilter. Richt het in dezelfde richting als de luchtstroom.

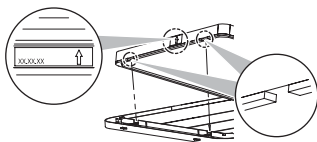

- 7 Installeer het hoogwaardige voorfilter van Daikin en bevestig het met kabelbinders. De richting van de klem moet zijn zoals afgebeeld.

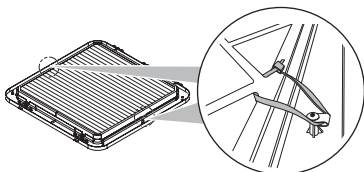

- 8 Knip het overtollige deel van de kabelbinders af.

Installeer het aanzuigrooster weer.


- 9 Voer stap 1 en 2 in omgekeerde volgorde uit om het aanzuigrooster weer te installeren. Zie de bij de binnenunit en het sierpaneel geleverde montagehandleiding.

Voltooi de installatie

- 10 Voer de lokale instelling uit, zie "4.1 Lokale instelling" [▶ 3].
- 11 Laat de unit proefdraaien, zie de montagehandleiding van de binnenunit.

Hoogwaardig voorfilter van Daikin vervangen.

- 12 Knip de kabelbinders door en verwijder ze en verwijder het hoogwaardige voorfilter van Daikin.

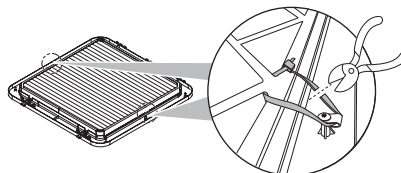

- 13 Volg stap 6~8 om een nieuw filter te installeren.

4 Configuratie

4.1 Lokale instelling

Voer na de installatie van het hoogwaardige voorfilter van Daikin de volgende lokale instellingen uit:

- Instelling luchtvolume
- Instelling filtersymbool



INFORMATIE

De volgende instelling is alleen van toepassing bij gebruik van de gebruikersinterface BRC1H52*. Zie de montagehandleiding of servicehandleiding van de gebruikersinterface wanneer een andere gebruikersinterface wordt gebruikt.

Instelling: Instelling luchtvolume

Voor modelgroep (zie "2-1 Modelgroep" [▶ 2])	Instelling ⁽¹⁾		
	M	SW	—
A	13 (23)	0	03
		1	02
B		0	02
		1	02
C		1	02
D		0	03

Instelling: Instelling filtersymbool

	Instelling ⁽¹⁾		
	M	SW	—
Alle modellen	10 (20)	0	01

⁽¹⁾ Lokale instellingen worden als volgt gedefinieerd:

- **M**: Nummer van de stand – **Eerste cijfer**: voor groep units – **Cijfer tussen haakjes**: voor afzonderlijke unit
- **SW**: Nummer van de instelling
- **—**: Nummer van de waarde

5 Als afval verwijderen

5 Als afval verwijderen

Vereiste: Schakel de binnenunit uit alvorens het voorfilter te verwijderen.

- 1 Draag een veiligheidsbril, masker en handschoenen wanneer u het aanzuigrooster opent en het voorfilter verwijdert.
- 2 Steek het voorfilter in een plastic zak en sluit de zak goed.



INFORMATIE

- Het hoogwaardige voorfilter van Daikin kan NIET worden gewassen en hergebruikt.
 - Het hoogwaardige voorfilter van Daikin kan tot 12 maand lang worden gebruikt (2500 uur). De levensduur van het voorfilter hangt af van de omgevingscondities. In kamers met veel vervuilende stoffen (rook, huisdieren, druk verkeer, ...) moet het voorfilter mogelijk eerder worden vervangen.
 - Volg bij het opruimen van het voorfilter de plaatselijke regels voor afvalscheiding.
-







