


1.3 Csatlakozók és kapcsolók

<A DGE601A53 elülső oldala>

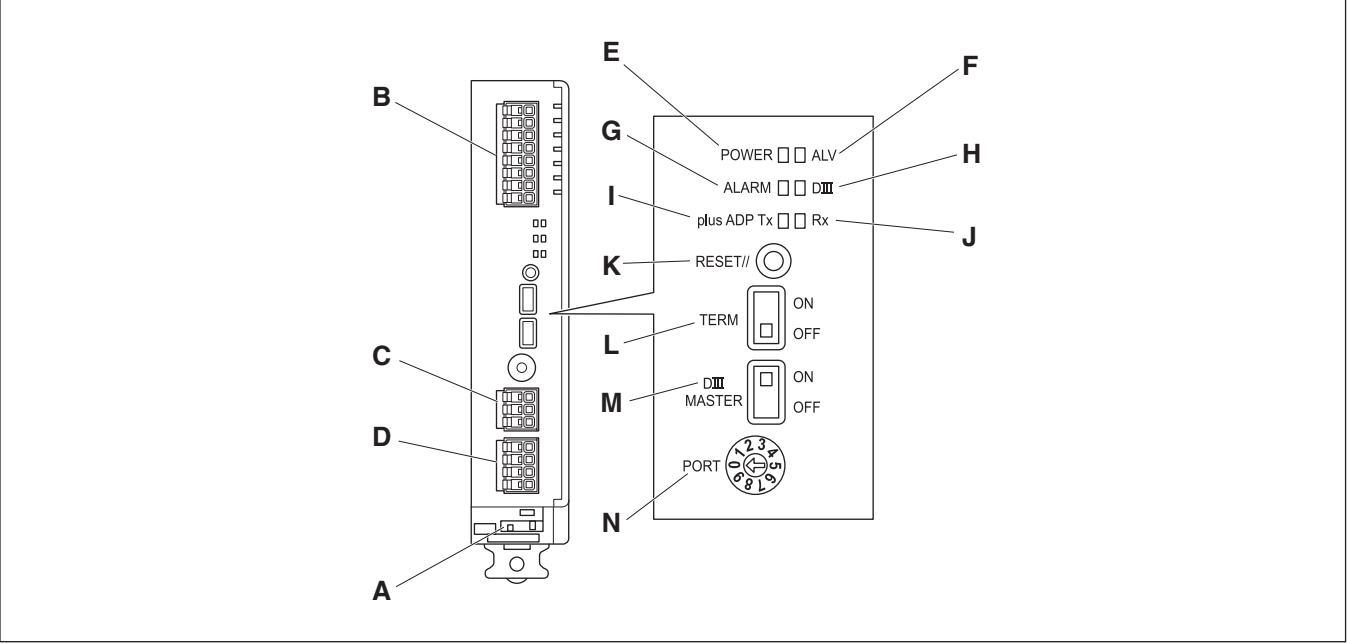

Szimbólum	Név	Magyarázat
A	[Inter-unit lock]	A DGE601A52/DGE601A72 és a DGE601A53 zárolására szolgáló gomb.
B	[Di]	Vészhelyzet esetén a légkondicionáló külső jellel való leállítására vagy villamosenergia-mérők csatlakoztatására szolgáló csatlakozók.
C	[plus ADP IF]	A DGE601A52/DGE601A72 vagy iTM plus adaptor szükség szerinti csatlakoztatására szolgáló csatlakozók.
D	[DIII]	A DAIKIN gyártmányú légkondicionálókkal való kommunikációt lehetővé tevő "DIII-NET" kommunikációs vonal csatlakozói.
E	[POWER] LED	LED (zöld) Ha a rendszer be van kapcsolva, a LED mindig világít.
F	[ALV] LED	LED (zöld) Ha a CPU megfelelően működik, ez a LED villog.
G	[ALARM] LED	LED (piros) Ez a LED nem világít, ha a ház megfelelően működik.
H	[DIII] LED	LED (narancssárga) Ez a LED villog, ha kommunikáció folyik DIII-NET felé.
I	[plus ADP Tx] LED	LED (zöld) Ha DIII plus ADP adatainak küldése folyamatban van, a LED világít.
J	[Rx] LED	LED (narancssárga) Ha DIII plus ADP adatainak küldése folyamatban van, a LED világít.
K	[RESET/] kapcsoló	Kapcsoló a DGE601A53 újraindításához.
L	[TERM] kapcsoló	Kapcsoló a záróellenállás aktiválásához, ha a DGE601A52/DGE601A72-t egy másik DGE601A52/DGE601A72-hez, DGE601A51/DGE601A71-hez, intelligens Touch Manager (a továbbiakban iTM)-hez, és/vagy iTM plus adaptorhoz szeretné csatlakoztatni (az ADP IF csatlakoztató használatával). (Gyárilag ki van kapcsolva)
M	[DIII MASTER] kapcsoló	A DIII-NET FŐ/AL közötti váltásra szolgáló kapcsoló. (Gyárilag on van kapcsolva.) ON: FŐ KI: AL
N	[PORT] tekerőkapcsoló	Tekerőkapcsoló a DGE601A53 portszámának beállításához. A DGE601A51/DGE601A71-hez kapcsolódva ez az érték 3 és 8 között lehet, iTM-hez kapcsolódva pedig 2 és 8 között.


Bekötés az egyes csatlakozókhoz

Amikor a [DIII] és a [Di 1-4] csatlakozóhoz köt be kábelt, a műveleteket a csatlakozóblokkon hajtja végre, az alább látható módon.

- (1) Nyomja be a nyitógombot egy precíziós laposfejű csavarhúzóval, és nyissa fel a behelyezési portot.
- (2) Helyezze be a kábelt a nyitott behelyezési portba.
- (3) Mozgassa előre és lefelé a nyitógombot, majd helyezze be a kábelt.
- (4) Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott kábel nem esett-e ki.

Sodrott kábel használata esetén ellenőrizze, hogy nem állnak-e ki szálak a kábelből.

<Kábel csatlakoztatása a csatlakozóblokkhoz>

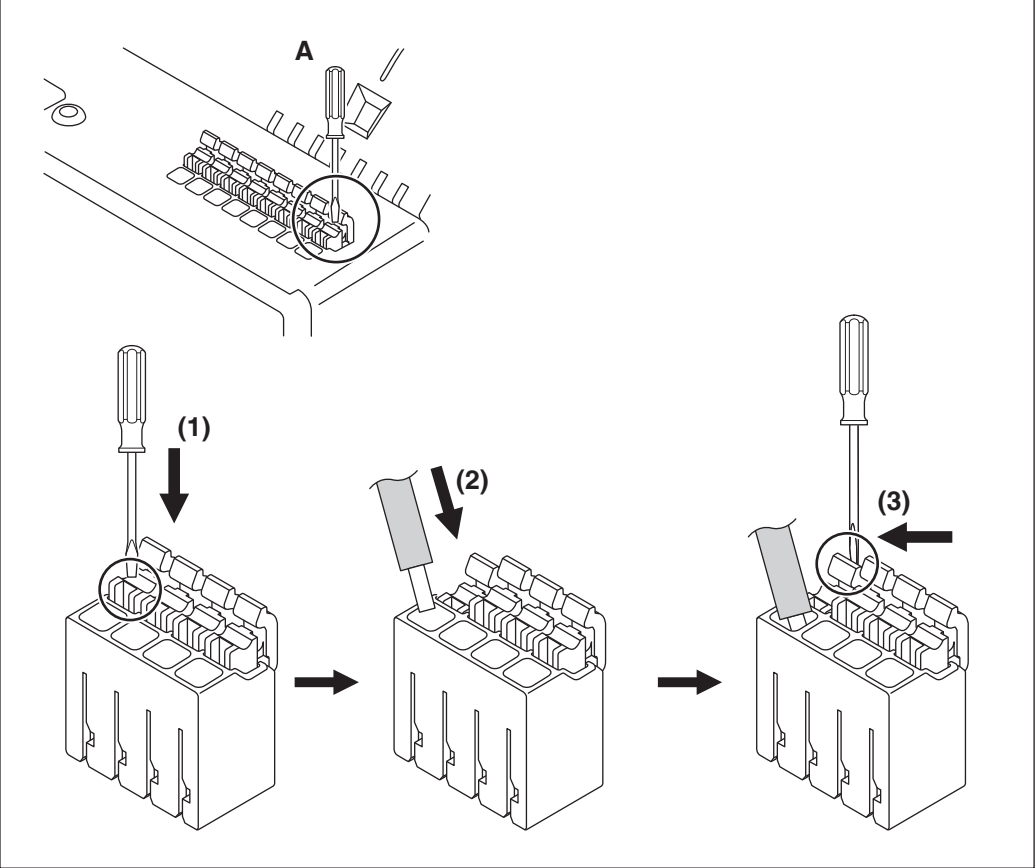

A Precíziós laposfejű csavarhúzó

Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy mi az állapota az ALV/ALARM LED-nek normál működés közben, vagy ha valamilyen hiba esetén.

MEGJEGYZÉS

LED-ek és működési állapotok		
Üzemelési feltételek	ALV	ALARM
Normál	Villog	Nem világít
Hardverhiba	Nem világít	Világít
Címhiba	Világít	Világít
DGE601A51/DGE601A71, iTM és DGE601A52/DGE601A72 kommunikációs hiba	Világít	Villog

1.4 A felszerelés helyének meghatározása

Az egységet olyan helyen szerelje fel, amely megfelel az 1.4.1–1.4.4 pontokban leírtaknak.

1.4.1 Felszerelési hely és irány

Az alábbiakban olvasható a felszerelési hely és irány leírása. Feltétlenül kövesse a leírást.

- Felszerelési hely: beltérben és vezérlőházon belül (zárható, vagy csak speciális eszközzel nyitható) (A részletekért tekintse meg a "Biztonsági óvintézkedések" "VIGYÁZAT" szakaszát.)
- Felszerelési irány: csak függőlegesen szerelhető fel

1.4.2 Környezeti feltételek


Ellenőrizze, hogy a felszerelési környezet megfelel-e az alábbi feltételeknek.

- Külső hőmérséklet: -10 és 50°C (14 és 122°F) között
- Környezeti páratartalom: 85%-os vagy kisebb RH (kondenzáció nélkül)
- A DGE601A53 működését nem befolyásolják az elektromágneses hullámok.

1.4.3 Kábelek huzalozása

Az alábbi (példa) huzalozási rajzon egy példát láthat a DGE601A53 kábeleinek huzalozására.

<Kábelhuzalozási rajz (példa)>

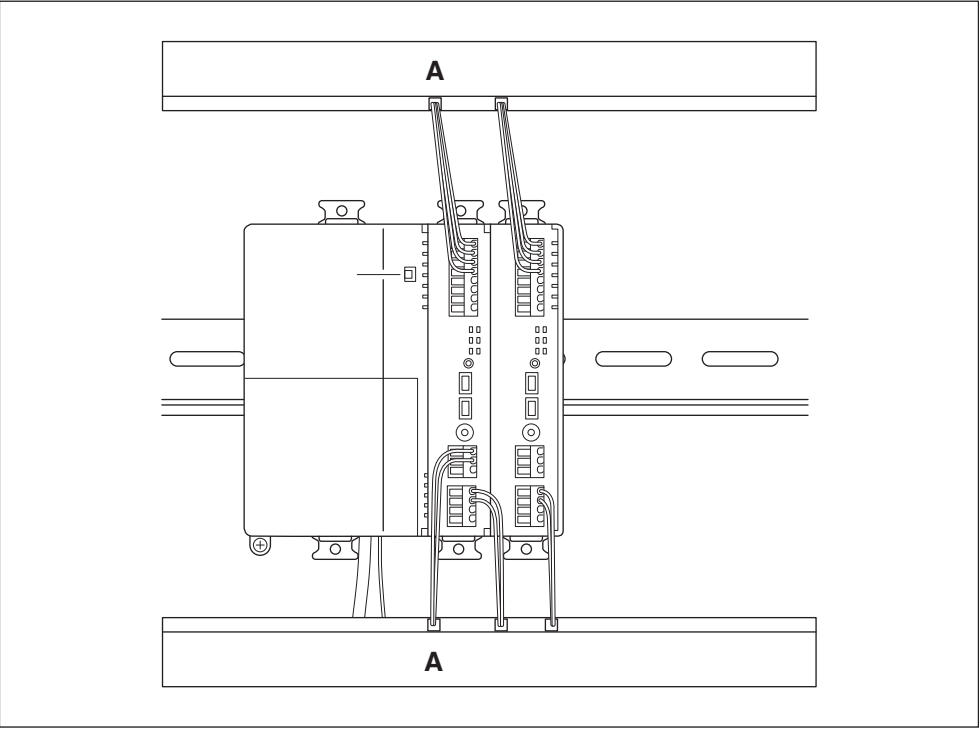


A Kábelcsatorna

A kábel lecsupaszított része 9 mm (23/64 hüvelyk) hosszú legyen.

Használja a hátsó fedélen található [strip gauge] segédletet.

A kábel lecsupaszításakor vigyázzon, hogy ne karcolja meg a kábel fedetlen részét.

<Lecsupaszított kábelvég hossza>

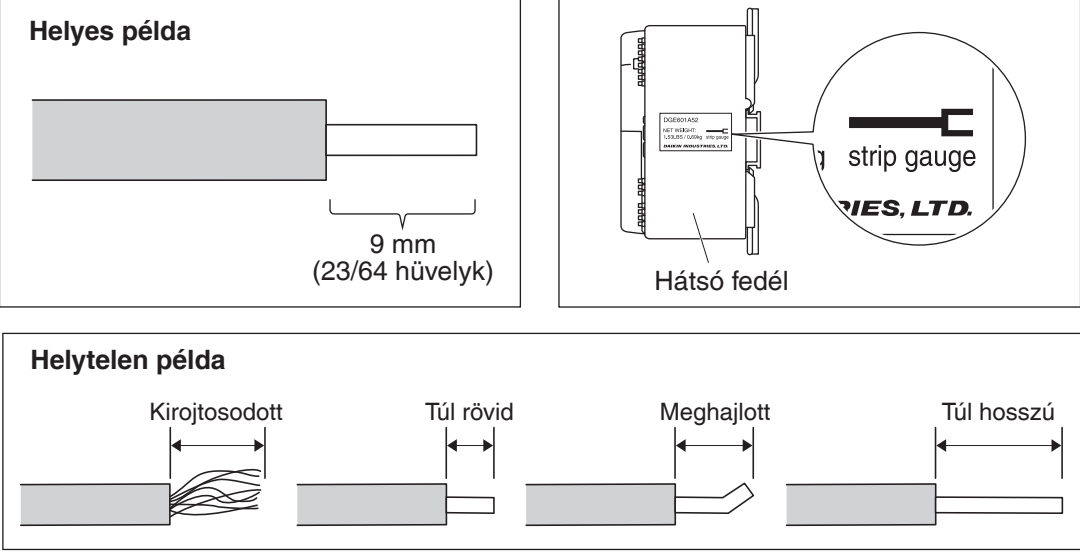


1.4.4 Szükséges hely

Az alábbi ábrán a felszereléshez szükséges hely látható.

- Legalább 20 mm (25/32 hüvelyk)-nyi szabad hely legyen a ház felső szélétől, illetve szintén legalább 20 mm (25/32 hüvelyk)-nyi szabad hely legyen a ház alsó szélétől számítva

Felszereléshez szükséges hely

<A DGE601A53 felszereléséhez szükséges hely>

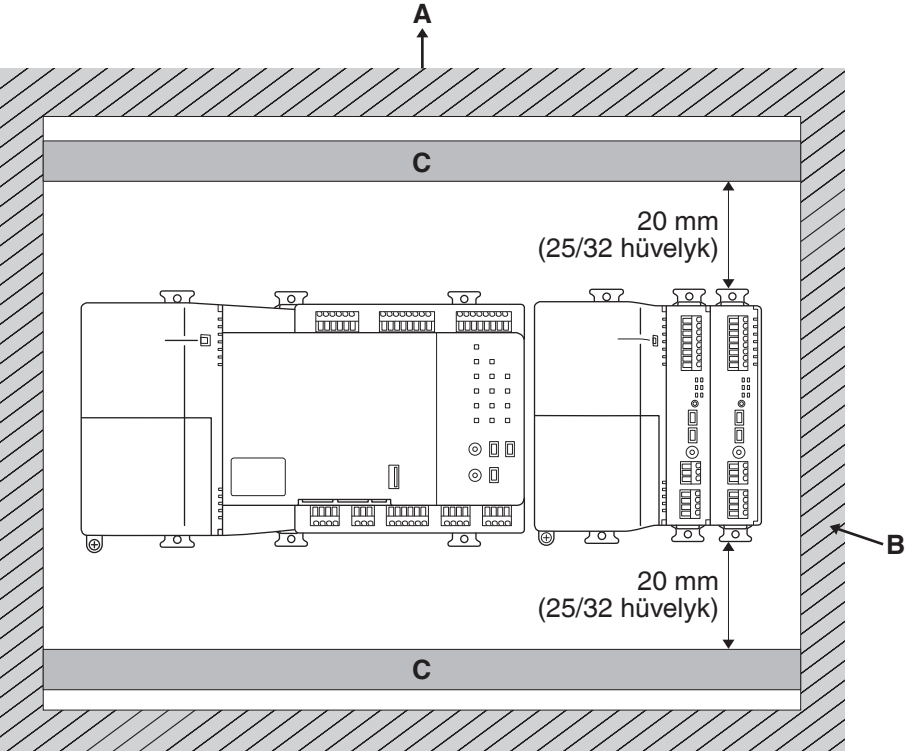

A Felül

B Fal

C Kábelcsatorna