


DAIKIN




MANUAL DE INSTALACIÓN

Panel decorativo


BYCQ140D7W1
BYCQ140D7W1W

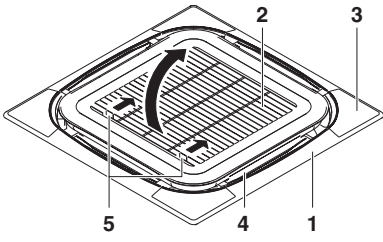

1

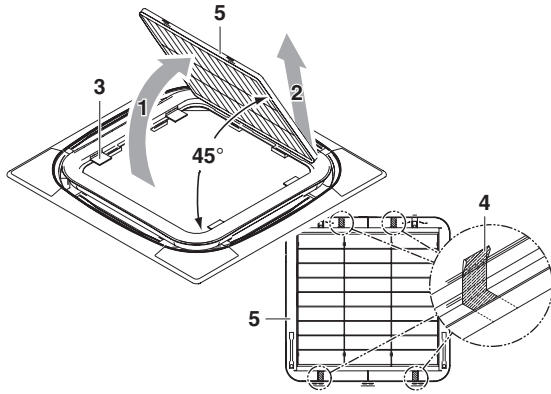


2

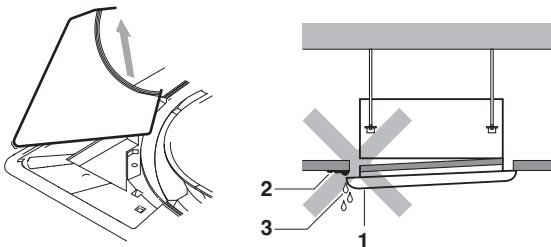


3


4

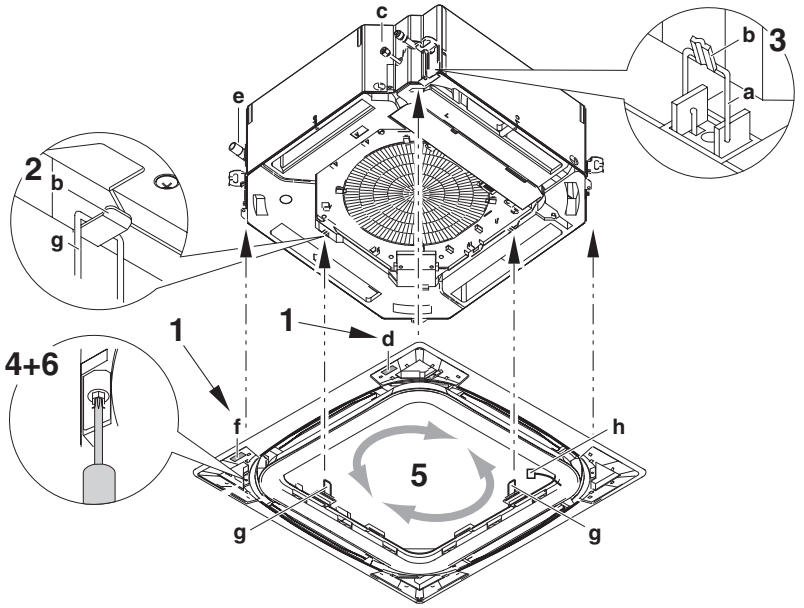


5

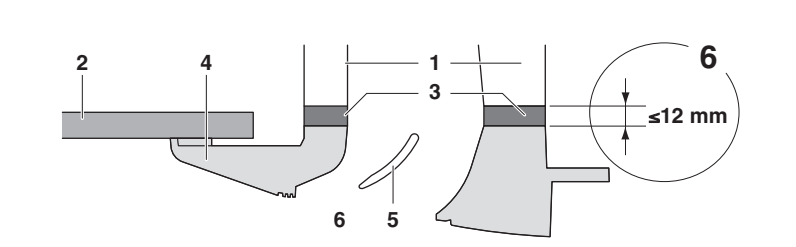


6

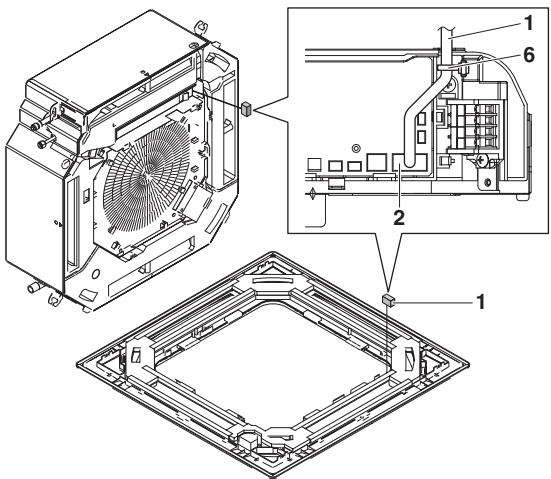

7

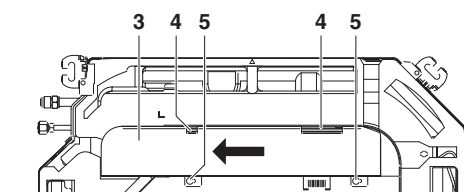

8

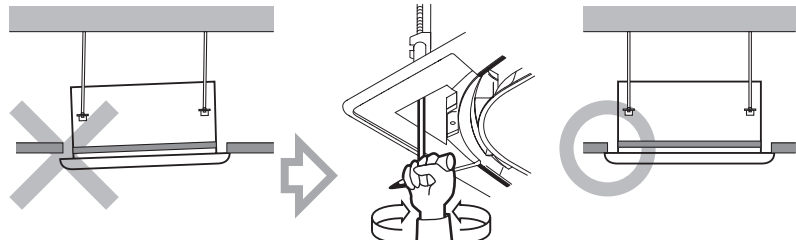

9



■ El **BYCQ140D7W1W** presenta **aislamientos blancos**.

Tenga presente que la acumulación de suciedad en los aislamientos blancos es visiblemente mayor y que, en consecuencia, no se recomienda instalar el panel decorativo BYCQ140D7W1W en entornos expuestos a concentración de suciedad.

Cuando utilice el panel decorativo BYCQ140D7W1W se recomienda cambiar las indicaciones de visualización de limpieza del filtro del control remoto de leve a fuerte. El cambio del ajuste a "fuerte" corresponde a las indicaciones de visualización de limpieza del filtro en caso de aire altamente contaminado. Consulte el apartado "Ajuste del signo de filtrado de aire" o "Ajuste de campo" del manual de instalación de la unidad interior, en función del tipo de unidad interior utilizado.

■ Lea atentamente este manual antes de la instalación. No lo tire. Manténgalo en sus archivos para futuras consultas.

La instalación o colocación inadecuada del equipo o accesorios podría causar electrocución, cortocircuito, fugas, incendio u otros daños al equipo. Asegúrese de utilizar únicamente accesorios fabricados por Daikin, diseñados específicamente para este equipo, y encargue la instalación a un profesional.

En caso de duda sobre los procedimientos de instalación o uso del equipo solicite siempre consejo e información de su distribuidor.

El texto en inglés constituye las instrucciones originales. El resto de los idiomas son traducciones de las instrucciones originales.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Deje la unidad dentro del embalaje hasta que llegue a la ubicación de instalación.
- Consulte el manual de instalación de la unidad interior para los elementos que no se describen en este manual.


NOTA



Para el instalador

Asegúrese de instruir al cliente sobre cómo hacer funcionar el sistema correctamente y de mostrarle el manual de funcionamiento de la unidad interior.

Accesorios

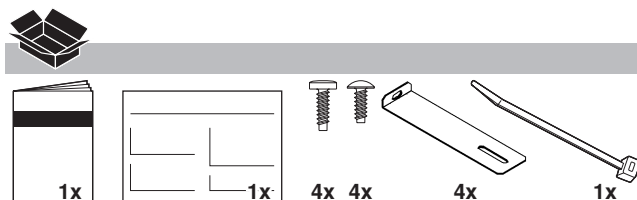


PREPARACIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN

Para esta unidad puede seleccionar diferentes direcciones de flujo de aire. Para descargar aire en 2 ó 3 direcciones es necesario adquirir el kit de almohadilla de bloqueo opcional para sellar las salidas de descarga.

Tratamiento del panel decorativo

Para evitar daños en el panel decorativo preste atención a los siguientes consejos:

- Nunca coloque el panel boca abajo.
- Nunca apoye el panel contra la pared.
- Nunca lo pose sobre un objeto prominente.
- Nunca toque ni ejerza presión sobre las aletas deflectoras para prevenir el mal funcionamiento de las mismas.
- Tenga cuidado de no dañar las 4 pestañas en la parte posterior de la tapa embellecedora de esquina.

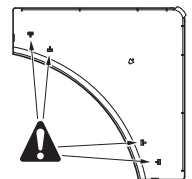

Preparación del panel decorativo para su instalación

- 1 Retire la rejilla de aspiración del panel decorativo.
 - Empuje la palanca de la rejilla de aspiración (5) hacia adentro para abrir la rejilla (2). (Consulte figura 1)
- 1 Panel decorativo
 - 2 Rejilla de aspiración
 - 3 Tapa de decoración de la esquina
 - 4 Aletas deflectoras
 - 5 Palanquilla
- Consulte figura 2. Extraiga la rejilla de aspiración del panel decorativo elevando la rejilla aprox. 45 grados (1) hasta alcanzar la posición adecuada para extraer la rejilla (2).
 - Extraiga el cartón (3) de transporte del panel decorativo (ubicado en 4 puntos de la unidad).
 - Extraiga la cinta de transporte (4) del panel trasero de la rejilla de aspiración (5) (ubicada en 4 puntos de la unidad)
- 2 Extraiga la tapa decorativa de cada una de las esquinas tirando de ella hacia arriba en la dirección de la flecha. (Consulte figura 3)

INSTALACIÓN DEL PANEL DECORATIVO PARA LA UNIDAD INTERIOR

Consulte el manual de instalación de la unidad interior para obtener información detallada sobre su instalación.

- 1 Instale el panel decorativo (Consulte figura 5)
 - a Soporte de montaje
 - b Gancho
 - c Sección de tubo
 - d Marca del "lado del tubo"
 - e Sección de drenaje
 - f Marca del "lado del drenaje"
 - g Sujetador provisional
 - h Cable del motor de las aletas deflectoras

- 1 Sostenga el panel decorativo contra la unidad interior haciendo coincidir las marcas del lado del tubo con las del lado de drenaje en el panel de decoración con la posición de la sección de tubo y de la sección de drenaje de la unidad interior.
- 2 Instale provisionalmente el panel decorativo en la unidad interior enganchando el sujetador temporal en los ganchos del cuerpo de la unidad interior. (2 ubicaciones)
- 3 Enganche los 4 soportes de montaje de las secciones de las esquinas del panel decorativo en los ganchos que rodean el cuerpo de la unidad interior.
Asegúrese de que el cable del motor de las aletas deflectoras no quede atrapado entre la unidad interior y el panel decorativo.
- 4 Atornille los 4 tornillos hexagonales situados en la sección de la esquina a aproximadamente 5 mm. El panel ascenderá.
- 5 Ajuste el panel decorativo girándolo en la dirección que indican las flechas en la figura, de forma que se cubra totalmente la abertura del techo.
- 6 Consulte [figura 6](#) (sección transversal de la salida de aire) y apriete los tornillos de cabeza hexagonal hasta que el espesor del material sellador entre el panel de decoración y la unidad interior se reduzca hasta alcanzar 12 mm o menos.

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Unidad interior |
| 2 | Techo |
| 3 | Material sellante |
| 4 | Panel decorativo |
| 5 | Aleta deflectora |
| 6 | Salida de aire |

Precauciones

- Si los tornillos se aprietan de forma inadecuada (véase la [figura 4](#)) puede entrar aire en la unidad y puede causar la formación de contaminación (2) y rocío (3) entre el techo y el panel decorativo (1).
- Si queda un agujero entre el techo y el panel decorativo después de apretar los tornillos, vuelva a ajustar la altura del cuerpo de la unidad interior (véase la [figura 9](#)). Es posible ajustar la altura del cuerpo de la unidad interior a través de los agujeros de las esquinas del panel decorativo. La unidad interior debe quedar nivelada y la tubería de drenaje invariable.

2 Cableado del panel decorativo (Consulte [figura 8](#))



Asegúrese de apagar la alimentación antes de realizar el cableado

- | | |
|---|---|
| 1 | Cable del motor de la aleta deflectora |
| 2 | Conector |
| 3 | Tapa de la caja de los componentes eléctricos |
| 4 | Ganchos |
| 5 | Tornillo (2 ubicaciones) |
| 6 | Abrazadera |
- Extraiga la tapa de la caja de componentes eléctricos. Suelte los 2 tornillos, desplace la tapa de la caja de componentes eléctricos en la dirección de las flechas y desacoplela de los ganchos.
 - Conecte con firmeza los conectores del cable del motor de la aleta deflectora instalados en el panel decorativo.
 - Fije firmemente el cable conductor del motor de la aleta oscilante mediante la abrazadera suministrada.
 - Sustituya la tapa de la caja de componentes eléctricos siguiendo el orden inverso al desmontaje.



Asegúrese de que el cable del motor de la aleta deflectora no quede atrapado entre la unidad interior y el panel decorativo o entre la tapa de la caja de componentes eléctricos.

INSTALACIÓN DE LA REJILLA DE ASPIRACIÓN Y DE LA TAPA DECORATIVA DE LA ESQUINA

Instalación de la rejilla de aspiración


Para instalar la rejilla de aspiración proceda de modo inverso al que se indica en el párrafo "[Preparación del panel decorativo para su instalación](#)" en la [página 1](#).

- Después de enganchar la rejilla de decoración del panel decorativo acople las correas de la rejilla de aspiración a los pasadores del panel decorativo.

NOTA



Asegúrese de que las correas permanecen presionadas en las presillas de los pasadores, de forma que no se desacoplen de los pasadores.

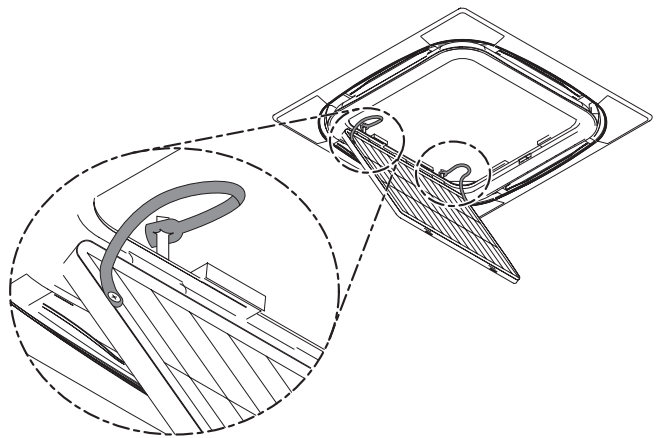

- Es posible instalar la rejilla de aspiración en 4 direcciones, tan sólo girándola 90 grados.
- Cambie la dirección para ajustar la dirección de la rejilla de aspiración de múltiples unidades o para cumplir con los deseos del cliente.

NOTA



Asegúrese de que las correas no quedan colgando entre el panel decorativo y la rejilla de aspiración.

Instalación de la tapa decorativa de la esquina

(Consulte [figura 7](#))



- 1 Fije la correa de cada una de las tapas de decoración de la esquina al pasador del panel decorativo.



NOTA






Si la tapa decorativa de la esquina se afloja durante los trabajos de mantenimiento del panel decorativo de la unidad interior, la correa impide que la tapa decorativa de la esquina caiga al suelo y resulte dañada.

- 2 Instale todas las tapas decorativas de las esquinas.
 - Primero inserte el gancho en la punta cuadrada de la tapa decorativa de la esquina, en el agujero de la esquina del panel decorativo.
 - Luego coloque los 4 sujetadores de la tapa decorativa de la esquina para que queden acoplados en los agujeros del panel decorativo y empuje con suavidad la tapa decorativa de la esquina en el panel decorativo.

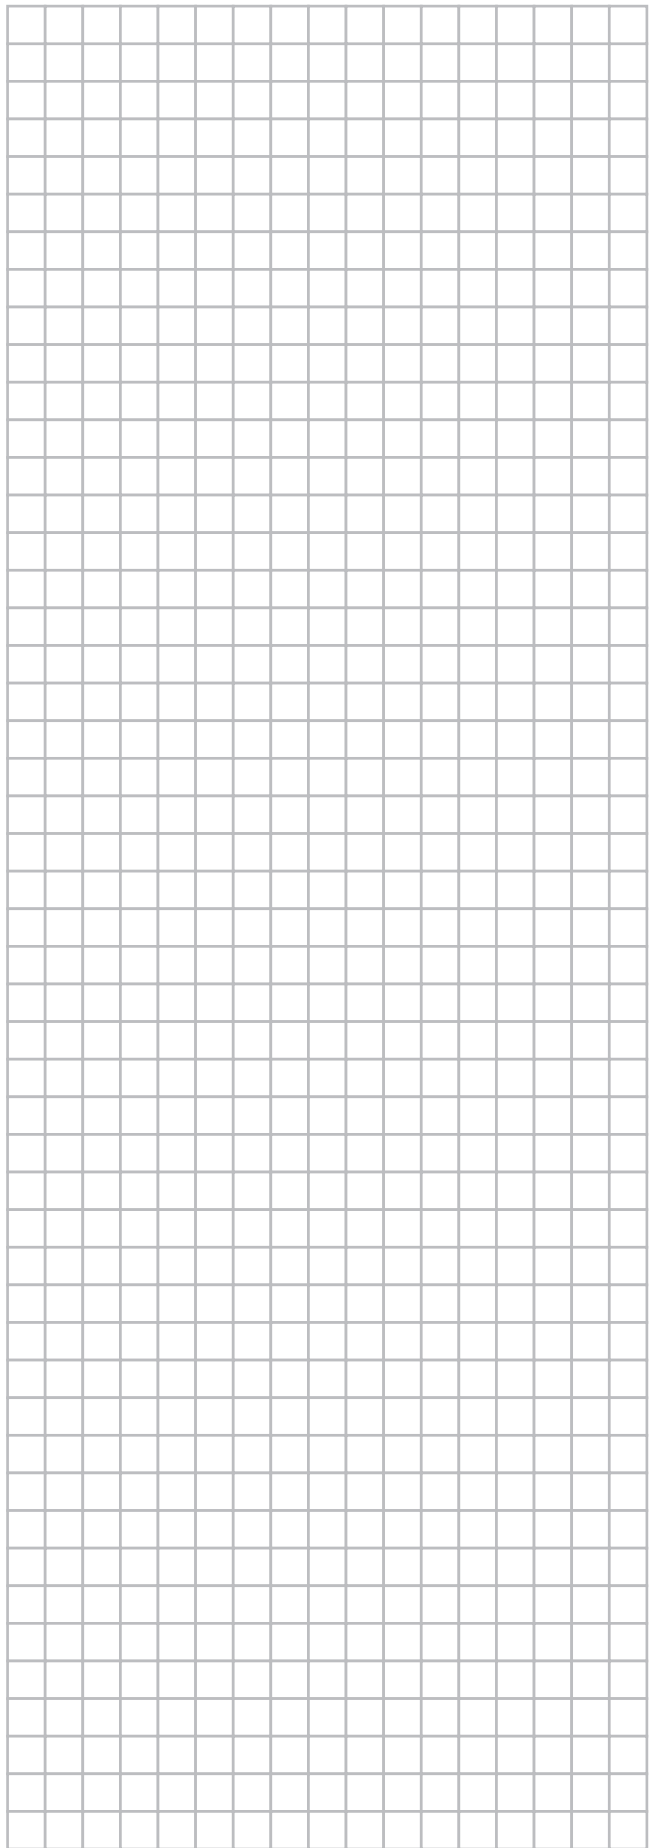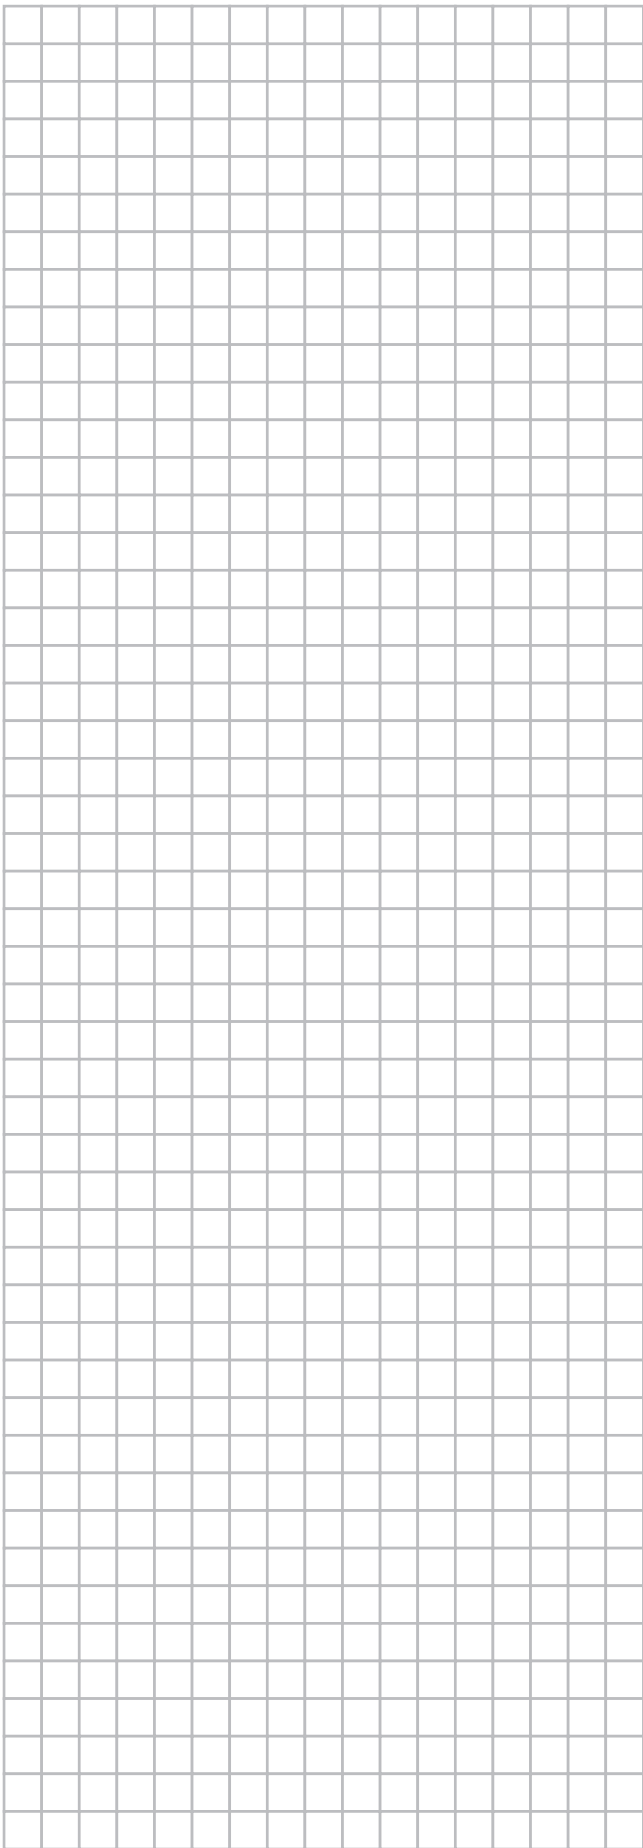

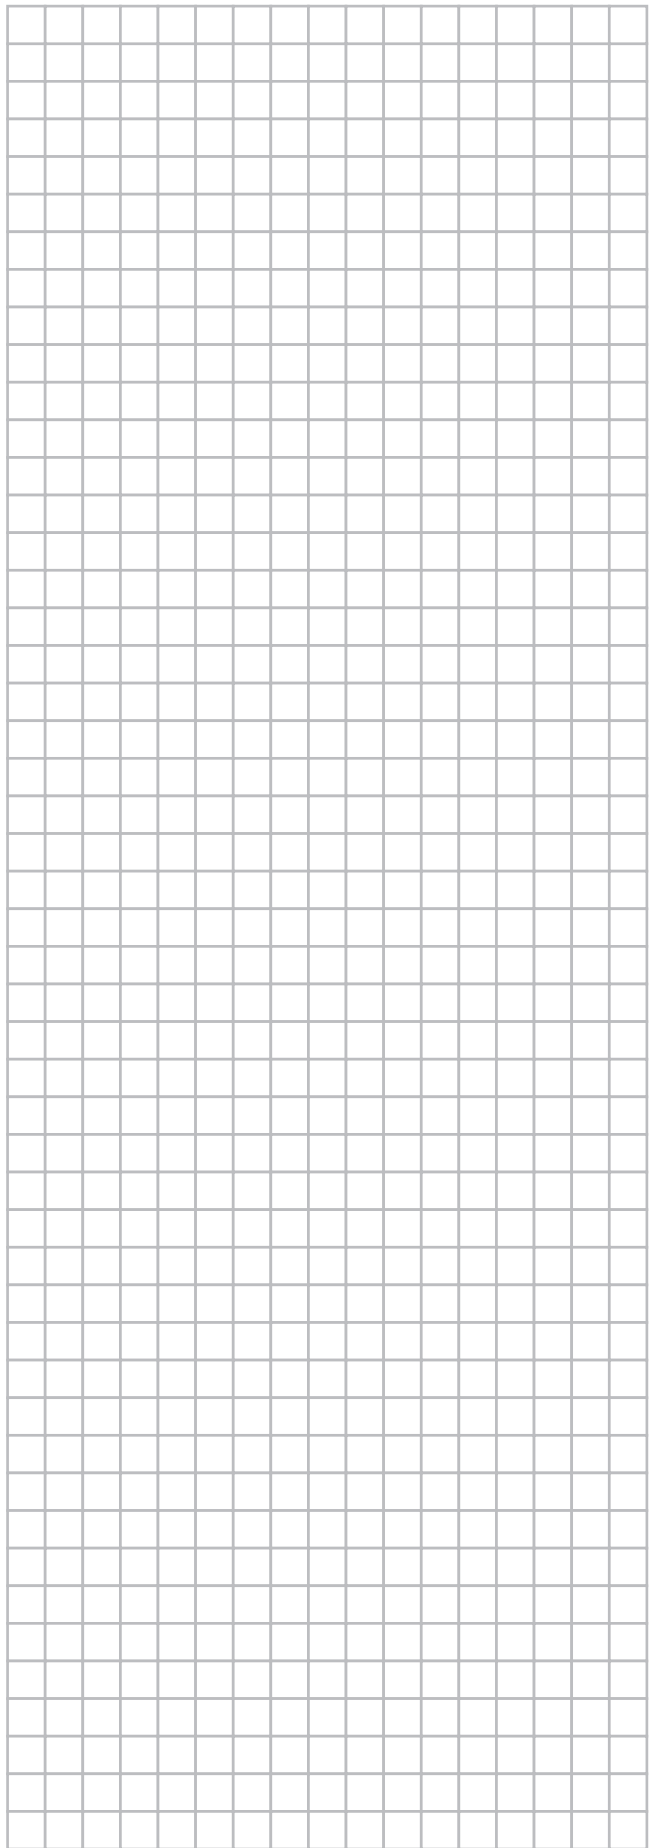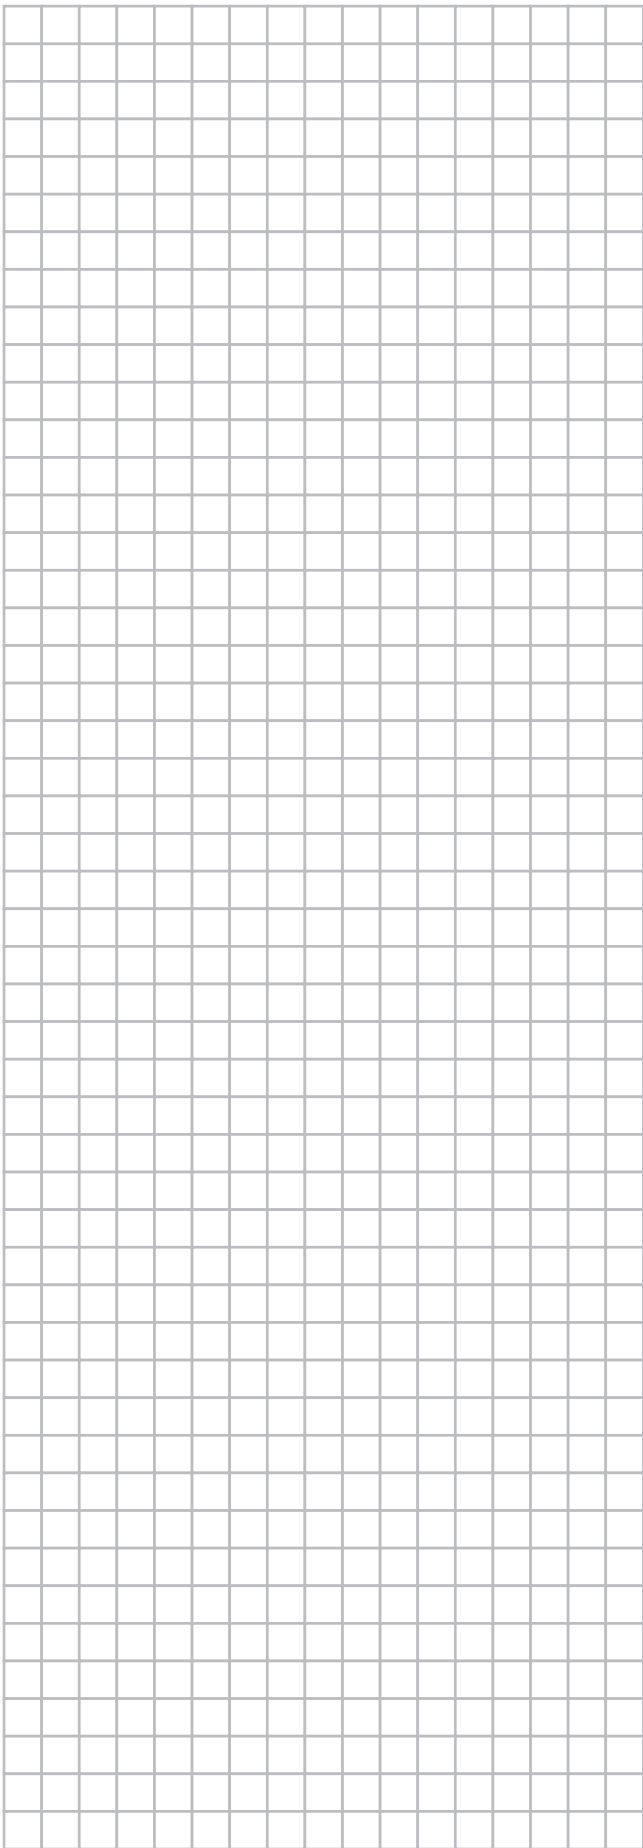

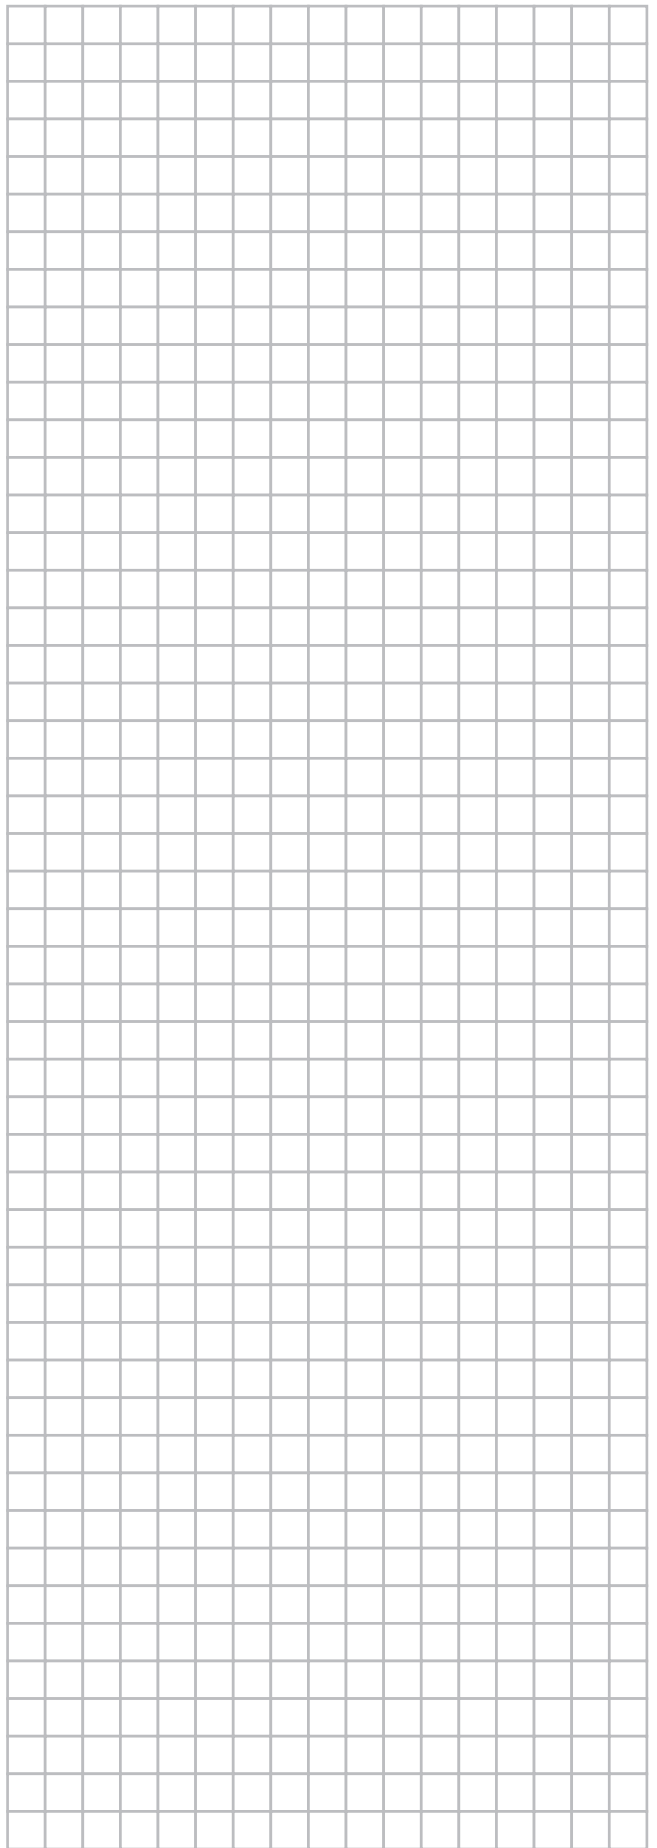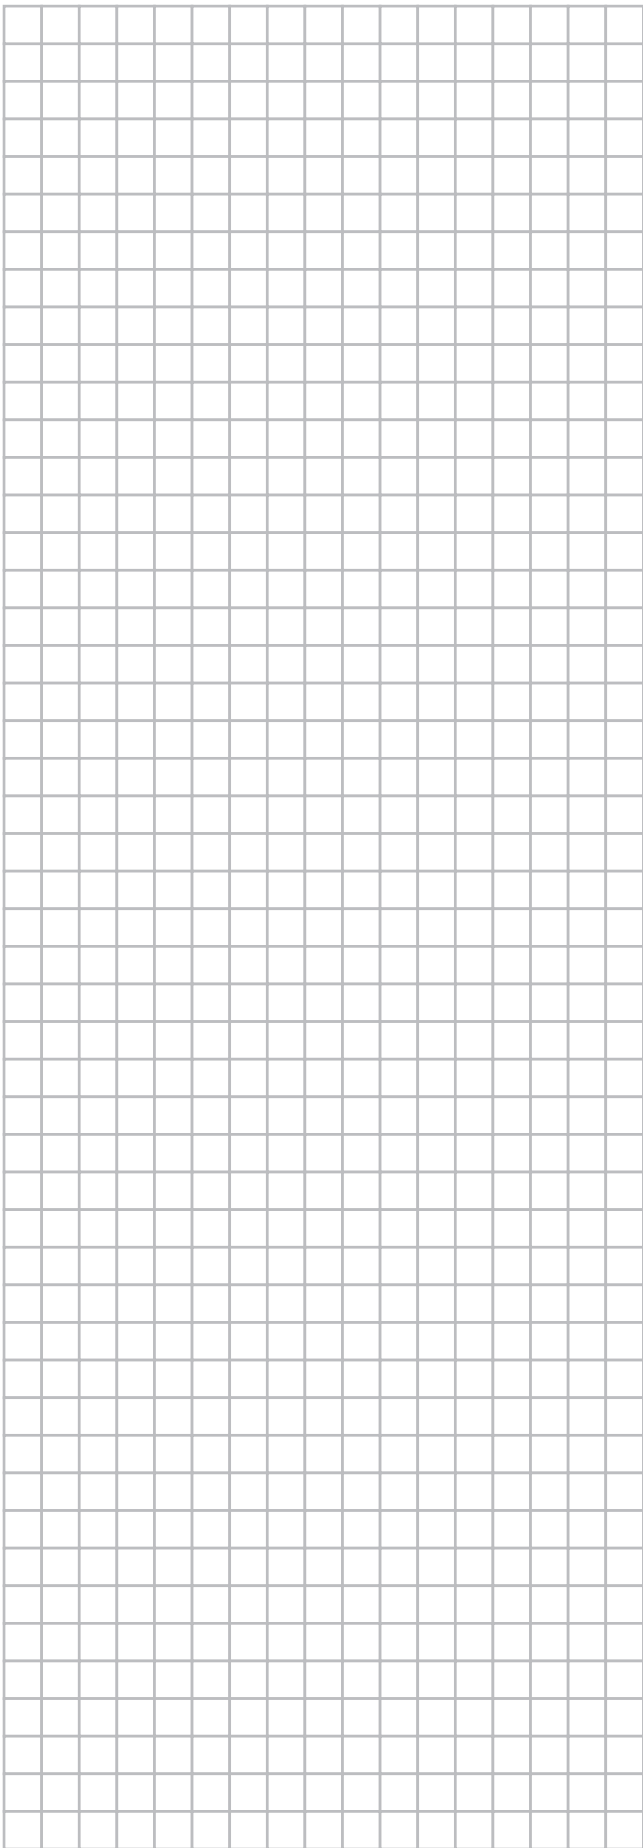



4P308606-1 A 0000000-

Copyright 2011 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P308606-1A 2013.10