

VRV SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet

MALLIT**Seinään kiinnitettävä tyyppi****FXAQ15PAV1****FXAQ20PAV1****FXAQ25PAV1****FXAQ32PAV1****FXAQ40PAV1****FXAQ50PAV1****FXAQ63PAV1**

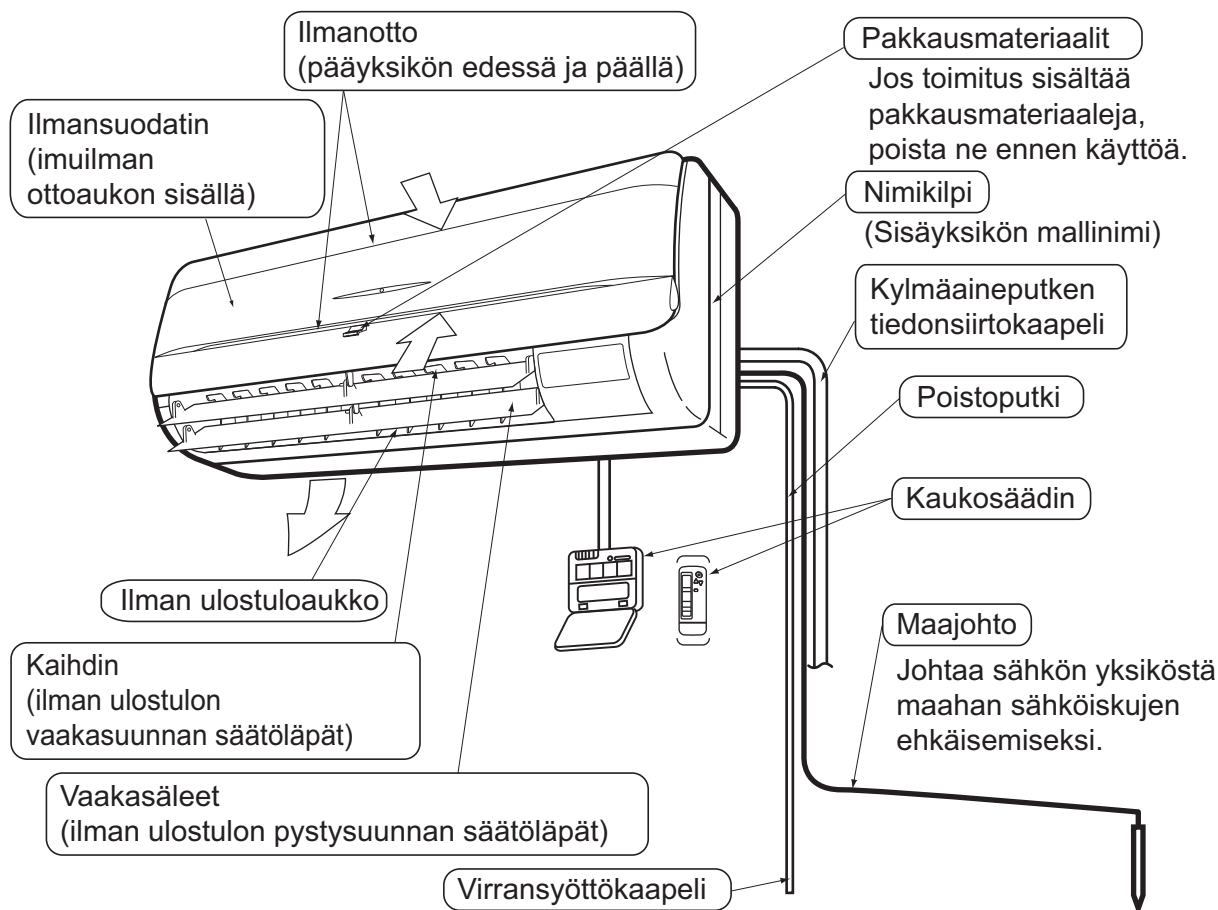

Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän Daikin-ilmastointilaitteen.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käytät ilmastointilaitetta. Oppaassa kerrotaan, miten laitetta käytetään oikein, ja annetaan ohjeita, mikäli laitteen käytössä ilmenee ongelmia. Tässä käyttöoppaassa käsitellään vain sisäyksikköä. Käytä sitä yhdessä ulkoyksikön käyttöoppaan kanssa. Luettuasi tämän oppaan pane se talteen myöhempää käyttöä varten.

Englanninkielinen teksti on alkuperäinen ohje. Muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

Käytettyä kylmäainetta koskevia tärkeitä tietoja

Tämä tuote sisältää Kioton pöytäkirjan piiriin kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja.

Kylmäaine	R410A
GWP ⁽¹⁾ -arvo	1975

⁽¹⁾ GWP = ilmaston lämpenemispotentiaali

Eurooppalainen tai paikallinen lainsäädäntö voi vaatia säännöllisiä tarkastuksia kylmäainevuotojen varalta. Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

TURVAOHJEET

Tämä käyttöopas kannattaa lukea huolellisesti ennen käyttöä, jotta ilmastointilaitteen toiminnoista saadaan täysi hyöty ja vältetään virheellisestä käsittelystä aiheutuvat toimintahäiriöt.

Tämä ilmastointilaitte luokitellaan "laitteisiin, jotka eivät ole julkisessa käytössä".

- **Alla kuvatut varotoimenpiteet ovat VAROITUKSIA ja HUOMAUTUKSIA. Ne molemmat sisältävät tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja. Muista aina noudattaa kaikkia varotoimenpiteitä.**

VAROITUS Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai kuoleman.

HUOMAUTUS . Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai henkilövahinkoja, jotka voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.

- **Luettuasi tämän oppaan säilytä se sopivassa paikassa, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa. Jos laitteisto siirtyy uudelle käyttäjälle, muista antaa myös opas hänelle.**

— ⚠️ VAROITUS —


- **Kysy tietoja asennuksesta paikalliselta edustajaltasi.**
Jos teet työn itse seurauksena voi olla vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipaloja.
- **Ota yhteys jälleenmyyjään, jos ilmastointilaitetta täytyy muuttaa, korjata ja huoltaa.**
Väärin tehty työ voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipaloja.
- **Varo tulta kylmäainevuodon sattuessa.**
Jos ilmastointilaitte ei toimi oikein, eli se ei tuota viileää tai lämmintä ilmaa, syynä voi olla kylmäainevuoto.
Pyydä apua jälleenmyyjältä.
Ilmastointilaitteessa oleva kylmäaine on turvallista eikä yleensä vuoda. Jos kylmäainetta kuitenkin vuotaa ja joutuu kosketuksiin polttimen, lämmittimen tai liedien liekin kanssa, vaarallisia yhdisteitä voi syntyä. Sammuta ilmastointilaitte ja ota yhteys jälleenmyyjään. Muista käynnistää ilmastointilaitte, kun ammattitaitoinen teknikko on varmistanut, että vuoto on korjattu.
- **Ota yhteys jälleenmyyjään, jos ilmastointilaitte täytyy siirtää toiseen paikkaan ja asentaa uudelleen.**
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vuotoja, sähköiskuja tai tulipaloja.

— ⚠️ HUOMAUTUS —

- **Älä anna lasten kiivetä ulkoyksikön päälle, äläkä laita sen päälle mitään esineitä.**
Putoaminen tai tippuminen voi aiheuttaa vammoja.
- **Lapset ja henkilöt, jotka eivät kykene käyttämään ilmastointilaitteita, eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa.**
Seurauksena voi olla vammoja tai sähköisku.
- **Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella tai sen kaukosäätimellä.**
Jos lapsi käyttää laitetta vahingossa, seurauksena voi olla vammoja tai sähköisku.
- **Älä aseta esineitä ulkoyksikön välittömään läheisyyteen äläkä anna lehtien ja muiden roskien kerääntyä yksikön ympärille.**
Lehdet ovat pesäpaikkoja pieneläimille, jotka voivat päästä yksikön sisään. Yksikköön päästyään tällaiset eläimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä, savua tai tulipalon sähköosia koskettaessaan.
- **Älä anna lasten leikkiä ulkoyksikön päällä tai ympärillä.**
Jos he koskettavat yksikköä varomattomasti, seurauksena voi olla vammoja.

VAAKASÄLEIDEN SUUNTAKULMAN SÄÄTÖ

Paina reunasäleiden (ilman ulostulon vaakasuunnan säätöläpät) liuskoja hieman alas, ja säädä sivusuunta huoneen tai mieltymystesi mukaan.

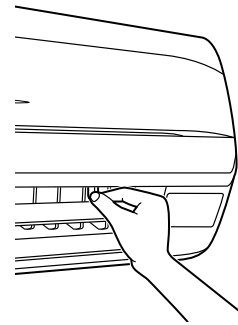

Pysäytä vaakaläpät asentoon, jossa voit tarttua liuskoihin ja säätää läppiä vasemmalle ja oikealle.

KUNNOSSAPITO (HUOLTOHENKILÖKUNNALLE)

— ⚠️ VAROITUS —

- **Laitetta saa huoltaa ainoastaan ammattitaitoinen teknikko päivittäistä kunnossapitoa lukuun ottamatta.**
- **Muista kytkeä kaikki virransyöttökatkaisimet pois päältä, ennen kuin kosket liitänjöhtoihin.**
- **Pyydä ammattiapua lisävarusteiden kiinnitykseen ja käytä vain valmistajan määrittämiä lisävarusteita.**
Jos vika on seurausta omasta työstäsi, seurauksena voi olla vesivuotoja, sähköisku tai tulipalo.
- **Älä käytä tulenarkoja materiaaleja (esim. hiussuihketta tai hyönteismyrkkyä) tuotteen lähellä.**
Älä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla, kun tinnerillä.
Orgaanisten liuottimien käyttö voi aiheuttaa tuotteen murtumisvaurioita, sähköiskun tai tulipalon.
- **Kysy jälleenmyyjältä tietoja ilmastointilaitteen sisäpuolen puhdistuksesta.**
Väärin suoritettu puhdistus voi aiheuttaa muoviosien särkymisen, vesivuotoja ja muita vaurioita sekä sähköiskuja.

— ⚠️ HUOMAUTUS —

- **Muista ennen puhdistusta pysäyttää yksikkö, kääntää virtapiirin kytkin pois päältä tai irrottaa virtajohto.**
Muuten seurauksena voi olla sähköisku ja vammoja.
- **Älä pese ilmastointilaitetta vedellä, sillä se voi aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.**
- **Ole varovainen ilmansuodattimen puhdistuksen tai tarkastuksen aikana.**
Töitä täytyy tehdä korkealla, mikä vaatii äärimmäistä varovaisuutta.
Jos telineet ovat epävakaa, saatat pudota tai kaatua ja loukkaantua.

HUOMAA 🗨️

- Älä irrota ilmansuodatinta muulloin kuin puhdistamisen ajaksi.
Se voi aiheuttaa särkymisen.

ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS

Puhdista ilmansuodatin, kun näytössä näkyy




(ILMANSUODATTIMEN PITÄÄ PUHDISTAA).

- Se näyttää toimivansa määrätyn ajan.
- Puhdista ilmansuodatin useammin, mikäli laite on asennettu huoneeseen, jonka ilmassa on runsaasti epäpuhtauksia.
- Jos lika ei lähde pois, vaihda ilmansuodatin (vaihtoilmansuodattimen saa erikseen tilaamalla).


1. Avaa etupaneeli.

Laita sormet pääyksikön vasemmalla ja oikealla puolella oleviin paneelin ulkonemiin ja avaa, kunnes paneeli pysähtyy.
(Sulje samalla tavalla.)

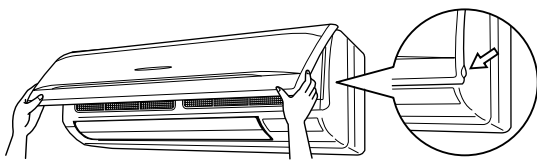

2. Vedä ilmansuodatin ulos.

Työnnä ilmansuodattimen keskellä olevaa liuskaa hieman ylös, ja vedä suodatin pois alaspäin.

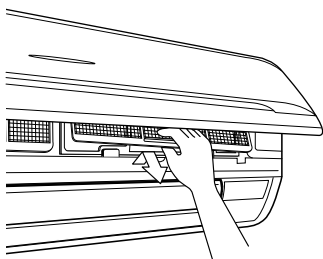

3. Puhdista ilmansuodatin.

Käytä pölynimuria **A)** tai pese ilmansuodatin vedellä **B)**.

A) Pölynimurin käyttö



B) Vesipesu

Jos ilmansuodatin on erittäin likainen, käytä pehmeää harjaa ja neutraalia pesuainetta.



Poista vesi ja anna kuivua varjoisassa paikassa.

HUOMAUTUKSIA 🗨️

- Älä pese ilmansuodatinta yli 50°C vedellä, sillä se voi aiheuttaa värimuutoksia ja/tai muodonmuutoksia.
- Älä altista sitä tulelle, sillä se voi syttyä.

4. Kiinnitä ilmansuodatin.

Muista laittaa ilmansuodatin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.

5. Sulje etupaneeli.

Katso kohta 1.

6. Paina kaukosäätimen SUODATINSYMBOLIN KUITTAUS-painiketta.

Suodattimen puhdistamistarpeesta ilmoittava symboli katoaa näytöltä.

ILMAN ULOSTULON JA ULKOISTEN PANEELIEN PUHDISTUS

- Puhdista pehmeällä liinalla.
- Jos tahrojen poistaminen on vaikeaa, käytä vettä tai neutraalia puhdistusainetta.

HUOMAUTUKSIA 🗨️

- Älä käytä bensiiniä, bentseeniä, tinneriä, kiillotusjauhetta tai nestemäisiä hyönteismyrkkyjä. Ne voivat aiheuttaa värivirheitä tai käpristymistä.
- Ilmansuodattimien puhdistukseen käytetyn veden tai ilman lämpötilan tulee olla alle 50°C.
- Jos läppä on hyvin likainen, irrota se alla mainitulla tavalla ja puhdista tai vaihda se. (Vaihtoläppä on valinnaisvaruste.)

ETUPANEELIN PUHDISTUS


Etupaneeli voidaan irrottaa puhdistusta varten.

HUOMAUTUKSIA

- Pidä etupaneelista tukevasti kiinni, ettei se putoa.
- Älä käytä bensiiniä, bentseeniä, tinneriä, kiillotusjauhetta tai nestemäisiä hyönteismyrkkyjä. Ne voivat aiheuttaa värivirheitä tai käpristymistä.
- Älä anna sisäyksikön kastua. Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä hankaa voimakkaasti, kun peset siipeä vedellä. Tiivistuspinta saattaa kuoriutua pois.
- Ilmansuodattimien ja ulkopaneelien puhdistukseen käytetyn veden tai ilman lämpötilan tulee olla alle 50°C.
- Varmista, että etupaneeli on kunnolla paikallaan.


1. Avaa etupaneeli.

Laita sormet pääyksikön vasemmalla ja oikealla puolella oleviin paneelin ulkonemiin ja avaa, kunnes paneeli pysähtyy. (Sulje samalla tavalla.)

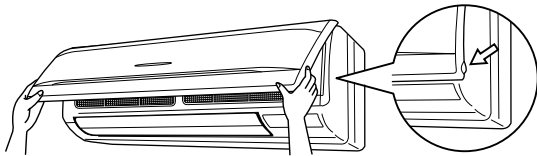

2. Irrota etupaneeli.

Paina etupaneelin kummallakin sivulla olevia akseleita pääyksikön keskiosaa kohti ja irrota. (Se voidaan irrottaa myös työntämällä sitä joko vasemmalle tai oikealle ja vetämällä eteenpäin.)

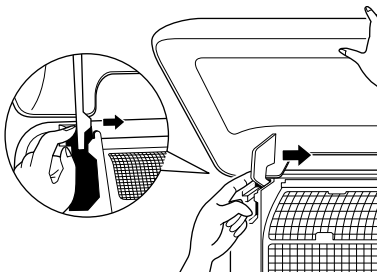

3. Puhdista etupaneeli.

- Pyyhi varovasti märällä, pehmeällä kankaalla.
- Käytä vain neutraaleja puhdistusaineita.
- Pyyhi pesun jälkeen liika vesi pois ja anna kuivua varjossa.
- **Jos se on hyvin likainen**
Levitä suoraan tuuletuspuhaltimien tai uunien puhdistukseen käytettävää ainetta, odota 10 minuuttia ja huuhtelee sitten vedellä.


HUOMAA



- Älä pese ilmastointilaitetta yli 50°C vedellä, sillä se voi aiheuttaa värimuutoksia ja/tai muodonmuutoksia.



4. Kiinnitä etupaneeli.

Aseta etupaneelin ohjausnastat uriin ja työnnä ne kokonaan sisään.

Sulje etupaneeli hitaasti tässä tilassa.

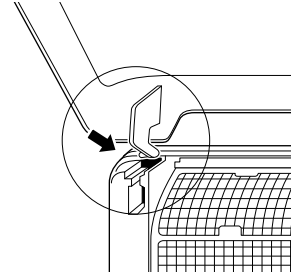

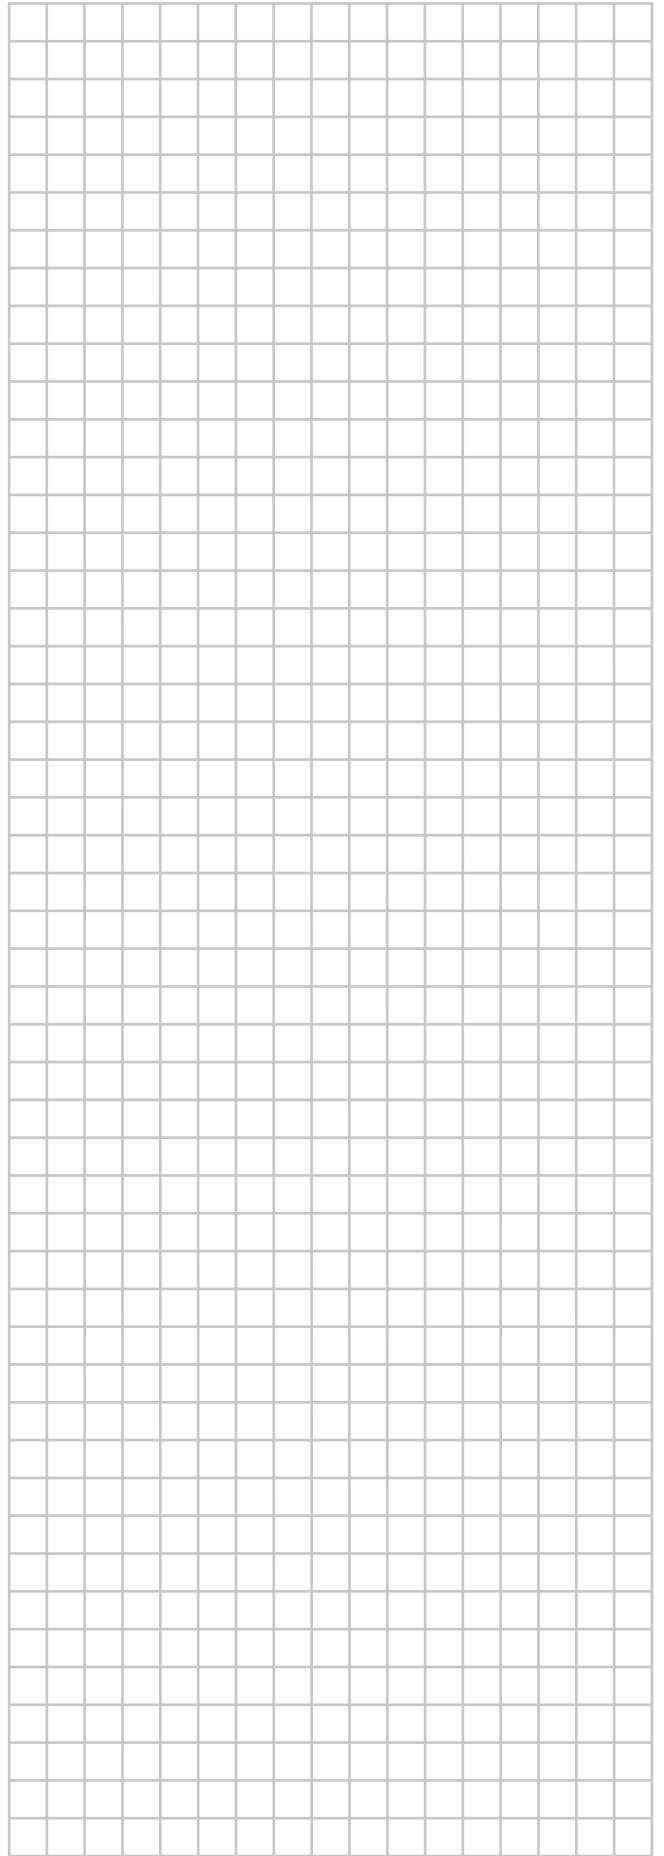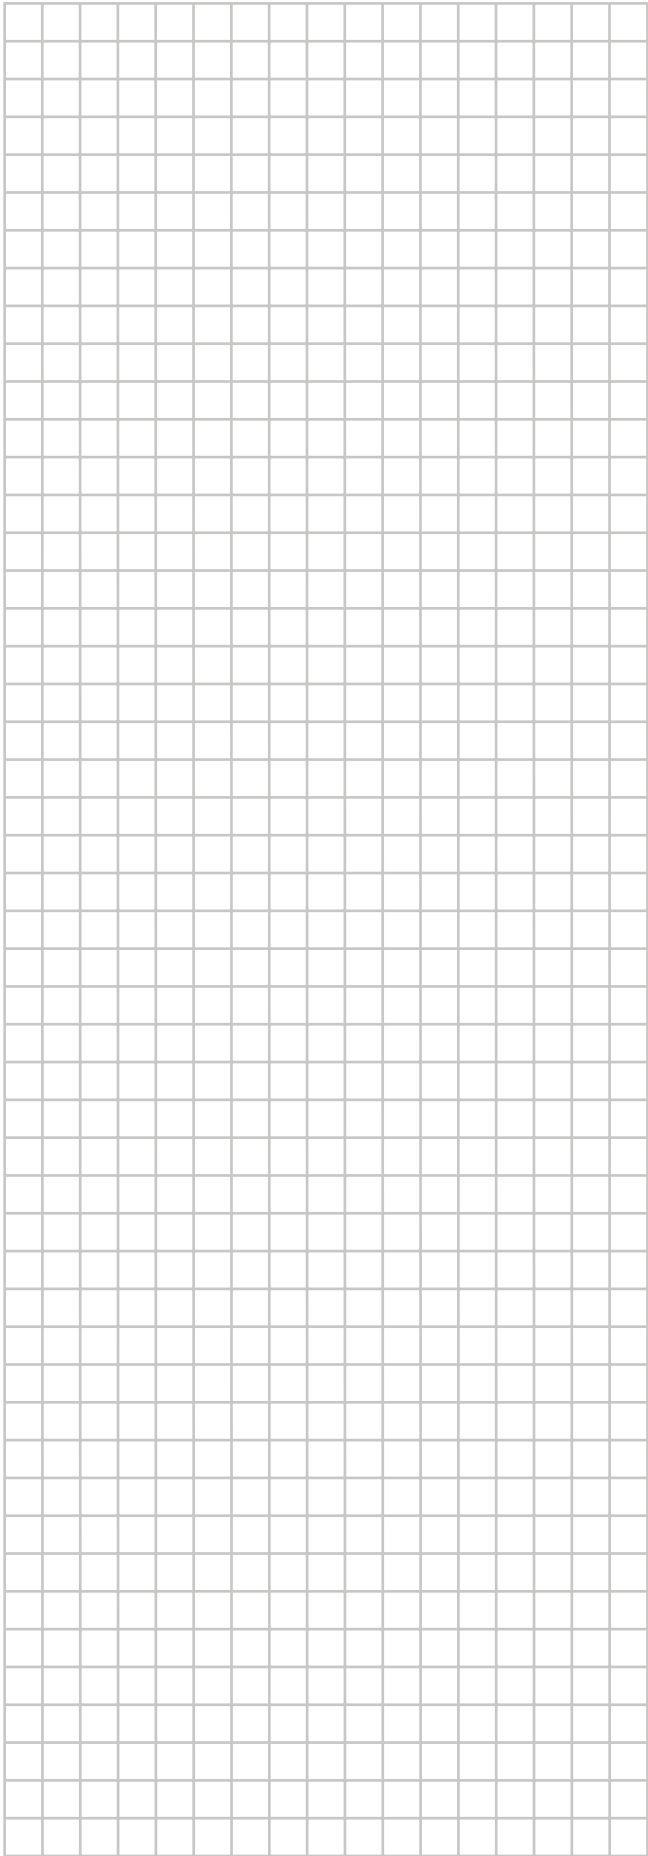

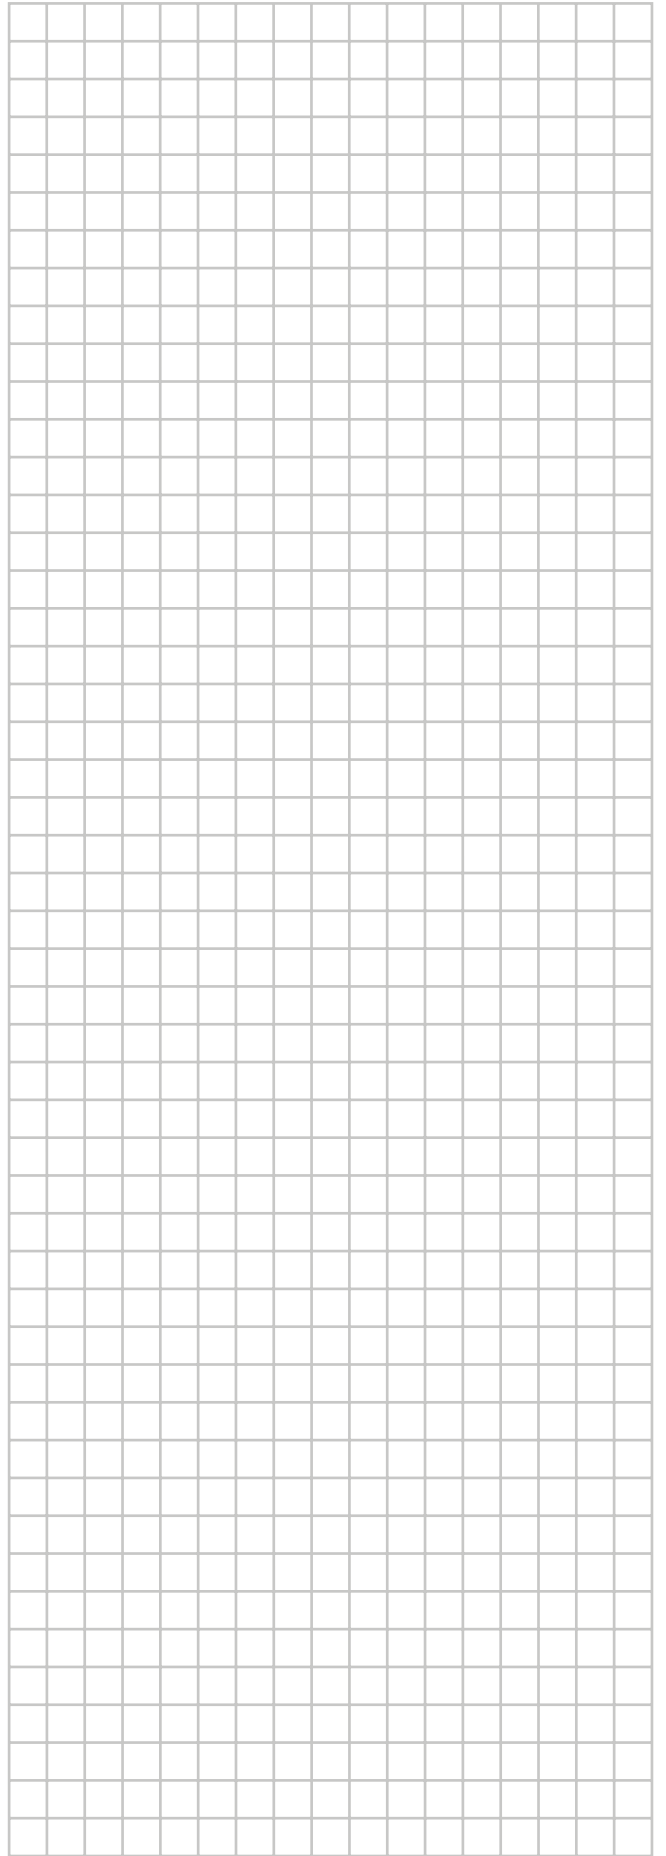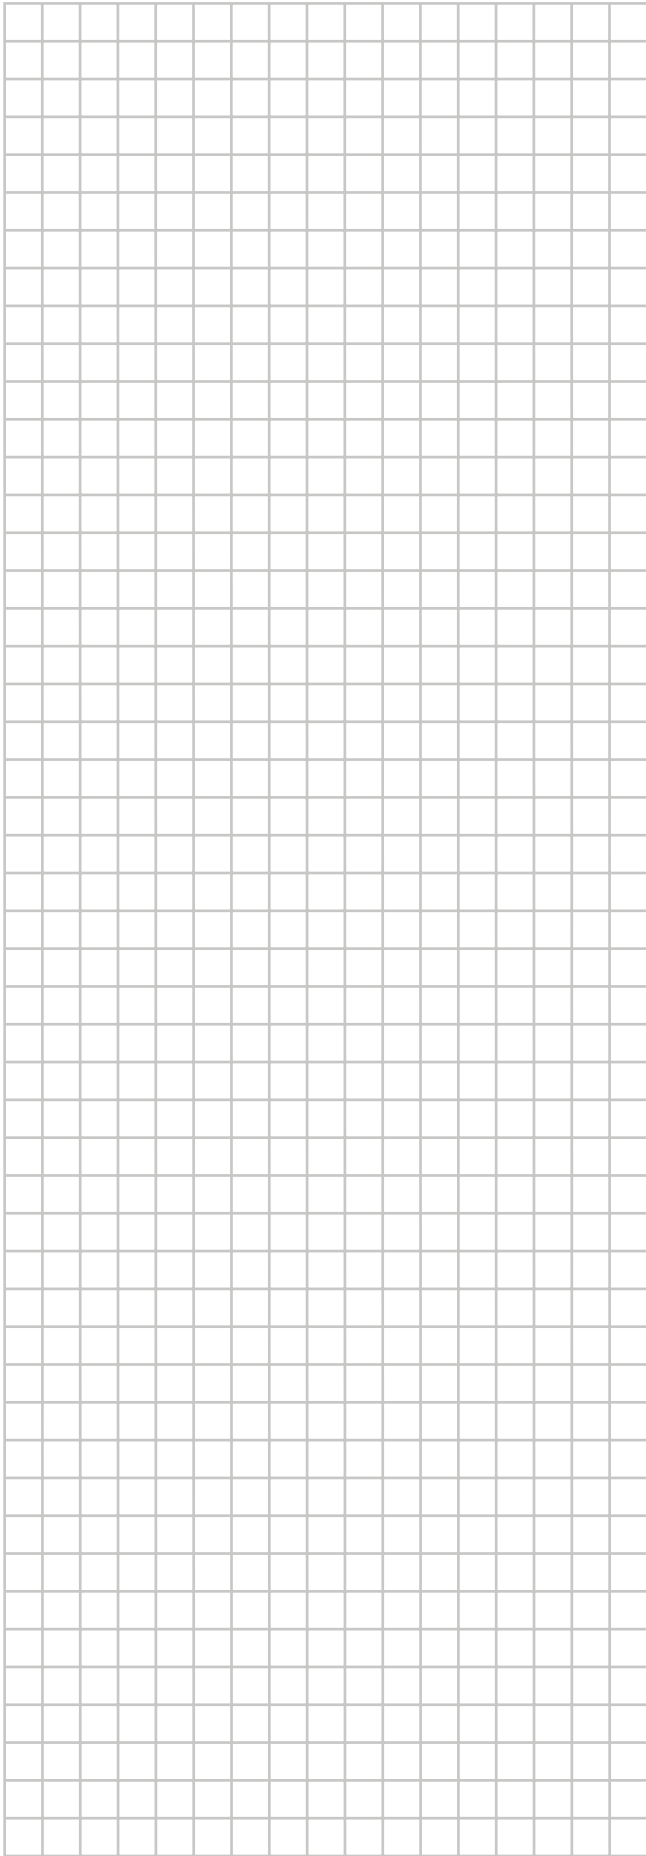

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium