

DAIKIN




DRIFTSHÅNDBOK

Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i *VRV*-system Kanaltpe for takmontering

FXM40LVE
FXM50LVE
FXM63LVE
FXM80LVE
FXM100LVE
FXM125LVE
FXM200LVE
FXM250LVE

FXMQ40MVE
FXMQ50MVE
FXMQ63MVE
FXMQ80MVE
FXMQ100MVE
FXMQ125MVE
FXMQ200MVE
FXMQ250MVE

FXMQ40MAVE
FXMQ50MAVE
FXMQ63MAVE
FXMQ80MAVE
FXMQ100MAVE
FXMQ125MAVE
FXMQ200MAVE
FXMQ250MAVE

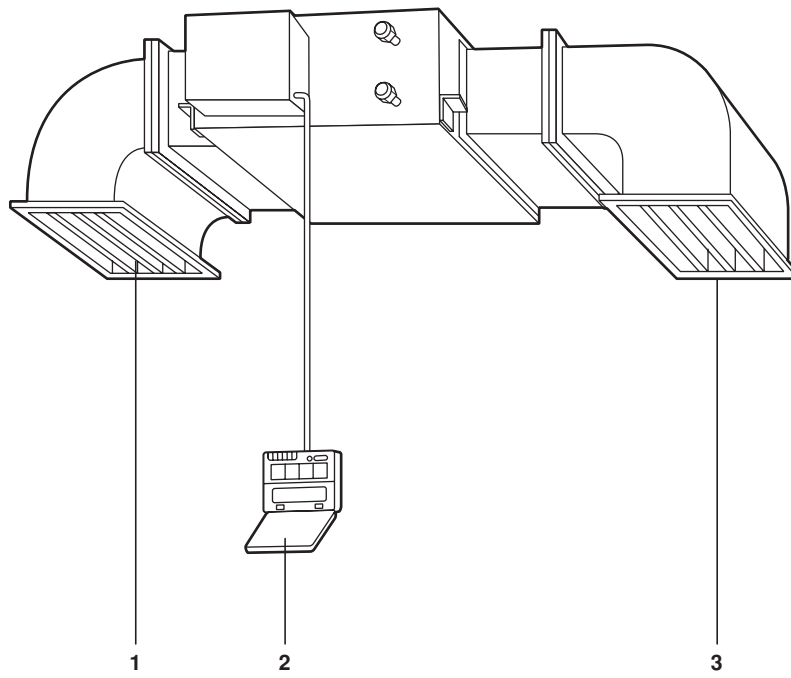



Takk for at du kjøpte dette luftkondisjoneringsanlegget fra Daikin. Les denne driftshåndboken nøye før du tar luftkondisjoneringsanlegget i bruk. Den vil fortelle deg om riktig bruk av anlegget, og hjelpe deg dersom det skulle oppstå problemer. Denne håndboken omhandler kun innendørsanlegget. Bruk den sammen med driftshåndboken for utendørsanlegget. Når du har lest håndboken, bør den oppbevares for fremtidig referanse.

Viktig informasjon om kjølemediet som brukes

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser som er inkludert i Kyoto-avtalen.

Type kjølemedium: R410A

GWP⁽¹⁾-verdi: 1975

Type kjølemedium: R407C

GWP⁽¹⁾-verdi: 1652,5

⁽¹⁾ GWP = global oppvarmingsevne

Regelmessige inspeksjoner knyttet til kjølemedielekkasje kan være påbudt, avhengig av europeiske eller lokale lover. Ta kontakt med nærmeste forhandler for å få mer informasjon.

SIKKERHETSHENSYN

Sørg for å følge dem.

Les denne driftshåndboken nøye før du tar i bruk anlegget

- Dette luftkondisjoneringsanlegget hører innunder betegnelsen "utstyr ikke allment tilgjengelig".
- Advarslene som er angitt her, er inndelt i følgende to typer. Begge varseltypene beskriver viktig innhold knyttet til sikkerhet. Sørg for å følge begge advarslene.



Hvis du ikke følger en ADVARSEL, kan det få alvorlige konsekvenser som tap av menneskeliv eller alvorlig personskade.

Hvis du ikke følger en FARE, kan det føre til at utstyret skades eller ødelegges.



FARE

- Plasser ikke gjenstander rett i nærheten av utendørsanlegget, og unngå at løvverk og småstein samler seg rundt anlegget. Løvverk er et arnested for smådyr, som kan komme inn i anlegget. Når slike dyr kommer inn i anlegget, kan de forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann når de kommer i kontakt med elektriske deler.

NAVN PÅ DELER (Se figur 1)

- 1 Luftutløp
- 2 Fjernkontroll
- 3 Innsugningsrist

VEDLIKEHOLD



ADVARSEL

- Bare kvalifisert servicepersonell har lov til å utføre vedlikehold.
- Før det gis adgang til koblingspunkter, må alle strømtilførselskretser være brutt.
- Det er bare kvalifisert personell som har lov til å installere tilleggsutstyr. Sørg for å bruke tilleggsutstyr som er angitt av selskapet. Installering på egen hånd kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.



FARE

- Sørg for å stanse driften og slå av strømbryteren før du rengjør luftkondisjoneringsanlegget. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.
- Vask ikke luftkondisjoneringsanlegget med vann. Det kan i så fall medføre elektrisk støt.
- Kontakt forhandleren for å få rengjort innsiden av luftkondisjoneringsanlegget. Feilaktig rengjøring kan ødelegge plastdelene eller forårsake vannlekkasje eller elektrisk støt.
- Vær forsiktig når du rengjør eller inspisierer luftfilteret. Det må vises forsiktighet ved arbeid i høyden. Hvis stillaset ikke står stødig, kan du falle ned og skade deg.


Slik rengjør du luftfilteret

Rengjør luftfilteret når symbolet " " (luftfilter må rengjøres) vises (luftfilteret er tilleggsutstyr).

Frekvensen for rengjøring må økes dersom anlegget er installert i et rom hvor det er betydelig luftforurensing.

(Du bør vurdere rengjøring av filteret hvert halvår.)

- 1 Ta ut luftfiltrene.
- 2 Rengjør luftfilteret.
Bruk en støvsuger, eller vask luftfilteret med vann.



Bruk en myk børste og nøytralt vaskemiddel til å rengjøre luftfilteret.

Fjern vannet, og tørk filteret på et skyggefullt sted.





FARE

- Vask ikke luftkondisjoneringsanlegget med vann som er varmere enn 50°C, ellers kan det oppstå skjolder eller deformering.
- Tørk aldri filteret ved å utsette det direkte for varme. Dette kan forårsake brann.

3 Fest luftfilteret.

4 Trykk på TILBAKESTILLINGSKNAPP FOR FILTERVARSEL på fjernkontrollen.

Symbolet  (LUFTFILTER MÅ RENGJØRES) forsvinner. (For flere detaljer, se driftshåndboken for utendørsanlegget.)

NB  Luftfilteret må ikke fjernes av annen årsak enn rengjøring. Unødvendig håndtering av filteret kan medføre at filteret skades.

Slik rengjør du luftutløp og utvendige paneler


- Gjør rent med en myk klut.
- Når det er vanskelig å fjerne flekker, bruker du vann eller nøytralt vaskemiddel.



FARE

- Bruk ikke bensin, benzen, tynner, poleringspulver eller flytende insektmiddel. Dette kan medføre misfarging eller vridning.
- La aldri innendørsanlegget bli vått. Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.
- Vask ikke luftkondisjoneringsanlegget med vann som er varmere enn 50°C, ellers kan det oppstå skjolder eller deformering.

MERKNADER

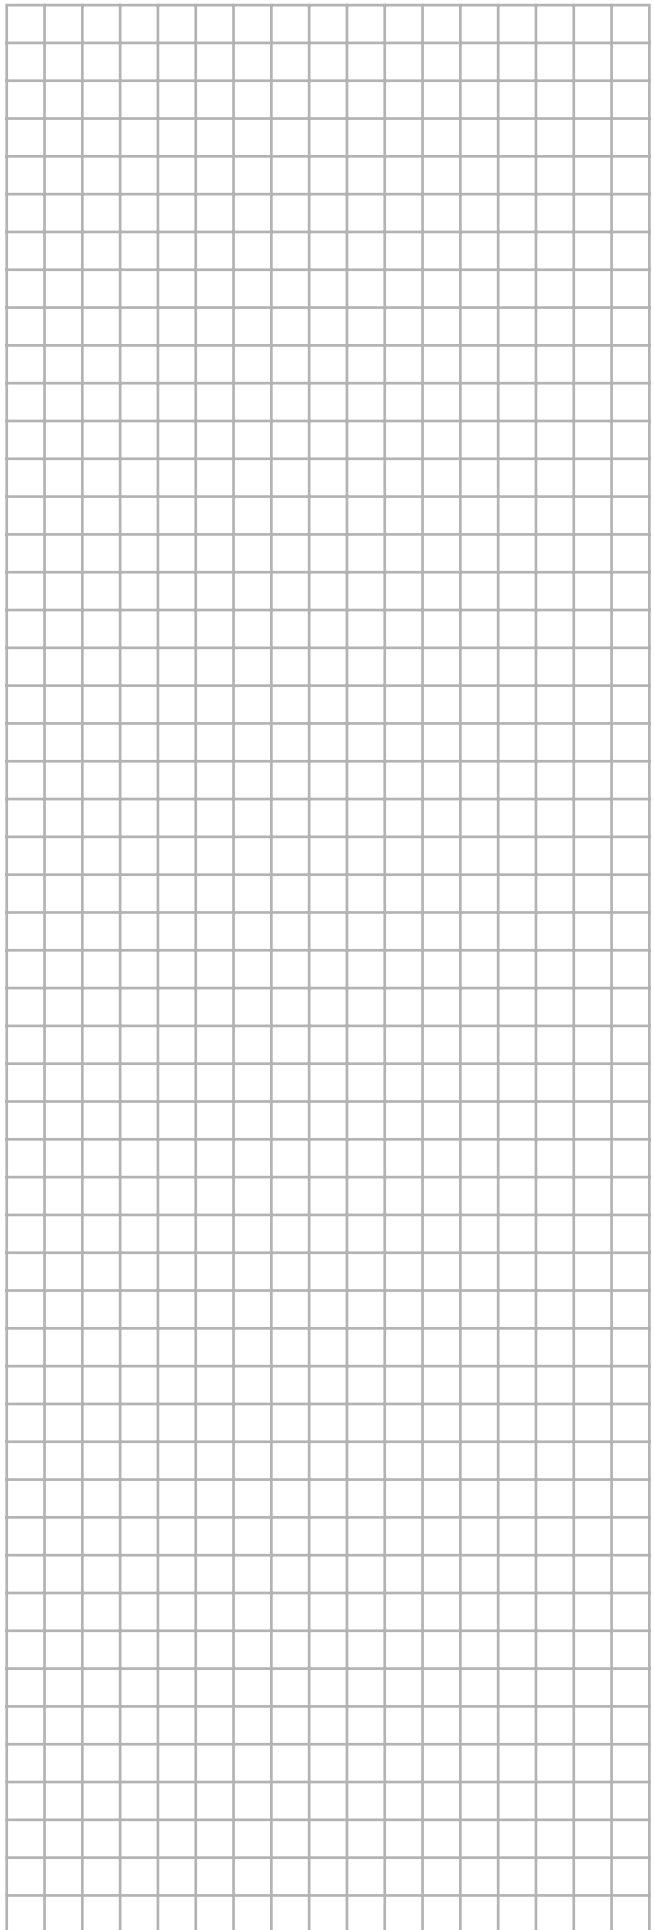

NOTES



DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com/global>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium