

Luftrensere


Type opstillet på gulv

Model

MC80ZVM

Streamer-luftrensere

BETJENINGSVEJLEDNING

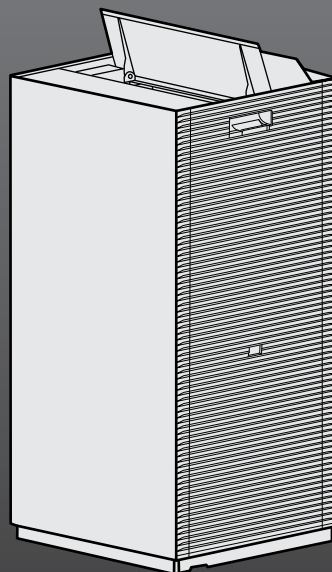


- Tak, fordi du købte denne luftrenser.
 - Læs betjeningsvejledningen grundigt og følg anvisningerne om korrekt brug.
 - **Læs afsnittet "Sikkerhedsforanstaltninger" før brug.** ► Side 3-5
- Opbevar betjeningsvejledningen et sikkert sted for fremtidig brug.



Kun til intern brug
3P690982-1

Indhold

Læs før brug

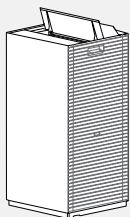

Sikkerhedsforanstaltninger	3
Forholdsregler ved brug	6
Delenes betegnelse og betjening	7
Forberedelse før drift.....	13
Betjening af luftrenseren med en smartphone.....	15

Drift

Drift med luftrensning	18
Ændring af luftstrømsmængden	19
Driftstilstande.....	19
AUTO BLÆSER / ECONO / ANTI-POLLEN / CIRKULATION	

Avancerede indstillinger

Streamer-effekt indstillinger	21
Aktiv plasma-ion effekt	23
Følsomhed på PM2.5 sensor	23
Overvågningstilstand i AUTO-driftstilstand og i ECONO-tilstand ...	25
Luftstrømsmængde i AUTO BLÆSER-tilstand.....	25

Vedligeholdelse

Hurtig vejledning vedrørende vedligeholdelse.....	27
Støvsamlingsfilter Udskift	29
Streamerenhed Udskift	30
Når enheden står stille i en længere periode.....	31

Fejlfinding

Status på luftovervågningslampen samt betydning	32
Ofte stillede spørgsmål.....	33
Fejlfinding	34
Specifikationer.....	38
Dele solgt separat.....	39

Sikkerhedsforanstaltninger

■ Følg disse forholdsregler for at undgå tingsskade eller personskade.

■ Konsekvenserne af forkert brug er kategoriseret som følger:

 ADVARSEL	 FORSIGTIG
Hvis ikke man følger disse anvisninger nøje, kan det medføre personskade eller dødsfald.	Hvis disse anvisninger ignoreres, kan det medføre personskade og tingsskade.

■ Forholdsreglerne er kategoriseret med symboler:

 Forsøg aldrig at udføre denne handling.	 Følg instruktionerne nøje.
---	--


 **ADVARSEL** Følg anvisningerne for at undgå brand, elektrisk stød eller alvorlig tilskadekomst.

■ Vedrørende strømforsyningsstikket og -ledningen

-  • **Tag ikke stikket ud, når enheden kører.** (Dette kan medføre brand og elektrisk stød på grund af opvarmning)
- **Rør ikke ved stikket med våde hænder.** (Dette kan medføre elektrisk stød)
- **Brug ikke enheden på en sådan måde, at kapaciteten på strømforsynings stik eller ledninger overskrides, og kørs ikke med en spænding uden for området AC220-240V.** (Det kan medføre brand pga. overophedning, hvis kapaciteten på multistik, strømadaptere osv. overskrides)
- **Træk ikke i strømforsyningsledningen, når du tager stikket ud.** (Ledningen kan blive defekt, hvilket kan medføre overophedning eller brand)
- **Udsæt ikke ledninger for påvirkninger, der kan beskadige dem.**
Sådanne påvirkninger omfatter beskadigelse, ændring, kraftig bukning, træk, drejning, sammenrulning, placering af tunge genstande på stikket eller ledningen osv. Hvis strømforsyningsstikket eller -ledningen beskadiges, skal delene udskiftes af producenten, forhandleren eller andre kvalificerede personer for at undgå ulykker.
(Brug af defekte ledninger og stik kan medføre elektrisk stød, kortslutning eller brand)



-  • **Sæt strømforsyningsstikket helt i.**
Anvend ikke et defekt eller løstsiddende stik.
(Hvis ikke stikket er sat korrekt i, kan det medføre elektrisk stød, kortslutning eller brand pga. overophedning)
- **Rengør strømforsyningsstikket regelmæssigt med en tør klud for at fjerne støv.**
Træk strømforsyningsstikket ud, hvis ikke enheden skal anvendes i længere tid.
(Defekt isolering på grund af støvophobning med fugt osv. kan medføre brand)
- **Sørg for at slukke enheden og tage stikket ud, når du foretager vedligeholdelse, inspektion eller flytter enheden.**
(Hvis ikke, kan det medføre elektrisk stød eller tilskadekomst)




■ Anvend ikke enheden på følgende steder

-  • **Steder, hvor der anvendes olie eller brændbare gasser, eller hvor disse stoffer kan lække.** (Hvis disse stoffer antændes eller suges ind i enheden, kan det medføre brand eller røg, eller plastic på enheden kan revne eller nedbrydes, hvilket kan medføre tilskadekomst)
- **Steder, hvor der er korroderende gasser eller metal-støvparkler.**
(Hvis disse antændes eller suges ind i enheden kan det medføre brand eller røg)
- **Steder med høj temperatur og fugtighed, eller hvor der kan spredes vand, såsom et badeværelse.** (Elektrisk overgang kan medføre brand eller elektrisk stød)
- **Steder, hvor små børn har adgang.** (Hvis ikke, kan det medføre elektrisk stød eller tilskadekomst)

⚠ ADVARSEL Følg anvisningerne for at undgå brand, elektrisk stød eller alvorlig tilskadekomst.

■ Forholdsregler under brug

- ⊘ **Brug ikke klor- eller syreholdige rengøringsmidler.** (Plastic på enheden kan revne eller nedbrydes, hvilket kan medføre ulykker, eller udvikling af giftige gasser kan udgøre en helbredsrisiko)
- **Hold cigaretter og røgelsespinde væk fra enheden.**
(Hvis disse antændes eller suges ind i enheden kan det medføre brand eller røg)
- **Forsøg ikke på selv at adskille, ændre eller reparere enheden.**
(Kan medføre brand, elektrisk stød eller tilskadekomst) Kontakt forhandleren, hvis enheden skal repareres.
- **Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtag eller -afgang.**
(Kan medføre elektrisk stød, tilskadekomst eller brand)
- **Hæld ikke vand ud over enhedens luftafgang.** (Dette kan medføre brand eller elektrisk stød)
- **Brug ikke antændelige stoffer (hårspray, insekticider el. lign.) tæt på enheden.**
Aftør ikke enheden med rensbenzin eller fortynder. (Kan medføre elektrisk stød, brand eller revner)

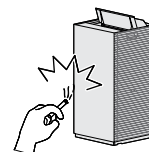

■ Sluk straks enheden, og træk stikket ud, hvis der er tegn på unormal drift eller beskadigelse

- ⚠ **Eksempler på unormal drift og fejl**
 - Enheden kører ikke, selvom kontakten er slået til.
 - Strøm ledes ikke konstant gennem ledningen, hvis ledningen flyttes.
 - Der høres en unormal lyd, eller der forekommer vibration under driften.
 - Enhedens kabinet er deformeret eller er meget varmt.
 - Der lugter brændt. (Hvis ikke fejlen rettes, og hvis enheden fortsat anvendes, kan det medføre driftsfejl, elektrisk stød, røg, brand osv.) Kontakt forhandleren.

■ Om selve enheden

- ⊘ **Undlad at blokere luftindtag eller luftafgange med vasketøj, klude, gardiner osv..**
(Luftcirkulationen forringes, hvilket kan medføre overophedning eller brand).
- **Anvend ikke desodoriserende spray osv. nær enheden**
(Dette kan beskadige enheden)
Sid ikke oven på enheden, og læn dig ikke imod toppen af enheden
(Det kan medføre tilskadekomst, hvis man falder ned.)




Sikkerhedsforanstaltninger

⚠ FORSIGTIG Følg anvisningerne for at undgå krybestrøm, tilskadekomst eller tingsskade.

■ Når enheden flyttes


- ❗ **Vær forsigtig, når enheden flyttes.**
(Tag altid fat i enheden i det greb, der er beregnet hertil.)

Tag fat i disse greb
(2 steder)



■ Forholdsregler under brug

- ⊘ **Små børn eller personer med nedsat bevægelighed (på grund af sygdom eller tilskadekomst) bør ikke betjene enheden uden opsyn.**
 - ◆ Gælder for EU, UK, Tyrkiet:
Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed.
Børn må ikke lege med udstyret. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, der ikke er under opsyn.
 - ◆ Andre regioner:
Dette udstyr må ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, ej heller af personer med manglende erfaring og viden, med mindre at de er under opsyn, eller at de har modtaget vejledning i anvendelsen af udstyret fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
 - Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.
 - Stærkt påvirkede personer eller personer, der har taget sovemedicin, bør ikke betjene enheden.
 (Kan medføre elektrisk stød, tilskadekomst eller udgøre en helbredsrisiko)
- **Anvend ikke varmeapparater, hvor der foregår forbrænding, på steder, hvor dette udstyr er direkte eksponeret for luftstrømme fra luftudtaget.**
(Kan medføre kulilte-forgiftning på grund af ufuldstændig forbrænding på dette udstyr)
- **Anvend ikke produkter, der indeholder fint pulver såsom kosmetik, nær enheden.**
(Dette kan medføre elektrisk stød eller beskadigelse)
- **Brug ikke enheden, når der anvendes insekticider.**
 - Efter anvendelse af insekticider skal rummet udluftes grundigt, før enheden tages i brug.
(Hvis akkumulerede kemiske stoffer ledes ud ved luftafgangen, kan det udgøre en helbredsrisiko)
- **Brug ikke enheden i nærheden af en røgalarm.**
 - Hvis luften ledes ud af enheden i retning mod røgalarmen, kan røgalarmen reagere langsommere, eller den kan eventuelt ikke detektere røg.
- **Denne enhed indeholder radioudstyr; min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 30 cm.**
- ❗ **Udluft lokalet regelmæssigt, når enheden anvendes i forbindelse med varmeapparater, hvor der foregår forbrænding.**
 - Brug af dette produkt er ikke et alternativ til at lufte ud. (Mulig potentiel kulilte-forgiftning)
Dette produkt kan ikke eliminere kulilte.
- **Hvis enheden placeres i nærheden af kæledyr, skal man passe på, at dyrene ikke urinerer på enheden eller bider i netledningen.**
(Kan medføre brand, elektrisk stød eller tilskadekomst)

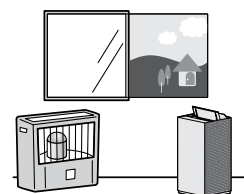

Forholdsregler ved brug

Forholdsregler ved brug af enheden

- **Brug ikke enheden til særlige formål såsom konservering af kunstværker eller akademiske tekster.**
(Dette kan medføre nedbrydning)
- **Det kan være nødvendigt at vedligeholde enheden oftere afhængigt af miljøet på brugsstedet.**
Hvis enheden anvendes i områder, hvor mange mennesker går ind og ud, eksempelvis på hoteller eller offentlige steder, skal forfilteret vedligeholdes oftere. (Kan medføre beskadigelse, hvis forfilteret anvendes, når det er tilstoppet)

Anvend ikke enheden på følgende steder


- **På steder, hvor udledt luft ledes direkte imod en væg, møbler, gardiner osv.**
(Kan medføre pletter eller deformation)
- **Steder, hvor enheden udsættes for direkte sollys.**
(Kan medføre misfarvning)
- **Steder tæt på varmeapparater, hvor der foregår forbrænding, eller andet udstyr med høj temperatur.**
(Det kan medføre misfarvning/deformation)
- **Steder med høj forekomst af elektromagnetiske bølger, eksempelvis tæt på et elektromagnetisk komfur, højttalere osv.**
Enheden vil muligvis ikke fungere korrekt.
- **Udsæt ikke enheden for direkte varm luft fra varmeapparater eller fra apparater, hvor der foregår forbrænding.**
(Enheden kan eventuelt ikke angive korrekt fugtighed og kan blive deformeret)
- **Steder, hvor der anvendes kemikalier og farmaceutiske præparater, såsom på hospitaler, fabrikker, laboratorier, skønhedssaloner og fotolaboratorier.**
(Luftbårne kemikalier og opløsningsmidler kan nedbryde mekaniske dele og medføre driftsfejl)
- **Steder, hvor der er megen sod (ledende støv) på grund af stearinlys, aromalys osv.**
Filtrenes virkemåde kan blive reduceret, hvilket kan tilsmudse rummet på grund af ophobning af støv, der ikke indfanges.

Anvend ikke kosmetik osv. indeholdende silicone* nær enheden.

- * Hårplejeprodukter (mod spaltede spidser, hårlotion, hårplejemidler osv.), kosmetik, antiperspiranter, antistatiske stoffer, vandbeskyttende spray, glansmidler, glasrens, rengøringsklude med kemikalier, voks osv.
- Hvis isolerende stoffer såsom silicone sætter sig fast på nålen på Streamerenheden, kan den eventuelt ikke fungerer korrekt.
- Støvsamlingsfilteret kan blive tilstoppet hvilket reducerer luftrensningsskapaciteten.

Anvend ikke en ultralyds-luftbefugter eller lignende udstyr nær enheden.

Støvsamlingsfilteret kan blive tilstoppet, hvilket reducerer luftrensningsskapaciteten

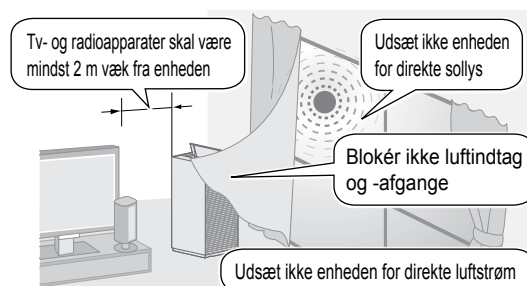

Denne enhed er ikke beregnet til anvendelse i stor højde (over 2000 m).

Om Streamer-udledning og aktiv plasma-ion

I visse tilfælde kan luftafgangen afgive en lugt, fordi der dannes en lille mængde ozon. Mængden er dog ubetydelig og uskadelig.


- Dette produkt kan ikke eliminere giftige stoffer i tobaksrøg (kulilte osv.)
- Lugte kan ikke fjernes helt, hvis de genereres konstant (lugt fra byggematerialer, kæledyr osv.)

Delenes betegnelse og betjening


⚠ FORSIGTIG

Tag altid fat i enheden i det greb, der er beregnet hertil. (Det kan medføre tilskadekomst, hvis enheden vælter)

Forside

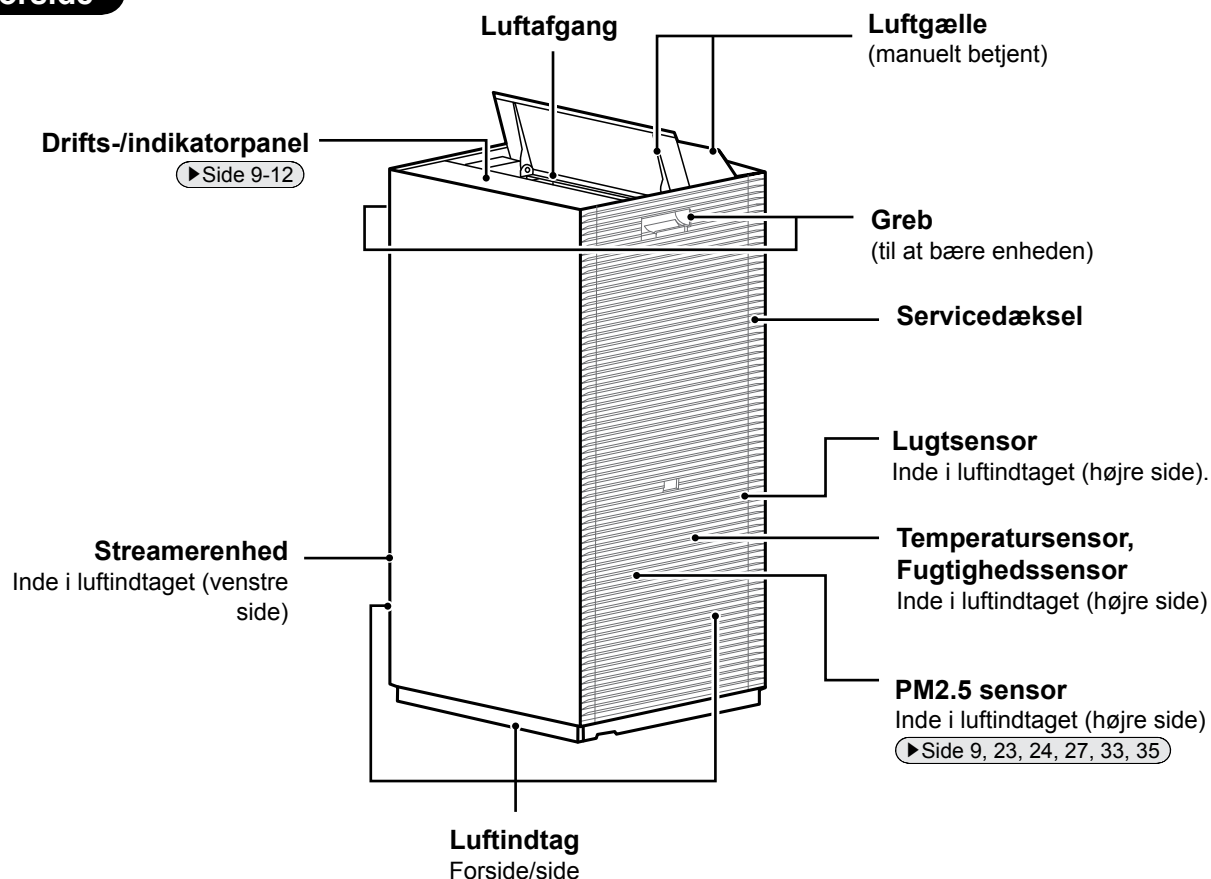

Bagside

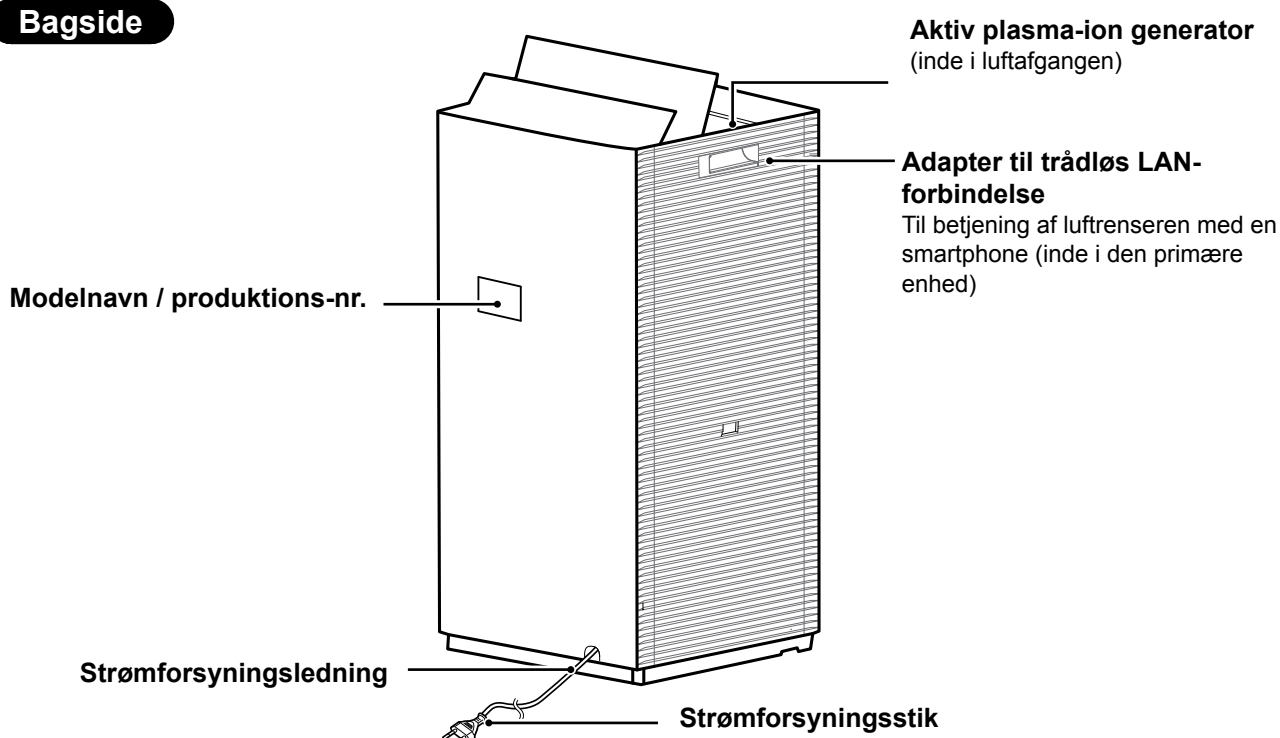

Primære dele, der kan tages af**Bemærk**

For at undgå driftsfejl, må enheden kun køre, når alle dele er monteret.

Streamerenhed afskærmning

►Side 30

Streamerenheder

(2 enheder)

►Side 30

Støvsamlingsfilter

(hvidt filter)

►Side 28, 29, 33

Desodoriseringsfilter

(sort filter)

►Side 14, 28, 33

Servicedæksel**Filterholdeenhed**


►Side 14, 28

Forfilter

►Side 27

SSID/KEY-mærkat

(kan kontrolleres, når forfilteret er fjernet)

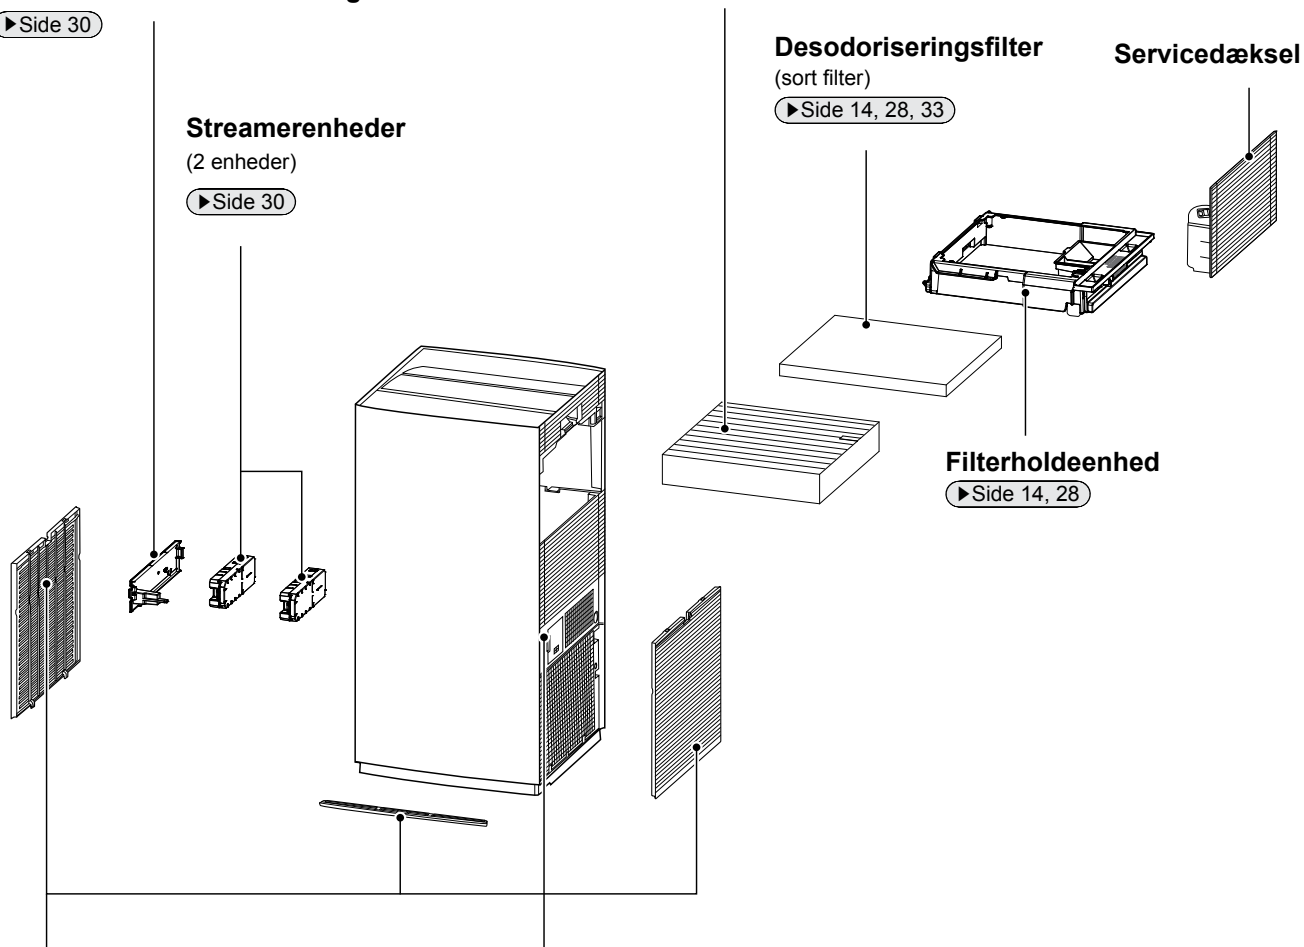

Delenes betegnelse og betjening

Drifts-/indikatorpanel

Drift og driftsstatus angives med lydsignaler.

- Driftsstart 2 korte bip
- Ændring af indstillinger 1 kort bip
- Driftsstop 1 langt bip
- Når enheden ikke kan anvendes ... 3 korte bip
- Meddelelse 3 lange bip

Streamerlampe [blå]

Lampen lyser afhængigt af Streamerens driftstilstand.

►Side 21, 22

Hvis Streamerlampen blinker. ►Side 30


Daikin Eye

Viser tilstanden på luften valgt med **AIR MONITOR** i 3 farver: Blå, Orange, Rød.

- Hvis " $\mu\text{g}/\text{m}^3$ " er valgt
Lyser i samme farve som PM2.5 sensorlampen.
- Hvis " $^{\circ}\text{C}$ " er valgt
Lyser i farverne vist nedenfor, alt efter aktuell indendørs temperatur.

Lampefarve	Rød	Orange	Blå	Orange	Rød
Indendørs temperatur ($^{\circ}\text{C}$)	≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 38

- Hvis "%" er valgt
Lyser i samme farve som fugtighedssensorlampen.

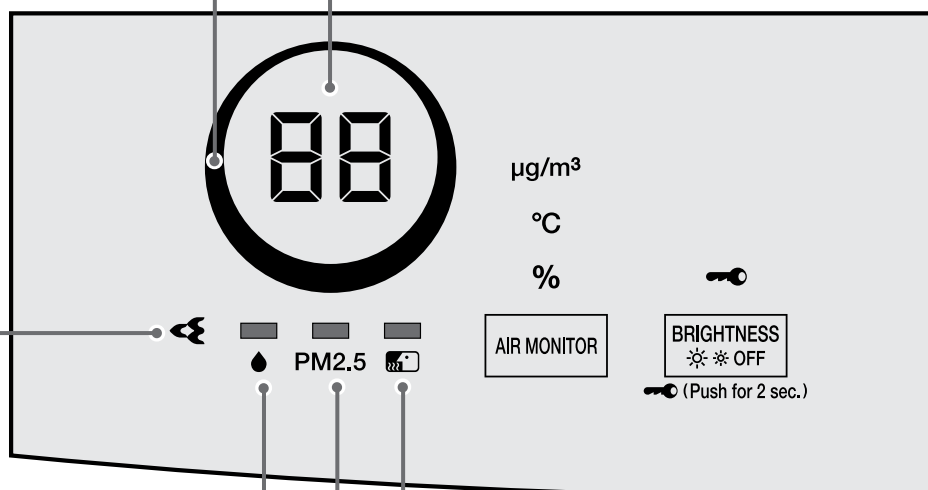

Fugtighedssensorlampe

Viser fugtighedsniveauet i 3 farver: Blå, Orange, Rød.

Lampefarve	Rød	Orange	Blå	Orange	Rød
Indendørs luftfugtighed (%)	0-20	21-29	30-60	61-70	71-100

- Når driften er startet, lyser lampen blå i de første ca. 30 sekunder, uanset fugtighedsniveau.

PM2.5 sensorlampe

Viser mængden af omgivende støv med 3 lampefarver: Blå, Orange, Rød

- Blå angiver ren luft.

Lampefarve	Blå	Orange	Rød
PM2.5 koncentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0-12	13-24	≥ 25

- Når driften er startet, lyser lampen blå i det første minut (ca.), uanset støvmængden.

- Hvis responsen fra PM2.5 sensoren er lav, skal man ændre sensorfølsomheden. ►Side 23, 24
- Responsen fra PM2.5 sensoren kan være lav i blæserindstillingen Turbo, eller når luftstrømmen er høj i AUTO BLÆSER-tilstand. Den kraftige luftstrøm medfører, at støv suges ind i luftindtagene, før det detekteres af PM2.5 sensoren. Dette er normalt (ikke en fejl).

PM2.5 sensor detekteringsområde

Følgende detekteres
Husstøv, tobaksrøg, pollen, mide-efterladenskaber, hår fra kæledyr, dieselpartikler
Kan detekteres nogle gange
Damp, olietåge

Luftovervågningslampe [hvid] (estimerede værdier)


Angiver valgt indstilling med visning af **AIR MONITOR**. (Indstillinger ved levering: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 koncentration)
Viser PM2.5 koncentrationen i rummet i området fra 0 til $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$. (Trin af $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
Hvis koncentrationen overskrider $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$, vises "HI".
- [–] vises ca. 1 minut umiddelbart efter driftsstart, uanset PM2.5 koncentration.
- °C (aktuel indendørs temperatur)
Viser den aktuelle rumtemperatur i området fra 0°C til 39°C. (trin af 1°C)
Når temperaturen er under 0°C, vises "0". Når temperaturen er over 39°C, vises "39".
- [–] vises ca. 30 sekunder umiddelbart efter driftsstart, uanset indendørs temperatur.
- % (aktuel indendørs luftfugtighed)
Angiver rumfugtigheden inden for området 20% til 90%. (Trin af 1%)
Når fugtigheden er under 20%, vises "20". Når fugtigheden er over 90%, vises "90".
- [–] vises ca. 30 sekunder umiddelbart efter driftsstart, uanset indendørs luftfugtighed.

Enhedens display kan afvige fra displayet på andre hygrometre eller termometre.

- Dette skyldes, at luftfugtighed, temperatur og PM2.5 volumen er uensartet, selv i samme rum, på grund af luftstrømmen. Få et omtrentligt estimat med luftovervågningslampen.

Status på luftovervågningslampen samt betydning ► Side 32

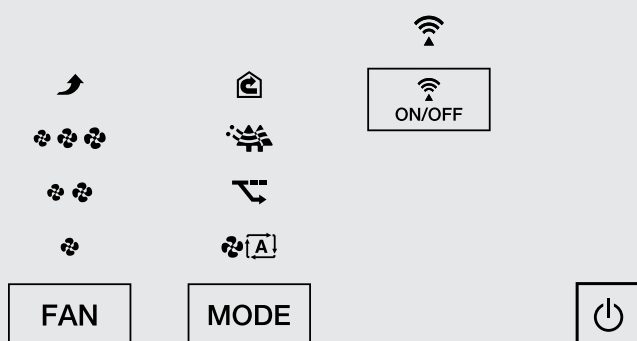

Lugtsensorlampe

Viser lugt-intensiteten i 3 farver: Blå, Orange og Rød.

- Blå angiver, at luften er ren.

Lampefarve **Blå** **Orange** **Rød**

Lugt ← Lav → Høj

- **Når driften er startet, lyser lampen blå i det første minut (ca.), uanset lugt-niveauet.**
- Hvis niveauet for lugtintensitet er uændret, reagerer sensoren eventuelt ikke, selv hvis der er en kraftig lugt i luften.
- Sensoren reagerer eventuelt ikke på visse lugte såsom lugte fra kæledyr (med undtagelse af ammoniak), hvidløglugt osv.

- Da sansningen af lugte varierer fra person til person, sanser man nogle gange en lugt, selv hvis lampen lyser blå. Hvis du er generet af lugt, skal du skifte til manuel luftstrømsmængde og vælge en høj luftstrømsmængde.

► Side 19

Lugtsensorens basis-følsomhed bestemmes af lugt-niveauet i det første minut (ca.), efter at strømforsyningsstikket er sat i. Sæt strømforsyningsstikket i, når luften er ren (lugtfri).

Lugtsensor detekteringsområde

Følgende detekteres

Tobakslugt, lugt fra madlavning, lugt fra kæledyr og toiletter, lugt fra affald, lugt fra mug, spray og alkohol

Kan detekteres nogle gange

Pludselig ændring i temperatur/fugtighed, damp, olietåge, gas udledt fra varmeapparater, hvor der foregår forbrænding

Delenes betegnelse og betjening

Drifts-/indikatorpanel

Lamper for indstilling af luftovervågning [hvid]

Viser luftovervågnings-indstillingen.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 koncentration)
- °C (aktuel indendørs temperatur)
- % (aktuel indendørs luftfugtighed)

Børnesikringsslås


Hold  trykket ned i ca. 2 sekunder for at aktivere børnesikringsslåsen.
(Deaktiveres ved at trykke på  i 2 sekunder)

Børnesikringslampe [hvid]

Denne lampe lyser, når børnesikringsslåsen er aktiveret. Når lampen lyser, er driften begrænset. Når der trykkes på knapperne, lyder der en tone (3 korte bip), hvilket forhindrer små børn i at betjene enheden.

Bemærk

- Hvis strømforsyningen til enheden afbrydes, mens børnesikringsslåsen er aktiv, deaktiveres børnesikringsslåsen.

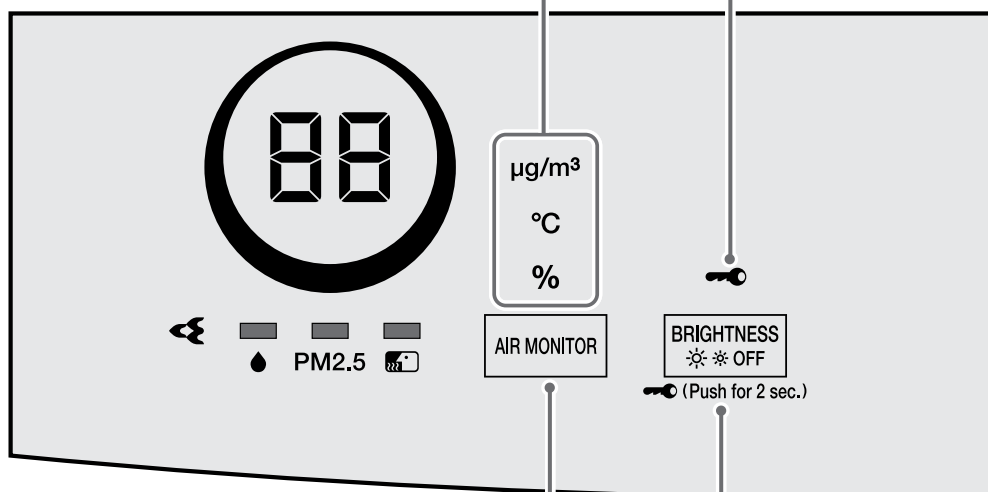

AIR MONITOR knap (luftovervågning)

Her kan du ændre det element, som du ønsker at overvåge i luften. (PM2.5, temperatur eller fugtighed)

BRIGHTNESS knap (justering af lysstyrke)

Under drift skiftes der ved hvert tryk mellem niveauerne for betjeningspanelets lysstyrke. Brug denne funktion, hvis panelets lysstyrke virker forstyrrende om natten.

- Følgende lamper slukkes ikke, selvom lysstyrken er indstillet til FRA.
[Tilstandslampe, blæserlampe, børnesikringslampe, kommunikationslampe]



Blæserlamper [hvide]

Viser den aktive blæserindstilling.
(4 niveauer: Støjsvag, Lav, Standard, Turbo)


Tilstandslamper [hvide]

Angiver den aktive driftstilstand.
(AUTO BLÆSER, ECONO, ANTI-POLLEN, CIRKULATION)

Kommunikationslampe, kommunikation ON/OFF (TIL/FRA) knap

Anvendes ved betjening af luftrenseren med en smartphone.

- Ved hvert tryk skiftes der mellem TIL og FRA.
Kommunikationslampen lyser, hvis kommunikationen er på TIL.
- Foretag indstilling af forbindelse før brug. ►Side 16 - 17

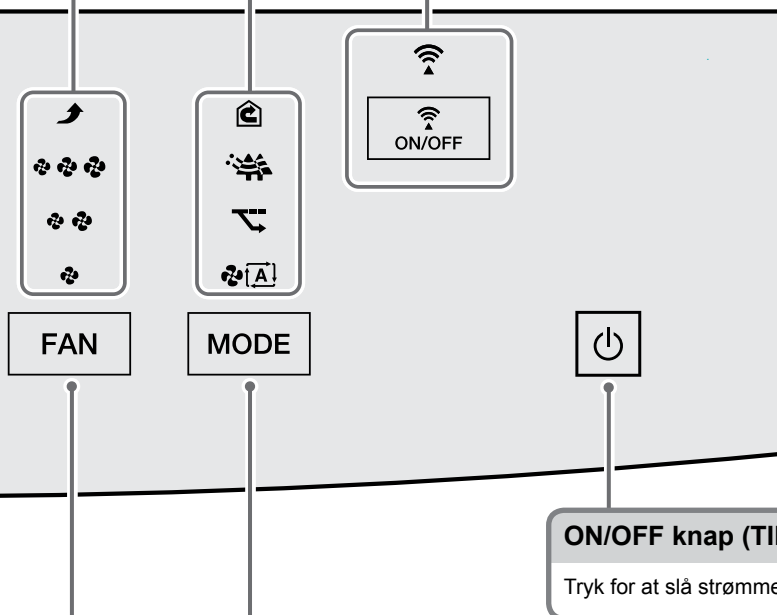**ON/OFF knap (TIL/FRA)**

Tryk for at slå strømmen TIL eller FRA. ►Side 18

MODE knap (tilstand)

Tryk for at vælge den ønskede tilstand. ►Side 19, 20

Knap til FAN indstilling (blæser)

Tryk for at skifte mellem blæserindstillinger. ►Side 19


Vedrørende symbol for indstilling af luftstrømsmængde**Symboltabel**

	Luftstrømsmængde			
Symbol				
Indstilling	Støjsvag	Lav	Standard	Turbo

Forberedelse før drift



1 Kontrol af tilbehør

Monteres på enheden før drift.

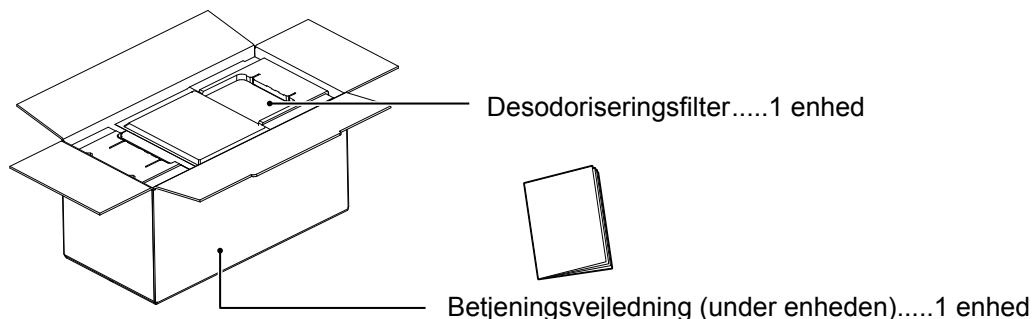

2 Placering af enheden

Før montering skal man fjerne tapen i bunden, der holder strømforsyningsledningen, og derefter tage ledningen ud. Fjern også tapen på forfilteret (front).

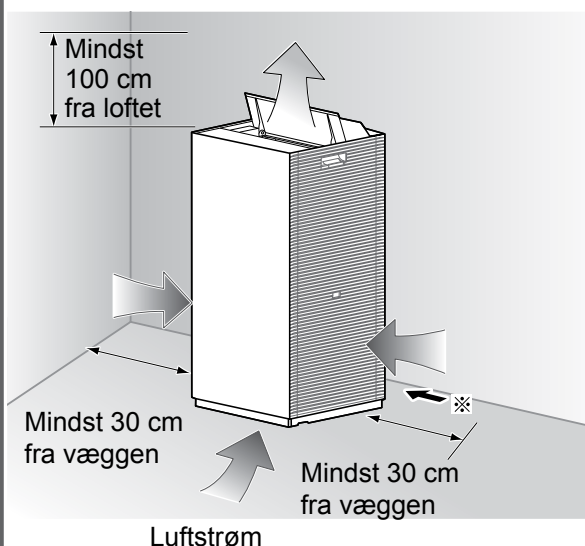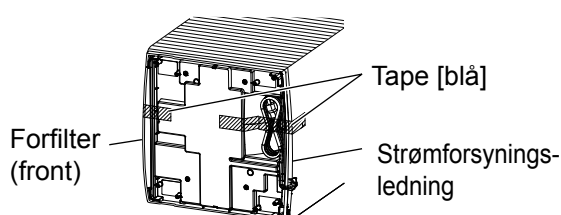

⌘ Sørg for, at der er en vis afstand til væggen, så strømforsyningsledninger ikke bukkes for meget. (risiko for beskadigelse og overophedning)

Angivelse af god placering

- Vælg en placering, hvor luftstrømmen kan nå hele rummet.
- Sæt enheden på en stabil flade. Hvis enheden sættes på en ustabil flade, kan vibrationer fra enheden blive forstærket.
- Hvis interferens fra strømkredsen inde i enheden eller fra kabler medfører forstyrrelser af tv-billeder eller afgivelse af statisk støj fra radioer eller stereoanlæg i nærheden, skal du flytte enheden mindst 2 m væk fra udstyret. Hold endvidere trådløse telefoner eller signalstyrede ure væk fra enheden.
- Denne enhed indeholder radioudstyr; min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 30 cm.


Bemærk

- Placér enheden iht. målene på billedet for at undgå pletter på væggene. Vær dog opmærksom på, at da enheden indsuger tilsmudset luft, kan visse typer af vægge blive plettede, selvom målene er overholdt. I disse tilfælde skal man sørge for at holde tilstrækkelig afstand mellem enheden og væggen.
- Hvis enheden anvendes i en længere periode på samme sted, kan gulvet og væggene omkring enheden blive tilsmudsede, da luften suges ind ved luftindtagene i bunden af enheden. Vi anbefaler, at man rengør enheden jævnligt.
- Placér enheden på en plan flade.

3 Montering af desodoriseringsfilteret


1. Fjern servicedækslet.

- ① Hold godt fast i servicedækslet, og træk det langsomt ud mod dig selv, mens du trykker på armen.

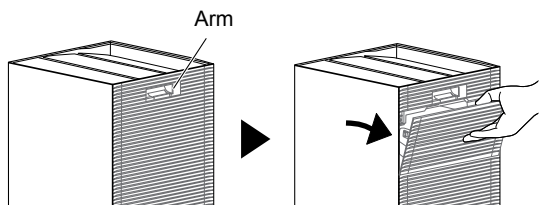


2. Fjern filterholdeenheden.

- ① Forskyd palen på filterholdeenheden imod  for at frigøre.

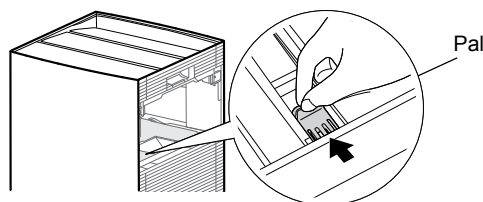

- ② Løft op i grebet for oven på filterholdeenheden, og træk den ud mod dig selv.

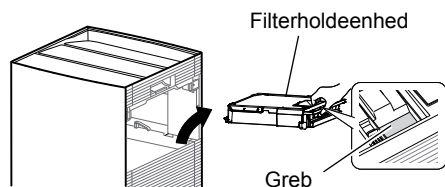


- ③ Fjern tapen på filterholdeenheden.

3. Tag desodoriseringsfilteret ud af posen.

- Filteret har ikke en for- og en bagside.


Brug handsker ved håndtering af filteret.
(Så du ikke får støv fra desodoriseringsfilteret på hænderne)

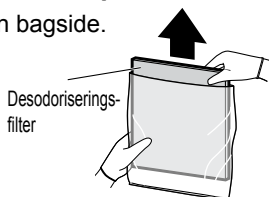

- Følg lokale bestemmelser om affaldssortering, når du bortskaffer desodoriseringsfilterposen og tørremidlet.

4. Montering af desodoriseringsfilteret.


Sæt den korte side af filteret ind i den primære enhed oven over støvsamlingsfilteret.

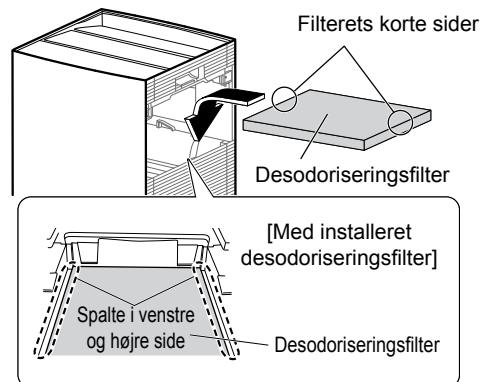

Støv fra desodoriseringsfilteret kan gøre støvsamlingsfilteret sort, men dette påvirker ikke indsamlingen af støv.

5. Montering af filterholdeenheden.

Monter filterholdeenheden, og forskyd palen imod  for at låse.

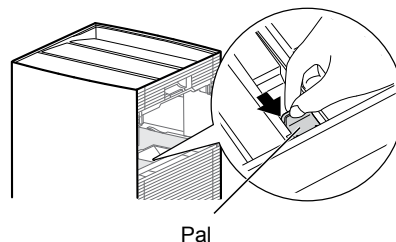


Bemærk

- Sørg for at låse filterholdeenheden. Hvis ikke den er låst, når enheden kører, kan der forekomme nedsat ydelse eller unormal støj.


6. Montering af servicedækslet.

- Hvis der afgives et lydsignal, når enheden startes, og hvis lugtsensornlampen blinker, er desodoriseringsfilteret og filterholdeenheden ikke monteret korrekt.
- Monter desodoriseringsfilteret og filterholdeenheden igen.



4 Sæt strømforsyningsticket i stikkontakten

- Lugtsensorens basis-følsomhed bestemmes af lugt-niveauet i det første minut (ca.), efter at strømforsyningsticket er sat i.
Sæt strømforsyningsticket i, når luften er ren (lugtfri).

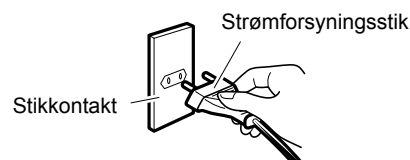

Betjening af luftrenseren med en smartphone

Hvis du ønsker at betjene luftrenseren via en smartphone

Ved at tilslutte din smartphone til luftrenseren via trådløst LAN kan du betjene luftrenseren fra din smartphone via internettet. (Indstilling ved levering: FRA)

Adapter til trådløs LAN-forbindelse, specifikationer: Understøttede standarder IEEE802.11b/g/n (kun 2.4 GHz), kanaler 1 til 13

Anvendes med følgende netværksmiljøer (trådløse LAN-routere)

Krypteringsmetode: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

IP-konfigurationsmetode: DHCP eller en fast IP adresse

Kommunikationsstandard: IPv4

(HTTP proxy understøttes ikke)

Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

- Da trådløst LAN anvender radiobølger til afsendelse og modtagelse af data, er der risiko for uberettiget adgang.

Man skal have forstået risiciene ved anvendelse af trådløst LAN, og man skal sikre produktets adapter til trådløs LAN-forbindelse, så andre ikke kan få adgang. Derfor skal du holde den trådløse LAN-routers SSID/KEY, app login ID og adgangskode skjult for andre. [▶Side 8](#)

Hvis uautoriserede personer får adgang til og kan betjene dette produkt, skal du slukke for adapteren til trådløs LAN-forbindelse med kommunikation ON/OFF (TIL/FRA) knappen. [▶Side 12, 17](#)

- Vær opmærksom på, at vi ikke kan drages til ansvar for skader som en følge af, at man anvender dette produkt uden at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

- Hvis enheden anvendes tæt på andet trådløst LAN-udstyr eller tæt på mikrobølgeovne, kan dette påvirke den trådløse LAN-kommunikation.

- Dette produkt kan ikke forbindes direkte med en teleudbyders kommunikationsforbindelse (internetudbyder osv.).
Internetforbindelse skal etableres via en router osv.

⚠ ADVARSEL

- Hvis luftrenseren er placeret på et sted, som anvendes af personer med pacemaker, må man ikke tænde for adapteren til trådløs LAN-forbindelse med kommunikation ON/OFF (TIL/FRA) knappen.

(Dette kan påvirke virkemåden på pacemakere eller andet udstyr og medføre problemer)

- Tænd ikke for adapteren til trådløs LAN-forbindelse i nærheden af personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer.

(Hvis adapteren er for tæt på, kan det påvirke virkemåden på pacemakere eller andet udstyr)

- Tænd ikke for adapteren til trådløs LAN-forbindelse i nærheden af automatisk styrede indretninger såsom automatiske døre.

(Der kan forekomme ulykker på grund af driftsfejl)

Vedr. detaljerede specifikationer, installationsvejledninger, indstillingsmetoder, FAQ, overensstemmelseserklæring og den seneste udgave af denne manual, se <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.

ℹ INFORMATION

- Daikin Malaysia Sdn. Bhd. erklærer hermed, at typen af radioudstyr i denne enhed overholder bestemmelserne i direktivet 2014/53/EU.
- Denne enhed anses for at være kombineret udstyr iht. definitionen i direktivet 2014/53/EU.

Basisparametre for adapter til trådløs LAN-forbindelse


Hvad	Værdi
Frekvensområde	2400 MHz~2483.5 MHz
Trådløs protokol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	13
Udgangseffekt	13 dBm
Effektiv udstråling	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Strømforsyning	DC 14 V / 100 mA

Forberedelse før tilslutning

Kunden skal have/fremskaffe:

- Smartphone eller tablet med min. understøttet version af Android eller iOS, specificeret på app.daikineurope.com.
- Internetforbindelse og kommunikationsudstyr såsom modem, router osv.
- Trådløst LAN adgangspunkt
- Den gratis ONECTA app skal være installeret

Bemærk: Hvis man får brug for det, findes SSID (service sæt identifikator) og KEY (adgangskode) på enheden.

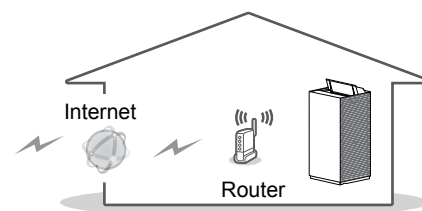

⚠ ADVARSEL

Når luftrenseren betjenes væk fra hjemmet, er det ikke muligt at kontrollere luftrenserens tilstand, dens omgivelser, personer i rummet osv. Derfor skal man nøje kontrollere sikkerheden, før enheden tages i brug. Afhængigt af omstændighederne er der risiko for dødsfald eller alvorlig tilskadekomst, eller der kan forekomme tingsskade.

■ Kontrollér følgende i forvejen (mens du er hjemme)

- Kontrollér, at strømforsyningsstikket er sat helt i. Der må ikke være støv på strømforsyningsstikket. (Dårlig forbindelse og defekt isolering kan medføre overophedning, antændelse og brand)
- Kontrollér, at andre personer ikke har foretaget timer-indstillinger. (Kan medføre uheldsulykker på grund af utilsigtet start eller standsning af driften. Kan påvirke planter og dyr negativt)
- Kontrollér, at der ikke er problemer med luftrenseren. Kontrollér, at ændringer i luftstrømmen ikke påvirker personer i rummet negativt. (Sørg for, at der ikke findes genstande, som kan blæse væk) (Luftstrømmen kan vælte genstande, hvilket kan medføre brand, tilskadekomst eller tilsmudsning af andre genstande i boligen)

■ Kontrollér følgende, før og mens luftrenseren betjenes væk fra hjemmet

- Hvis du ved, at der er personer i boligen, skal du give dem besked om, at du vil starte eller standse driften fjernbetjent. (Hvis en person i boligen står på en taburet eller en stige, kan vedkommende blive overrasket over den pludselige start eller standsning af enheden og kan falde ned af taburetten eller stigen. En pludselig ændring af indeklimaet i boligen kan også få konsekvenser for helbredet)
- Betjening af luftrenseren kan startes og stoppes ved at trykke på knapperne på selve luftrenseren, også selvom den betjenes væk fra hjemmet.
- Undlad at fjernbetjene luftrenseren, hvis der er personer i rummet, som ikke selv kan betjene den, såsom små børn, personer med handicap, ældre osv.
- Kontrollér ofte indstillingerne og driftsbetingelserne. En pludselig ændring af indeklimaet i boligen kan påvirke helbredet samt planter og dyr negativt. Hvis der forekommer en fejl på luftrenseren, skal du straks slukke for enheden og kontakte forhandleren. Kontrollér en gang til på skærbilledet, at driften er standset.


Indstilling af forbindelse

1 Kontrollér, at routeren har indbygget WPS

2 Hvis routeren har indbygget WPS Tilslut luftrenseren til netværket

- Tryk på  for at aktivere adapteren til trådløs LAN-forbindelse.
- Tryk på og hold  inde i ca. 5 sekunder, og når kommunikationslampen på enheden blinker orange, skal du trykke på WPS knappen* på routeren inden for 2 minutter.

- Betjeningen af WPS-knappen varierer alt efter routeren. Se detaljer i manualen, der følger med routeren.

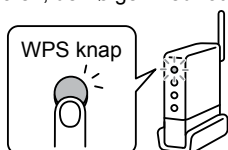

* Hvis du anvender en anden automatisk tilslutningsfunktion end WPS, se da anvisninger om betjening af knappen til automatisk tilslutning i routerens manual.

Indstillingen er afsluttet, når kommunikationslampen på enheden lyser grønt.

- Lampen kan lyse rødt, før den lyser grønt, indtil forbindelsen mellem adapteren til trådløs LAN-forbindelse og routeren er etableret, afhængigt af forbindelsestypen - men dette er ikke en fejl.

Hvis kommunikationslampen på enheden lyser orange, skal du gentage trin ① til ②.

Hvis ikke der kan oprettes forbindelse, skal du følge trinene i

Hvis routeren ikke har indbygget WPS

► Side 17

③ Tilslutning af din smartphone og router via Wi-Fi.

- Åbn "Wi-Fi" i telefonens indstillinger for at kontrollere, at din smartphone er forbundet med den anvendte routers SSID.

④ Installer app'en, og foretag indstillinger.

- Åbn den installerede app "ONECTA", og følg vejledningen på skærmen.

⑤ Betjening af luftrenseren.

- Nu kan du betjene luftrenseren med din smartphone derhjemme eller når du er afsted.

Betjening af luftrenseren med en smartphone


2

Hvis routeren ikke har indbygget WPS

Tilslut luftrenseren til netværket

Følg trinene nedenfor, også selvom du vælger ikke at anvende WPS.

- ① Tryk på  for at aktivere adapteren til trådløs LAN-forbindelse.
- ② Start app'en, og følg vejledningen for at forbinde luftrenseren og routeren.
 - SSID og KEY er påkrævet for at etablere forbindelse.
(En mærkat med SSID og KEY findes på det sted, der er vist på billedet til højre)

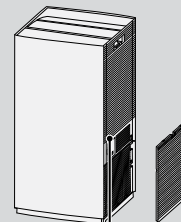


Placering af SSID og KEY

Vedr. detaljerede specifikationer, installationsvejledninger, indstillingsmetoder, FAQ, overensstemmelseserklæring og den seneste udgave af denne manual, se app.daikineurope.com.



Kommunikationslampens status

Lyser eller blinker alt efter status på trådløs LAN-kommunikation, som vist nedenfor.

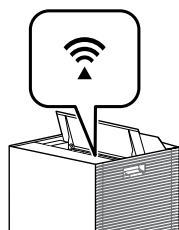

Lyser	Grøn	Adapteren til trådløs LAN-forbindelse forbinder med routeren
	Orange	• Forbindelsen mellem adapteren til trådløs LAN-forbindelse og routeren er ikke etableret • Adapteren til trådløs LAN-forbindelse forbinder med routeren (straks efter aktivering af kommunikation)
	Rød	Adapteren til trådløs LAN-forbindelse kan ikke etablere internetforbindelse
Slukket		Adapteren til trådløs LAN-forbindelse er slået FRA

Hvis ikke enheden (luftrenseren) kan findes med app'en

- Foretag indstilling af forbindelse igen.
- Flyt routeren tættere på luftrenseren.

Hvis du ønsker at slå adapteren til trådløs LAN-forbindelse FRA

Tryk på .

■ Hvis du ønsker at slå adapteren til trådløs LAN-forbindelse "TIL", skal du trykke på  igen.

Om nødvendigt

Hvis du ønsker at nulstille adapteren til trådløs LAN-forbindelse til fabriksindstillingerne



- Hvis du ønsker at nulstille indstillinger osv., kan adapteren til trådløs LAN-forbindelse nulstilles til fabriksindstillingerne, der fandtes på leveringstidspunktet.
- Hvis du nulstiller til fabriksindstillinger, slettes netværksindstillingerne samt historiske data såsom antal sensorsvar.
- Hvis enheden bortskaffes eller overdrages til en ny bruger, skal man nulstille den til fabriksindstillinger for at slette interne data.

- ① Tryk på  for at tænde kommunikationslampen.
- ② Tryk på og hold  og  nede samtidigt i ca. 5 sekunder, mens enheden er slukket.
 - Der høres et kort bip, og kommunikationslampen [orange] og AUTO BLÆSER driftslampen [hvid] blinker i ca. 20 sekunder.
 - Når nulstillingen til fabriksindstillinger er afsluttet, høres et langt bip, og alle lamper slukkes.
 - Hvis kommunikationslampen lyser efter trin ②, og hvis kun AUTO BLÆSER driftslampen slukkes, skal du gentage trin ① og ②.

Drift


— ⚠ ADVARSEL —

Sluk ikke for enheden ved at trække stikket ud.
(Det kan medføre overophedning eller elektrisk stød)

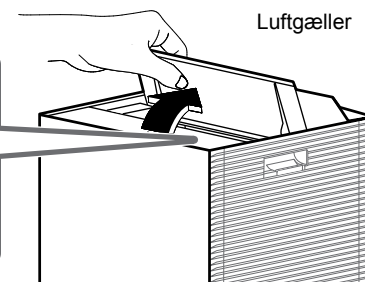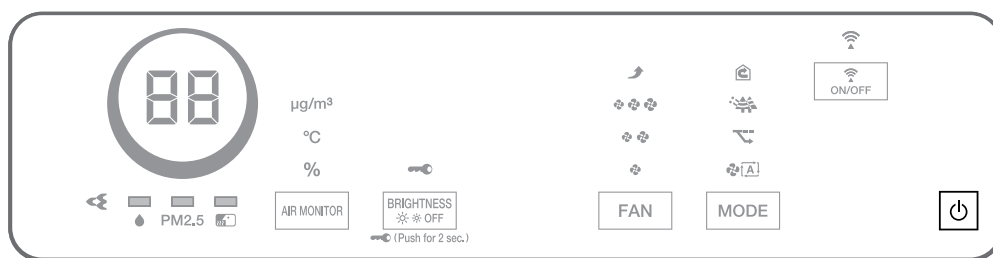

Åbn luftgællerne manuelt før drift.
(Efter standsning af driften, lukkes luftgællerne ikke automatisk, da de betjenes manuelt)

Hvis du ønsker at ændre luftstrømmens retning
Justér luftgællerne til den ønskede position.
Luftgællerne kan justeres til 4 positioner.

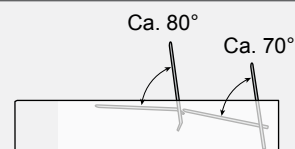

Drift med luftrensning (drift TIL/FRA)

Renser luften i rummet.

Tryk på 

- Tryk igen for at slukke.

Bemærk

Flyt ikke enheden, og sæt ikke dele på/tag ikke dele af enheden, mens den kører. Kan medføre defekt eller driftsfejl.


Bemærk

- Ved levering er enheden indstillet til luftrensning, AUTO BLÆSER-tilstand.
- Når strømforsyningen til enheden afbrydes eller når den standses, vil den køre med de senest anvendte indstillinger, når den startes igen.
- Driftsindstillinger kan ikke ændres i de første 2 sekunder, efter at strømforsyningsstikket er sat i.

Advarsel

Stop ikke enheden ved at afbryde strømforsyningsstikket, mens enheden kører. (Det kan medføre overophedning eller elektrisk stød)
Enheden må ikke anvendes uden desodoriserende filterenhed, støvsamlingsfilter eller andre komponenter. (kan medføre defekt eller driftsfejl)

Drift

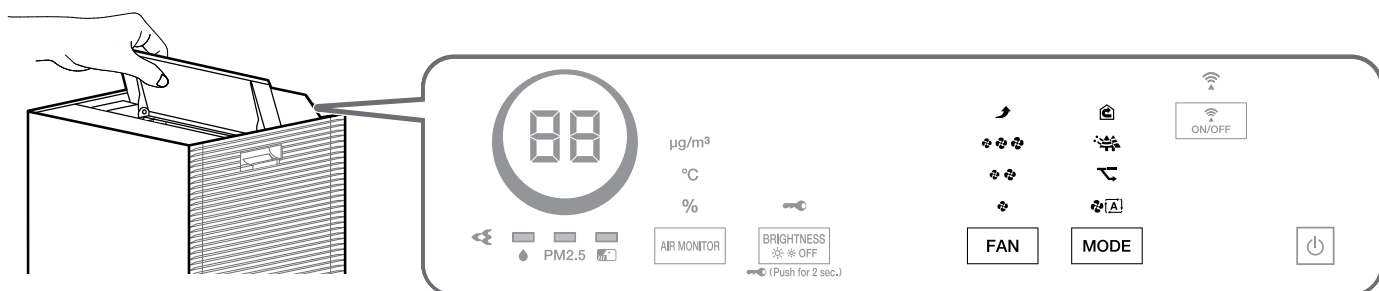

Ændring af luftstrømmængden

Vælg den ønskede blæserindstilling.

Tryk

FAN



- Ved hvert tryk skiftes der mellem blæserlamperne [hvide].

Om blæserindstillinger

Støjsvag

Der afgives en svag luftstrøm. Anbefalet anvendelse om natten. For hurtigt at fjerne lugt fra et rum, anbefales det at sætte blæserindstillingen til standard eller højere, da desodoriseringskapaciteten ellers er reduceret.

Turbo

Den omgivende luft renses hurtigt med en større luftstrøm. Anbefales, når et rum rengøres.

Driftstilstande

Vælg en tilstand, der passer til dit behov. Luftstrømmen justeres automatisk, når enheden kører i en tilstand.


Tryk på **MODE** under drift.

- Ved hvert tryk skiftes der mellem tilstandslamperne [hvide]



TILSTAND	Brug og funktioner
AUTO BLÆSER	Automatisk justering af luftstrømsmængde Blæserindstilling (Støjsvag, Lav, Standard, Høj) justeres automatisk alt efter graden af urenhed i luften. Rensekapaciteten forøges, når luftstrømsmængden stiger. Man kan ændre luftstrømsmængden, hvis driftsstøjen er for høj. ►Side 25, 26 ※ Maksimal luftstrømsmængde i AUTO BLÆSER-tilstand er Høj, hvilket er mindre end Turbo. Graden af urenhed i luften modsvarer mængden af støv og lugtintensiteten i den omgivende luft.
ECONO	Sparer energi Når der køres med elsparetilstand i ECONO, skifter blæserindstillingen automatisk mellem støjsvag drift og udelukkende lav. Strømforbruget (※1) og driftsstøjen reduceres. Hvis luften er ren, aktiveres overvågningstilstanden automatisk efter ca. 5 minutter. Anbefalet anvendelse om natten. ※1 Sammenlignet med AUTO BLÆSER tilstand (ca. 20,8 Wh), er strømforbruget i ECONO tilstand (ca. 10,1 Wh) omtrent 10,7 Wh lavere. Testbetingelser i Malaysia: Drift i et 12,4 m² rum i mere end 1 time. Det antages, at der er blevet røget 1 cigaret, umiddelbart efter at enheden blev startet. Elsparetilstand Blæserindstillingen skifter automatisk med luftstrøm på Støjsvag eller Lav. Hvis luften er ren, aktiveres følgende efter ca. 5 minutter... → ← Hvis der detekteres støv eller lugt... Overvågningstilstand - Blæseren starter og stopper periodisk. Støv og lugt overvåges. - Følgende funktioner er deaktiveret, hvilket reducerer strømforbruget yderligere. Streamer FRA Aktiv plasma-ion FRA - Da blæserindstillingen er begrænset til støjsvag drift og lav, er luftrensningsskapaciteten reduceret. - Da der ikke suges luft ind, når blæseren i rummet er standset, reduceres følsomheden på PM2.5 sensoren og lugtsensoren. For at forhindre denne reduktion af følsomheden skal man sætte overvågningstilstanden på FRA. ►Side 25, 26
ANTI-POLLEN	Reduktion af pollen-niveau Der dannes en mild luftstrøm ved at skifte mellem blæserindstillingerne Standard og Lav hvert 5. minut, så pollen suges ind og opfanges, før det når gulvet.
CIRKULATION	Hvis du ønsker at cirkulere luften i rummet Luften i rummet holdes ren, og lokale variationer i temperaturen undertrykkes. Dette er endnu mere effektivt, hvis enheden er installeret over for en luftbehandlingsenhed. Luftstrømsmængden er Høj i ca. 30 minutter efter driftsstart, så luften cirkuleres i rummet. Herefter registreres temperaturændring omkring enheden, og blæserindstillingen justeres automatisk. (Der findes ikke en temperaturjusteringsfunktion) Hvis den indendørs temperatur er lav, kan blæserindstillingen eventuelt ikke sættes til Høj. (For at reducere kulde pga. luftstrømmen)


Ændring af indstillingen

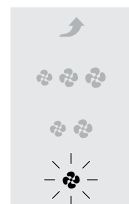Funktion		1
Streamer-effekt indstillinger (Normal/Lav) Indstilling ved levering: Normal Hvis den hvislende lyd, der dannes ved Streamerens udledning, eller hvis lugten af ozon generer dig, skal du indstille Streamer-effekten til Lav. • Det anbefales at indstille Streameren til Normal, da desodoriseringskapaciteten reduceres i indstillingen Lav	Kan enten foretages under driften, eller mens driften er stoppet. Tryk på  i ca. 5 sekunder, og når der lyder et kort bip, skal du trykke på , mens du holder  nede. Slip både  og , når der lyder et kort bip.	ANTI-POLLEN driftslampen blinker og lyser derefter.  Blinker → Lyser Alt efter den aktuelle indstilling skifter blæserlampen fra at blinke til at lyse.   Normal Lav

2

Tryk på  for at ændre indstillingen*

Ved hvert tryk skiftes der mellem Normal og Lav.

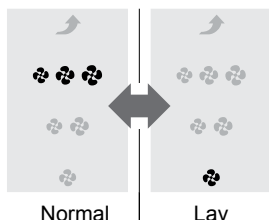

Normal Lav

■ Streamer driftsbetingelse

BLÆSER/TILSTAND indstilling		Streamer-effekt indstilling	
BLÆSER	Turbo	TIL	
	Standard	TIL-FRA*	
	Støjsvag drift, lav	TIL-FRA*	FRA
TILSTAND	AUTO BLÆSER, ANTI-POLLEN, CIRKULATION	TIL-FRA*	
	ECONO	TIL-FRA*	FRA

* Streamerens driftsstatus TIL-FRA betyder, at Streameren automatisk slås TIL og FRA afhængigt af, hvor tilsmudset luften er, og afhængigt af blæserindstillingen.

Om Streamerlampen

Når Streamer-indstillingen er TIL-FRA eller TIL, lyser lampen altid. (Den er dog slukket i overvågningstilstand).

Den er slukket, når Streamer-indstillingen er FRA.


3

Tryk 

Der høres et kort bip, og ANTI-POLLEN driftslampen blinker, mens blæserlampen blinker i henhold til den nye indstilling.



Blinker

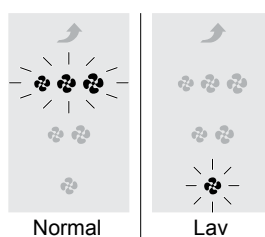


Normal Lav

4

Afbryd strømforsyningen til enheden, mens lampen blinker, vent mindst 5 sekunder, og sæt så strømforsyningsstikket i igen.



Indstillingen er nu afsluttet.





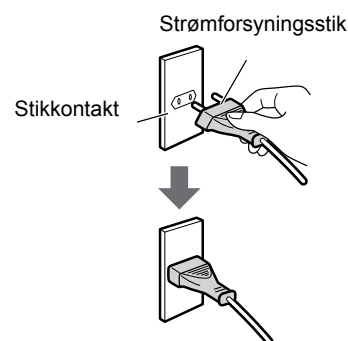


- Hvis ikke denne fremgangsmåde følges, går enheden ikke tilbage til normal driftstilstand.
- Indstillingerne gemmes, også selvom strømforsyningen til enheden afbrydes.

* Hvis ikke lampen skifter, selv efter ændring af indstillingerne, skal du afbryde strømforsyningen til enheden, vente i mindst 5 sekunder, og derefter sætte strømforsyningsstikket i igen og gentage ovennævnte procedure fra starten.




Ændring af indstillingen




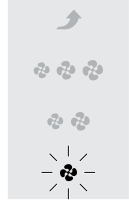
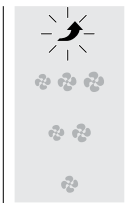
Funktion		1
Aktiv plasma-ion effekt (TIL/FRA) Indstilling ved levering: TIL Hvis lugten af ozon generer dig, skal du afbryde udledningen af aktive plasma-ioner. • Udledning af aktive plasma-ioner stoppes, hvis funktionen er slået fra, men fjernelse af støv og lugt fortsættes. • Hvis lugten af ozon stadig generer dig, selv efter at udledningen er afbrudt, skal du indstille Streamer-effekten til Lav.	Kan enten foretages under driften, eller mens driften er stoppet. Hold  trykket ned i ca. 5 sekunder, og når det lyder et kort bip, skal du trykke på  og stadig holde  nede. Slip både  og , når der lyder et kort bip.	CIRKULATION-driftslampen blinker og lyser derefter.  Blinker → Lyser Alt efter den aktuelle indstilling skifter blæserlampen fra at blinke til at lyse.  Normal  Lav
Følsomhed på PM2.5 sensor (Lav/Normal/Høj) Indstilling ved levering: Normal PM2.5 sensorens følsomhed kan indstilles til Lav, Normal, Høj. • Lav betyder, at sensoren er mindre responsiv, og Høj betyder, at sensoren er mere responsiv.	Kan enten foretages under driften, eller mens driften er stoppet. Tryk på  i ca. 5 sekunder, og når det lyder et kort bip, skal du trykke på , mens du holder  nede. Slip både  og , når der lyder et kort bip.	Der høres et kort bip, og blæserlampen skifter fra at blinke til at lyse i henhold til den aktuelle indstilling.  Lav  Normal  Høj

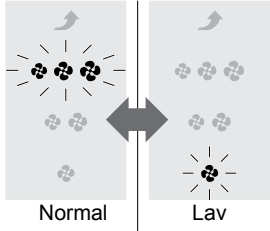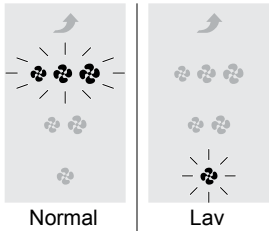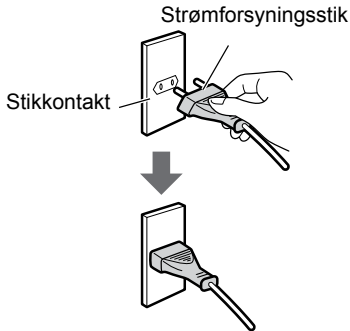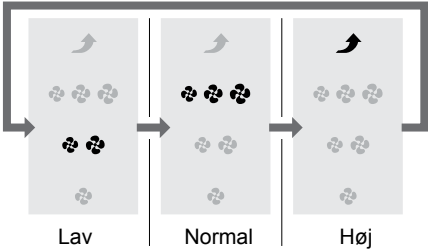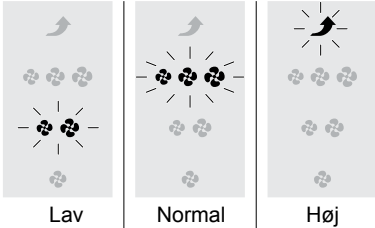2	3	4
Tryk på  for at ændre indstillingen* Ved hvert tryk skiftes der mellem TIL og FRA.  Normal Lav	Tryk  Der høres et kort bip, og CIRKULATION-driftslampen blinker, mens blæserlampen blinker i henhold til den nye indstilling.  Blinker  Normal Lav	Afbryd strømforsyningen til enheden, mens lampen blinker, vent mindst 5 sekunder, og sæt så strømforsyningsstikket i igen. Indstillingen er nu afsluttet.  Strømforsyningsstik Stikkontakt
Tryk på  for at ændre indstillingen* Ved hvert tryk skiftes der mellem Lav, Normal, Høj.  Lav Normal Høj	Tryk  Der høres et kort bip, og blæserlampen blinker i henhold til den nye indstilling.  Lav Normal Høj	• Hvis ikke denne fremgangsmåde følges, går enheden ikke tilbage til normal driftstilstand. • Indstillingerne gemmes, også selvom strømforsyningen til enheden afbrydes.

* Hvis ikke lampen skifter, selv efter ændring af indstillingerne, skal du afbryde strømforsyningen til enheden, vente i mindst 5 sekunder, og derefter sætte strømforsyningsstikket i igen og gentage ovennævnte procedure fra starten.

Ændring af indstillingen

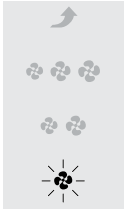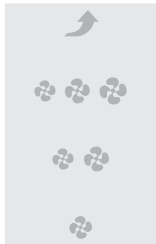Funktion		1
Overvågnings-tilstand i AUTO-driftstilstand og i ECONO-tilstand (TIL/FRA) Indstilling ved levering: TIL Sensorernes følsomhed reduceres, når blæseren er stoppet i overvågningstilstand. Hvis ikke du ønsker, at sensorernes følsomhed skal reduceres, skal du vælge FRA. Når indstillingen er FRA, er overvågningstilstanden deaktiveret.	Kan enten foretages under driften, eller mens driften er stoppet. Tryk på  i ca. 5 sekunder, og når det lyder et kort bip, skal du trykke på , mens du holder  nede. Slip både  og , når der lyder et kort bip.	Blæserlampen (Støjsvag drift) blinker, og lyser herefter.  Blinker → Lyser Alt efter den aktuelle indstilling vises ECONO driftslampen som følger.   Blinker → Lyser TIL Slukket FRA
Luftstrømsmængde i AUTO BLÆSER-tilstand (4 niveauer/ 3 niveauer) Indstilling ved levering: 4 niveauer Hvis driftsstøjen generer i AUTO BLÆSER tilstand, kan man skifte fra 4 niveauer til 3 niveauer. - Luftstrømsmængde område 4 niveauer: Støjsvag, Lav, Standard, Høj 3 niveauer: Støjsvag, Lav, Standard	Kan enten foretages under driften, eller mens driften er stoppet. Tryk på  i ca. 5 sekunder, og når der lyder et kort bip, skal du trykke på , mens du holder  nede. Slip både  og , når der lyder et kort bip.	AUTO BLÆSER driftslampen blinker og lyser derefter.  Blinker → Lyser Blæserlampen (Standard) viser den aktuelle indstilling.   Slukket 4 niveauer Blinker → Lyser 3 niveauer

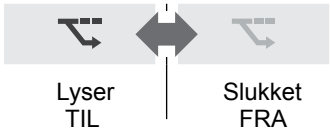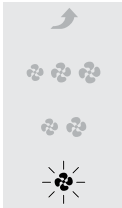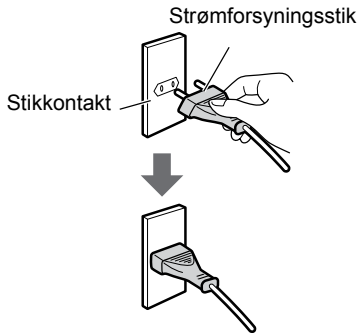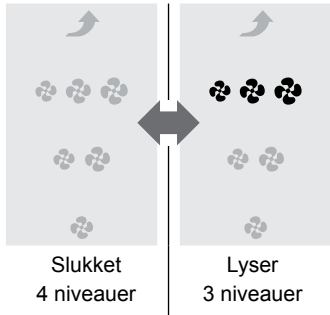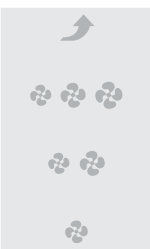2	3	4
Tryk på  for at ændre indstillingen* Ved hvert tryk skiftes der mellem TIL og FRA.  Lyser TIL Slukket FRA	Tryk  Der høres et kort bip, blæserlampen (Støjsvag drift) blinker, og ECONO driftslampen skifter til følgende visning i henhold til indstillingen.  Blinker  Blinker TIL  Slukket FRA	Afbryd strømforsyningen til enheden, mens lampen blinker, vent mindst 5 sekunder, og sæt så strømforsyningsstikket i igen. Indstillingen er nu afsluttet.  Strømforsyningsstik Stikkontakt
Tryk på  for at ændre indstillingen* Luftstrømsmængden skifter mellem 4 niveauer og 3 niveauer ved hvert tryk.  Slukket 4 niveauer Lyser 3 niveauer	Tryk  Der høres et kort bip, AUTO BLÆSER driftslampen blinker, og blæserlampen skifter som vist nedenfor i henhold til den nye indstilling.  Blinker  Slukket 4 niveauer  Lyser 3 niveauer	- Hvis ikke denne fremgangsmåde følges, går enheden ikke tilbage til normal driftstilstand. - Indstillingerne gemmes, også selvom strømforsyningen til enheden afbrydes.

* Hvis ikke lampen skifter, selv efter ændring af indstillingerne, skal du afbryde strømforsyningen til enheden, vente i mindst 5 sekunder, og derefter sætte strømforsyningsstikket i igen og gentage ovennævnte procedure fra starten.

Vedligeholdelse

Afbryd strømforsyningsstikket før rengøring og vedligeholdelse af enheden. (Hvis ikke, kan det medføre elektrisk stød eller tilskadekomst)

Hurtig vejledning vedrørende vedligeholdelse

Se den respektive side med anvisninger om afmontering og montering af hver del i forbindelse med vedligeholdelse.

Enhed

Tilsmudsning

Tør af

- Aftør smuds med en blød fugtig klud.
- Hvis der er ophobet meget støv, skal man væde en klud med neutral sulfo og tørre støvet af.
- Brug ikke en hård børste el. lign. (kan medføre beskadigelse)

PM2.5 sensor

Ophobning af støv


Støvsugning

- ① Fjern forfilteret (højre side).
- ② Fjern støv med et støvsugermundstykke el. lign.


Ca. hver 3. måned **Tør af**

- ① Fjern forfilteret (højre side) og dækslet over luftindtaget ved sensoren.

- ② Fjern krogen, og træk imod dig.

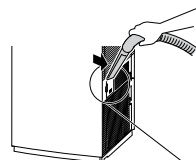


Luftindtag sensor

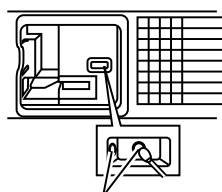

- ③ Linse (2 steder)

- Fjern støv i området med et støvsugermundstykke el. lign.
- Rengør forsigtigt linserne med en vædet vatrondel, og fjern derefter vandet med en **tør vatrondel**.
- Brug ikke alkohol til rengøring.
- ④ Montér dækslet korrekt efter endt rengøring.
(Kan medføre driftsfejl)

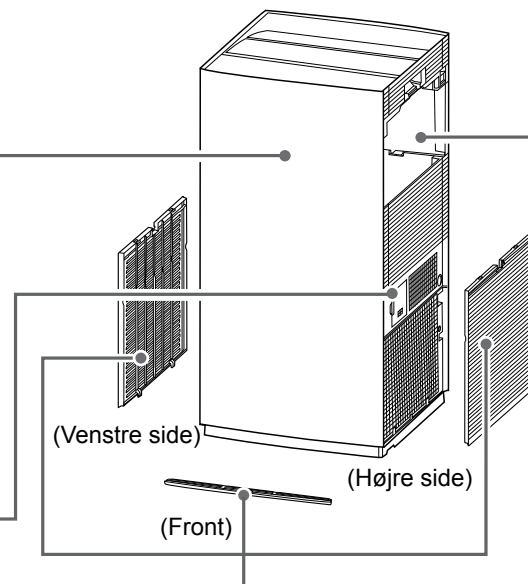


Forfilter (front/venstre side/højre side)

Ca. hver anden uge

Støvsugning

Skyl med vand

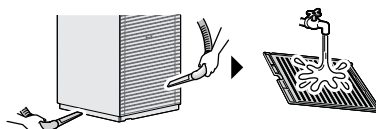


- Når du har fjernet smuds med en støvsuger, skal du fjerne og vaske filteret med vand og lade det tørre grundigt i skyggen.
- Rengør gitterets mellemrum med en blød klud.

Bemærk


- **Brug ikke vatpinde eller en en hård skurebørste.**
(Kan medføre delvis beskadigelse af filteret)
- **Brug ikke for stor kraft.**
(Kan medføre delvis beskadigelse af og ridser i filteret)
- Hvis der er megen smuds, skal man lade delen ligge i lunken vand blandet med neutral sulfo og derefter skylle grundigt, så al smuds fjernes, og lade delen tørre i skyggen.

Afmontering af filter


- Tag fat i forfilterets fordybning og træk det imod dig for at fjerne det.

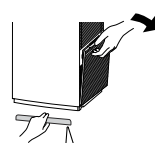


- ① Skub med en finger ned foroven midt på forfilteret for at frigøre det fra krogen.
- ② Træk filteret imod dig for at afmontere det.



Montering af filter

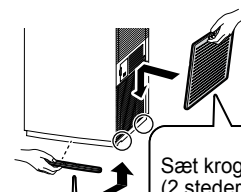

Sæt krogene i enheden (2 steder) og tryk, indtil du hører en klik-lyd.

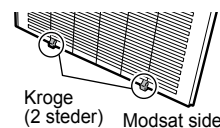

Kroge (2 steder) Modsat side

Skub hele vejen ind, og få den midterste krog til at gå i indgreb opad for at montere.




Krog
Set fra oven

⚠ ADVARSEL

- Brug ikke benzin, rensebenzin, fortynder, poleremiddel, paraffin, alkohol osv. (kan medføre revnedannelse, elektrisk stød eller brand)
- Vask ikke enheden med vand. (Kan medføre elektrisk stød og brand eller driftsfejl)

Filterholdeenhed ▶ Side 14




Tilsmudsning

Støvsugning

- Afmonter, og fjern støv med en støvsuger.

Desodoriseringsfilter Vedr. montering/afmontering, se ▶ Side 14



Tilsmudsning

Støvsugning


Kan ikke afvaskes med vand

- Fjern desodoriseringsfilteret fra enheden, og fjern herefter støv med en støvsuger.
- Hvis der er lugtgener, skal man lade filteret stå i skyggen på et ventileret sted. (ca. 1 dag)
- Gnid ikke på overfladen.
- Skyl ikke med vand. (Hvis det vaskes med vand, vil filteret deformere og blive ubrugeligt)


Lugtgener

Lad filteret stå i skyggen på et ventileret sted

Nogle gange ser overfladen hvid ud, men dette reducerer hverken den desodoriserende effekt eller ydelsen. Brug handsker, så du ikke får støv fra desodoriseringsfilteret på hænderne.

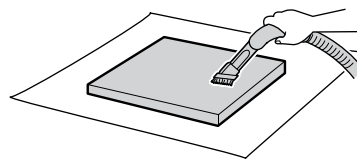

Støvsamlingsfilter Vedr. montering/afmontering, se ▶ Side 29




Tilsmudsning

Støvsugning

Kan ikke afvaskes med vand

Læg avispapir el. lign. under for at undgå tilsmudsning

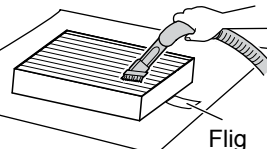

- Fjern forsigtigt støv på filteret på fladen uden flig med en støvsuger. Vær forsigtig, da filteret let beskadiges

Hvis filteret er beskadiget eller har huller i overfladen, vil støv trænge gennem filteret og opfanges i mindre grad.

Ca. hvert 10. år

Udskift

▶ Side 29

Bemærk

- Sørg for, at støvsamlingsfilteret, desodoriseringsfilteret og filterholdeenheden er monteret på enheden, når den kører. Hvis ikke disse dele er monteret, når enheden kører, kan det medføre defekt/driftsfejl.
- Følg anvisningerne nedenfor for at undgå misfarvning eller deformation.
 - Hvis du har anvendt et rengøringsmiddel, skal du sørge for at aftørre grundigt.
 - Hvis du anvender varmt vand, må det ikke være over 40°C varmt.
 - Lad ikke delene tørre i direkte sollys.
 - Tør ikke delene med en hårtør.
 - Delene må ikke udsættes for åben ild.
- Brug ikke for stor kraft, og undgå at støde på delen, når du bruger en støvsuger. (Kan medføre beskadigelse)
- Der må ikke sprayer deodorant osv. på enheden, og man må ikke anvende spray i nærheden af den. (Kan medføre driftsfejl)
- Denne luftrenser er et produkt, der indsamler støv og lugtstoffer i hele rummet. Hvis enheden anvendes i et område med kraftig lugt, eksempelvis fra cigaretrøg, kosmetik eller farmaceutiske præparater, vil lugten sætte sig i filteret. Dette kan medføre, at lugten spredes igen fra filteret i nogle uger eller måneder. Det anbefales at anvende enheden sammen med rumventilation på steder med kraftig lugt. (det tager lang tid at fjerne lugt sammenlignet med støv)

Vedligeholdelse

Støvsamlingsfilter **Udskift**

Bemærk

Støvsamlingsfilteret, desodoriseringsfilteret og filterholdeenheden skal være monteret på enheden, når den kører. Hvis enheden anvendes uden monterede filtre, kan dette medføre driftsfejl.

Udskiftes ca. hvert 10 år

Udskiftningsinterval

- Tidspunkt for udskiftning af dele afhænger af brug og placering af enheden.
- Standard udskiftningstidspunkt er ca. 10 år, når enheden anvendes dagligt i en bolig, hvor der ryges 5 cigaretter om dagen. (beregning ifølge testmetode defineret i Japan Electrical Manufacturers' Association JEM1467 standard)
- Hvis den omgivende luft er meget uren, skal filteret udskiftes oftere.
- Udskift støvsamlingsfilteret, hvis det ikke filtrerer tilstrækkeligt.

Køb og bortskaffelse


- Se [Dele solgt separat]. ▶Side 39

1. Fjern servicedækslet. ▶Side 14

2. Fjern filterholdeenheden. ▶Side 14


3. Fjern desodoriseringsfilteret.

Tag fat i siden på filteret for at fjerne det.

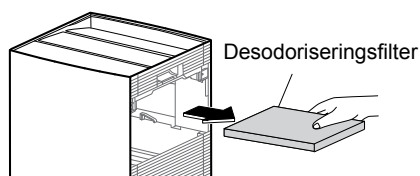


4. Fjern støvsamlingsfilteret.

① Træk filter-fligen opad.

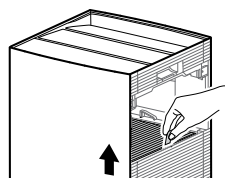

② Tag fat i den nederste del af støvsamlingsfilteret, og løft det ud.

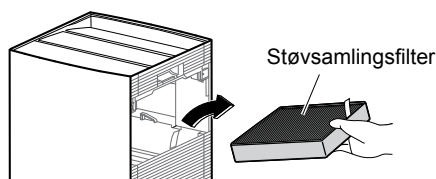

5. Montering af nyt støvsamlingsfilter.

- Vær opmærksom på placeringen, når du monterer et nyt støvsamlingsfilter.



6. Montering af desodoriseringsfilteret.

▶Side 14


7. Montering af filterholdeenheden. ▶Side 14

8. Montering af servicedækslet. ▶Side 14

Streamerenhed

Udskift

Man må ikke gennemvæde eller vaske enheden

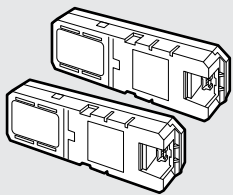

Hvis Streamerlampen blinker

Udskiftningsinterval


Forventet levetid er ca. 10 år, når enheden kører 24 timer hver dag i AUTO BLÆSER-tilstand i en bolig, hvor der ryges 5 cigaretter dagligt. Men alt afhængigt af stedet hvor enheden anvendes (steder med olie, meget støv og høj fugtighed, eller hvor der anvendes spray og kemiske stoffer osv.), kan det være nødvendigt at udskifte oftere. ►Side 3-6

De to enheder skal udskiftes samtidigt.
Kontakt forhandleren.


1. Fjern forfilteret i venstre side, set forfra på den primære enhed. ►Side 27

2. Fjern Streamerenhedens afskærmning.

Tag fat i krogen, og træk den imod dig selv.

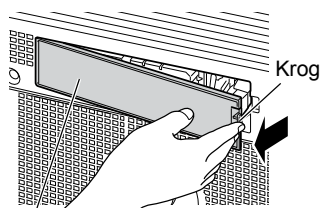


Streamerenhed afskærmning (sort)

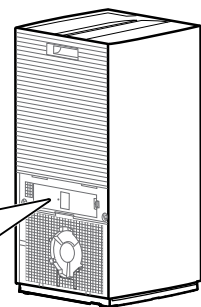


Venstre side af enheden

3. Fjern Streamerenhederne.

① Fjern begge Streamerenheder.

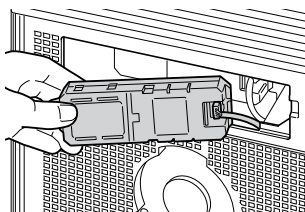

② Afbryd Streamerenhedernes stik.

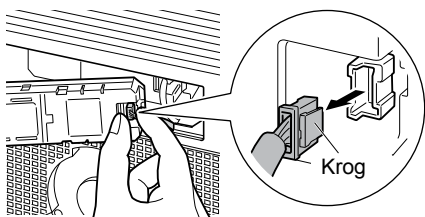

1. Tryk på krogen på stikket.


2. Træk ud, mens du trykker på krogen.

Låsen frigøres ikke, hvis ikke man trykker på krogen.

(Hvis man trækker for kraftig, kan det medføre defekt)


4. Montér nye Streamerenheder.

- ① Vær opmærksom på retningen på krogen på stikket, den skal pege mod højre, og sæt stikket helt i. Stikkene kan tilsluttes i vilkårlig rækkefølge.

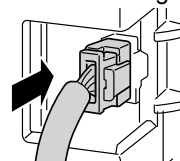

② Montér begge Streamerenheder.


Tilpas Streamerenhedens huller i forhold til fremspringene.



1. enhed (bagside)

2. enhed (forside)

5. Montér Streamerenhedens afskærmning.

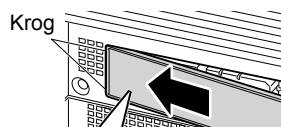

Fastgør krogene (2 steder) i venstre side af Streamerenhedens afskærmning.

Tryk, indtil du hører en klik-lyd.



- Pas på, at ledningen ikke kommer i klemme.
- Hvis ikke Streamerenhedens afskærmning er monteret korrekt, aktiveres sikkerhedsafbryderen, og enheden kan ikke køre.

6. Montering af forfilteret. ►Side 27

7. Sæt strømforsyningsstikket i, mens du trykker på **FAN** på enheden, og vent, indtil du hører en kort bi lyd.

- Streamerlampen slukkes.
- Hvis du slipper **FAN** og forsøger at starte enheden, før det korte bip har lydt, blinker Streamerlampe igen.
- Hvis du foretager dette trin, og Streamerlampen stadig blinker, skal du kontrollere, om stikket er sat rigtigt i.


Vedligeholdelse

Når enheden står stille i en længere periode

- 1. Afbryd strømforsyningen.**
- 2. Rengør delene.** [▶Side 27, 28](#)
 - Vær især opmærksom på, at dele rengjort med vand skal være helt tørre. (Fugt kan medføre dannelse af mug)
- 3. Tildæk luftafgangen og andre åbninger med en plasticpose eller lignende, så der ikke trænger støv ind, og opbevar enheden opretstående på et tørt sted.**
(Hvis enheden opbevares på hovedet eller vandret, kan det medføre driftsfejl/defekter)

Status på luftovervågningslampen samt betydning

Afbryd strømforsyningen til enheden, hvis luftovervågningslampen blinker og der vises en fejlkode, vent mindst 5 sekunder, sæt strømforsyningsstikket i igen, og start enheden. Hvis der stadig vises en fejlkode, se da fremgangsmåden nedenfor:

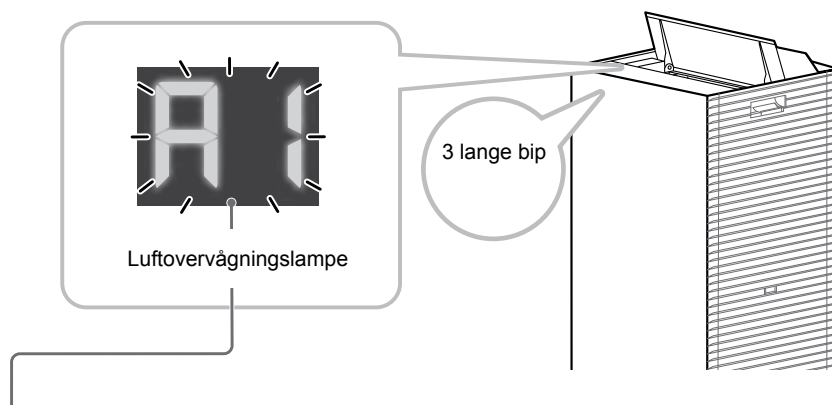


Fejlkode	Årsag	Løsning
AH	Defekte elektriske dele.	Kontakt forhandleren
A1	Fejl på elektriske dele.	
E9	Defekt temperatursensor.	
EE	Defekt fugtighedssensor.	
A6	Er forfiltrene og støvsamlingsfilteret monteret? Disse lamper kan blinke, hvis enheden kører uden en monteret del.	Hvis alle dele er monteret Defekte elektriske dele. Hvis en eller flere dele ikke er monteret
	Er der ophobet støv i forfiltrene?	Hvis der ikke er ophobet støv Defekte elektriske dele. Hvis der er ophobet støv
	Er luftafgangen blokeret?	Hvis ikke luftafgangen er blokeret Defekte elektriske dele. Hvis luftafgangen er blokeret
		Afbryd strømforsyningen, monter delene, og start enheden igen.
		Afbryd strømforsyningen, rengør forfilteret, og start enheden igen. ► Side 27
		Fjern forhindringer, der blokerer luftafgangen, og start enheden igen.

Ofte stillede spørgsmål

Kontrollér følgende, før du kontakter forhandleren.

Spørgsmål: Værdien vist som PM2.5 koncentration er altid lav og forekommer uplausibel, eller PM2.5 sensorens følsomhed forekommer at være reduceret...


Svar: Foretag regelmæssig rengøring af PM2.5 sensoren, da smuds på dens linse kan medføre lav følsomhed. [►Side 27](#)
Endvidere afhænger PM2.5 sensorens reaktionstid af rummets størrelse. Foretag indstillinger i henhold til fremgangsmåden for indstilling af PM2.5 sensorens følsomhed. [►Side 23, 24](#)
Responsen fra PM2.5 sensoren kan være lav i blæserindstillingen Turbo, eller når luftstrømmen er høj i AUTO BLÆSER-tilstand.
Den kraftige luftstrøm medfører, at støv suges ind i luftindtaget, før det detekteres af PM2.5 sensoren. Dette er normalt (ikke en fejl).

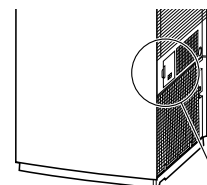

PM2.5 sensor

Spørgsmål: Kan støvsamlingsfilteret rengøres med vand?

Svar: Nej. Lad være med at rengøre det med vand.
(Kan medføre nedsat virkemåde på støvsamlingsfilteret)
Udskift filteret eller fjern støv med en støvsuger, hvis der er megen smuds. [►Side 28, 29](#)
I nogle tilfælde kan der være lugtstoffer på støvsamlingsfilteret afhængigt af det sted, hvor enheden anvendes. Hvis lugten er meget generende, skal man udskifte filteret eller fjerne støv med en støvsuger. [►Side 28, 29](#)




Spørgsmål: Støvsamlingsfilteret bliver hurtigt sort...

Svar: Den tiltagende sorte farve påvirker ikke filterets virkning.
Men filteret kan eventuelt udskiftes. [►Side 29](#)

Spørgsmål: Kan desodoriseringsfilteret rengøres med vand? Eller skal det udskiftes?

Svar: Filteret kan ikke rengøres med vand.
(Hvis der anvendes vand, vil filteret deformere og blive ubrugelig)
Kontakt forhandleren, hvis du er kommet til at rengøre det med vand.
Fjern desodoriseringsfilteret fra enheden, og fjern støv med en støvsuger.
Det er ikke nødvendigt at udskifte filteret.
I nogle tilfælde kan der være lugtstoffer på desodoriseringsfilteret afhængigt af det sted, hvor enheden anvendes.
Hvis der er problemer med lugt, skal man lade filteret stå i skyggen på et ventileret sted. (ca. 1 dag) [►Side 28](#)



Spørgsmål: Er kontinuerlig drift mulig?

Svar: Enheden kan anvendes kontinuerligt.
Stands driften regelmæssigt, og rengør enheden.

Fejlfinding

■ Kontrollér følgende punkter, før du beder om at få enheden repareret.

Kontakt forhandleren, hvis problemet fortsat findes.

■ I tilfælde af driftsfejl

Hvis indikatorlamperne lyser eller slukkes grund af lynnedslag osv., skal du afbryde strømforsyningen, vente i mindst 5 sekunder, og derefter sætte strømforsyningsstikket i igen og starte enheden igen.



Intet problem

Dette er ikke et problem.



Kontrol

Kontrollér en gang til, inden du ringer efter en reparatør.

■ Enheden reagerer ikke

Hændelse	Kontrolpunkter
Enheden kører ikke	 • Er Streamerenhedens afskærmning monteret korrekt? Hvis ikke afskærmningen er monteret korrekt, aktiveres sikkerhedsafbryderen, og enheden kan ikke køre. → Monter Streamerenhedens afskærmning korrekt, og start enheden igen. ▶Side 30

■ Der høres en lyd

Hændelse	Kontrolpunkter
Hvislende lyd under drift	 • Der dannes en hvislende lyd ved Streamerens udledning i forbindelse med drift af Streameren. Afhængigt af brug kan lyden aftage eller ændres til en knitrende, snurrende eller gurglende lyd. Dette er dog normalt. Hvis lyden generer, kan man forsøge at flytte enheden et andet sted hen. • Du kan også indstille Streamer-effekten til Lav.. ▶Side 21, 22
Fløjtelyd og baskelyd under drift	 • Er der ophobet støv i forfilteret? → Rengør delen. ▶Side 27 • Er støvsamlingsfilteret tilstoppet? → Foretag vedligeholdelse. ▶Side 28 Afhængigt af brugsbetingelser kan støvsamlingsfilteret blive tilstoppet, hvilket reducerer levetiden. ▶Side 6 Hvis problemet stadig forekommer selv efter rengøring, skal man udskifte støvsamlingsfilteret. ▶Side 29
Driftsstøjen er høj	 • Er støvsamlingsfilteret monteret korrekt? → Hvis ikke filteret er monteret korrekt, kan driftsstøjen blive højere. ▶Side 29

■ Indikatorlamper

Hændelse	Kontrolpunkter
Lugtsensorlampen blinker	 • Er desodoriseringsfilteret monteret? → Montering af desodoriseringsfilteret. ▶Side 14
Kommunikationslampen forbliver rød	 • Er routeren slukket? → Tænd routeren. • Anvender du en anden router end tidligere? → Foretag forbindelsesindstillinger igen med den nye router. ▶Side 16 - 17 • Er routeren tilsluttet et netværk? → Kontrollér netværksforbindelsen.  • Signalet mellem routeren og enheden kan være svagt. → Flyt routeren tættere på enheden. ▶Side 16 - 17
Kommunikationslampen blinker rødt	 • En elektrisk komponent er eventuelt defekt. → Tryk på  for at slå kommunikationslampen fra, og slå den så til igen. Hvis kommunikationslampen blinker igen efter ca. 3 minutter, er der fejl på en elektrisk komponent. Kontakt forhandleren.

Fejlfinding

Hændelse	Kontrolpunkter
Indikatorlamper lyser ikke	 • Er indikatorlampe-lysstyrken indstillet til FRA? → For at tænde indikatorlamperne skal man indstille lysstyrken til KRAFTIG eller SVAG. ▶Side 11
PM2.5 sensorlampen forbliver orange eller rød	 • Er der ophobet støv i eller omkring luftindtaget til PM2.5 sensoren eller i området omkring? → Fjern støv ved luftindtaget med en støvsuger. ▶Side 27 • Er dækslet taget af luftindtaget til PM2.5 sensoren? → Sæt dækslet korrekt på igen. ▶Side 27 • Er PM2.5 sensorens linse tilsmudset? → Fjern støvet fra linsen med en tør vatpind eller lignende. ▶Side 27 • Er et forfilter tilsmudset? → Rengør disse dele. ▶Side 27
PM2.5 sensorlampen lyser altid blå og ændrer sig ikke PM2.5 koncentrationsværdien vist med luftovervågningslampen er altid "--", og Daikin Eye lyser blå og ændrer sig ikke.	 • Hvis den viste værdi forbliver "--", selv når du har indstillet luftovervågningslampen til at vise PM2.5 koncentrationen, kan PM2.5 sensoren være defekt. → Kontakt forhandleren.
Der er lugt, selvom lugtsensorlampen forbliver blå	 • Var der allerede lugt, før du satte strømforsyningsstikket i? → Lugtsensorens basis-følsomhed bestemmes af lugt-niveauet i det første minut (ca.), efter at strømforsyningsstikket er sat i. ▶Side 10 For at justere basis-følsomheden på lugtsensoren, skal du afbryde strømforsyningen, når luften er ren (lugtfri), vente i mindst 5 sekunder, og derefter sætte strømforsyningsstikket i igen og starte enheden igen. Denne proces justerer reference-lugtniveauet, der bestemmer lugtsensorens følsomhed.
Streamerlampen blinker	 • Udskift Streamerenhederne. ▶Side 30 → Kontakt forhandleren.
Streamerlampen lyser nogle gange ikke	 • Streameren kan blive afbrudt afhængigt af, hvor tilsmudset luften er. ▶Side 22 • Streamerlampen slukkes, når Streameren er deaktiveret.  • Er Streamer-effekten indstillet til Lav? → Hvis den er indstillet til Lav, kører Streameren i kortere tid, end når Streamer-effekten er indstillet til Normal. ▶Side 21, 22 • Kører enheden i ECONO-tilstand? → Streamerlampen lyser ikke, når enheden er i overvågningstilstand i ECONO-tilstand. ▶Side 25, 26
Streamerlampen blinker, selvom Streamerenheden er blevet udskiftet	 • Har du efter udskiftning sat strømforsyningsstikket i, samtidig med at du trykkede på knappen til FAN indstilling (blæser) på enheden? ▶Side 30 • Er Streamerenhedens stik monteret korrekt? [I tilfælde af forkert installation] → Afbryd strømforsyningen, sæt stikket i igen, og start enheden igen. ▶Side 30 [I tilfælde af korrekt installation] En elektrisk del er defekt. → Kontakt forhandleren.

Luftrensningssfunktion

Hændelse	Kontrolpunkter
Luftrensningsskapaciteten er reduceret	? • Er der forhindringer omkring enheden, eller står enheden på et sted, der hindrer luftstrømmen? → Vælg en placering uden forhindringer, hvor luftstrømmen kan nå hele rummet. • Er luftgællerne lukkede? → Åbn luftgællerne. ▶Side 18 • Er et forfilter tilsmudset? → Rengør disse dele. ▶Side 27 • Er støvsamlingsfilteret tilsmudset? → Rengør delen. ▶Side 28
Luftafgangen afgiver lugt	✓ • En luftrenser indsamler støv og lugtstoffer i hele rummet. Hvis luftrenseren anvendes i omgivelser med kraftig lugt, eller hvis der konstant dannes lugtstoffer, kan der være lugtstoffer i filtrene og på enheden, og lugten kan afgives i uger eller måneder. ? • Er der noget i rummet, som konstant danner lugtstoffer? (Maling, nye møbler, tapet, aerosoler, kosmetik, medicin, aromastoffer, duftolier, cigaretter, stegt kød osv.) → Da lugtstoffer, som dannes konstant, ikke kan elimineres fuldstændigt, bør man udlufte rummet samtidigt eller lade enheden køre i et godt udluftet rum, indtil lugten forsvinder. • Er der kraftig lugt i rummet på grund af madlavning eller på grund af, at flere personer ryger? → Lugten forsvinder gradvist, når enheden kører. • Har du flyttet enheden fra et andet rum? → Der kan stadig være lugtstoffer fra det rum, hvor enheden var før. Lad enheden køre, indtil lugtstofferne forsvinder. • Afgiver desodoriseringsfilteret eller støvsamlingsfilteret lugt? → Foretag vedligeholdelse af de enkelte dele. ▶Side 28, 29 • I visse tilfælde kan luftafgangen afgive en smule lugt, fordi der dannes en lille mængde ozon ved udledning fra Streameren eller ved aktiv plasma-ion udledning. Mængden er dog ubetydelig og uskadelig. • Hvis der afgives lugt, når enheden anvendes første gang, skal man sætte blæserindstillingen på turbo og lade enheden køre, indtil lugten forsvinder. ▶Side 19
Der kommer ingen luft ud	? • Er luftafgangen eller luftindtaget blokeret? Hvis ikke, er en elektrisk del defekt. → Kontakt forhandleren.
Luftstrømsmængden kan ikke justeres	? • Blinker lugtsensorlampen? → Sørg for at montere filterholdeenheten og desodoriseringsfilteret korrekt. ▶Side 14
Luftovervågningslampen angiver altid et højt fugtighedsniveau, når visning af luftfugtighed er valgt	? • Står enheden ved siden af et vindue eller på et sted udsat for kold vind? → Det er muligvis kun luften omkring enheden, der er meget fugtig. Forsøg at flytte enheden til et andet sted. ✓ • Rum med en ringe mængde sollys eller rum tæt på vådområder, såsom badeværelset, bliver let fugtige, så i disse rum er der ofte højere fugtighed. • Lige efter driftsstart kan luftfugtigheden eventuelt vises højere end den aktuelle fugtighed, afhængigt af tilstanden på luften inde i enheden. Fortsæt driften i ca. 1 time, og kontrollér igen.

Fejlfinding

Værdien for fugtighed og temperatur vist på enheden afviger fra visningen på andre hygrometre og termometre	☒ Enhedens display kan afvige fra displayet på andre hygrometre eller termometre. • Dette skyldes, at luftfugtighed og temperatur er uensartet, selv i samme rum, på grund af luftstrømmen. Få et omtrentligt estimat med luftovervågningslampen.
---	---

■ Trådløs LAN-forbindelse

Hændelse	Kontrolpunkter
App'en kan ikke finde enheden (luftrenseren)	☒ • Foretag indstilling af forbindelse igen ▶Side 16,17 ☒ • Flyt routeren tættere på luftrenseren.
Enheden kan ikke betjenes med en smartphone, også selvom kommunikationslampen lyser grønt.	☒ • Kontrollér din routers internetforbindelse.

■ Andet

Hændelse	Kontrolpunkter
Enheden starter og standser af sig selv.	• Betjener en anden person enheden med en smartphone? • Har du defineret timer-indstillingen med "ONECTA"? → Hvis  er trykket ned på enheden, slukkes kommunikationslampen, og betjening via smartphone og timer-indstilling deaktiveres.
Blæseren standser midtvejs under driften	☒ • Når enheden skifter til overvågningstilstand under drift i ECONO-tilstand, stopper og starter blæseren flere gange. ▶Side 20 ☐ • Blev forfiltrene, filterholdeenheden og støvsamlingsfilteret sat på, før enheden blev startet? Blæseren er indstillet til at stoppe for at beskytte elektriske komponenter, hvis en del ikke er monteret korrekt. → Hvis en del ikke er monteret, skal du afbryde strømforsyningen til enheden og montere alle dele, før du starter enheden igen.
Lyden af udledning fra Streamerenheden ophører	☒ • Streameren kan blive afbrudt afhængigt af, hvor tilsmudset luften er. ▶Side 22 ☐ • Er Streamer-effekten indstillet til Lav? ▶Side 21, 22
Tv-signalet forstyrres Der dannes radiostøj	☐ • Findes der et tv- eller radioapparat inden for 2 m af enheden, eller er stueantennen placeret tæt på enheden? ☐ • Er tv- eller radioapparatets strømforsyningsledning eller antennekabel ført tæt på enheden? → Hold enheden så langt fra tv- eller radioapparatet eller antennen, som muligt.
Da strømforsyningstikket blev sat i, startede enheden	☐ • Har du afbrudt strømforsyningstikket i forbindelse med en strømafbrydelse eller et pludseligt spændingsudsving? Eller stoppede du enheden ved at afbryde strømforsyningstikket, sidste gang den kørte? → Auto-genstart funktionen genoptager automatisk driften.

Specifikationer

Modelbetegnelse	MC80ZVM			
Strømforsyning	Enkeltfaset 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V			
Driftstilstand	Luftrensning			
	Turbo	Standard	Lav	Støjsvag
Energiforbrug (W)	80	16	11	9
Driftsstøj (dB)	55	34	25	19
Luftstrømsmængde (m³/h)	480	210	132	84
Dækket område (m²)	62			*1
	124			*2
CADR (m³/h)	480			*3
Udvendige mål (mm)	630(H)× 315(B)× 315(D)			
Vægt (kg)	9,8			
Strømforsyningsledning længde (m)	2,0			

- Disse specifikationsværdier gælder både for 50Hz 220–240V og 60Hz 220–230V.
- Selv når enheden er slukket, er der et strømforbrug på ca. 1 W (*4) på grund af mikrocomputeren.
- Dette udstyr er beregnet til anvendelse i boliger eller forretninger.
- A-vægtet lydtryksniveau er under 70 dB (A).



*1. Dækket område beregnet i henhold til JEM1467. (Når blæserindstillingen er Turbo)

*2. Dækket område beregnet i henhold til NRCC-54013 standarden med anvendelse af cigaretrøg, CADR testet iht. JEM1467. (Når blæserindstillingen er Turbo)

*3. CADR værdi testet iht. JEM 1467 tillæg C. (når blæserindstillingen er Turbo)

*4. Hvis adapteren til trådløs LAN-forbindelse er slået FRA.

Dele solgt separat

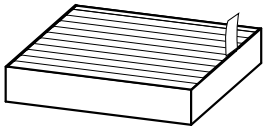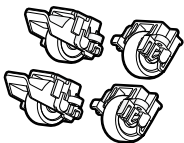Reservedele Støvsamlingsfilter (1 enhed) Del-nr.: BAFT501A	Hjul (4 enheder) Del-nr.: KKS080B41
 • Udskiftes ca. hvert 10 år • Opfanger støv og pollen.	 • Installationsstedet er ændret manuelt.

- Hvis ikke delene vedligeholdes korrekt, kan det medføre:
 - Reduceret luftrensningskapacitet
 - Reduceret desodoriseringskapacitet
 - Afgivelse af lugt
- Se installationsvejledningen, der følger med hjulene, vedrørende montering
- Strømforsyningen til enheden skal være afbrudt, når man installerer / afmonterer dele solgt separat
- Følg lokale bestemmelser om affaldssortering, når du bortskaffer støvsamlingsfilteret (fremstillet af polyester og polypropylen).

■ Bortskaffelseskrav



Dit produkt er mærket med dette symbol. Dette symbol betyder, at elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald.
Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: afmontering af systemet skal foretages af en uddannet installatør i henhold til relevante bestemmelser.

Bortskaffelse af dette produkt skal foretages i overensstemmelse med relevante lokale bestemmelser og national lovgivning. Enhederne skal behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug, genanvendelse og genvinding. Ved at sikre korrekt bortskaffelse hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for yderligere information.

MEMO

MEMO

MEMO

- Hvis der er en konflikt mellem forståelsen af denne manual og oversættelse heraf til ethvert sprog, har den engelske version af denne manual forrang.
- Producenten forbeholder sig ret til at revidere specifikationer og design i denne manual uden forudgående meddelelse herom.
- Alle billeder er udelukkende til illustration.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgien

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TYRKİET
Tlf: 0216 453 27 00
Fax: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

3P690982-1
