



Συσκευή καθαρισμού αέρα


Επίδαπέδιος τύπος

Μοντέλο

MC80ZVM

Συσκευή καθαρισμού αέρα Streamer

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

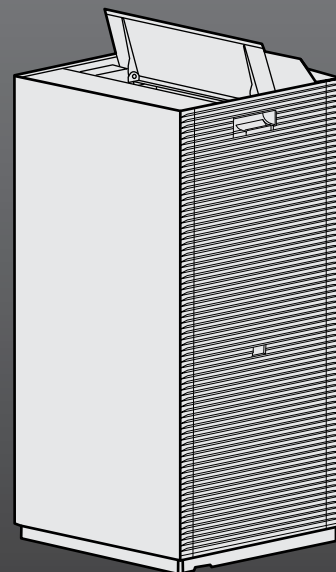


- Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν τη συσκευή καθαρισμού αέρα.
 - Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας και ακολουθήστε τις υποδείξεις που περιέχει για σωστή χρήση.
 - **Διαβάστε την ενότητα «Προφυλάξεις ασφαλείας» πριν από τη χρήση.** ► Σελίδα 3-5
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο λειτουργίας σε ασφαλή θέση για μεταγενέστερη αναφορά.



Μόνο για εσωτερική χρήση
3P690982-1

Περιεχόμενα

Διαβάστε πρώτα

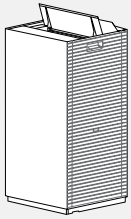

Προφυλάξεις ασφαλείας	3
Προφυλάξεις χρήσης	6
Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργιών	7
Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία	13
Λειτουργία της συσκευής καθαρισμού αέρα μέσω smartphone.....	15

Λειτουργία

Χρήση της λειτουργίας καθαρισμού αέρα	18
Αλλαγή της παροχής του αέρα	19
ΜΕΘΟΔΟΙ λειτουργίας	19
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	

Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Ρυθμίσεις εξόδου μονάδας Streamer	21
Έξοδος Ενεργού Ιόντος Πλάσματος	23
Ευαισθησία αισθητήρα PM2.5	23
Λειτουργία Παρακολούθηση στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία και τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ...	25
Εύρος παροχής αέρα για ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ...	25

Συντήρηση

Γρήγορος οδηγός συντήρησης	27
Φίλτρο συλλογής σκόνης Αντικατάσταση	29
Μονάδα Streamer Αντικατάσταση	30
Όταν δεν χρησιμοποιείται η μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα...	31

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Καταστάσεις της ένδειξης ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ και η σημασία τους...	32
Συνήθεις ερωτήσεις	33
Αντιμετώπιση προβλημάτων	34
Προδιαγραφές	38
Εξαρτήματα που πωλούνται ξεχωριστά	39

Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται μόνο ως παράδειγμα.

Οι αρχικές οδηγίες παρέχονται στο αγγλικό κείμενο.

Οι οδηγίες στις άλλες γλώσσες αποτελούν μετάφραση των αρχικών οδηγιών.

Προφυλάξεις ασφαλείας

- Τηρείτε αυτές τις προφυλάξεις προκειμένου να αποφύγετε υλικές ζημιές ή τραυματισμό.
- Στη συνέχεια κατατάσσονται σε κατηγορίες οι συνέπειες της εσφαλμένης χρήσης:

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	 ΠΡΟΣΟΧΗ
Αποτυχία σωστής τήρησης αυτών των οδηγιών ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο.	Αποτυχία σωστής τήρησης αυτών των οδηγιών ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό και υλικές ζημιές.

- Οι προφυλάξεις που πρέπει να τηρούνται κατατάσσονται σε κατηγορίες με τη χρήση συμβόλων:

 Ποτέ μην το επιχειρείτε.	 Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες.
--	--

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Τηρήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε την πρόκληση φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή σοβαρού τραυματισμού.


■ Αφορά την ηλεκτρική παροχή και το καλώδιο

-  Μην αποσυνδέετε όσο η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία. (Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά και ηλεκτροπληξία λόγω της θέρμανσης)
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια. (Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία)
- Μην χρησιμοποιείτε με τρόπο τέτοιο που προκαλεί υπέρβαση των ονομαστικών μεγεθών της πρίζας ή των διατάξεων σύνδεσης και μη χρησιμοποιείτε τάση εκτός του εύρους AC220-240 V. (Ενδέχεται να προκληθεί φωτιά λόγω υπερθέρμανσης αν ξεπεραστούν τα ονομαστικά μεγέθη του πολύμπριζου κτλ.)
- Μην αποσυνδέετε τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. (Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση ή φωτιά εάν κοπεί το καλώδιο)
- Μην τα υποβάλετε σε ενέργειες που θα μπορούσαν να τους προκαλέσουν ζημιά.

Τέτοιου είδους ενέργειες είναι η καταστροφή, η τροποποίηση, η εξαναγκασμένη κάμψη, η έλξη, η συστροφή, η σύνδεση με άλλα καλώδια σε δέσμη, η τοποθέτηση βαριών αντικειμένων πάνω στο βύσμα ή στο καλώδιο τροφοδοσίας κτλ. Αν προκληθεί ζημιά στο βύσμα ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή άλλο άτομο που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος. (Η χρήση χωρίς να έχει αποκατασταθεί η ζημιά, ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή φωτιά)



-  Εισαγάγετε το βύσμα τροφοδοσίας καλά μέχρι το τέρμα. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο βύσμα τροφοδοσίας ή πρίζα που δεν είναι σταθερά εγκατεστημένη. (Αν το βύσμα δεν εισαχθεί καλά στην πρίζα ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή φωτιά λόγω υπερθέρμανσης)
- Κατά διαστήματα να αφαιρείτε τη σκόνη από το βύσμα τροφοδοσίας με ένα στεγνό πανί. Αν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την ηλεκτρική παροχή. (Μπορεί να προκληθεί φωτιά λόγω ελαττωματικής μόνωσης οφειλόμενης στη συσσώρευση σκόνης με υγρασία κτλ.)
- Κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, ελέγχου ή μετακίνησης της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι την έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει από την ηλεκτρική παροχή. (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός)



■ Μην χρησιμοποιείτε στα ακόλουθα μέρη

-  Μέρη όπου χρησιμοποιούνται ή μπορεί να έχουν διαρρεύσει λάδια ή εύφλεκτα αέρια. (Ενδέχεται να προκληθεί φωτιά ή καπνός από την ανάφλεξη ή την αναρρόφηση προς το εσωτερικό της μονάδας ή τραυματισμός λόγω υποβάθμισης ή ραγίσματος πλαστικού)
- Μέρη όπου υπάρχουν διαβρωτικά αέρια ή σωματίδια μεταλλικής σκόνης. (Ενδέχεται να προκληθεί φωτιά ή καπνός από ανάφλεξη ή αναρρόφηση προς το εσωτερικό της μονάδας)
- Μέρη όπου τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας είναι υψηλά ή όπου μπορεί να χυθεί νερό, όπως σε μπάνιο. (Ενδέχεται να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία λόγω διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος)
- Μέρη που είναι προσβάσιμα από παιδιά. (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός)




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τηρήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε την πρόκληση φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή σοβαρού τραυματισμού.

■ **Κατά τη διάρκεια της χρήσης**



- **Μην χρησιμοποιείτε χλωριούχα ή όξινα απορρυπαντικά.** (Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω της υποβάθμισης ή της ρηγμάτωσης πλαστικού ή βλάβη στην υγεία λόγω της παραγωγής τοξικών αερίων)
- **Διατηρήστε αναμμένα τσιγάρα και αρωματικά ξυλάκια μακριά από τη μονάδα.**
(Ενδέχεται να προκληθεί φωτιά ή καπνός από ανάφλεξη ή αναρρόφηση προς το εσωτερικό της μονάδας)
- **Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε, ανακατασκευάσετε ή επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας.**
(Ενδέχεται να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός) Για εργασίες επισκευής, απευθυνθείτε στο σημείο αγοράς.
- **Μην βάζετε τα δάχτυλά σας, ξυλάκια ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στις εισόδους ή τις εξόδους αέρα.**
(Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, τραυματισμός ή ζημιά)
- **Μην χύνετε νερό στην έξοδο αέρα της μονάδας.** (Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία)
- **Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτες ουσίες (σπρέι μαλλιών, εντομοκτόνα κτλ.) κοντά στη μονάδα.**
Μην σκουπίζετε τη μονάδα με βενζίνη ή διαλύτη. (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, φωτιά ή ράγισμα)

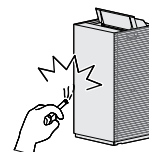

■ **Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε αμέσως τη μονάδα από το ρεύμα εάν υπάρχουν οποιαδήποτε σημάδια ανωμαλίας ή ζημιάς**



- Παραδείγματα ανωμαλίας και προβλήματος λειτουργίας**
- Η μονάδα δεν λειτουργεί ακόμα και όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος.
 - Δεν διέρχεται συνεχώς ρεύμα από το καλώδιο όταν κινείται.
 - Διαπιστώνονται μη φυσιολογικοί θόρυβοι ή κραδασμοί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
 - Το περίβλημα της μονάδας έχει παραμορφωθεί ή είναι αφύσικα ζεστό.
 - Αναδύεται οσμή καμένου. (Εάν δεν αντιμετωπιστεί η ανωμαλία και συνεχίσει να χρησιμοποιείται η μονάδα, μπορεί να προκύψει βλάβη, ηλεκτροπληξία, καπνός, φωτιά κτλ.)
Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.

■ **Αναφορικά με το σώμα της μονάδας**



- **Μην φράζετε την είσοδο και την έξοδο του αέρα με ρούχα, πανιά, κουρτίνες κτλ.**
(Δυσχεραίνεται η κυκλοφορία του αέρα και ίσως προκληθεί υπερθέρμανση ή φωτιά.)
- **Μην ψεκάζετε απευθείας ή χρησιμοποιείτε αποσμητικά κτλ. κοντά στη μονάδα**
(Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη μονάδα)
Μην κάθεστε ή ακουμπάτε στο επάνω μέρος του σώματος της μονάδας
(Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε πτώση ή ανατροπή.)




Προφυλάξεις ασφαλείας

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Τηρήστε την οδηγία προκειμένου να αποφύγετε τη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, τραυματισμό ή υλικές ζημιές.


■ Κατά τη μετακίνηση της μονάδας

- ❗ **Να είστε προσεκτικοί όταν σηκώνετε τη μονάδα για να τη μετακινήσετε.**
(Βεβαιωθείτε ότι πιάνετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας πάντα τη σωστή λαβή.)

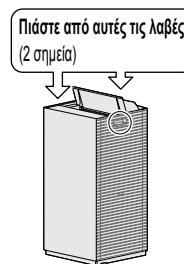

■ Κατά τη διάρκεια της χρήσης

- ⊘ **Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε μικρά παιδιά ή σε άτομα με κινητικά προβλήματα (λόγω ασθένειας ή τραυματισμού) να χειρίζονται τη μονάδα μόνα τους.**
 - ◆ Για την ΕΕ, το ΗΒ, την Τουρκία:
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εάν τη χειρίζονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικές με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους.
Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με την συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
 - ◆ Για άλλες περιοχές:
Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν τη χειρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες ή υπό την επίβλεψη κάποιου ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.
 - Μέσω κατάλληλης επιτήρησης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.
 - Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε άτομα που βρίσκονται υπό την έντονη επήρεια αλκοόλ ή λαμβάνουν φάρμακα για τον ύπνο να λειτουργούν τη μονάδα.
(Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, τραυματισμός ή πρόβλημα στην υγεία)
- **Μην χρησιμοποιείτε συσκευές θέρμανσης που βασίζονται σε καύση σε σημεία που είναι απευθείας εκτεθειμένα στη ροή του αέρα που εξέρχεται από τη μονάδα.**
(Ενδέχεται να προκληθεί δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα λόγω ατελούς καύσης της συσκευής θέρμανσης που βασίζεται στην καύση)
- **Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν λεπτή σκόνη, όπως καλλυντικά, κοντά στη μονάδα.**
(Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή ζημιά)
- **Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα ταυτόχρονα με τη χρήση εντομοκτόνων τύπου υποκαπνισμού.**
 - Μετά τη χρήση του εντομοκτόνου, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος έχει αεριστεί καλά πριν θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία.
(Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην υγεία από την εκροή συσσωρευμένων χημικών ενώσεων από την έξοδο)
- **Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε ανιχνευτή καπνού.**
 - Εάν ο αέρας που εξέρχεται από τη μονάδα ρέει προς την κατεύθυνση του ανιχνευτή καπνού, η απόκριση από τον ανιχνευτή καπνού ενδέχεται να είναι καθυστερημένη ή ο ανιχνευτής μπορεί να μην ανιχνεύει καθόλου τον καπνό.
- **Αυτή η μονάδα περιέχει ραδιοεξοπλισμό. Η ελάχιστη απόσταση διαχωρισμού μεταξύ του ακτινοβολούντος τμήματος του εξοπλισμού και του χρήστη είναι 30 cm.**
- ❗ **Να αερίζετε τακτικά τον χώρο όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε συνδυασμό με συσκευές θέρμανσης που βασίζονται σε καύση.**
 - Η χρήση αυτού του προϊόντος δεν υποκαθιστά τον αερισμό.
(Ενδεχόμενη αιτία δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα)
Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να εξαλείψει το μονοξείδιο του άνθρακα.
- **Εάν η μονάδα τοποθετηθεί σε σημείο προσβάσιμο από κάποιο κατοικίδιο, να προσέχετε ώστε το κατοικίδιο να μην ουρήσει πάνω στη μονάδα ή δαγκώσει το καλώδιο τροφοδοσίας.**
(Ενδέχεται να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός)

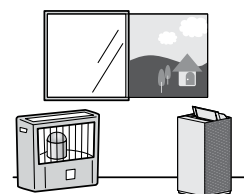


Προφυλάξεις χρήσης

Προφυλάξεις κατά τη χρήση της μονάδας

- Μην χρησιμοποιείτε για ειδικούς σκοπούς όπως η συντήρηση έργων τέχνης ή ακαδημαϊκών έργων.
(Ενδέχεται να προκληθεί υποβάθμιση των υπό συντήρηση αντικειμένων)
- Μειώστε το χρονικό διάστημα μεταξύ διαδοχικών εργασιών συντήρησης ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.
Εάν η μονάδα χρησιμοποιείται σε πολυσύχναστους χώρους όπως σε ένα ξενοδοχείο ή σε δημόσιες εγκαταστάσεις, μειώστε το χρονικό διάστημα μεταξύ διαδοχικών εργασιών συντήρησης του προφίλτρου. (Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά εάν το προφίλτρο χρησιμοποιείται ενώ είναι φραγμένο)

Μην χρησιμοποιείτε στα ακόλουθα μέρη

- Θέσεις από τις οποίες ο εξερχόμενος αέρας κατευθύνεται άμεσα προς τοίχο, έπιπλα, κουρτίνες κτλ.
(Ενδέχεται να προκληθεί λέκιασμα ή παραμόρφωση)
- Μην εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως.
(Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός)
- Μην τοποθετείτε κοντά σε συσκευές θέρμανσης με βάση την καύση ή άλλες συσκευές που λειτουργούν σε υψηλή θερμοκρασία.
(Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός/ παραμόρφωση λόγω υπερθέρμανσης)
- Μην εκθέτετε σε υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας όπως κοντά σε ηλεκτρομαγνητική εστία, ηχεία κτλ.
Η μονάδα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Μην εκθέτετε σε απευθείας ροή ζεστού αέρα από συσκευές θέρμανσης ή κοντά σε συσκευές καύσης.
(Η μονάδα ίσως δεν μπορεί να δώσει σωστή ένδειξη υγρασίας και να παραμορφωθεί)
- Μην εκθέτετε σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται χημικές και φαρμακευτικές ουσίες, όπως σε νοσοκομείο, εργοστάσια, εργαστήριο, κέντρα αισθητικής και φωτογραφικά εργαστήρια.
(Χημικές ουσίες και διαλύτες σε πτητική μορφή ενδέχεται να υποβαθμίσουν τα μηχανικά μέρη και να προκαλέσουν προβλήματα λειτουργίας)
- Μην εκθέτετε σε αιθάλη (επαγωγική σκόνη) που απελευθερώνεται από κεριά, αρωματικά κεριά κτλ.
Η απόδοση των φίλτρων μπορεί να υποβαθμιστεί, ρυπαίνοντας τον χώρο εξαιτίας της συσσώρευσης σκόνης που δεν δεσμεύεται.
- Μην χρησιμοποιείτε καλλυντικά κτλ., τα οποία περιέχουν σιλικόνη* κοντά στη μονάδα.
* Προϊόντα φροντίδας των μαλλιών (βαφές για την αντιμετώπιση της ψαλίδας, μους μαλλιών, παρασκευάσματα περιποίησης μαλλιών κτλ.), καλλυντικά, αποσμητικά, αντιστατικά παρασκευάσματα, σπρέι αδιαβροχοποίησης, προϊόντα διατήρησης στιλπνότητας, καθαριστικά τζαμιών, πανιά καθαρισμού εμποτισμένα με χημικά προϊόντα, κερί κτλ.
- Αν προσκολληθεί στη βελόνα της μονάδας Streamer μονωτικό υλικό, όπως η σιλικόνη, μπορεί να μην είναι δυνατή η εκκένωση από τη μονάδα Streamer.
- Ενδέχεται να φράξει το φίλτρο συλλογής οδηγώντας σε μειωμένη ικανότητα καθαρισμού του αέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες υπερήχων ή παρόμοιες συσκευές κοντά στη μονάδα.
Ενδέχεται να φράξει το φίλτρο συλλογής οδηγώντας σε μειωμένη ικανότητα καθαρισμού του αέρα

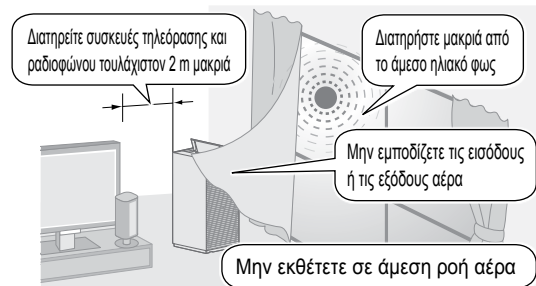

Η μονάδα δεν προορίζεται για χρήση σε μεγάλα υψόμετρα (πάνω από 2000 m).

Σχετικά με την εκκένωση της μονάδας Streamer και την τεχνολογία Ενεργού Ιόντος Πλάσματος

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έξοδος αέρα ίσως εκπέμπει ελαφριά οσμή καθώς παράγονται ίχνη όζοντος. Ωστόσο, η ποσότητα είναι αμελητέα και δεν είναι επιβλαβής για την υγεία σας.


- Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να εξαλείψει τις τοξικές ουσίες που περιέχονται στον καπνό του τσιγάρου (μονοξειδίο του άνθρακα κτλ.)
- Δεν είναι δυνατή η πλήρης αφαίρεση των οσμών όταν παράγονται συνεχώς (οσμές οικοδομικών υλικών, οσμές από κατοικίδια κτλ.)

Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργιών


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι πιάνετε πάντα τη μονάδα χρησιμοποιώντας τη σωστή λαβή. (Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός από την πτώση της μονάδας)

Μπροστά

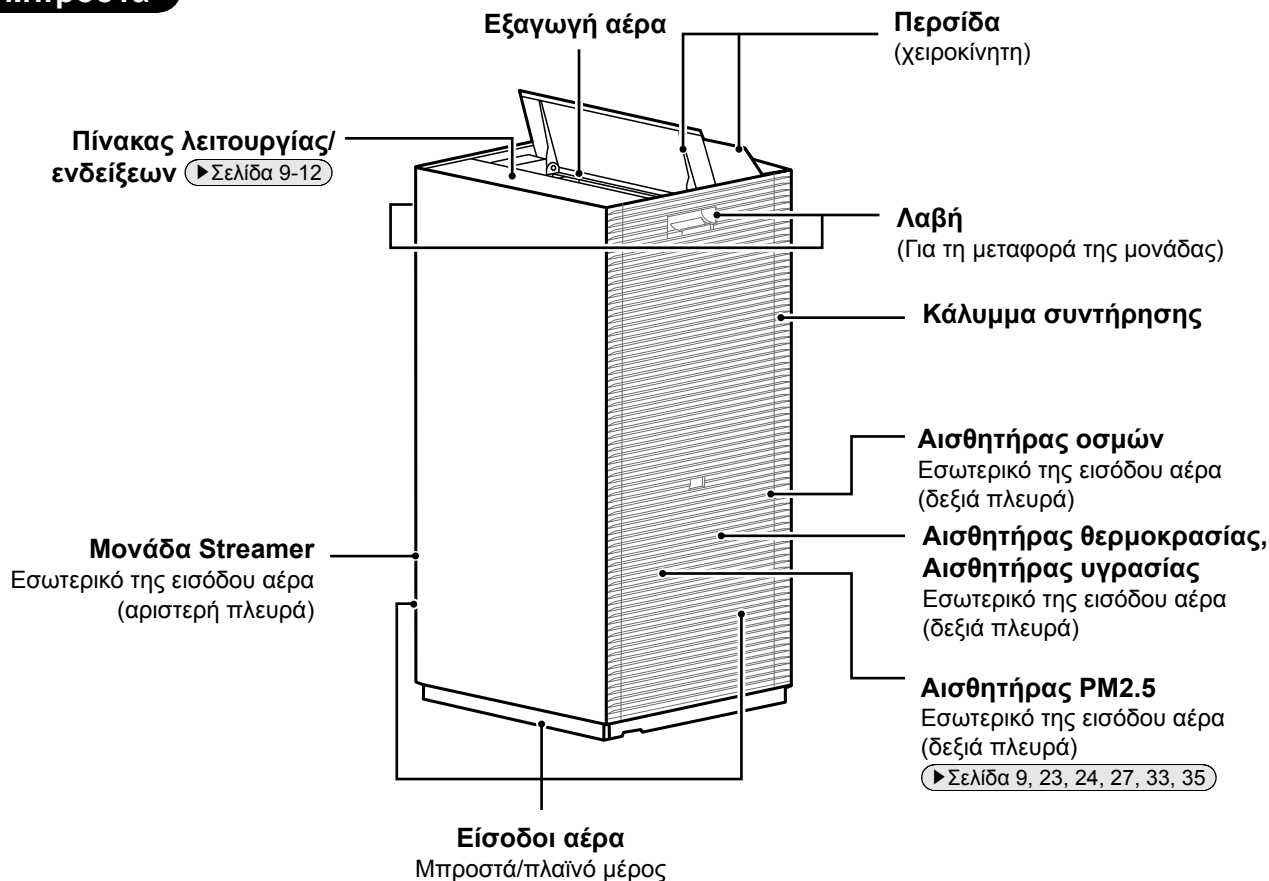

Πίσω

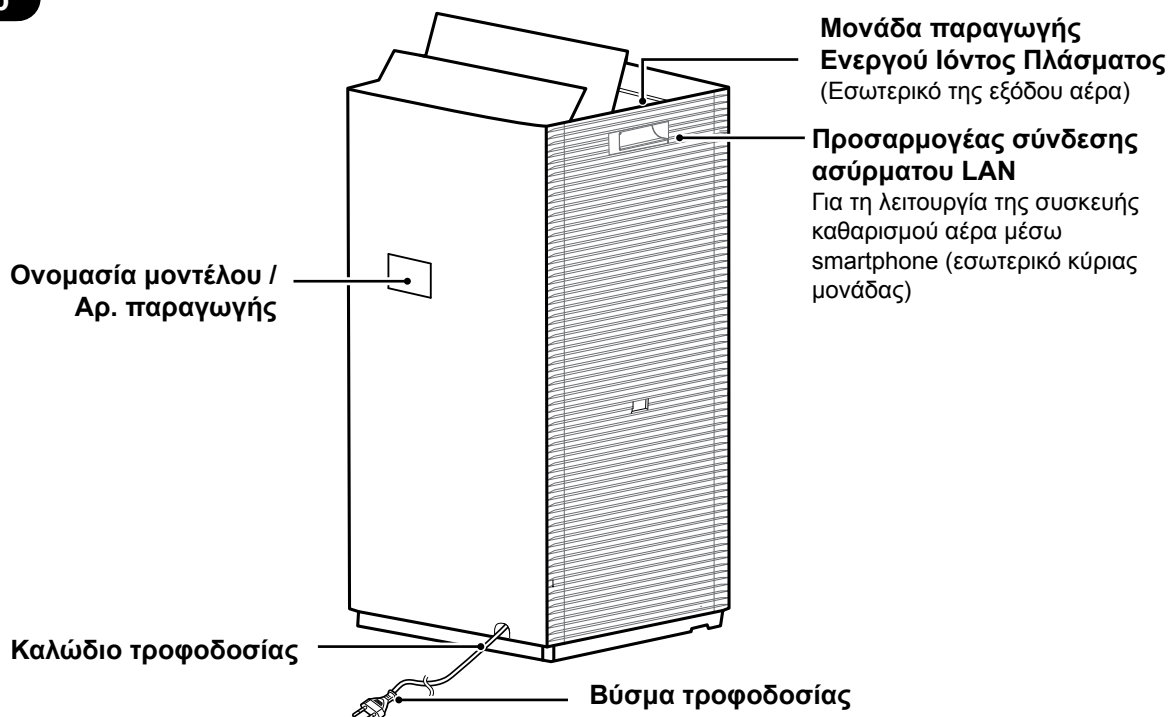

Κύρια αφαιρούμενα εξαρτήματα

Προσοχή

Για να αποφύγετε τα προβλήματα λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι λειτουργείτε τη μονάδα με όλα τα εξαρτήματα τοποθετημένα.

Κάλυμμα μονάδας Streamer

► Σελίδα 30

Μονάδες Streamer

(2 μονάδες)

► Σελίδα 30

Φίλτρο συλλογής σκόνης

(λευκό φίλτρο)


► Σελίδα 28, 29, 33

Φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών

(μαύρο φίλτρο)


► Σελίδα 14, 28, 33

Κάλυμμα συντήρησης




Προφίλτρο

► Σελίδα 27

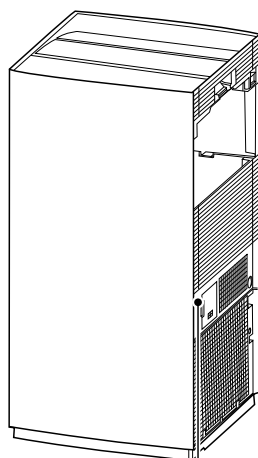


Αυτοκόλλητο SSID/KEY

(μπορεί να ελεγχθεί αν αφαιρεθεί το προφίλτρο)

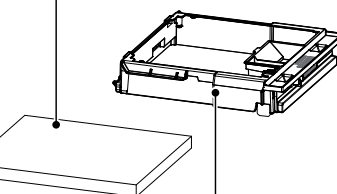

Μονάδα στερέωσης φίλτρου

► Σελίδα 14, 28



Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργιών

Πίνακας λειτουργίας/ενδείξεων

Οι λειτουργίες και η κατάσταση λειτουργίας θα υποδεικνύονται από ήχους.

- Έναρξη λειτουργίας 2 σύντομοι ήχοι
- Αλλαγή ρυθμίσεων 1 σύντομος ήχος
- Τερματισμός λειτουργίας 1 συνεχόμενος ήχος
- Όταν δεν είναι δυνατή η χρήση 3 σύντομοι ήχοι
- Ειδοποίηση 3 συνεχόμενοι ήχοι

Λυχνία Streamer [μπλε]

Ανάβει η λυχνία ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας της μονάδας Streamer. (► Σελίδα 21, 22)

Εάν αναβοσβήνει η λυχνία της μονάδας Streamer.

(► Σελίδα 30)

Αισθητήρας Daikin eye

Εμφανίζει την κατάσταση του αέρα που έχει επιλεγεί **AIR MONITOR**
3 χρώματα: Μπλε, πορτοκαλί, κόκκινο.

- εάν οριστεί η επιλογή «μg/m³»
Ανάβει με το ίδιο χρώμα όπως η λυχνία του αισθητήρα PM2.5.

- εάν οριστεί η επιλογή «°C»


Ανάβει με τα χρώματα που εμφανίζονται παρακάτω, ανάλογα με την τρέχουσα θερμοκρασία εσωτερικού χώρου.

Χρώμα ενδεικτικής λυχνίας

Εσωτερική θερμοκρασία (°C)	Κόκκινο	Πορτοκαλί	Μπλε	Πορτοκαλί	Κόκκινο
≤ 10					
11-17					
18-28					
29-35					
≥ 38					

- εάν οριστεί η επιλογή «%»

Ανάβει με το ίδιο χρώμα όπως η λυχνία του αισθητήρα υγρασίας.

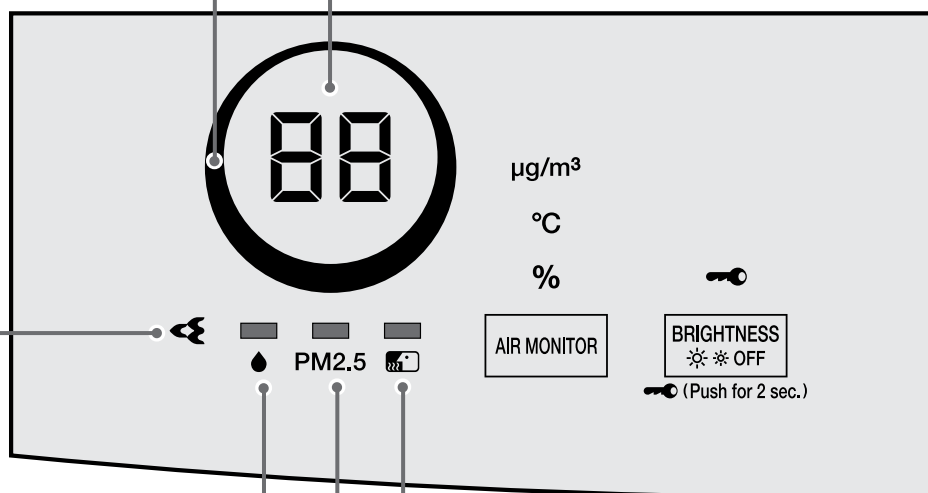

Λυχνία αισθητήρα υγρασίας

Υποδεικνύει το επίπεδο υγρασίας με 3 χρώματα: Μπλε, πορτοκαλί, κόκκινο.

Χρώμα ενδεικτικής λυχνίας

Υγρασία εσωτερικού χώρου (%)	Κόκκινο	Πορτοκαλί	Μπλε	Πορτοκαλί	Κόκκινο
0-20					
21-29					
30-60					
61-70					
71-100					

- Αφού ξεκινήσει η λειτουργία, η λυχνία ανάβει με μπλε χρώμα περίπου για τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από το επίπεδο υγρασίας.

Λυχνία αισθητήρα PM2.5

Υποδεικνύει τον όγκο της σκόνης στο περιβάλλον με 3 χρώματα της λυχνίας: Μπλε, πορτοκαλί, κόκκινο

- Το μπλε υποδεικνύει καθαρό αέρα.

Χρώμα ενδεικτικής λυχνίας

Συγκέντρωση PM2.5 (μg/m ³)	Μπλε	Πορτοκαλί	Κόκκινο
0-12			
13-24			
≥ 25			

- Αφού ξεκινήσει η λειτουργία, η λυχνία θα ανάβει με μπλε χρώμα για το πρώτο λεπτό (περίπου), ανεξάρτητα από τον όγκο της σκόνης.

- Εάν η απόκριση του αισθητήρα PM2.5 δεν είναι καλή, αλλάξτε την ευαισθησία του αισθητήρα. (► Σελίδα 23, 24)
- Η απόκριση του αισθητήρα PM2.5 μπορεί να μην είναι καλή κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του ANEMISHTPA στη θέση Turbo ή όταν η ροή του αέρα είναι υψηλή σε ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ANEMISHTPA. Η ισχυρή ροή αέρα κάνει το σκόνη να έλκεται στις εισόδους αέρα πριν ανιχνευθεί από τον αισθητήρα PM2.5. Αυτό είναι φυσιολογικό (δεν αποτελεί πρόβλημα λειτουργίας).

Εύρος ανίχνευσης αισθητήρα PM2.5

Ανιχνεύσιμη ύλη
οικιακή σκόνη, καπνός τσιγάρου, αλλεργιογόνα, περιττώματα και υπολείμματα ακάρεων, τρίχες κατοικίδιων, σωματίδια πετρελαίου
Ανιχνεύσιμα μερικές φορές
ατμός, καπνός λαδιού

Ένδειξη ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ [Λευκή] (τιμές εκτίμησης)


Υποδεικνύει ποια ρύθμιση έχει επιλεχθεί  για εμφάνιση. (Ρυθμίσεις κατά την αγορά: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (συγκέντρωση PM2.5)
Εμφανίζει τη συγκέντρωση του αισθητήρα PM2.5 στον χώρο στο εύρος τιμών 0 έως 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. (Βήματα του 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Εάν η συγκέντρωση υπερβαίνει τα 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, εμφανίζεται η ένδειξη «HI».
- Εμφανίζεται η ένδειξη [– –] για περίπου 1 λεπτό αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας, ανεξάρτητα από τη συγκέντρωση PM2.5.
- °C (τρέχουσα θερμοκρασία εσωτερικού χώρου)
Εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία χώρου στο εύρος τιμών 0°C έως 39°C. (Βήματα του 1°C)
Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 0°C, εμφανίζεται η ένδειξη «0». Όταν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από 39°C, εμφανίζεται η ένδειξη «39».
- Εμφανίζεται η ένδειξη [– –] για περίπου 30 δευτερόλεπτα αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας, ανεξάρτητα από τη εσωτερική θερμοκρασία.
- % (τρέχουσα θερμοκρασία εσωτερικού χώρου)
Εμφανίζει την υγρασία του χώρου στο εύρος τιμών 20% έως 90%. (Βήματα του 1%)
Όταν η στάθμη της υγρασίας είναι κάτω από 20%, εμφανίζεται η ένδειξη «20». Όταν η στάθμη της υγρασίας είναι πάνω από 90%, εμφανίζεται η ένδειξη «90».
- Εμφανίζεται η ένδειξη [– –] για περίπου 30 δευτερόλεπτα αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας, ανεξάρτητα από την υγρασία του εσωτερικού χώρου.

Η ένδειξη στη μονάδα ίσως διαφέρει από την ένδειξη άλλων υγρομέτρων ή θερμομέτρων.

- Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η υγρασία, η θερμοκρασία και ο όγκος του αισθητήρα PM2.5 δεν είναι σταθερά μεγέθη στον ίδιο χώρο, λόγω της ροής του αέρα. Χρησιμοποιήστε την ένδειξη Παρακολούθηση αέρα ως χονδρική εκτίμηση.


Καταστάσεις της ένδειξης ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ και η σημασία τους ► [Σελίδα 32](#)

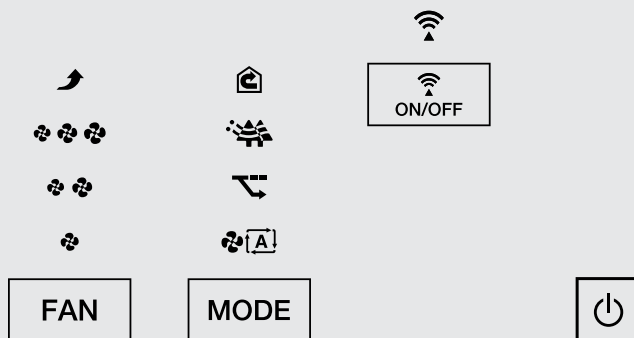

Λυχνία αισθητήρα οσμών

Υποδεικνύει την ένταση των οσμών με 3 χρώματα: Μπλε, πορτοκαλί και κόκκινο.

- Το μπλε υποδεικνύει ότι ο αέρας είναι καθαρός.

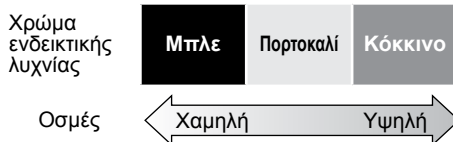

- Αφού ξεκινήσει η λειτουργία, η λυχνία θα ανάβει με μπλε χρώμα για το πρώτο λεπτό (περίπου), ανεξάρτητα από το επίπεδο της οσμής.
- Εάν το επίπεδο έντασης οσμών παραμένει αμετάβλητο, ο αισθητήρας ίσως δεν αποκρίνεται ακόμα και όταν υπάρχει έντονη οσμή στον αέρα.
- Ο αισθητήρας ενδέχεται να μην αποκρίνεται σε ορισμένες οσμές όπως οι οσμές των κατοικίδιων (με εξαίρεση την αμμωνία), η οσμή του σκόρδου κτλ.

- Καθώς η αντίληψη των οσμών ποικίλλει από άτομο σε άτομο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οσμές ίσως γίνονται αντιληπτές ακόμα και όταν η λυχνία είναι μπλε.
Εάν η οσμή σας ενοχλεί, αλλάξτε σε μη αυτόματη ταχύτητα ροής αέρα και επιλέξτε υψηλή ταχύτητα ροής αέρα. ► [Σελίδα 19](#)

Η βασική ευαισθησία του αισθητήρα οσμών θα καθορίζεται από τα επίπεδα οσμών το πρώτο λεπτό (περ.) μετά την εισαγωγή του βύσματος τροφοδοσίας. Εισαγάγετε το βύσμα τροφοδοσίας όταν ο αέρας είναι καθαρός (χωρίς οσμές).

Εύρος ανίχνευσης αισθητήρα οσμών

Ανιχνεύσιμη ύλη
οσμές καπνού, οσμές μαγειρέματος, οσμές κατοικίδιων, οσμές τουαλέτας, οσμές απορριμμάτων, οσμές μούχλας, σπρέι, αλκοόλ
Ανιχνεύσιμα μερικές φορές
απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία/υγρασία, ατμός, καπνός λαδιού, αέριο που αναδύεται από συσκευές θέρμανσης που βασίζονται σε καύση

Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργιών

Πίνακας λειτουργίας/ενδείξεων

Ενδεικτικές λυχνίες ρύθμισης ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ [Λευκές]

Υποδεικνύουν τη ρύθμιση ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (συγκέντρωση PM2.5)
- $^{\circ}\text{C}$ (τρέχουσα θερμοκρασία εσωτερικού χώρου)
- % (τρέχουσα θερμοκρασία εσωτερικού χώρου)

Κλείδωμα προστασίας για παιδιά

Το κλείδωμα προστασίας για παιδιά είναι ενεργό όταν πατηθεί το  περίπου για 2 δευτερόλεπτα.


(Απενεργοποιήστε πατώντας το  για 2 δευτερόλεπτα)

Λυχνία κλειδώματος προστασίας για παιδιά [Λευκό]

Η λυχνία θα ανάβει όταν το κλείδωμα προστασίας για παιδιά είναι ενεργό. Όταν ανάβει η λυχνία, οι λειτουργίες θα είναι περιορισμένες. Όταν πατιούνται κουμπιά, θα ακούγεται ένας ήχος (3 σύντομοι ήχοι), αποτρέποντας τον κακό χειρισμό από μικρά παιδιά.

Σημείωση

- Εάν η μονάδα αποσυνδεθεί από την πρίζα ενώ είναι ενεργό το κλείδωμα προστασίας για παιδιά, το κλείδωμα προστασίας για παιδιά θα απενεργοποιηθεί.

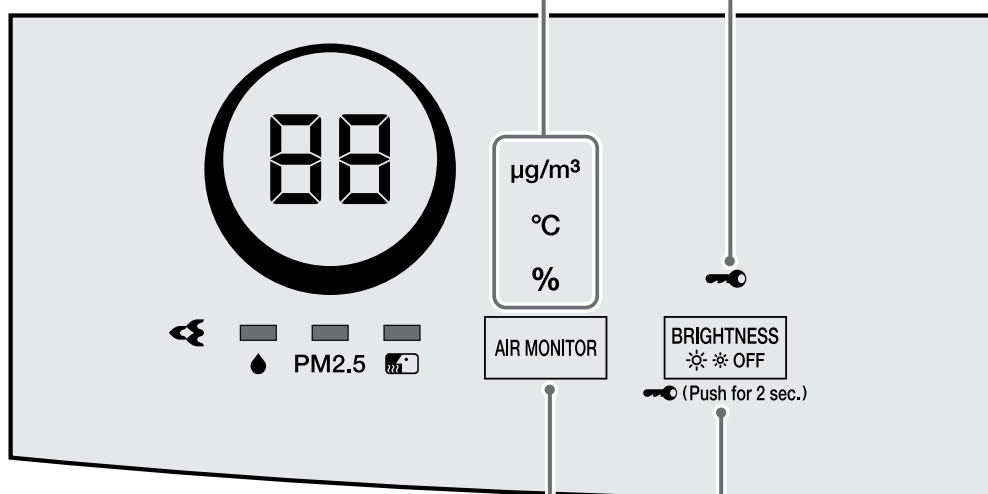

Κουμπί AIR MONITOR (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ)

Σας επιτρέπει να αλλάξετε το στοιχείο που θέλετε να παρακολουθείτε στον αέρα. (PM2.5, θερμοκρασία ή υγρασία)

Κουμπί BRIGHTNESS (ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ)

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, κάθε πάτημα αλλάζει κυκλικά το επίπεδο φωτεινότητας των ενδεικτικών λυχνιών του πίνακα λειτουργίας.

Χρησιμοποιήστε εάν η φωτεινότητα των ενδεικτικών λυχνιών αποτελεί πρόβλημα όταν κοιμάστε.



- Οι ακόλουθες ενδεικτικές λυχνίες δεν απενεργοποιούνται ακόμα και όταν η φωτεινότητα έχει ρυθμιστεί σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. [Λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, λυχνία ANEMISTHΡΑΣ, λυχνία Κλειδώματος προστασίας για παιδιά, λυχνία Επικοινωνία]

Λυχνίες ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ [Λευκές]

Υποδεικνύει την ενεργή ρύθμιση ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.
(4 επίπεδα: Αθόρυβη, Χαμηλή, Κανονική, Turbo)


Λυχνίες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [Λευκές]

Υποδεικνύει τη ρύθμιση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ που έχει οριστεί.
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ)

Λυχνία Επικοινωνία, κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) Επικοινωνίας

Χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία της συσκευής καθαρισμού αέρα μέσω smartphone.

- Κάθε πάτημα κάνει εναλλαγή μεταξύ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της επικοινωνίας.
- Η λυχνία Επικοινωνία ανάβει όταν η επικοινωνία είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.
- Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης πριν από τη χρήση. ►Σελίδα 16 - 17

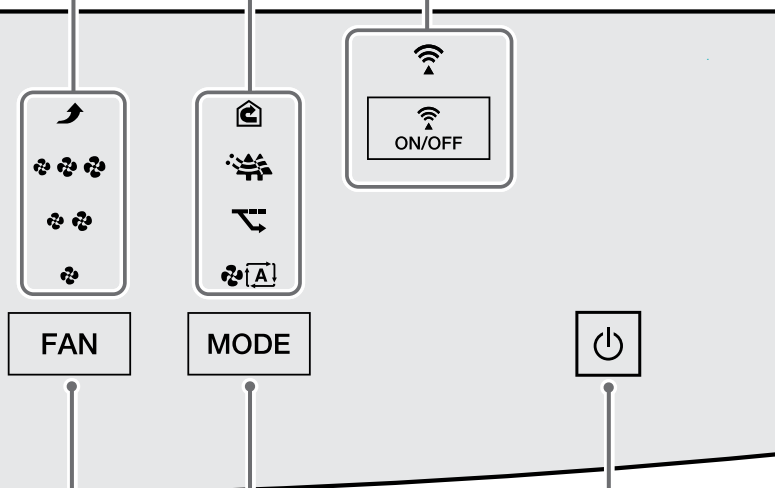

Κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Πατήστε για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ή να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. ►Σελίδα 18

Κουμπί MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Πατήστε για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ►Σελίδα 19, 20

Κουμπί ρύθμισης FAN (Ρύθμιση ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ)

Πατήστε για κυκλική εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ. ►Σελίδα 19

Αναφορικά με το σύμβολο ρύθμισης ταχύτητας ροής αέρα


Πίνακας συμβόλων

	Ταχύτητα ροής αέρα			
Σύμβολο				
Ρύθμιση	Αθόρυβη	Χαμηλή	Κανονική	Turbo

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

1 Έλεγχος εξαρτημάτων

Συνδέστε στη μονάδα πριν από τη λειτουργία.

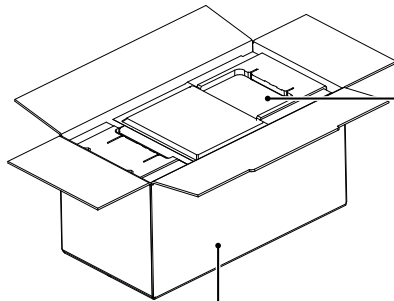


Φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών 1 μονάδα



Εγχειρίδιο λειτουργίας (κάτω από τη μονάδα).....1 μονάδα

2 Τοποθέτηση της μονάδας

Πριν από τη ρύθμιση, αφαιρέστε την ταινία στερέωσης από το κάτω μέρος που ασφαλίζει το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αφαιρέστε επίσης την ταινία στερέωσης στο προφίλτρο (μπροστά).

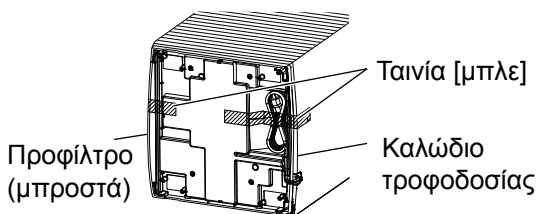


Υποδείξει για καλή τοποθέτηση

- Επιλέξτε μια θέση απ' όπου η ροή του αέρα θα μπορεί να φτάσει σε όλα τα σημεία του χώρου.
- Τοποθετήστε σε σταθερή επιφάνεια. Εάν η μονάδα τοποθετηθεί σε ασταθή επιφάνεια, οι κραδασμοί από τη μονάδα ίσως ενισχυθούν.
- Εάν παρεμβολές από το κύκλωμα τροφοδοσίας στο εσωτερικό της μονάδας ή τα καλώδια προκαλούν προβλήματα στην εικόνα της τηλεόρασης ή στατικό θόρυβο σε ραδιόφωνα ή στερεοφωνικά που βρίσκονται κοντά. Μετακινήστε τη μονάδα σε απόσταση τουλάχιστον 2 m από τη συσκευή. Διατηρείτε επίσης τα ασύρματα τηλέφωνα και τα ρολόγια με τηλεχειρισμό μακριά από τη μονάδα.
- Αυτή η μονάδα περιέχει ραδιοεξοπλισμό. Η ελάχιστη απόσταση διαχωρισμού μεταξύ του ακτινοβολούντος τμήματος του εξοπλισμού και του χρήστη είναι 30 cm.

Προσοχή

- Για να αποφύγετε το λέρωμα των τοίχων, τοποθετήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις μετρήσεις τοποθέτησης της εικόνας. Ωστόσο, σημειώστε ότι δεδομένου ότι η μονάδα προσελκύει ρυπασμένο αέρα, ορισμένοι τύποι τοίχου ίσως λερωθούν ακόμα και αν τηρηθούν οι μετρήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και του τοίχου είναι επαρκής.
- Όταν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα στην ίδια θέση, το δάπεδο και οι γύρω τοίχοι ίσως λερωθούν καθώς ελκύεται ο αέρας στις εισόδους κοντά στη βάση της μονάδας. Συνιστάται να καθαρίζετε τη μονάδα κατά διαστήματα.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη επιφάνεια.

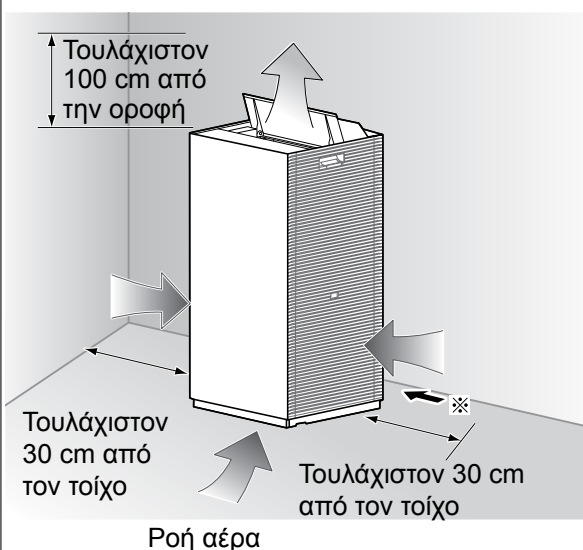


※ Αφήστε κάποια απόσταση από τον τοίχο για να διασφαλίσετε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν θα εξαναγκαστεί να λυγίσει. (Κίνδυνος ζημιάς και υπερθέρμανσης)

3 Σύνδεση του φίλτρου εξουδετέρωσης οσμών


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα συντήρησης.

- Κρατήστε σταθερά τη λαβή του καλύμματος συντήρησης και τραβήξτε τη αργά προς το μέρος σας πατώντας τον μοχλό.

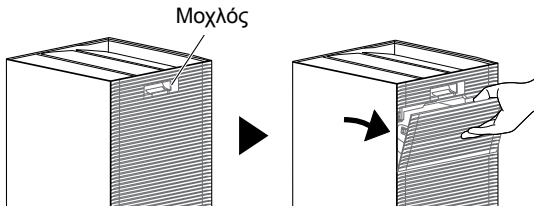


2. Αφαιρέστε τη μονάδα στερέωσης του φίλτρου.

- Μετακινήστε τον διακόπτη στερέωσης στη μονάδα στερέωσης του φίλτρου στη πλευρά για να ξεκλειδώσει.

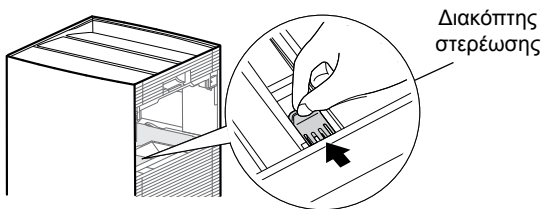

- Σηκώστε τη λαβή στο επάνω μέρος της μονάδας στερέωσης του φίλτρου και τραβήξτε προς τα έξω, προς το μέρος σας.

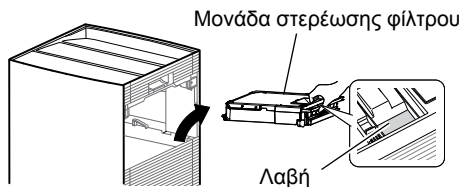


- Αφαιρέστε την ταινία στερέωσης στη μονάδα στερέωσης του φίλτρου.

3. Αφαιρέστε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών από τη σακούλα.

- Το φίλτρο δεν έχει μπροστινό και πίσω μέρος.


Φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε το φίλτρο.
(Για να μην λερωθεί το χέρι σας από τη σκόνη στο φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών.)

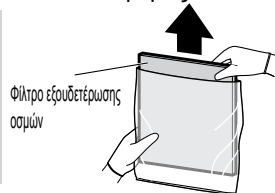

- Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς που αφορούν τον διαχωρισμό των απορριμμάτων κατά την απόρριψη της σακούλας του φίλτρου εξουδετέρωσης οσμών και της ξηραντικής ουσίας.

4. Συνδέστε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών.

Εισαγάγετε την κοντή πλευρά του φίλτρου στην κύρια μονάδα πάνω από το φίλτρο συλλογής σκόνης.

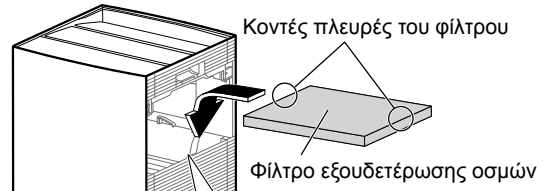

Η σκόνη από το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών μπορεί να μαυρίσει το φίλτρο συλλογής σκόνης, αλλά δεν επηρεάζει την απόδοση του φίλτρου συλλογής σκόνης.

5. Συνδέστε τη μονάδα στερέωσης του φίλτρου.

Συνδέστε τη μονάδα στερέωσης του φίλτρου και μετακινήστε τον διακόπτη στερέωσης στην πλευρά για να τον κλειδώσετε.




Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλειδώσει το φίλτρο στη μονάδα στερέωσης του φίλτρου. Εάν ξεκλειδωθεί και η μονάδα τεθεί σε λειτουργία, ενδέχεται να σημειωθεί πτώση απόδοσης ή μη φυσιολογικός θόρυβος.

6. Συνδέστε το κάλυμμα συντήρησης.

- Κατά την έναρξη λειτουργίας, αν ακουστεί ήχος ειδοποίησης και αναβοσβήσει η λυχνία του αισθητήρα οσμών, το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών και η μονάδα στερέωσης του φίλτρου δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών και τη μονάδα στερέωσης του φίλτρου.



4 Εισαγωγή του βύσματος τροφοδοσίας στην πρίζα

- Η βασική ευαισθησία του αισθητήρα οσμών θα καθορίζεται από τα επίπεδα οσμών το πρώτο λεπτό (περ.) μετά από κάθε φορά που εισάγεται το βύσμα τροφοδοσίας.
- Εισαγάγετε το βύσμα τροφοδοσίας όταν ο αέρας είναι καθαρός (χωρίς οσμές).**



Λειτουργία της συσκευής καθαρισμού αέρα μέσω smartphone

Όταν θέλετε να λειτουργήσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα μέσω smartphone

Συνδέοντας το smartphone στη συσκευή καθαρισμού αέρα μέσω ασύρματου LAN, μπορείτε να λειτουργήσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα από το smartphone μέσω του Internet. (Ρύθμιση κατά την αγορά: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Προδιαγραφές προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN: Υποστηριζόμενα πρότυπα IEEE802.11b/g/n (μόνο 2,4 GHz), Δίαυλοι 1 έως 13
Χρησιμοποιήστε με τα ακόλουθα περιβάλλοντα δικτύου (ασύρματοι δρομολογητές LAN)
Μέθοδος κρυπτογράφησης: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Μέθοδος διαμόρφωσης IP: DHCP ή σταθερή διεύθυνση IP
Πρότυπο επικοινωνίας: IPv4
(Δεν υποστηρίζεται η μεσολάβηση HTTP)

Προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείται ασύρματο LAN

- Επειδή το ασύρματο LAN χρησιμοποιεί ραδιοκύματα για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων, υπάρχει κίνδυνος υποκλοπής και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
Κατά τη χρήση ασύρματου LAN, βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως τους κινδύνους και έχετε ασφαλίσει τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η σύνδεση άλλων σε αυτό. Αυτό σημαίνει τη διατήρηση της μυστικότητας του SSID/KEY του δρομολογητή του ασύρματου LAN, του αναγνωριστικού σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης. (►Σελίδα 8)
Εάν κάποιο μη εξουσιοδοτημένο άτομο αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό το προϊόν και το χειριστεί, απενεργοποιήστε τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN χρησιμοποιώντας το κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) επικοινωνίας. (►Σελίδα 12, 17)
- Να θυμάστε εκ των προτέρων ότι δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές που ανακύπτουν σε περίπτωση χρήσης αυτού του προϊόντος χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας.
- Η χρήση κοντά σε άλλον εξοπλισμό ασύρματου LAN ή σε φούρνους μικροκυμάτων μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία του ασύρματου LAN.
- Δεν είναι δυνατή η απευθείας σύνδεση αυτού του προϊόντος με τη γραμμή επικοινωνίας ενός παρόχου υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας (πάροχος υπηρεσιών Internet κτλ.).
Κατά τη σύνδεση στο Internet, φροντίστε να συνδεθείτε μέσω δρομολογητή κτλ.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν η συσκευή καθαρισμού αέρα βρίσκεται σε χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με καρδιακούς βηματοδότες, μην ενεργοποιείτε τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN με το κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) επικοινωνίας.
(Ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία βηματοδοτών ή άλλων συσκευών, προκαλώντας προβλήματα.)
- Μην ενεργοποιείτε τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN κοντά σε άτομα με καρδιακούς βηματοδότες ή απινιδωτές.
(Εάν βρίσκεται πολύ κοντά, τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του καρδιακού βηματοδότη ή άλλων συσκευών)
- Μην ενεργοποιείτε τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN κοντά σε αυτόματες συσκευές ελέγχου όπως αυτόματες πόρτες.
(Ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα λόγω δυσλειτουργίας της συσκευής)

Για λεπτομερείς προδιαγραφές, οδηγίες εγκατάστασης, μεθόδους ρύθμισης, συνήθειες ερωτήσεων, τη δήλωση συμμόρφωσης και την τελευταία έκδοση του παρόντος εγχειριδίου, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.

ℹ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Daikin Malaysia Sdn. Bhd. Δηλώνει ότι η συσκευή τύπου ραδιοεξοπλισμού στο εσωτερικό αυτής της μονάδας συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
- Η παρούσα μονάδα θεωρείται συνδυασμένος εξοπλισμός κατά τον ορισμό της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Βασικές παράμετροι του προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN


Τι	Τιμή
Εύρος συχνότητας	2400 MHz~2483,5 MHz
Ασύρματο πρωτόκολλο	IEEE 802.11b/g/n
Κανάλι ραδιοσυχνοτήτων	13
Ισχύς εξόδου	13 dBm
Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Ηλεκτρική παροχή	Σ.Π. 14 V / 100 mA

Προετοιμασία πριν από τη σύνδεση

Ο πελάτης πρέπει να εξασφαλίσει τα ακόλουθα:

- Smartphone ή tablet με την ελάχιστη υποστηριζόμενη έκδοση Android ή iOS, όπως καθορίζεται στην τοποθεσία app.daikineurope.com.
- Σύνδεση Internet και συσκευή επικοινωνίας, όπως μόντεμ, δρομολογητής κτλ.
- Σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN
- Εγκατεστημένη δωρεάν εφαρμογή ONECTA

Σημείωση: Εάν χρειαστούν, το SSID (Service Set Identifier) και το KEY (κωδικός πρόσβασης) αναγράφονται επάνω στη μονάδα.

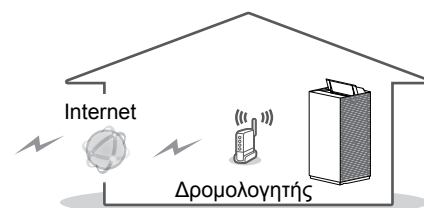

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν η συσκευή καθαρισμού αέρα τίθεται σε λειτουργία από σημείο εκτός σπιτιού, δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της κατάστασης της συσκευής καθαρισμού αέρα, του γύρω χώρου, των ατόμων στον χώρο κτλ. Κατά συνέπεια, να φροντίζετε εκ των προτέρων για τη διαμόρφωση συνθηκών επαρκούς ασφάλειας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ενδέχεται να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ή υλικές ζημιές.

■ Ελέγξτε εκ των προτέρων τα ακόλουθα (ενόσω βρίσκεστε στο σπίτι)

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας έχει εισαχθεί καλά στη βάση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει συσσωρευμένη σκόνη στο βύσμα τροφοδοσίας. (Ενδέχεται να προκληθεί θέρμανση, ανάφλεξη και φωτιά λόγω κακής επαφής και ελαττωματικής μόνωσης)
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού από άλλο άτομο. (Ενδέχεται να προκύψει κακή φυσική κατάσταση λόγω απρόσμενης έναρξης ή τερματισμού λειτουργίας. Ενδέχεται να προκύψουν αρνητικές επιδράσεις για φυτά και ζώα)
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με τη συσκευή καθαρισμού αέρα. Βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές στη ροή του αέρα δεν επηρεάζουν δυσμενώς τα άτομα στον χώρο. (Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που θα μπορούσαν να παρασυρθούν από τη ροή του αέρα) (Η ροή του αέρα μπορεί να προκαλέσει την πτώση αντικειμένων, οδηγώντας σε φωτιά, τραυματισμό ή λέρωμα αντικειμένων στο σπίτι)

■ Ελέγξτε τα ακόλουθα πριν και κατά τη διάρκεια του χειρισμού της συσκευής καθαρισμού αέρα ενώ βρίσκεστε εκτός σπιτιού

- Εάν γνωρίζετε ότι βρίσκονται άτομα στο σπίτι, πείτε τους ότι θα ξεκινήσετε ή θα τερματίσετε τη λειτουργία από απόσταση. (Εάν βρίσκεται κάποιος στο σπίτι και στέκεται πάνω σε σκαμνί ή σκάλα, μπορεί να ξαφνιαστεί από την απρόσμενη έναρξη ή τον τερματισμό λειτουργίας και να πέσει. Επιπλέον, οι απότομες αλλαγές στις εσωτερικές συνθήκες μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση της υγείας ενός ατόμου)
- Η λειτουργία της συσκευής καθαρισμού αέρα μπορεί να ξεκινήσει ή να τερματιστεί πατώντας τα κουμπιά στην ίδια τη συσκευή καθαρισμού αέρα, ακόμα και όταν γίνεται χειρισμός της από θέση εκτός σπιτιού.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού αέρα από απόσταση εάν υπάρχουν άτομα στο δωμάτιο που δεν μπορούν να τη χειριστούν από μόνα τους, όμως μικρά παιδιά, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένα άτομα κτλ.
- Να ελέγχετε τακτικά τις ρυθμίσεις και τις συνθήκες λειτουργίας. Οι απότομες αλλαγές στο εσωτερικό περιβάλλον ενδέχεται να επιδεινώσουν την υγεία και να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις σε φυτά και ζώα. Εάν παρουσιαστεί βλάβη στη συσκευή καθαρισμού αέρα, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. Ελέγξτε ξανά μέσω της οθόνης λειτουργίας για να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία έχει τερματιστεί.

Ρυθμίσεις σύνδεσης


1 Ελέγξτε αν ο δρομολογητής διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία WPS

2 Εάν ο δρομολογητής διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία WPS Σύνδεση συσκευής καθαρισμού αέρα στο δίκτυο

① Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN.

② Πατήστε παρατεταμένα το  για περίπου 5 δευτερόλεπτα και, μόλις αναβοσβήσει η φωτεινή ένδειξη Επικοινωνία επάνω στη μονάδα με πορτοκαλί χρώμα, πατήστε το κουμπί WPS* στον δρομολογητή μέσα σε 2 λεπτά.

- Ο τρόπος λειτουργίας του κουμπιού WPS διαφέρει ανάλογα με τον δρομολογητή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τον δρομολογητή.

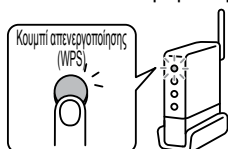

* Εάν χρησιμοποιείτε αυτόματη λειτουργία σύνδεσης εκτός WPS, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τον δρομολογητή κατά τη χρήση του κουμπιού αυτόματης σύνδεσης.

Η ρύθμιση ολοκληρώνεται όταν η λυχνία Επικοινωνία στη μονάδα ανάψει με πράσινο χρώμα.

- Η λυχνία μπορεί να ανάψει με κόκκινο χρώμα πριν γίνει πράσινη, μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση μεταξύ του προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN και του δρομολογητή, ανάλογα με το περιβάλλον επικοινωνίας. Ωστόσο, αυτό δεν συνιστά πρόβλημα λειτουργίας.

Εάν η λυχνία Επικοινωνία επάνω στη μονάδα ανάψει με πορτοκαλί χρώμα, επαναλάβετε τα βήματα ① έως ②.

Εάν εξακολουθήσει να μην γίνεται σύνδεση, ακολουθήστε τα βήματα στην

Εάν ο δρομολογητής δεν διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία WPS ► Σελίδα 17

③ Συνδέστε το smartphone και τον δρομολογητή μέσω Wi-Fi.

- Ανοίξτε τις ρυθμίσεις «Wi-Fi» στο smartphone για να ελέγξετε ότι το smartphone είναι συνδεδεμένο με το SSID του δρομολογητή που χρησιμοποιείται.

④ Ξεκινήστε την εφαρμογή και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις.

- Ανοίξτε την εγκατεστημένη εφαρμογή «ONECTA» και λειτουργήστε σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη.

⑤ Χειριστείτε τη συσκευή καθαρισμού αέρα.

- Τώρα, μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή καθαρισμού αέρα χρησιμοποιώντας το smartphone, είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε καθ' οδόν.

Λειτουργία της συσκευής καθαρισμού αέρα μέσω smartphone


2

Εάν ο δρομολογητής δεν διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία WPS

Σύνδεση της συσκευής καθαρισμού αέρα στο δίκτυο

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα ακόμα και αν επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία WPS.

- ① Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN.
- ② Ξεκινήστε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα και τον δρομολογητή.
 - Για τη σύνδεση απαιτείται SSID και KEY.
 - (Αυτοκόλλητο με το SSID και το KEY μπορούν να βρεθούν στη θέση που υποδεικνύεται στην εικόνα στη δεξιά.)

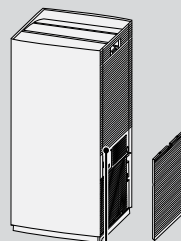


Θέση των SSID και KEY

Για λεπτομερείς προδιαγραφές, οδηγίες εγκατάστασης, μεθόδους ρύθμισης, συνήθεις ερωτήσεις, τη δήλωση συμμόρφωσης και την τελευταία έκδοση του παρόντος εγχειριδίου, επισκεφτείτε τη διεύθυνση app.daikineurope.com.



Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας Επικοινωνία

Ανάβει ή αναβοσβήνει ανάλογα με την κατάσταση επικοινωνίας του ασύρματου LAN, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

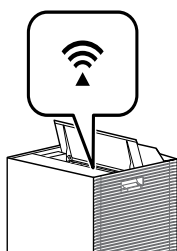

Αναμμένη	Πράσινο	Ο προσαρμογέας σύνδεσης LAN συνδέεται με τον δρομολογητή
	Πορτοκαλί	• Δεν έχει οριστεί σύνδεση μεταξύ του προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN και του δρομολογητή • Ο προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN συνδέεται με τον δρομολογητή (αμέσως μετά την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της επικοινωνίας)
	Κόκκινο	Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN στο Internet
Σβηστή		Η λειτουργία του προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Εάν η μονάδα (συσκευή καθαρισμού αέρα) δεν μπορεί να εντοπιστεί με την εφαρμογή

- Πραγματοποιήστε ξανά τις ρυθμίσεις σύνδεσης.
- Μετακινήστε τον δρομολογητή πιο κοντά στη συσκευή καθαρισμού αέρα.

Εάν θέλετε να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη λειτουργία του προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN

Πατήστε το κουμπί



■ Εάν θέλετε να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη λειτουργία του προσαρμογέα, πατήστε ξανά το κουμπί



Εάν χρειάζεται

Εάν θέλετε να επαναφέρετε τον προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις

- Εάν θέλετε να κάνετε ξανά τις ρυθμίσεις κτλ., η επαναφορά του προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις μπορεί να γίνει τη στιγμή της αγοράς. Εάν κάνετε επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις δικτύου, καθώς επίσης και τα δεδομένα ιστορικού, όπως ο αριθμός αποκρίσεων του αισθητήρα, θα διαγραφούν.
- Εάν απορρίπτετε τη μονάδα ή τη μεταβιβάζετε σε νέο χρήστη, κάντε επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις για να διαγράψετε τα εσωτερικά δεδομένα.

- ① Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε την λυχνία Επικοινωνία.


- ② Πατήστε πατεταμένα τα κουμπιά **FAN** και **MODE** ταυτόχρονα, για περίπου 5 δευτερόλεπτα, ενώ η μονάδα δεν λειτουργεί.

- Ακούγεται ένας σύντομος ήχος και οι ενδεικτικές λυχνίες Επικοινωνία [πορτοκαλί] και ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ [λευκή] αναβοσβήνουν, περίπου για 20 δευτερόλεπτα.
- Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις, ακούγεται ένας συνεχόμενος ήχος και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες απενεργοποιούνται.
- Εάν, μετά το βήμα ②, ανάβει μόνο η λυχνία Επικοινωνία και σβήνει μόνο η λυχνία ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ, επαναλάβετε τα βήματα ① και ②.

Λειτουργία

— ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ —

Μην απενεργοποιείτε τη μονάδα αποσυνδέοντάς τη από την πρίζα.
(Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση ή ηλεκτροπληξία)

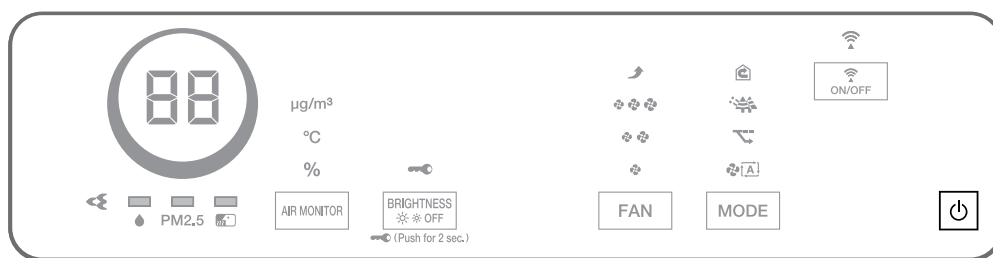


Ανοίξτε τις περσίδες χειροκίνητα πριν από τη λειτουργία.

(Αφού τερματιστεί η λειτουργία, οι περσίδες δεν κλείνουν αυτόματα επειδή έχει οριστεί η χειροκίνητη λειτουργία)

Εάν θέλετε να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα

Ρυθμίστε τις περσίδες στην επιθυμητή θέση. Οι περσίδες μπορούν να ρυθμιστούν σε 4 θέσεις.

Περίπου 80°
Περίπου 70°



Χρήση της λειτουργίας καθαρισμού αέρα (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ λειτουργίας)

Καθαρίζει τον αέρα στον χώρο.

Πατήστε το 

- Πατήστε ξανά για ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

Προσοχή


Μην μετακινείτε τη μονάδα ή συνδέετε ή αφαιρείτε εξαρτήματα στη/από τη μονάδα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Ενδέχεται να προκληθεί θραύση ή πρόβλημα λειτουργίας.

Σημείωση

- Κατά την αγορά, η μονάδα είναι ρυθμισμένη στη λειτουργία Καθαρισμού αέρα, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.
- Όταν η μονάδα αποσυνδέεται και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, θα λειτουργεί με τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιήθηκαν την τελευταία φορά που ήταν ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.
- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ρυθμίσεων λειτουργίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα αμέσως μετά την εισαγωγή του βύσματος τροφοδοσίας.

Λειτουργία

Μην απενεργοποιείτε τη μονάδα βγάζοντας το βύσμα τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. (Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση ή ηλεκτροπληξία)
Μην χρησιμοποιείτε ενώ έχει αφαιρεθεί η μονάδα του φίλτρου εξουδετέρωσης οσμών, το φίλτρο συλλογής σκόνης ή άλλα εξαρτήματα. (Ενδέχεται να προκληθεί θραύση ή πρόβλημα λειτουργίας)

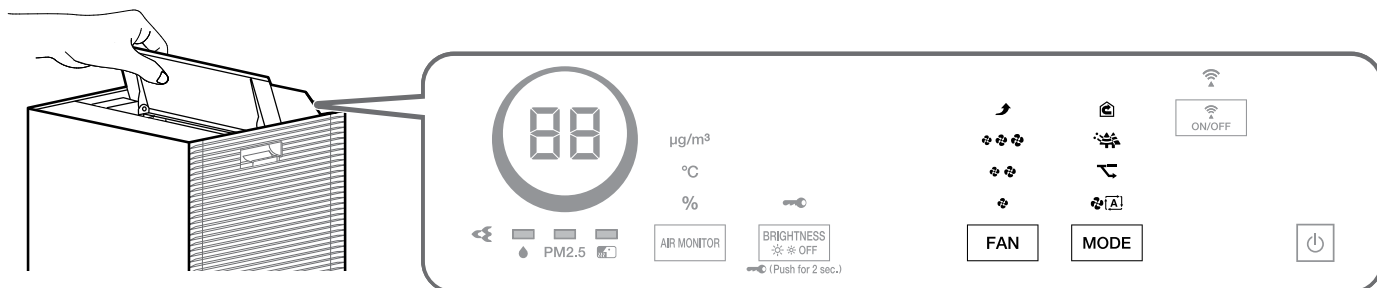

Αλλαγή της παροχής του αέρα

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση **ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**.

Πατήστε

FAN



- Κάθε πάτημα προκαλεί κυκλική εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων της ενδεικτικής λυχνίας ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ [Λευκή].

Σχετικά με τις ρυθμίσεις της λειτουργίας **ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**

Αθόρυβη

Διοχετεύεται ένα απαλό φύσημα. Συνιστάται η χρήση τις ώρες που ύπνου. Για να εξαλείψετε γρήγορα τις οσμές από έναν χώρο, συνιστάται η ρύθμιση ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ να ορίζεται σε Κανονική ή ανώτερη, διαφορετικά μειώνεται η ικανότητα εξουδετέρωσης οσμών.

Turbo

Ο αέρας του περιβάλλοντος καθαρίζεται γρήγορα όταν χρησιμοποιείται μεγάλη ροή αέρα. Συνιστάται για χρήση όταν καθαρίζετε ένα δωμάτιο.

ΜΕΘΟΔΟΙ λειτουργίας

Επιλέξτε συγκεκριμένη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ανάλογα με τις ανάγκες σας. Η ροή του αέρα ρυθμίζεται αυτόματα όταν η μονάδα έχει ρυθμιστεί σε κάποια ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Πατήστε το κουμπί **MODE** κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- Κάθε πάτημα προκαλεί κυκλική εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων της λυχνίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [Λευκή]



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Χρήση και λειτουργία

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Αυτόματη ρύθμιση παροχής αέρα

Η ρύθμιση ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (Αθόρυβη, Χαμηλή, Κανονική, Υψηλή) προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης του αέρα.

Η ικανότητα καθαρισμού αυξάνεται καθώς αυξάνεται η παροχή του αέρα.

Αν ο θόρυβος κατά τη λειτουργία αποτελεί πρόβλημα, η παροχή του αέρα μπορεί να αλλάξει. ► Σελίδα 25, 26

※ Η μέγιστη παροχή αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ είναι Υψηλή, που είναι χαμηλότερη από την Turbo.

• Ο βαθμός ρύπανσης του αέρα αντιστοιχεί στον όγκο της σκόνης και την ένταση των οσμών στον αέρα του περιβάλλοντος.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας με τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, η ρύθμιση ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ αλλάζει αυτόματα μόνο μεταξύ Αθόρυβης και Χαμηλής. Η κατανάλωση ρεύματος (※1) και οι θόρυβοι λόγω της λειτουργίας ελαχιστοποιούνται.

Εάν ο αέρας είναι καθαρός, μετά από περίπου 5 λεπτά, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία Παρακολούθηση.

Συνιστάται για χρήση κατά τη διάρκεια του ύπνου.

※1 Σε σύγκριση με την ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (περ. 20,8 Wh), η κατανάλωση ρεύματος της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (περ. 10,1 Wh) είναι περίπου 10,7 Wh χαμηλότερη.

Περίπτωση συνθηκών δοκιμής στη Μαλαισία: Λειτουργία σε χώρο 12,4 m² για 1 ώρα. Θεωρώντας ότι άναψε 1 τσιγάρο αμέσως μετά την ενεργοποίηση της μονάδας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος

Η ρύθμιση ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ εναλλάσσεται αυτόματα με Αθόρυβη ή Χαμηλή παροχή αέρα.

Εάν ο αέρας είναι καθαρός, μετά από περίπου 5 λεπτά...



Εάν ανιχνεύεται σκόνη ή οσμές...

Λειτουργία Παρακολούθηση

- Ο ανεμιστήρας αρχίζει και σταματάει να λειτουργεί περιοδικά. Η σκόνη και οι οσμές παρακολουθούνται.
- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ οι ακόλουθες λειτουργίες προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η κατανάλωση του ρεύματος.

Streamer ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Ενεργό Ιόν Πλάσματος ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Δεδομένου ότι η ρύθμιση ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ περιορίζεται σε Αθόρυβη, Χαμηλή, η ικανότητα καθαρισμού του αέρα είναι μειωμένη.
- Δεδομένου ότι δεν ελκύεται αέρας του χώρου όσο ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος, η ευαισθησία του αισθητήρα PM2.5 και του αισθητήρα οσμών μειώνεται. Για να αποτραπεί αυτή η μείωση της ευαισθησίας, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τη λειτουργία Παρακολούθηση. ► Σελίδα 25, 26

ANTI-
ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ

Μείωση επιπέδων αλλεργιογόνων

Με την εναλλαγή της ρύθμιση ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ μεταξύ Κανονικής και Χαμηλής κάθε 5 λεπτά ώστε να είναι δυνατή η προσέλκυση των αλλεργιογόνων και η δέσμευσή τους πριν φτάσουν στο δάπεδο, παράγεται ένα ελαφρύ ρεύμα αέρα.

ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΗΤΗΣ

Όταν θέλετε να γίνεται κυκλοφορία του αέρα στον χώρο

Ο αέρας στον χώρο διατηρείται καθαρός και εμποδίζονται οι τοπικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Είναι ακόμα πιο αποτελεσματική εάν η μονάδα είναι τοποθετημένη απέναντι από κλιματιστικό.

Η παροχή του αέρα είναι Υψηλή για περίπου 30 λεπτά μετά την έναρξη λειτουργίας, προκειμένου να κυκλοφορήσει ο αέρας στον χώρο.

Μετά από αυτό, παρακολουθείται η αλλαγή της θερμοκρασίας γύρω από τη μονάδα και η ρύθμιση ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ προσαρμόζεται αυτόματα.

(Δεν υπάρχει λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας)

- Εάν η θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου είναι χαμηλή, η ρύθμιση ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ δεν μπορεί να οριστεί σε Υψηλή. (Προκειμένου να μειωθεί η αίσθηση του κρύου που προκαλείται από τη ροή του αέρα)

Αλλαγή της ρύθμισης

Λειτουργία

Ρυθμίσεις εξόδου μονάδας Streamer (Κανονική/Χαμηλή)

Ρύθμιση κατά την αγορά: Κανονική

Εάν σας ενοχλεί το σφύριγμα που παράγεται από την εκκένωση του Streamer ή η οσμή του όζοντος, ρυθμίστε τη σε Χαμηλή.

- Συνιστάται η έξοδος του Streamer να ρυθμιστεί σε Κανονική, δεδομένου ότι η ικανότητα εξουδετέρωσης των οσμών μειώνεται ότι ρυθμίζεται σε Χαμηλή

Μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είτε όταν η λειτουργία έχει τερματιστεί.

Πατήστε το  για περίπου

5 δευτερόλεπτα και μόλις ακουστεί ένας σύντομος ήχος, πατήστε

το κουμπί  κρατώντας

πατημένο το κουμπί .

Απελευθερώστε και τα δύο κουμπιά

 και  μόλις ακουστεί

ένας σύντομος ήχος.

1

Η λυχνία ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ θα ανάψει αφού αναβοσβήσει.




Αναβοσβήνει → αναμμένη

Ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση, η λυχνία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ θα αλλάξει από αναλάμπουσα σε αναμμένη.



Κανονική

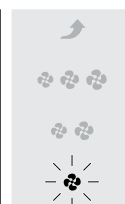


Χαμηλή

2

Πατήστε το κουμπί  για να αλλάξετε τη ρύθμιση*

Κάθε πάτημα προκαλεί κυκλική εναλλαγή μεταξύ των επιλογών Κανονική και Χαμηλή.

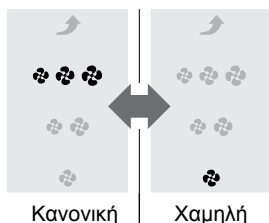

Κανονική | Χαμηλή

■ Κατάσταση λειτουργίας Streamer

Ρύθμιση ANEMISHTPAΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		Ρύθμιση εξόδου Streamer	
		Κανονική	Χαμηλή
ANEMISHTPAΣ	Turbo	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
	Κανονική	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ*	
	Αθόρυβη, Χαμηλή	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ*	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ANEMISHTPAΣ, ANTIALLEPΓIKH, KYKΛOΦOPHTHΣ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ*	
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ*	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

* Η κατάσταση λειτουργίας ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του Streamer σημαίνει ότι το Streamer ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ αυτόματα ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης του αέρα και τη ρύθμιση ANEMISHTPA.

■ Σχετικά με τη λυχνία του Streamer

Όταν η κατάσταση ρύθμισης του Streamer είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, είναι πάντα αναμμένη. (Ωστόσο, είναι σβηστή κατά τη λειτουργία Παρακολούθηση).

Είναι σβηστή όταν η κατάσταση ρύθμισης του Streamer είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.


3

Πατήστε  BRIGHTNESS ※ ※ OFF

Ακούγεται ένας σύντομος ήχος με την λυχνία ANTIALLEPΓIKHΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ να αναβοσβήνει ενώ αναβοσβήνει η λυχνία ANEMISHTPAΣ ανάλογα με τη νέα ρύθμιση.




Αναβοσβήνει

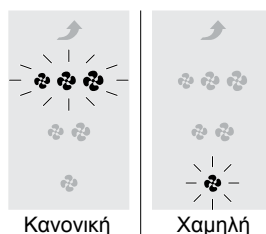

Κανονική | Χαμηλή

4

Ενώ η λυχνία αναβοσβήνει, αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε ξανά το βύσμα τροφοδοσίας. Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί πλέον.

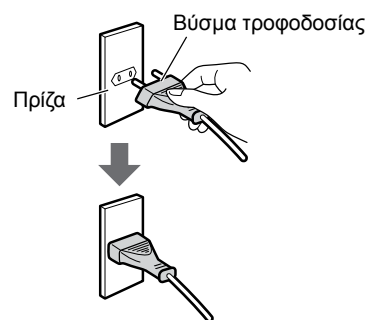

- Εάν δεν εκτελεστεί αυτή η διαδικασία, η μονάδα δεν θα επιστρέψει στον κανονικό τρόπο λειτουργίας.
- Οι ρυθμίσεις διατηρούνται ακόμα και αν αποσυνδεθεί η μονάδα.

* Εάν οι λυχνίες δεν αλλάξουν ακόμα και μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων, αποσυνδέστε τη μονάδα, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε ξανά το βύσμα τροφοδοσίας και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία από την αρχή.


Αλλαγή της ρύθμισης

Λειτουργία	1	
Έξοδος Ενεργού Ιόντος Πλάσματος (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) Ρύθμιση κατά την αγορά: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Εάν σας ενοχλεί η οσμή του όζοντος, ρυθμίστε την έξοδο Ενεργού Ιόντος Πλάσματος σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. - Εάν απενεργοποιηθεί, δεν γίνεται εκκένωση Ενεργού Ιόντος Πλάσματος, αλλά είναι δυνατή η αφαίρεση της σκόνης και της οσμής. - Εάν η οσμή του όζοντος εξακολουθεί να σας ενοχλεί ακόμα και αφού η έξοδος οριστεί σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ρυθμίστε την έξοδο του Streamer σε Χαμηλή.	Μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είτε όταν η λειτουργία έχει τερματιστεί. Κρατήστε πατημένο το  για περίπου 5 δευτερόλεπτα και μόλις ακουστεί ένας σύντομος ήχος, πατήστε το κουμπί  εξακολουθώντας να κρατάτε πατημένο το κουμπί . Απελευθερώστε και τα δύο κουμπιά  και  μόλις ακουστεί ένας σύντομος ήχος.	Θα ανάψει η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ αφού αναβοσβήσει.  Αναλάμπουσα → αναμμένη Ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση, η λυχνία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ θα αλλάξει από αναλάμπουσα σε αναμμένη.   Κανονική Χαμηλή
Ευαισθησία αισθητήρα PM2.5 (Χαμηλή/Κανονική/ Υψηλή) Ρύθμιση κατά την αγορά: Κανονική Η ευαισθησία του αισθητήρα PM2.5 μπορεί να ρυθμιστεί σε Χαμηλή, Κανονική, Υψηλή. Χαμηλή σημαίνει ότι ο αισθητήρας είναι λιγότερο ευαίσθητος και Υψηλή σημαίνει ότι ο αισθητήρας είναι πιο ευαίσθητος.	Μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είτε όταν η λειτουργία έχει τερματιστεί. Πατήστε το  για περίπου 5 δευτερόλεπτα και μόλις ακουστεί ένας σύντομος ήχος, πατήστε το κουμπί  κρατώντας πατημένο το κουμπί . Απελευθερώστε και τα δύο κουμπιά  και  μόλις ακουστεί ένας σύντομος ήχος.	Ακούγεται ένας σύντομος ήχος και η λυχνία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ αλλάζει από αναλάμπουσα σε αναμμένη, ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση.    Χαμηλή Κανονική Υψηλή

2

Πατήστε το κουμπί  για να αλλάξετε τη ρύθμιση*

Κάθε πάτημα προκαλεί κυκλική εναλλαγή μεταξύ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

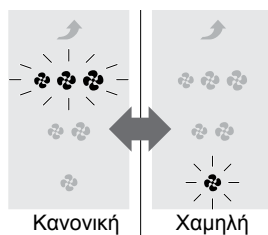


3

Πατήστε 

Ακούγεται ένας σύντομος ήχος με τη λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ να αναβοσβήνει ενώ αναβοσβήνει η λυχνία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ανάλογα με τη νέα ρύθμιση.




Αναβοσβήνει

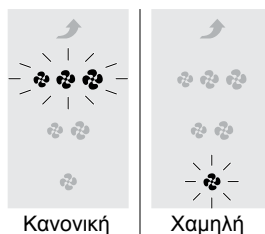


4

Ενώ η λυχνία αναβοσβήνει, αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε ξανά το βύσμα τροφοδοσίας. Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί πλέον.

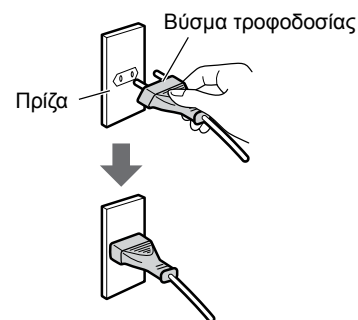


Πατήστε το κουμπί  για να αλλάξετε τη ρύθμιση*

Κάθε πάτημα προκαλεί κυκλική εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων Χαμηλή, Κανονική, Υψηλή.

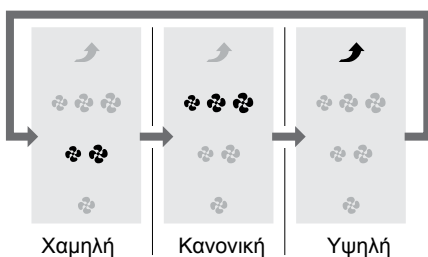

Πατήστε 

Ακούγεται ένας σύντομος ήχος και η λυχνία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ αναβοσβήνει ανάλογα με τη νέα ρύθμιση.

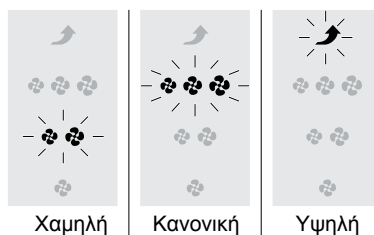

- Εάν δεν εκτελεστεί αυτή η διαδικασία, η μονάδα δεν θα επιστρέψει στον κανονικό τρόπο λειτουργίας.
- Οι ρυθμίσεις διατηρούνται ακόμα και αν αποσυνδεθεί η μονάδα.

* Εάν οι λυχνίες δεν αλλάξουν ακόμα και μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων, αποσυνδέστε τη μονάδα, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε ξανά το βύσμα τροφοδοσίας και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία από την αρχή.

Αλλαγή της ρύθμισης

Λειτουργία

1

Λειτουργία Παρακολούθηση στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία και τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Ρύθμιση κατά την αγορά:
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η ευαισθησία των αισθητήρων μειώνεται όσο ο ανεμιστήρας είναι σταματημένος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Παρακολούθηση.

Εάν δεν θέλετε να μειωθεί η ευαισθησία των αισθητήρων, ρυθμίστε τους σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

- Όταν έχουν οριστεί σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, δεν θα πραγματοποιείται η λειτουργία Παρακολούθηση.

Μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είτε όταν η λειτουργία έχει τερματιστεί.

Πατήστε το κουμπί  για

περίπου 5 δευτερόλεπτα και μόλις ακουστεί ένας σύντομος ήχος,

πατήστε το κουμπί 

εξακολουθώντας να κρατάτε


πατημένο το κουμπί .

Απελευθερώστε τα κουμπιά 

και  μόλις ακουστεί ένας


σύντομος ήχος.

Η λυχνία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (Αθόρυβη) αναβοσβήνει και μετά ανάβει.

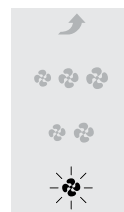

Αναβοσβήνει → αναμμένη

Ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση, η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ θα έχει την ακόλουθη μορφή.

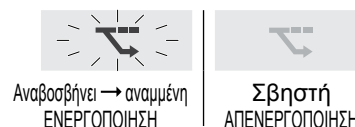

Εύρος παροχής αέρα για ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (4 επίπεδα/ 3 επίπεδα)

Ρύθμιση κατά την αγορά:
4 επίπεδα

Εάν ο θόρυβος που προκαλείται κατά τη λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ αποτελεί πρόβλημα, αλλάξτε από 4 επίπεδα σε 3 επίπεδα.

- Εύρος παροχής αέρα
4 επίπεδα: Αθόρυβη, Χαμηλή, Κανονική, Υψηλή
3 επίπεδα: Αθόρυβη, Χαμηλή, Κανονική

Μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είτε όταν η λειτουργία έχει τερματιστεί.

Πατήστε το κουμπί 

για περίπου 5 δευτερόλεπτα και μόλις ακουστεί ένας σύντομος

ήχος, πατήστε το κουμπί 

ενώ εξακολουθείτε να κρατάτε

πατημένο το κουμπί .

Απελευθερώστε και τα δύο κουμπιά

 και  μόλις ακουστεί


ένας σύντομος ήχος.

Η λυχνία ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ θα ανάψει αφού αναβοσβήσει.



Αναβοσβήνει → αναμμένη


Η λυχνία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (Κανονική) θα εμφανίζει την τρέχουσα ρύθμιση.

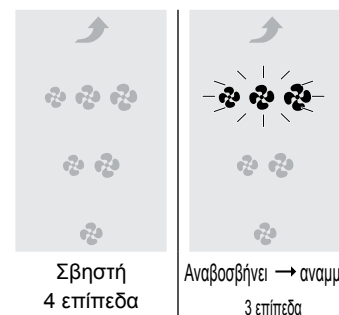

2

Πατήστε το κουμπί  για να αλλάξετε τη ρύθμιση*


Κάθε πάτημα προκαλεί κυκλική εναλλαγή μεταξύ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

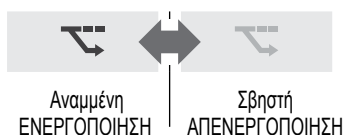

3

Πατήστε 

Ακούγεται ένας σύντομος ήχος, αναβοσβήνει η λυχνία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (Αθόρυβη) και η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ αλλάζει στην ακόλουθη μορφή, ανάλογα με τη ρύθμιση.

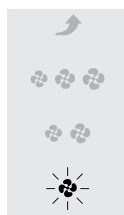

Αναβοσβήνει




Αναβοσβήνει ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Σβηστή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

4


Ενώ η λυχνία αναβοσβήνει, αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε ξανά το βύσμα τροφοδοσίας. Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί πλέον.

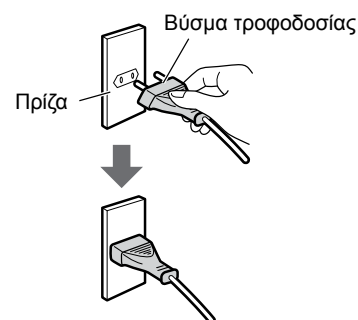

- Εάν δεν εκτελεστεί αυτή η διαδικασία, η μονάδα δεν θα επιστρέψει στον κανονικό τρόπο λειτουργίας.
- Οι ρυθμίσεις διατηρούνται ακόμα και αν αποσυνδεθεί η μονάδα.

Πατήστε το κουμπί  για να αλλάξετε τη ρύθμιση*

Η παροχή αέρα αλλάζει μεταξύ 4 επιπέδων και 3 επιπέδων με κάθε πάτημα.

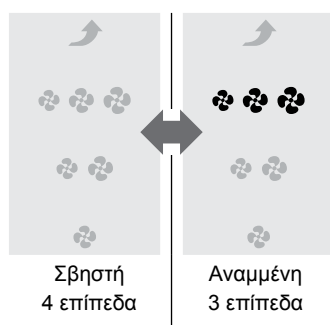


Πατήστε 

Ακούγεται ένας σύντομος ήχος, αναβοσβήνει η λυχνία ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ και η λυχνία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω, ανάλογα με τη νέα ρύθμιση.



Αναβοσβήνει

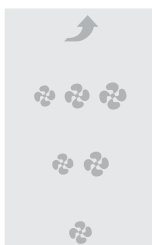

Σβηστή 4 επίπεδα



Αναμμένη 3 επίπεδα

* Εάν οι λυχνίες δεν αλλάξουν ακόμα και μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων, αποσυνδέστε τη μονάδα, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε ξανά το βύσμα τροφοδοσίας και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία από την αρχή.



Συντήρηση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη μονάδα από την παροχή ρεύματος πριν από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και συντήρησης. (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός)

Γρήγορος οδηγός συντήρησης

Ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα για τη μέθοδο εγκατάστασης ή αφαίρεσης κάθε εξαρτήματος κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.

Μονάδα

Όταν η βρομιά γίνεται πρόβλημα

Σκουπίστε

- Σκουπίστε τη βρομιά με μαλακό και ελαφρώς βρεγμένο πανί.
- Εάν έχει μαζευτεί πολύ βρομιά, βρέξτε το πανί με ουδέτερο καθαριστικό για την κουζίνα και σκουπίστε τη.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρή βούρτσα κτλ. (Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά)

Αισθητήρας PM2.5



Όταν μαζεύεται σκόνη

Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα

- 1 Αφαιρέστε το προφίλτρο (δεξιά πλευρά).
- 2 Σκουπίστε τη σκόνη που υπάρχει με το εργαλείο της ηλεκτρικής σκούπας για εσοχές ή άλλο παρόμοιο εργαλείο.


Περίπου κάθε 3 μήνες **Σκουπίστε**

- 1 Αφαιρέστε το προφίλτρο (δεξιά πλευρά) και το κάλυμμα της εισαγωγής αέρα για τον αισθητήρα.

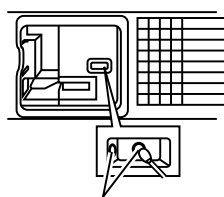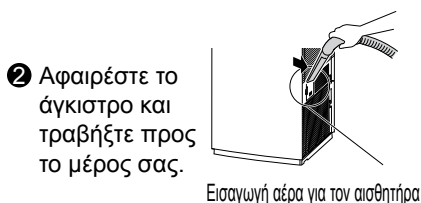

3 Φακός (2 σημεία)

- Σκουπίστε τη σκόνη που υπάρχει στη γύρω περιοχή με το εργαλείο της ηλεκτρικής σκούπας για εσοχές ή άλλο παρόμοιο εργαλείο.
- Καθαρίστε τους φακούς απαλά με υγρή μπατονέτα για μωρά και μετά απομακρύνετε το νερό με **στεγνή μπατονέτα**.
- Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα για τον καθαρισμό.
- 4 Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το κάλυμμα με ασφάλεια. (Ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα λειτουργίας)

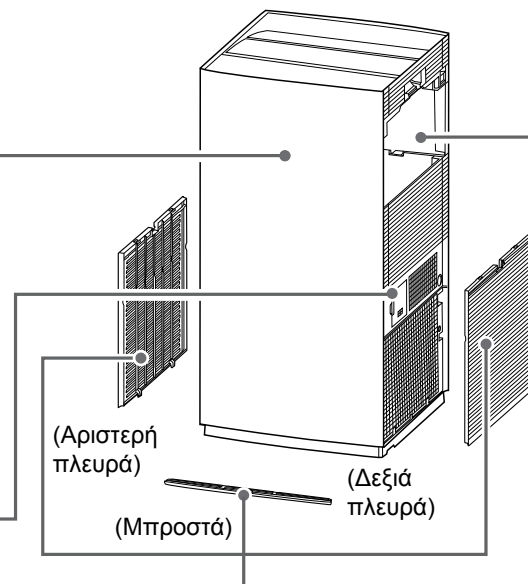


Προφίλτρο (Μπροστά / Αριστερή πλευρά / Δεξιά πλευρά)

Περίπου κάθε 2 εβδομάδες

Καθαρίστε με ηλεκτρική

Πλύνετε με νερό

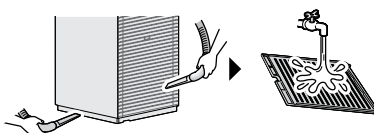


- Αφού απομακρύνετε τυχόν σκόνη με ηλεκτρική σκούπα, αφαιρέστε και πλύνετε το φίλτρο με νερό και στεγνώστε καλά στη σκιά.
- Χρησιμοποιήστε απαλή βούρτσα για να καθαρίσετε τους χώρους μεταξύ των περσίδων.

Προσοχή

- **Μην χρησιμοποιείτε μπατονέτα ή σκληρή βούρτσα τριψίματος.** (Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο φίλτρο)
- **Μην εφαρμόζετε πολύ μεγάλη δύναμη.** (Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο φίλτρο και γρατσουνιές)
- Εάν έχει μαζευτεί πολύ βρομιά, αφήστε το εξάρτημα να μουλιάσει σε χλιαρό νερό ή σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου αναμειγμένο με ουδέτερο απορρυπαντικό κουζίνας και μετά ξεβγάλετε πλήρως ώστε να μην μείνει απορρυπαντικό και αφήστε το στη σκιά μέχρι να στεγνώσει εντελώς.


Μέθοδος αφαίρεσης

Πιάστε την αυλάκωση του προφίλτρου και τραβήξτε το προς το μέρος σας μέχρι να το αφαιρέσετε.

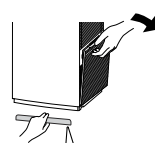

- 1 Βάλτε το δάχτυλό σας στο κέντρο της επάνω πλευράς του προφίλτρου και πιέστε προς τα κάτω για να αφαιρέσετε το άγκιστρο.
- 2 Τραβήξτε το προς το μέρος σας για να το αφαιρέσετε.

Μέθοδος σύνδεσης

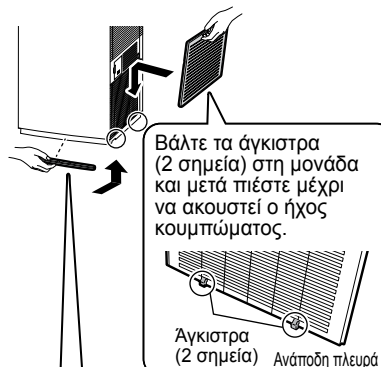


Πιέστε μέχρι τέρμα και βάλτε το κεντρικό άγκιστρο προς τα επάνω για να το συνδέσετε στη μονάδα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, βενζόλιο, διαλύτη, γυαλιστικά προϊόντα, παραφίνη, οινόπνευμα κτλ. (Ενδέχεται να προκληθεί ράγισμα, ηλεκτροπληξία και ανάφλεξη)
- Μην πλένετε τη μονάδα με νερό. (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία και φωτιά η πρόβλημα λειτουργίας)

Μονάδα στερέωσης φίλτρου ▶ Σελίδα 14



Όταν η βρομιά γίνεται πρόβλημα

Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα

- Αφαιρέστε και μετά σκουπίστε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα.

Φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών Για τη μέθοδο τοποθέτησης/αφαίρεσης, ανατρέξτε στην ενότητα ▶ Σελίδα 14

Όταν η βρομιά γίνεται πρόβλημα

Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα



Δεν είναι δυνατό το πλύσιμο με νερό

- Αφαιρέστε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών από τη μονάδα και μετά σκουπίστε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα.
- Εάν η οσμή γίνει πρόβλημα, αφήστε το εξάρτημα σε σκιερό μέρος εκτεθειμένο στο ρεύμα αέρα. (περ. 1 μέρα)
- Μην τρίβετε την επιφάνεια.
- Μην πλένετε με νερό. (Αν το πλύνετε με νερό, το φίλτρο θα χάσει το σχήμα του και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον)

Όταν η οσμή γίνεται πρόβλημα

Αφήστε σε σκιερό μέρος εκτεθειμένο στο ρεύμα του αέρα

Μερικές φορές, η επιφάνεια φαίνεται λευκή αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα για την απόδοση εξουδετέρωσης των οσμών και τη λειτουργία. Φοράτε γάντια για να αποφύγετε να λερώσετε τα χέρια σας με τη σκόνη από το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών.

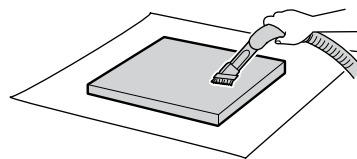

Φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών Για τη μέθοδο τοποθέτησης / αφαίρεσης, ανατρέξτε στην ενότητα ▶ Σελίδα 29

Όταν η βρομιά γίνεται πρόβλημα

Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα

Δεν είναι δυνατό το πλύσιμο με νερό

Αν βάλετε εφημερίδα στο δάπεδο κτλ., ο γύρω χώρος δεν θα λερωθεί



- Σκουπίστε ελαφρά τη σκόνη στην επιφάνεια που δεν έχει την προεξοχή. Προσέξτε καθώς το φίλτρο είναι εύκολο να υποστεί ζημιά

Αν προκληθεί ζημιά στο φίλτρο ή ανοίξουν τρύπες στην επιφάνεια, η απόδοση συλλογής σκόνης μειώνεται επειδή η σκόνη περνάει μέσα από το φίλτρο.

Περίπου κάθε 10 χρόνια

Αντικατάσταση

▶ Σελίδα 29

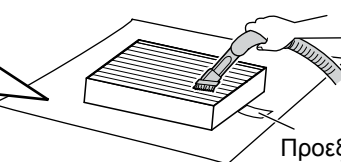

Προεξοχή

Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο συλλογής σκόνης, το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών και η μονάδα στερέωσης του φίλτρου είναι τοποθετημένα στη μονάδα όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία.
- Εάν αυτά τα εξαρτήματα δεν είναι τοποθετημένα όταν λειτουργεί η μονάδα, ενδέχεται να προκληθεί θραύση/πρόβλημα λειτουργίας.
- Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές για να αποφύγετε τον αποχρωματισμό ή την παραμόρφωση.
 - Εάν έχει χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό, φροντίστε να το σκουπίσετε καλά ώστε να μην μείνουν υπολείμματα.
 - Εάν χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό, φροντίστε η θερμοκρασία του να είναι 40°C ή χαμηλότερη.
 - Μην αφήνετε εξαρτήματα εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως να στεγνώσουν.
 - Μην στεγνώνετε εξαρτήματα με σεσουάρ.
 - Μην εκθέτετε σε φωτιά.
- Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα, φροντίστε να μην ασκήσετε δύναμη και να μην χτυπήσετε το εξάρτημα. (Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά)
- Μην ψεκάζετε αποσμητικά κτλ. στη μονάδα και μην χρησιμοποιείτε σπρέι κοντά στη μονάδα. (Ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα λειτουργίας)
- Η συσκευή καθαρισμού αέρα είναι προϊόν που συλλέγει τη σκόνη και ουσίες που προκαλούν οσμές από ολόκληρο τον χώρο. Εάν η μονάδα χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με έντονες οσμές, όπως ο καπνός από τα τσιγάρα, καλλυντικά ή φαρμακευτικά προϊόντα, οι οσμές προσκολλούνται στο φίλτρο και ενδέχεται να αναδίδονται εκ νέου για μερικούς μήνες ή μερικές εβδομάδες. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε συνδυασμό με αερισμό χώρου σε περιβάλλοντα με έντονες οσμές.
- (απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εξάλειψη των οσμών απ' ό,τι για την εξάλειψη της σκόνης)

Συντήρηση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη μονάδα από την παροχή ρεύματος πριν από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και συντήρησης. (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός)

Φίλτρο συλλογής σκόνης

Αντικατάσταση

Προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία γίνεται με το φίλτρο συλλογής σκόνης, το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών και τη μονάδα στερέωσης του φίλτρου στη θέση τους.

Εάν η μονάδα λειτουργήσει χωρίς να είναι τοποθετημένα τα φίλτρα, ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα λειτουργίας.

Αντικαταστήστε περίπου σε 10 χρόνια

Περίοδος αντικατάστασης

- Ο χρόνος αντικατάστασης εξαρτάται από το πρότυπο χρήσης και τη θέση της μονάδας.
- Ο κανονικός χρόνος αντικατάστασης είναι περίπου 10 χρόνια, θεωρώντας ότι η μονάδα χρησιμοποιείται καθημερινά σε σπίτι όπου ανάβουν 5 τσιγάρα την ημέρα. (υπολογισμός σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής του προτύπου JEM1467 της Ένωσης Κατασκευαστών Ηλεκτρικού Εξοπλισμού της Ιαπωνίας)
- Εάν η περιεκτικότητα του αέρα του περιβάλλοντος σε ρύπους είναι υψηλή, το φίλτρο θα χρειάζεται συχνότερη αντικατάσταση.
- Αντικαταστήστε το φίλτρο συλλογής σκόνης εάν το φίλτρο δεν αποδίδει καλά.

Αγορά και απόρριψη

- Συμβουλευτείτε την ενότητα [Εξαρτήματα που πωλούνται ξεχωριστά]. ▶ Σελίδα 39

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα συντήρησης. ▶ Σελίδα 14

2. Αφαιρέστε τη μονάδα στερέωσης του φίλτρου. ▶ Σελίδα 14


3. Αφαιρέστε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών.

Πιάστε το πλαϊνό μέρος του φίλτρου για να το αφαιρέσετε.



4. Αφαιρέστε το φίλτρο συλλογής σκόνης.

① Τραβήξτε την προεξοχή του φίλτρου προς τα επάνω.

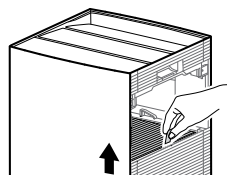

② Πιάστε το κάτω μέρος του φίλτρου συλλογής σκόνης και σηκώστε το για να βγει.



5. Συνδέστε το νέο φίλτρο συλλογής σκόνης.

- Δώστε προσοχή στον προσανατολισμό κατά την τοποθέτηση του νέου φίλτρου συλλογής σκόνης.



6. Συνδέστε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών.

▶ Σελίδα 14

7. Συνδέστε τη μονάδα στερέωσης του φίλτρου. ▶ Σελίδα 14


8. Συνδέστε το κάλυμμα συντήρησης.

▶ Σελίδα 14

Μονάδα Streamer

Αντικατάσταση

Μην αφήνετε να μουλιάσει ή πλένετε

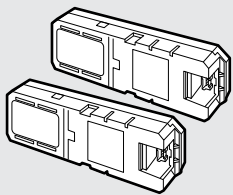

Εάν αναβοσβήνει η λυχνία του Streamer

Χρόνος αντικατάστασης


Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής είναι περίπου 10 χρόνια όταν η μονάδα λειτουργεί 24 ώρες καθημερινά στη ρύθμιση ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ σε σπίτι όπου ανάβουν 5 τσιγάρα καθημερινά. Ωστόσο, ανάλογα με τη θέση στην οποία χρησιμοποιείται η μονάδα (θέσεις όπου υπάρχουν έλαια ή άφθονη σκόνη και υγρασία ή όπου χρησιμοποιούνται σπρέι και χημικές ουσίες κτλ.), ο χρόνος αντικατάστασης μπορεί να είναι συντομότερος. ►Σελίδα 3-6

Οι δύο μονάδες πρέπει να αντικαθίστανται ταυτόχρονα.

Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

1. Αφαιρέστε το προφίλτρο στην αριστερή πλευρά, κοιτάζοντας το μπροστινό μέρος της βασικής μονάδας. ►Σελίδα 27
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μονάδας Streamer.


Βάλτε το δάχτυλό σας στο άγκιστρο και τραβήξτε το προς το μέρος σας.

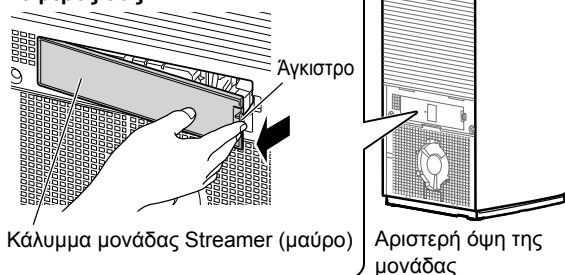


Αριστερή όψη της μονάδας

3. Αφαιρέστε τις μονάδες Streamer.

- ① Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες Streamer.

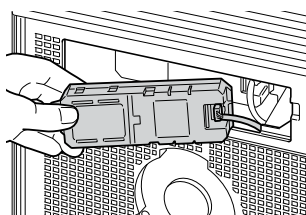


- ② Αφαιρέστε τους ακροδέκτες των μονάδων Streamer.

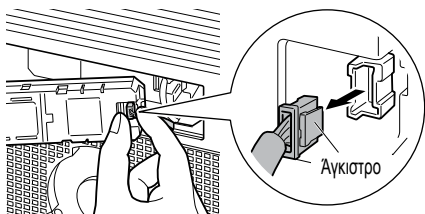

1. Πιέστε το άγκιστρο στον ακροδέκτη.
2. Τραβήξτε το προς τα έξω ενώ πιέζετε το άγκιστρο. Το κλείδωμα δεν θα απελευθερωθεί αν δεν ασκηθεί πίεση στο άγκιστρο. (Ενδέχεται να προκληθεί θραύση από βεβαισμένη έλξη)


4. Συνδέστε τις νέες μονάδες Streamer.

- ① Προσέξτε την κατεύθυνση των αγκίστρων στον ακροδέκτη, βεβαιωθείτε ότι βλέπει προς τα δεξιά και εισαγάγετε πλήρως τον ακροδέκτη. Οι ακροδέκτες δεν χρειάζεται να εισαχθούν με οποιαδήποτε συγκεκριμένη σειρά.

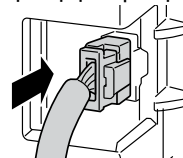


- ② Συνδέστε και τις δύο μονάδες Streamer.

Ταιριάξτε τις τρύπες της μονάδας Streamer με τις προεξοχές.

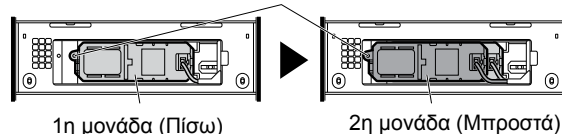

5. Συνδέστε το κάλυμμα της μονάδας Streamer.

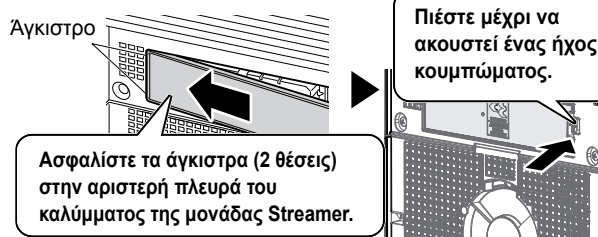

Ασφαλίστε τα άγκιστρα (2 θέσεις) στην αριστερή πλευρά του καλύμματος της μονάδας Streamer.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε μαγκώσει το καλώδιο του ακροδέκτη.
- Εάν δεν συνδεθεί σωστά το κάλυμμα της μονάδας Streamer, θα ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ασφαλείας και δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία της μονάδας.

6. Συνδέστε το προφίλτρο. ►Σελίδα 27

7. Εισαγάγετε το βύσμα τροφοδοσίας ενώ πατάτε το κουμπί **FAN** στη μονάδα και περιμένετε μέχρι να ακουστεί ένας σύντομος ήχος.

- Θα ανάψει η λυχνία της μονάδας Streamer.
- Εάν απελευθερώσετε το κουμπί **FAN** και επιχειρήσετε να θέσετε σε λειτουργία πριν ακουστεί ο σύντομος ήχος, η λυχνία της μονάδας Streamer θα αναβοσβήνει ξανά.
- Εάν εκτελέσετε αυτό το βήμα και η μονάδα Streamer εξακολουθεί να αναβοσβήνει, ελέγξτε ότι ο ακροδέκτης έχει εισαχθεί σωστά.



Συντήρηση


Βεβαιωθείτε ότι έχετε τερματίσει τη λειτουργία και αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας πριν από τη συντήρηση. (Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός)

Όταν δεν χρησιμοποιείται η μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα

- 1. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.**
- 2. Καθαρίστε τα εξαρτήματα.** ▶ Σελίδα 27, 28
 - Συγκεκριμένα, τα εξαρτήματα που καθαρίζονται με νερό θα πρέπει να στεγνώσουν εντελώς. (Ενδέχεται να προκληθεί μούχλα λόγω παραμένουσας υγρασίας)
- 3. Καλύψτε την έξοδο αέρα και άλλα ανοίγματα με πλαστική σακούλα ή άλλο παρόμοιο αντικείμενο για να αποτρέψετε την εισχώρηση σκόνης και αποθηκεύστε τη μονάδα όρθια σε ξηρό μέρος.**
(Ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα λειτουργίας/θραύση αν η μονάδα τοποθετηθεί ανάποδα ή οριζόντια)

Καταστάσεις της ένδειξης ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ και η σημασία τους

Εάν αναβοσβήνει η ένδειξη ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ και εμφανίζεται κάποιος κωδικός σφάλματος, αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά εισαγάγετε το βύσμα τροφοδοσίας ξανά για να θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία. Εάν εξακολουθεί να εμφανίζεται κωδικός σφάλματος, ανατρέξτε στις παρακάτω διαδικασίες:

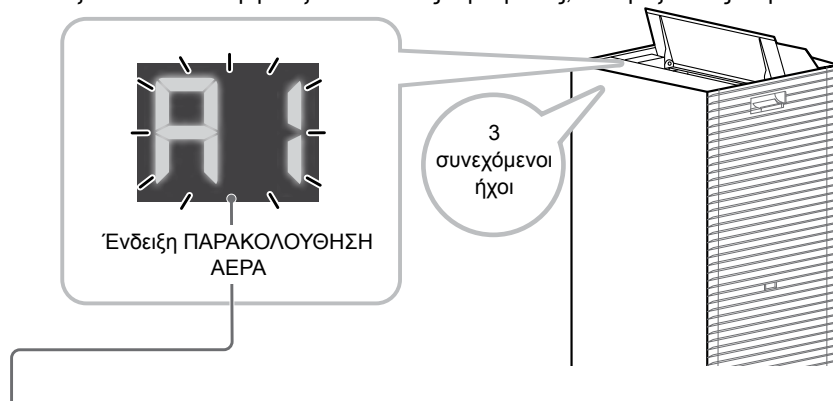

Κωδικός σφάλματος	Αιτία	Λύση
AH	Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι ελαττωματικά.	Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς
AI	Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα παρουσιάζουν προβλήματα λειτουργίας.	
E9	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι ελαττωματικός.	
EE	Ο αισθητήρας υγρασίας είναι ελαττωματικός.	
A6	Είναι τοποθετημένα τα προφίλτρα, το φίλτρο συλλογής σκόνης; Αυτές οι λυχνίες ίσως αναβοσβήνουν εάν η μονάδα λειτουργεί χωρίς να έχει τοποθετηθεί κάποιο εξάρτημα.	Εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα εξαρτήματα Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι ελαττωματικά.
		Εάν δεν έχει τοποθετηθεί ένα ή περισσότερα εξαρτήματα
		Εάν δεν υπάρχει συσσώρευση σκόνης Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι ελαττωματικά.
	Υπάρχει συσσώρευση σκόνης στα προφίλτρα;	Εάν υπάρχει συσσώρευση σκόνης
	Είναι φραγμένη η έξοδος του αέρα;	Εάν η έξοδος του αέρα δεν είναι φραγμένη Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι ελαττωματικά.
		Εάν είναι φραγμένη η έξοδος του αέρα
		Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας, τοποθετήστε ξανά τα εξαρτήματα και μετά ξαναρχίστε τη λειτουργία.
		Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας, καθαρίστε το προφίλτρο και μετά ξαναρχίστε τη λειτουργία. ► Σελίδα 27
		Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που φράζουν την έξοδο του αέρα και ξαναρχίστε τη λειτουργία.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ελέγξτε τα ακόλουθα πριν επικοινωνήσετε με το σημείο αγοράς.

Ε: Η τιμή που εμφανίζεται ως συγκέντρωση του αισθητήρα PM2.5 είναι πάντα χαμηλή και ο αισθητήρας δείχνει να μην αποκρίνεται ή η ευαισθησία του αισθητήρα PM2.5 φαίνεται να είναι χαμηλή...


Α: Εκτελείτε καθαρισμό του αισθητήρα PM2.5 κατά διαστήματα γιατί η βρομιά που επικάθεται στον φακό του μπορεί να οδηγήσει σε υποβαθμισμένη ευαισθησία.

► Σελίδα 27

Επιπρόσθετα, ο χρόνος απόκρισης του αισθητήρα PM2.5 εξαρτάται από το μέγεθος του χώρου. Κάντε προσαρμογές σύμφωνα με τη διαδικασία ρύθμισης της ευαισθησίας του αισθητήρα PM2.5. ► Σελίδα 23, 24

Η απόκριση του αισθητήρα PM2.5 μπορεί να μην είναι καλή όταν η λειτουργία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ρυθμίζεται σε Turbo ή όταν η ροή του αέρα είναι Υψηλή σε ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.

Η ισχυρή ροή αέρα ευνοεί την προσέλκυση της σκόνης στην είσοδο του αέρα πριν αυτή ανιχνευθεί από τον αισθητήρα PM2.5. Αυτό είναι φυσιολογικό (δεν αποτελεί πρόβλημα λειτουργίας).

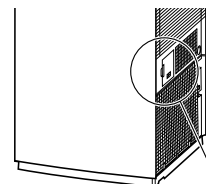

Αισθητήρας PM2.5


Ε: Μπορεί να καθαριστεί με νερό το φίλτρο συλλογής σκόνης;

Α: Όχι. Μην επιχειρήσετε να το καθαρίσετε με νερό.

(Ενδέχεται να προκληθεί υποβαθμισμένη απόδοση του φίλτρου συλλογής σκόνης) Αντικαταστήστε το ή σκουπίστε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα εάν υπάρχει έντονη συσσώρευση βρομιάς. ► Σελίδα 28, 29

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οσμή κολλάει στο φίλτρο συλλογής σκόνης ανάλογα με τη θέση στην οποία χρησιμοποιείται η μονάδα. Εάν η οσμή γίνει έντονη, αντικαταστήστε το φίλτρο ή σκουπίστε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα.

► Σελίδα 28, 29



Ε: Το φίλτρο συλλογής σκόνης γίνεται μαύρο...

Α: Το μαύρισμα δεν επηρεάζει την απόδοση συλλογής σκόνης.

Ωστόσο, μπορεί να γίνει αντικατάσταση αν το μαύρισμα αποτελεί πρόβλημα.

► Σελίδα 29

Μπορεί να καθαριστεί με νερό το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών; Ή θα πρέπει να αντικατασταθεί;

Α: Δεν μπορεί να καθαριστεί με νερό.

(Εάν χρησιμοποιηθεί νερό, το εξάρτημα θα χάσει το σχήμα του και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον)


Εάν το έχετε πλύνει κατά λάθος με νερό, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

Αφαιρέστε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών από τη μονάδα και σκουπίστε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα.

Δεν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε το φίλτρο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οσμή κολλάει στο φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών ανάλογα με τη θέση στην οποία χρησιμοποιείται η μονάδα.

Εάν η οσμή γίνει πρόβλημα, αφήστε το εξάρτημα σε σκιερό μέρος, εκτεθειμένο στο ρεύμα αέρα. (περ. 1 μέρα) ► Σελίδα 28



Ε: Είναι δυνατή η συνεχής λειτουργία;

Α: Μπορεί να λειτουργεί συνεχώς.

Να διακόπτετε τη λειτουργία συχνά και να το καθαρίζετε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Πριν υποβάλετε κάποιο ερώτημα ή αίτημα για επισκευή, ελέγξτε τα ακόλουθα.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

- Σε περίπτωση εκδήλωσης προβλήματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Εάν ανάψουν οι λυχνίες ή δεν είναι δυνατή η λειτουργία, λόγω πλήγματος από κεραυνό κτλ., αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας, περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά βάλτε ξανά το βύσμα τροφοδοσίας και ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ξανά τη μονάδα.



Δεν αποτελεί πρόβλημα

Αυτή η περίπτωση δεν αποτελεί πρόβλημα.



Έλεγχος

Ελέγξτε ξανά πριν ζητήσετε επισκευές.

■ Η μονάδα δεν αποκρίνεται

Φαινόμενο	Σημεία ελέγχου
Η μονάδα δεν λειτουργεί	 Είναι τοποθετημένο το κάλυμμα της μονάδας Streamer; Εάν δεν είναι τοποθετημένο, θα ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ασφαλείας και δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία της μονάδας. → Τοποθετήστε σωστά το κάλυμμα της μονάδας Streamer και προσπαθήστε να τη θέσετε σε λειτουργία ξανά. ▶ Σελίδα 30

■ Ίσως ακουστούν ήχοι

Φαινόμενο	Σημεία ελέγχου
Σφύριγμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	 - Όταν γίνεται εκκένωση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μονάδας Streamer παράγεται ένα ήχος σφυρίγματος. Ανάλογα με τη χρήση, ο ήχος ίσως μειώνεται ή αλλάζει σε ήχο κροταλίσματος, στροβιλισμού ή αναβρασμού. Ωστόσο, αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν οι θόρυβοι αποτελούν πρόβλημα, προσπαθήστε να μετακινήσετε τη μονάδα σε διαφορετική θέση. - Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την έξοδο της μονάδας Streamer σε Χαμηλή. ▶ Σελίδα 21, 22
Ήχος σφυρίγματος και φτερουγίσματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	 - Υπάρχει συσσώρευση σκόνης στο προφίλτρο; → Καθαρίστε αυτό το εξάρτημα. ▶ Σελίδα 27 - Είναι φραγμένο το φίλτρο συλλογής σκόνης; → Πραγματοποιήστε συντήρηση. ▶ Σελίδα 28 Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, το φίλτρο συλλογής σκόνης ίσως φράζει, με αποτέλεσμα να μειωθεί η λειτουργική διάρκεια ζωής του. ▶ Σελίδα 6 Εάν το πρόβλημα επιμένει μετά τον καθαρισμό, αντικαταστήστε το φίλτρο συλλογής σκόνης. ▶ Σελίδα 29
Ο θόρυβος κατά τη λειτουργία είναι πολύ δυνατός	 Είναι σωστά τοποθετημένο το φίλτρο συλλογής σκόνης; → Εάν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ο θόρυβος κατά τη λειτουργία μπορεί να γίνει πιο δυνατός. ▶ Σελίδα 29

■ Ενδεικτικές λυχνίες

Φαινόμενο	Σημεία ελέγχου
Αναβοσβήνει η λυχνία του αισθητήρα οσμών	 Είναι τοποθετημένο το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών; → Συνδέστε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών. ▶ Σελίδα 14
Η λυχνία Επικοινωνία παραμένει κόκκινη	 - Μήπως είναι απενεργοποιημένος ο δρομολογητής; → Ενεργοποιήστε τον δρομολογητή. - Μήπως χρησιμοποιείτε διαφορετικό δρομολογητή απ' ό,τι στο παρελθόν; → Πραγματοποιήστε ξανά τις ρυθμίσεις σύνδεσης με τον νέο δρομολογητή. ▶ Σελίδα 16 - 17 - Είναι ο δρομολογητής συνδεδεμένος σε δίκτυο; → Ελέγξτε τη σύνδεση του δικτύου.
	 Το σήμα μεταξύ του δρομολογητή και της μονάδας είναι ασθενές. → Μετακινήστε τον δρομολογητή πιο κοντά στη μονάδα. ▶ Σελίδα 16 - 17
Η λυχνία Επικοινωνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	 Ίσως υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας σε κάποιο ηλεκτρικό εξάρτημα. → Πατήστε το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τη λυχνία Επικοινωνία και μετά ενεργοποιήσετε τη ξανά. Εάν αναβοσβήσει ξανά η λυχνία Επικοινωνία μετά από 3 λεπτά περίπου, ίσως υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας με κάποιο ηλεκτρικό εξάρτημα. Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Φαινόμενο	Σημεία ελέγχου
Δεν ανάβουν ενδεικτικές λυχνίες	? • Μήπως η φωτεινότητα της ενδεικτικής λυχνίας έχει ρυθμιστεί σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ; → Για να ενεργοποιήσετε τις λυχνίες, ρυθμίστε τη φωτεινότητα των ενδεικτικών λυχνιών σε ΦΩΤΕΙΝΗ ή ΜΕΙΩΣΗ. (►Σελίδα 11)
Η λυχνία του αισθητήρα PM2.5 παραμένει πορτοκαλί ή κόκκινη	? • Μήπως έχει συσσωρευτεί σκόνη μέσα ή γύρω από την είσοδο αέρα του αισθητήρα PM2.5 ή στη γύρω περιοχή; → Σκουπίστε τη σκόνη που ίσως υπάρχει στην είσοδο αέρα με ηλεκτρική σκούπα. (►Σελίδα 27) • Μήπως έχει αποσυνδεθεί το κάλυμμα από την είσοδο αέρα του αισθητήρα PM2.5; → Τοποθετήστε καλά το κάλυμμα. (►Σελίδα 27) • Μήπως είναι λερωμένος ο φακός του αισθητήρα PM2.5; → Σκουπίστε τη βρομιά από τον φακό με στεγνή μπατονέτα ή άλλο παρόμοιο αντικείμενο. (►Σελίδα 27) • Μήπως είναι λερωμένο κάποιο από τα προφίλτρα; → Καθαρίστε αυτά τα εξαρτήματα. (►Σελίδα 27)
Η λυχνία του αισθητήρα PM2.5 είναι πάντα μπλε και δεν αλλάζει Η τιμή συγκέντρωσης του αισθητήρα PM2.5 που εμφανίζεται στην ένδειξη ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ είναι πάντα «--» και ο αισθητήρας Daikin eye παραμένει μπλε και δεν αλλάζει.	✓ • Εάν η εμφανιζόμενη τιμή παραμένει «--» ακόμα και αφού ορίσετε την ένδειξη ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ ώστε να εμφανίζει τη συγκέντρωση PM2.5, ο αισθητήρας PM2.5 μπορεί να είναι ελαττωματικός. → Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.
Υπάρχει κάποια οσμή αλλά η λυχνία του αισθητήρα οσμών παραμένει μπλε	? • Υπήρχε ήδη η οσμή όταν βάλατε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα; → Η βασική ευαισθησία του αισθητήρα οσμών θα καθορίζεται από τα επίπεδα οσμών το πρώτο λεπτό (περ.) μετά από κάθε φορά που εισάγεται το βύσμα τροφοδοσίας. (►Σελίδα 10) Για να προσαρμόσετε τη βασική ευαισθησία του αισθητήρα οσμών, αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος όταν ο αέρας είναι καθαρός (χωρίς οσμές), περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά βάλτε ξανά το βύσμα τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα. Αυτή η διαδικασία ρυθμίζει το επίπεδο αναφοράς οσμών που καθορίζει την ευαισθησία του αισθητήρα οσμών.
Αναβοσβήνει η λυχνία των μονάδων Streamer	✓ • Αντικαταστήστε τις μονάδες Streamer. (►Σελίδα 30) → Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.
Μερικές φορές δεν ανάβει η λυχνία της μονάδας Streamer	✓ • Η λειτουργία της μονάδας Streamer μπορεί να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης του αέρα. (►Σελίδα 22) • Η λυχνία της μονάδας Streamer απενεργοποιείται όταν η λειτουργία Streamer είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. ? • Μήπως η έξοδος της μονάδας Streamer έχει ρυθμιστεί σε Χαμηλή; → Αν ρυθμιστεί σε Χαμηλή, το χρονικό διάστημα λειτουργίας της μονάδας Streamer θα είναι συντομότερο απ' ό,τι αν η έξοδος της μονάδας Streamer είχε οριστεί σε Κανονική. (►Σελίδα 21, 22) • Μήπως η μονάδα λειτουργεί στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ; → Η λυχνία Streamer δεν ανάβει όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία Παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. (►Σελίδα 25, 26)
Η λυχνία Streamer αναβοσβήνει παρόλο που η μονάδα Streamer έχει αντικατασταθεί	? • Μετά την αντικατάσταση, ήταν βαλμένο το βύσμα τροφοδοσίας όταν πατήθηκε το κουμπί ρύθμιση FAN (Ρύθμιση ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) στη μονάδα; (►Σελίδα 30) • Είναι σωστά τοποθετημένος ο ακροδέκτης της μονάδας Streamer; [Σε περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης] → Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος, επανασυνδέστε τον ακροδέκτη και επιχειρήστε να θέσετε ξανά σε λειτουργία. (►Σελίδα 30) [Σε περίπτωση σωστής τοποθέτησης] Κάποιο ηλεκτρικό εξάρτημα είναι ελαττωματικό. → Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

■ Λειτουργία καθαρισμού αέρα

Φαινόμενο	Σημεία ελέγχου
Η ικανότητα καθαρισμού του αέρα είναι μειωμένη	? - Μήπως η μονάδα περιβάλλεται από εμπόδια ή είναι τοποθετημένη σε σημείο στο οποίο δεν μπορεί να φτάσει η ροή του αέρα; → Επιλέξτε μια θέση απαλλαγμένη από εμπόδια και από την οποία η ροή του αέρα θα μπορεί να φτάσει σε όλα τα σημεία του χώρου. - Μήπως είναι κλειστές οι περσίδες; → Ανοίξτε τις περσίδες. (►Σελίδα 18) - Μήπως είναι λερωμένο κάποιο από τα προφίλτρα; → Καθαρίστε αυτά τα εξαρτήματα. (►Σελίδα 27) - Μήπως είναι λερωμένο το φίλτρο συλλογής σκόνης; → Καθαρίστε αυτό το εξάρτημα. (►Σελίδα 28)
Η έξοδος του αέρα αναδίδει κάποια οσμή	✓ - Μια συσκευή καθαρισμού αέρα συλλέγει σκόνη και οσμές από ολόκληρο τον χώρο. Εάν η συσκευή καθαρισμού αέρα χρησιμοποιείται σε περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν έντονες οσμές ή οι οσμές παράγονται συνεχώς, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι οσμές προσκολλούνται στα φίλτρα και στη μονάδα και θα αναδίδονται για εβδομάδες ή μήνες. ? - Υπάρχει οτιδήποτε στον χώρο που παράγει συνεχώς οσμές; (Χρώμα, καινούργιο έπιπλο, ταπετσαρία, αερολύματα, καλλυντικά, φάρμακο, αρωματικές ουσίες, αρωματικά έλαια, τσιγάρα, ψητό κρέας κτλ.) → Δεδομένου ότι οι οσμές που αναδίδονται συνεχώς δεν μπορούν να εξαλειφθούν εντελώς, θα πρέπει να αερίζετε ταυτόχρονα τον χώρο ή να λειτουργείτε τη μονάδα σε καλά αεριζόμενο χώρο μέχρι να εξαφανιστεί η οσμή. - Μήπως ο χώρος είναι προσωρινά επιβαρυνμένος με έντονες οσμές λόγω καταστάσεων όπως πολλά άτομα που καπνίζουν ή μαγειρεύουν; → Η οσμή θα μειώνεται σταδιακά καθώς λειτουργεί η μονάδα. - Μήπως έχετε μεταφέρει τη μονάδα από κάποιον άλλον χώρο; → Ίσως εξακολουθεί να υπάρχει οσμή από τον χώρο στον οποίο βρισκόταν προηγουμένως η μονάδα. Συνεχίστε να λειτουργείτε τη μονάδα μέχρι να εξαφανιστεί η οσμή. - Υπάρχουν οσμές που προέρχονται από το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών ή το φίλτρο συλλογής σκόνης; → Πραγματοποιήστε συντήρηση σε κάθε εξάρτημα. (►Σελίδα 28, 29) - Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έξοδος αέρα ίσως αναδίδει ελαφριά οσμή καθώς παράγονται ίχνη όζοντος κατά την εκκένωση της μονάδας Streamer ή της εκκένωσης Ενεργού Ιόντος Πλάσματος. Ωστόσο, η ποσότητα είναι αμελητέα και δεν είναι επιβλαβής για την υγεία σας. - Εάν αναδίδεται κάποια οσμή κατά τη χρήση της μονάδας για πρώτη φορά, ορίστε τη ρύθμιση ANEMISTHPA σε Turbo και θέστε σε λειτουργία μέχρι να εξαφανιστεί η οσμή. (►Σελίδα 19)
Δεν εξαγεται αέρα	? Μήπως είναι φραγμένη η έξοδος του αέρα ή κάποια είσοδος αέρα; Εάν δεν είναι φραγμένες, κάποιο ηλεκτρικό εξάρτημα είναι ελαττωματικό. → Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της παροχής αέρα	? Αναβοσβήνει η λυχνία του αισθητήρα οσμών; → Τοποθετήστε σωστά τη μονάδα στερέωσης του φίλτρου και το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών. (►Σελίδα 14)
Η ένδειξη ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ υποδεικνύει πάντα υψηλό επίπεδο υγρασίας όταν επιλέγεται η ένδειξη υγρασίας.	? - Μήπως η μονάδα είναι τοποθετημένη δίπλα σε παράθυρο ή σε θέση εκτεθειμένη σε κρύο αέρα; → Υπάρχει η πιθανότητα μόνο ο αέρας που περιβάλλει τη μονάδα να έχει υψηλή υγρασία. Προσπαθήστε να μετακινήσετε τη μονάδα σε διαφορετική θέση. ✓ - Η υγρασία αναπτύσσεται ευκολότερα σε χώρους με περιορισμένο ηλιακό φως ή κακό αερισμό ή σε δωμάτια που είναι κοντά σε υγρούς χώρους, όπως το μπάνιο. Επομένως, αυτά τα δωμάτια τείνουν να έχουν υψηλότερη υγρασία. - Αμέσως μετά την έναρξη της λειτουργίας, η υγρασία ίσως εμφανίζεται υψηλότερη από ότι είναι στην πραγματικότητα, ανάλογα με τις συνθήκες του αέρα στο εσωτερικό της μονάδας. Συνεχίστε τη λειτουργία για περίπου 1 ώρα και ελέγξτε ξανά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Οι τιμές υγρασίας και θερμοκρασίας που υποδεικνύονται στη μονάδα διαφέρουν από τις ενδείξεις άλλων υγραμέτρων και θερμομέτρων	☒ Η ένδειξη στη μονάδα ίσως διαφέρει από την ένδειξη άλλων υγραμέτρων ή θερμομέτρων. • Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η υγρασία και η θερμοκρασία δεν είναι σταθερές στον ίδιο χώρο, λόγω της ροής του αέρα. Χρησιμοποιήστε την ένδειξη ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ ως χονδρική εκτίμηση.
---	--

■ Σύνδεση ασύρματου LAN

Φαινόμενο	Σημεία ελέγχου
Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της μονάδας (συσκευής καθαρισμού αέρα) με την εφαρμογή	☒ • Πραγματοποιήστε ξανά τις ρυθμίσεις σύνδεσης ▶ Σελίδα 16,17 • Μετακινήστε τον δρομολογητή πιο κοντά στη συσκευή καθαρισμού αέρα.
Δεν είναι δυνατή η λειτουργία της μονάδας με smartphone παρόλο που η λυχνία Επικοινωνία είναι αναμμένη με πράσινο χρώμα.	☒ • Ελέγξτε τη σύνδεση του δρομολογητή σας στο Internet.

■ Άλλο

Φαινόμενο	Σημεία ελέγχου
Η μονάδα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από μόνη της.	• Μήπως χειρίζεται κάποιος άλλος τη μονάδα με smartphone; • Μήπως ρυθμίσατε τον χρονοδιακόπτη προγραμματισμού με την εφαρμογή «ONECTA»; → Εάν πατηθεί το  στη μονάδα, θα απενεργοποιηθεί η λυχνία Επικοινωνία και θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία μέσω smartphone και ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού.
Ο ανεμιστήρας σταματάει να λειτουργεί ενώ λειτουργεί η μονάδα	☒ • Όταν η μονάδα μεταβεί σε λειτουργία Παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται και απενεργοποιείται επανειλημμένα. ▶ Σελίδα 20 ☐ • Έχουν τοποθετηθεί τα προφίλτρα, η μονάδα στερέωσης φίλτρου και το φίλτρο συλλογής σκόνης πριν από τη θέση της μονάδας σε λειτουργία; Ο ανεμιστήρας είναι διαμορφωμένος ώστε να διακόπτεται η λειτουργία του προκειμένου να προστατεύονται τα ηλεκτρικά στοιχεία εάν κάποιο εξάρτημα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. → Εάν κάποιο εξάρτημα δεν έχει τοποθετηθεί, αποσυνδέστε τη μονάδα και τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη μονάδα.
Δεν ακούγεται πλέον ο ήχος από την εκκένωση της μονάδας Streamer	☒ • Η λειτουργία της μονάδας Streamer μπορεί να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης του αέρα. ▶ Σελίδα 22 ☐ • Μήπως η έξοδος της μονάδας Streamer έχει ρυθμιστεί σε Χαμηλή; ▶ Σελίδα 21, 22
Υπάρχουν παρεμβολές στην οθόνη της τηλεόρασης Παράγεται θόρυβος στο ραδιόφωνο	☐ • Μήπως η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο έχουν τοποθετηθεί εντός ακτίνας 2 m από τη μονάδα ή μήπως υπάρχει εσωτερική κεραία τοποθετημένη κοντά στη μονάδα; • Μήπως το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο της κεραίας της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου περνάνε κοντά από τη μονάδα; → Διατηρήστε την μονάδα όσο το δυνατό πιο μακριά από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή την κεραία.
Η λειτουργία ξεκινά απλώς και μόνο με την εισαγωγή του βύσματος τροφοδοσίας στην πρίζα	☐ • Μήπως αποσυνδέσατε το βύσμα τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος ή όταν σημειώθηκε ξαφνική διακύμανση τάσης; Ή μήπως διακόψατε τη λειτουργία της μονάδας αποσυνδέοντας το βύσμα τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας λειτουργίας; → Η λειτουργία συνεχίζεται από τη λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης.

Προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	MC80ZVM			
Ηλεκτρική παροχή	Μονοφασική 50 Hz 220-240 V / 60 Hz 220-230 V			
Μέθοδος λειτουργίας	Καθαρισμός αέρα			
	Turbo	Κανονική	Χαμηλή	Αθόρυβη
Κατανάλωση ισχύος (W)	80	16	11	9
Θόρυβος λειτουργίας (dB)	55	34	25	19
Παροχή αέρα (m³/h)	480	210	132	84
Εμβαδόν κάλυψης (m²)	62			*1
	124			*2
CADR (m³/h)	480			*3
Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	630(Y)× 315(Π)× 315(B)			
Βάρος (kg)	9,8			
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας (m)	2,0			

- Αυτές οι τιμές προδιαγραφών ισχύουν τόσο για 50 Hz 220–240 V όσο και για 60 Hz 220–230 V.
- Ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, περ. 1 W (*4) καταναλώνεται για τη λειτουργία του μικροεπεξεργαστή.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται σε οικιακούς και εμπορικούς χώρους.
- Η στάθμη ηχητικής πίεσης με στάθμιση A είναι χαμηλότερη από 70 dB (A).



*1. Το εμβαδόν κάλυψης υπολογίστηκε σύμφωνα με το JEM1467. (όταν η ρύθμιση ANEMISTHPA είναι Turbo)

*2. Το εμβαδόν κάλυψης υπολογίστηκε σύμφωνα με το πρότυπο NRCC-54013 χρησιμοποιώντας CADR καπνού τσιγάρου που υποβλήθηκε σε δοκιμή σύμφωνα με το JEM1467. (όταν η ρύθμιση ANEMISTHPA είναι Turbo)

*3. Η τιμή CADR ελέγχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα C του JEM 1467. (όταν η ρύθμιση ANEMISTHPAS είναι Turbo)

*4. Όταν η λειτουργία του προσαρμογέα σύνδεσης ασύρματου LAN είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

Εξαρτήματα που πωλούνται ξεχωριστά

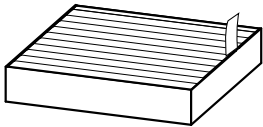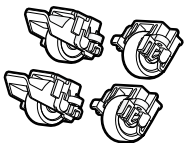Ανταλλακτικό εξάρτημα Φίλτρο συλλογής σκόνης (1 μονάδα) Αρ. εξαρτήματος: BAFT501A	Τροχίσκος (4 μονάδες) Αρ. εξαρτήματος: KKS080B41
 - Αντικαταστήστε περίπου σε 10 χρόνια - Δεσμεύει σκόνη και αλλεργιογόνα.	 Η θέση εγκατάστασης αλλάξε μη αυτόματα.

- Η αποτυχία σωστής συντήρησης του εξαρτήματος μπορεί να οδηγήσει σε:
 - Μειωμένη ικανότητα καθαρισμού αέρα
 - Μειωμένη ικανότητα εξουδετέρωσης οσμών
 - Εκπομπή οσμών
- Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης που πωλείται με τους τροχίσκους για την εγκατάστασή του
- Η εγκατάσταση / αφαίρεση των εξαρτημάτων που πωλούνται ξεχωριστά πρέπει να γίνεται με τη μονάδα αποσυνδεδεμένη
- Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς που αφορούν τον διαχωρισμό των απορριμμάτων κατά την απόρριψη του φίλτρου συλλογής σκόνης (κατασκευάζεται από πολυεστέρα και πολυπροπυλένιο).

■ Απαιτήσεις απόρριψης



Το προϊόν σας επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να αναμιγνύονται με μη ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα.
ΜΗΝ επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε το σύστημα από μόνοι σας: η αποσυναρμολόγηση του συστήματος πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης και πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόρριψη αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία.

Οι μονάδες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένες εγκατάστασης επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος, θα αποφύγετε ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης ή τους αρμόδιους τοπικούς φορείς.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου και οποιασδήποτε μετάφρασής του σε οποιαδήποτε γλώσσα, η έκδοση του παρόντος εγχειριδίου στα Αγγλικά θα υπερισχύει.
- Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και τα στοιχεία σχεδίασης που περιέχονται στο παρόν, ανά πάσα στιγμή, χωρίς νωρίτερη ειδοποίηση.
- Όλες οι εικόνες προορίζονται μόνο ως παράδειγμα.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tηλ.: 0216 453 27 00
Φαξ: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

3P690982-1
