


מטהר אוויר

יתפצר גוס

מטהר אוויר Streamer

מדריך הפעלה

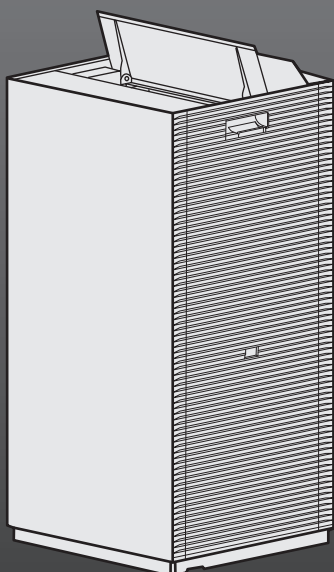

דגם
MC80ZVM




לשימוש פנימי בלבד
3P690982-1

- תודה שקנית מטהר אוויר זה.
- יש לקרוא בעיון את מדריך ההפעלה ולפעול לפי ההוראות לשם שימוש נכון.
- יש לקרוא את הסעיף "הנחיות בטיחות" לפני השימוש. ◀ עמוד 3-5
- יש להחזיק את מדריך ההפעלה במקום בטוח לשם עיון בעתיד.

תוכן העניינים

קרא תחילה

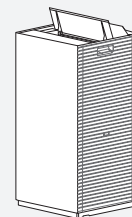

- 3 הנחיות בטיחות
- 6 אמצעי זהירות בשימוש
- 7 שמות חלקים ופעולות
- 13 הכנה לפני הפעלה
- 15 הפעלת מטהר האוויר דרך סמארטפון

הפעלה

- 18 שימוש בפעולת טיהור האוויר
- 19 שינוי קצב זרימת האוויר
- 19 מצבי הפעלה
- מאורר אוטומטי / חיסכון / מנטרל אבקנים / מפזר אוויר

הגדרות מתקדמות

- 21 הגדרות פליטה של ה-Streamer
- 23 פליטה של יוני פלזמה פעילים
- 23 רגישות חיישן PM2.5
- 25 מצב ניטור מתוך הפעלה אוטומטית ומצב חיסכון
- 25 טווח קצב זרימת אוויר למצב מאורר אוטומטי

תחזוקה

- 27 מדריך מהיר לתחזוקה
- 29 מסנן איסוף אבק **החלף**
- 30 יחידת Streamer **החלף**
- 31 כאשר לא נעשה שימוש ביחידה לזמן ממושך

פתרון בעיות

- 32 מצבים של מחוון ניטור האוויר ומשמעותם
- 33 שאלות נפוצות
- 34 פתרון בעיות
- 38 מפרט
- 39 חלקים שנמכרים בנפרד

הנחיות בטיחות

■ ציית לאמצעי זהירות אלו על מנת למנוע פציעה או נזק לרכוש.

■ ההשלכות של שימוש שגוי מסווגות באופן הבא:

⚠ אזהרה	⚠ זהירות
אי הקפדה על הוראות אלו עלולה לגרום לפציעה או למוות.	אי הקפדה על ביצוע כהלכה של הוראות אלו עלולה לגרום לפציעה ולנזק לרכוש.

■ אמצעי זהירות שיש לציית להם מסווגים באמצעות סמלים:

⊘ אסור לנסות.	⚠ יש להקפיד לפעול לפי ההוראות.
---------------	--------------------------------

⚠ אזהרה יש לציית להוראות על מנת למנוע שריפה, התחשמלות או פציעה קשה.

■ בנוגע לתקע ולכבל החשמל


- ⊘ אין לנתק כאשר היחידה פועלת. (הדבר עלול לגרום לשריפה ולהתחשמלות עקב התחממות)
- אין לחבר או לנתק את התקע בידיים רטובות. (הדבר עלול לגרום להתחשמלות)
- אין להשתמש באופן שתיגרם חריגה מהדירוגים של שקע החשמל או החיווט או להשתמש במתח שחורג מהטווח 220-240 וולט ז"ח (AC).
- חריגה מהדירוגים של מפצל שקעים וכדומה עלולה לגרום להתחממות יתר ועקב כך לסכנת שריפה)
- אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתקו משקע החשמל. (קריעת כבל עלולה לגרום להתחממות יתר או לשריפה)
- אין לחשוף אותו לפעולות שעלולות לגרום לו נזק.



פעולות שכאלה כוללות: גרימת נזק, שינוי, כיפוף בכוח, משיכה, עיוות, דחיסה והנחת חפצים כבדים על תקע או כבל החשמל וכדומה. אם התקע או כבל החשמל פגומים, החלפתם תבוצע אך ורק על ידי היצרן, סוכן שירות שלו או אדם מורשה דומה, כדי למנוע סיכון כלשהו. (שימוש בתקע או בכבל חשמל פגומים עלול לגרום להתחשמלות, לקצר או לשריפה)

• הכנס את תקע החשמל בחוזקה ועד הסוף.

- ⚠ אסור להשתמש בתקע חשמל פגום או לחברו לשקע רופף. (הכנסת התקע בצורה רופפת עלולה לגרום להתחשמלות, קצר או שריפה)
- יש לנגב בקביעות את תקע החשמל באמצעות מטלית יבשה. אם לא ייעשה שימוש ביחידה לפרק זמן ארוך, יש לנתק את אספקת החשמל. (פגמים בבידוד עקב הצטברות אבק עם לחות וכדומה עלולים לגרום לשריפה)



- בעת ביצוע תחזוקה, בדיקה או הזזה של היחידה, יש להקפיד לכבות את היחידה ולנתקה מהחשמל. (סכנת התחשמלות או פציעה)


■ אין להשתמש במקומות הבאים

- ⊘ מקומות שבהם נעשה שימוש או שעלולים לדלוף שמן או גזים דליקים. (הצתה או ניקה לכיוון היחידה עלולות לגרום לשריפה או לפליטת עשן. כמו כן, בלאי או סדקים בפלסטיק עלולים לגרום לפציעה)
- מקומות שבהם יש גזים מאכלים או חלקיקי אבק מתכת. (הצתה או ניקה לכיוון היחידה עלולות לגרום לשריפה או לפליטת עשן)
- מקומות עם רמות גבוהות של טמפרטורה ולחות או שעלולים להתפזר בהם מים, כגון חדר אמבטיה. (זליגת חשמל עלולה לגרום לסכנת שריפה או התחשמלות)
- מקומות שנגישים לילדים קטנים. (סכנת התחשמלות או פציעה)

⚠ אזהרה יש לציית להוראות על מנת למנוע שריפה, התחשמלות או פציעה קשה.

■ במהלך השימוש

- אין להשתמש בחומרי ניקוי עם כלור או חומצה. (בלאי או סדקים בפלסטיק עלולים לגרום לפציעה. כמו כן, היווצרות גזים רעילים עלולה לפגוע בבריאות)

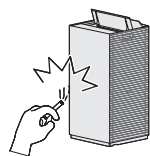

- יש להרחיק מהיחידה סיגריות בוערות או מקלות קטורת. (הצתה או ניקה לכיוון היחידה עלולות לגרום לשריפה או לפליטת עשן)
- אין לנסות לפרק, לשנות או לתקן את היחידה באופן עצמאי. (סכנת שריפה, התחשמלות או פציעה) לתיקונים, יש לפנות למקום הרכישה.



- אין להכניס אצבעות, מקלות או כל פריט אחר לתוך כניסות או יציאות האוויר. (סכנת התחשמלות, פציעה או נזק)
- אין לשפוך מים לתוך יציאת האוויר או היחידה. (שריפה או התחשמלות עלולות להיגרם)
- אסור להשתמש בחומרים דליקים (תרסיסי שיער, קוטלי חרקים וכדומה) בקרבת היחידה. אסור לנקות את היחידה בבנזין או טינר. (סכנת התחשמלות, שריפה או היווצרות סדקים)

■ במקרה של סימנים לפעולה חריגה או נזק, יש לכבות את היחידה ולנתק מיד דוגמאות לפעולה חריגה ולתקלות

- היחידה לא פועלת גם כשהמתג נמצא במצב מופעל.
- כבל החשמל מעביר זרם רק לפעמים, כשמזיזים אותו.
- בזמן הפעולה נשמעים קולות חריגים או יש רעידות.
- מארז היחידה התעוות או חם בצורה חריגה.
- יש ריח שרוף. (אם הפעולה החריגה לא תטופל והיחידה תמשיך לפעול, קיימת סכנה לתקלה, התחשמלות, עשן, שריפה וכדומה)
- יש לפנות למקום הרכישה.



■ גוף היחידה

- אין לחסום את כניסות ויציאות האוויר בכביסה, בדים, וילונות וכדומה. (זרימת האוויר נפגעת, דבר שעלול לגרום להתחממות יתר או לשריפה)
- אין לרסס בדאודורנטים וכדומה או להשתמש בהם ליד היחידה (פעולה זו עלולה לגרום נזק ליחידה)
- אין לשבת או להישען על החלק העליון של גוף היחידה (הדבר עלול לגרום לנפילה או למעידה)




הנחיות בטיחות

⚠ זהירות יש לציית להוראות על מנת למנוע זליגת חשמל, פציעה או נזק לרכוש.

■ בעת הזזת היחידה


- **⚠** בעת אחיזה ביחידה או הזזתה, יש לטפל בה בזהירות. (יש להקפיד תמיד להחזיק ביחידה בידית האחיזה המתאימה).

יש לאחוז בידיות אלו
(2 מקומות)



■ במהלך השימוש

- **⚠** אסור לילדים קטנים או לאנשים עם מוגבלות (עקב מחלה או פציעה) להפעיל את היחידה בעצמם.
 - ◆ עבור האיחוד האירופי, בריטניה, טורקיה: במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, תחושתיות או נפשיות מוגבלות או אנשים חסרי ניסיון וידע, אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות בנוגע לשימוש במכשיר בדרך בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. ילדים לא יבצעו פעולות ניקוי ותחזוקה ללא פיקוח.
 - ◆ עבור אזורים אחרים: מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (בכלל זה ילדים) עם מוגבלויות גופניות, חושיות או נפשיות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על-ידי אדם האחראי על בטיחותם.
 - יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר.
 - אסור לאנשים מסוממים או שנטלו כדורי שינה להפעיל את היחידה.
 - (קיימת סכנת התחשמלות, פציעה או פגיעה בבריאות)
- אין להשתמש במכשירי חימום מבוססי בעירה במקומות החשופים ישירות לזרימת האוויר מיציאת האוויר.
 - (הרעלת חד תחמוצת הפחמן עלולה להיגרם עקב בעירה לא מלאה של מכשיר חימום המבוסס על בעירה)
- בקרבת היחידה אסור להשתמש במוצרים שמכילים אבקה, כגון מוצרי קוסמטיקה.
 - (הדבר עלול לגרום להתחשמלות או נזק)
- אין להפעיל את היחידה בעת שימוש בחומרי הדברה.
 - לאחר שימוש בחומרי הדברה, יש להקפיד לאוורר כהלכה את החדר לפני הפעלת היחידה.
 - (עלולה להיגרם פגיעה בבריאות עקב זרימה מיציאת האוויר של תרכובות כימיות שהצטברו)
- אין להשתמש ביחידה בקרבת גלאי עשן.
 - אם האוויר שיוצא מהיחידה יזרום בכיוון גלאי עשן, ייתכן שתהיה השהייה בתגובה של גלאי העשן או שהוא לא יצליח לזהות את העשן כלל.
- יחידה זו מכילה ציוד רדיו; מרחק ההפרדה המינימלי בין החלק המקרין של הציוד לבין המשתמש הוא 30 ס"מ.
- **⚠** בעת שימוש ביחידה יחד עם התקני חימום שפועלים על בעירה, יש לאוורר את החדר לעתים קרובות.
 - שימוש במוצר זה אינו מתאים לאוורור. (עלולה להיגרם הרעלת חד-תחמוצת הפחמן) מוצר זה אינו יכול לסלק חד-תחמוצת הפחמן.
- אם היחידה נמצא במיקום נגיש לחיות מחמד, יש להקפיד שחיית המחמד לא תשתין על היחידה או תנשוך את כבל החשמל. (סכנת שריפה, התחשמלות או פציעה)

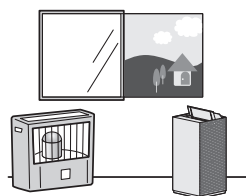

אמצעי זהירות בשימוש

אמצעי זהירות בעת שימוש ביחידה

■ אין להשתמש לשימושים מיוחדים, כגון שימור של יצירות אומנות או עבודות אקדמיות.
(פריטים לשימור עלולים להיפגע)

■ יש לקצר את תקופת התחזוקה בהתאם לסביבת השימוש.

אם נעשה שימוש ביחידה באזורים שבהם אנשים רבים נכנסים ויוצאים, כגון בית מלון או מתקנים ציבוריים, יש לקצר את תקופת התחזוקה של הקדם-מסנן. (שימוש בקדם-המסנן כאשר הוא סתום עלול לגרום לנזק)

אין להשתמש במקומות הבאים

■ מקומות שבהם אוויר מהיחידה יזרום ישירות על קיר, רהיט, וילונות וכדומה.
(עלולים להיגרם כתמים או עיוותים)

■ אין לחשוף לאור שמש ישיר.
(עלול לגרום לדהייה)

■ אין למקם בקרבת מכשירי חימום מבוססי בעירה ומכשירים חמים מאוד אחרים.
(דהייה/עיוות עקב התחממות יתר עשויים להיגרם)

■ אין לחשוף לרמות גבוהות של גלים אלקטרומגנטיים, כגון בקרבת תנור בישול אלקטרומגנטי, רמקולים וכדומה.
ייתכן שהיחידה לא תפעול כהלכה.

■ אין לחשוף לאוויר חם ישיר ממכשירי חימום או בקרבת מכשירים עם בעירה.
(ייתכן שהיחידה לא תוכל לציין את הלחות כהלכה וגם עלולה להתעוות)

■ אין לחשוף למקומות שנעשה בהם שימוש בכימיקלים ותרופות, כגון בתי חולים, מפעלים, מעבדות, מכוני יופי ומעבדות צילום.
(כימיקלים וחומרים ממסים נדיפים עלולים לפגוע בחלקים המכניים ולגרום לתקלות)

■ אין לחשוף לפיח (אבק מוליך) שנפלט מנרות, נרות ריחניים וכדומה.
ביצועי המסננים עלולים להיפגע, ולגרום לכלוך החדר עקב הצטברות של אבק שלא נלכד.

■ אין להשתמש במוצרי קוסמטיקה וכדומה שמכילים סיליקון* בקרבת היחידה.

* מוצרי טיפוח לשיער (חומרים לציפוי קצוות מפוצלים, מוס לשיער, חומרים לטיפול בשיער וכדומה), מוצרי קוסמטיקה, דאודורנטים, חומרים אנטיסטטיים, חומר לניקוי חלונות, בדי ניקוי שמכילים כימיקלים, שעווה וכדומה.

• אם חומר מבודד, כגון סיליקון, נדבק למחט של יחידת ה-Streamer, ייתכן שהוא לא יפלוט אוויר.
• מסנן איסוף האבק עלול להיסתם, ולפגוע ביכולת טיהור אוויר.

■ אין להשתמש במכשיר אדים אולטרה-סוני או במכשיר דומה בקרבת היחידה.

מסנן איסוף האבק עלול להיסתם, ולפגוע ביכולת טיהור אוויר.



יחידה זו אינה מיועדת לשימוש בגבהים גבוהים (מעל 2000 מ').

- מוצר זה אינו יכול לסלק את החומרים הרעילים שבעשן טבק (חד-תחמוצת הפחמן וכדומה)
- לא ניתן לסלק לחלוטין ריחות שממשיכים להיווצר כל הזמן (חומרי בנייה, ריחות של חיות מחמד וכדומה)

אודות פליטת ה-Streamer ויוני פלזמה פעילים


במקרים מסוימים, ייתכן שייפלט ריח קל מיציאת האוויר עקב כמויות זעירות של אוזון. עם זאת, הכמות זניחה ואינה מזיקה לבריאות.

שמות חלקים ופעולות


⚠️ זהירות

יש להקפיד תמיד להחזיק ביחידה בידית האחיזה המתאימה. (נפילה של היחידה עלולה לגרום לפציעה)

חזית

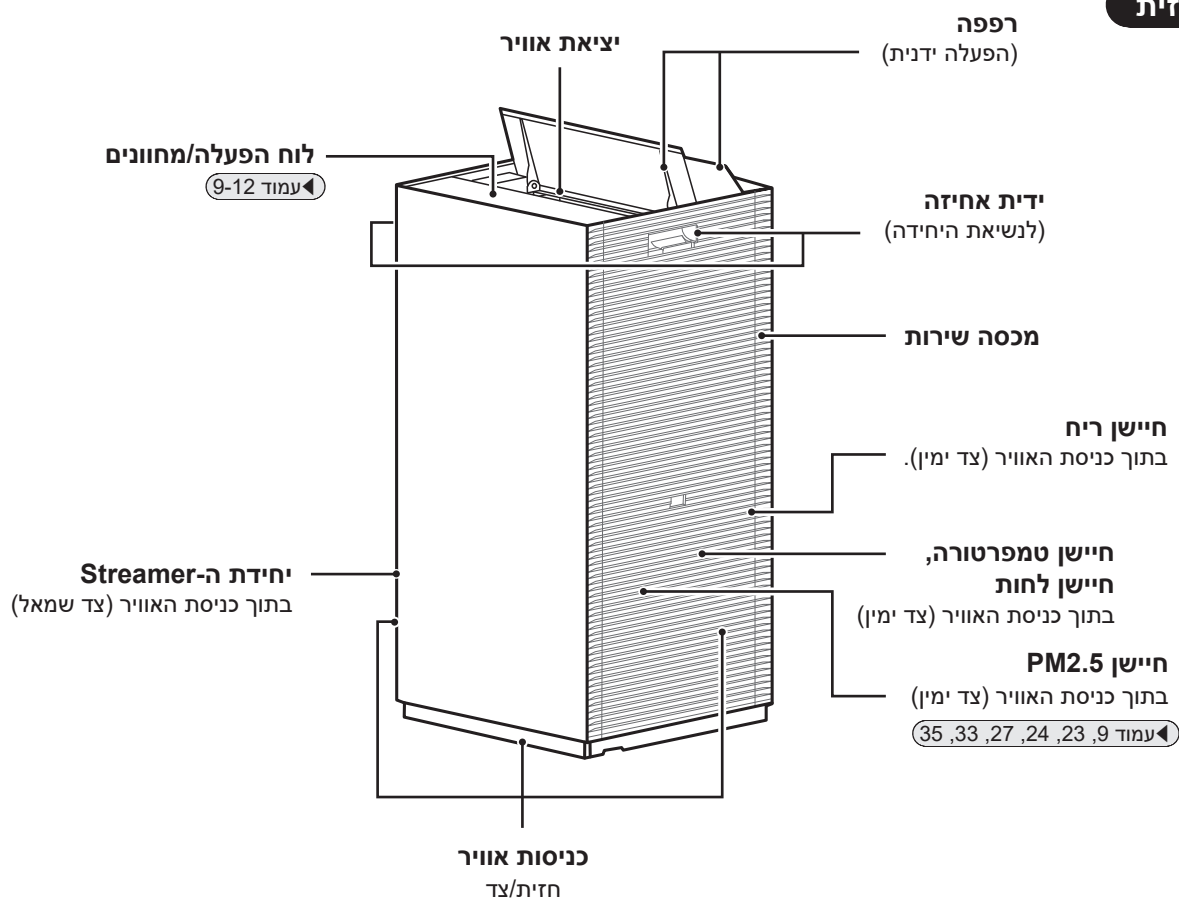


גב

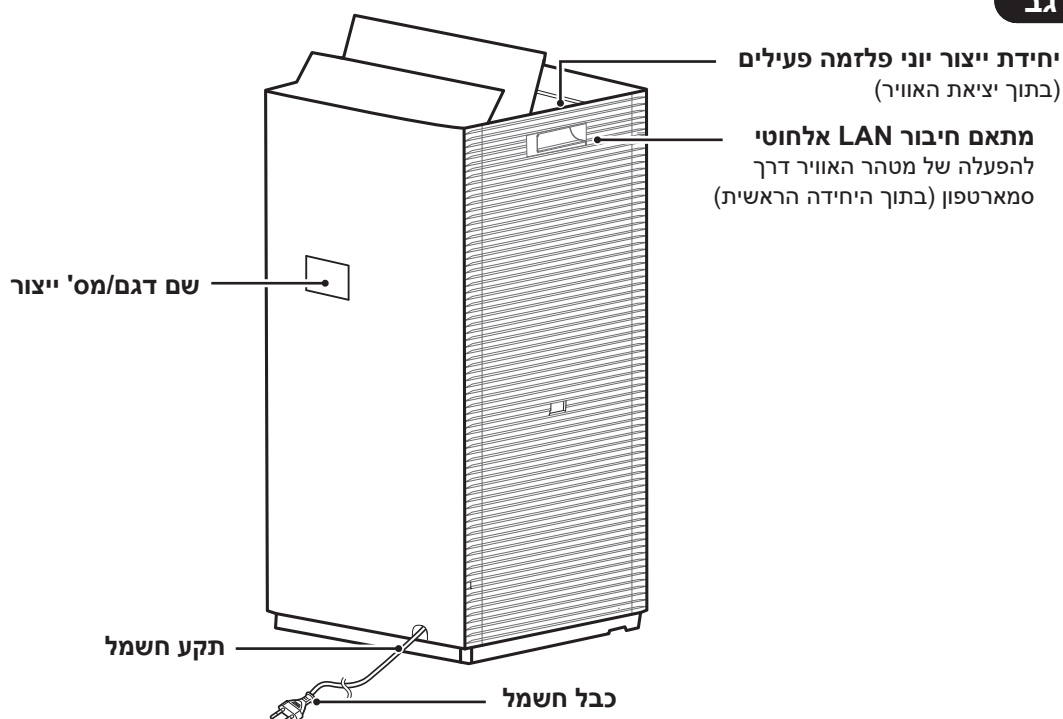

שים לב

חלקים עיקריים שניתן להסיר

כדי למנוע תקלות, יש להקפיד להפעיל את היחידה אך ורק כאשר כל החלקים מורכבים.

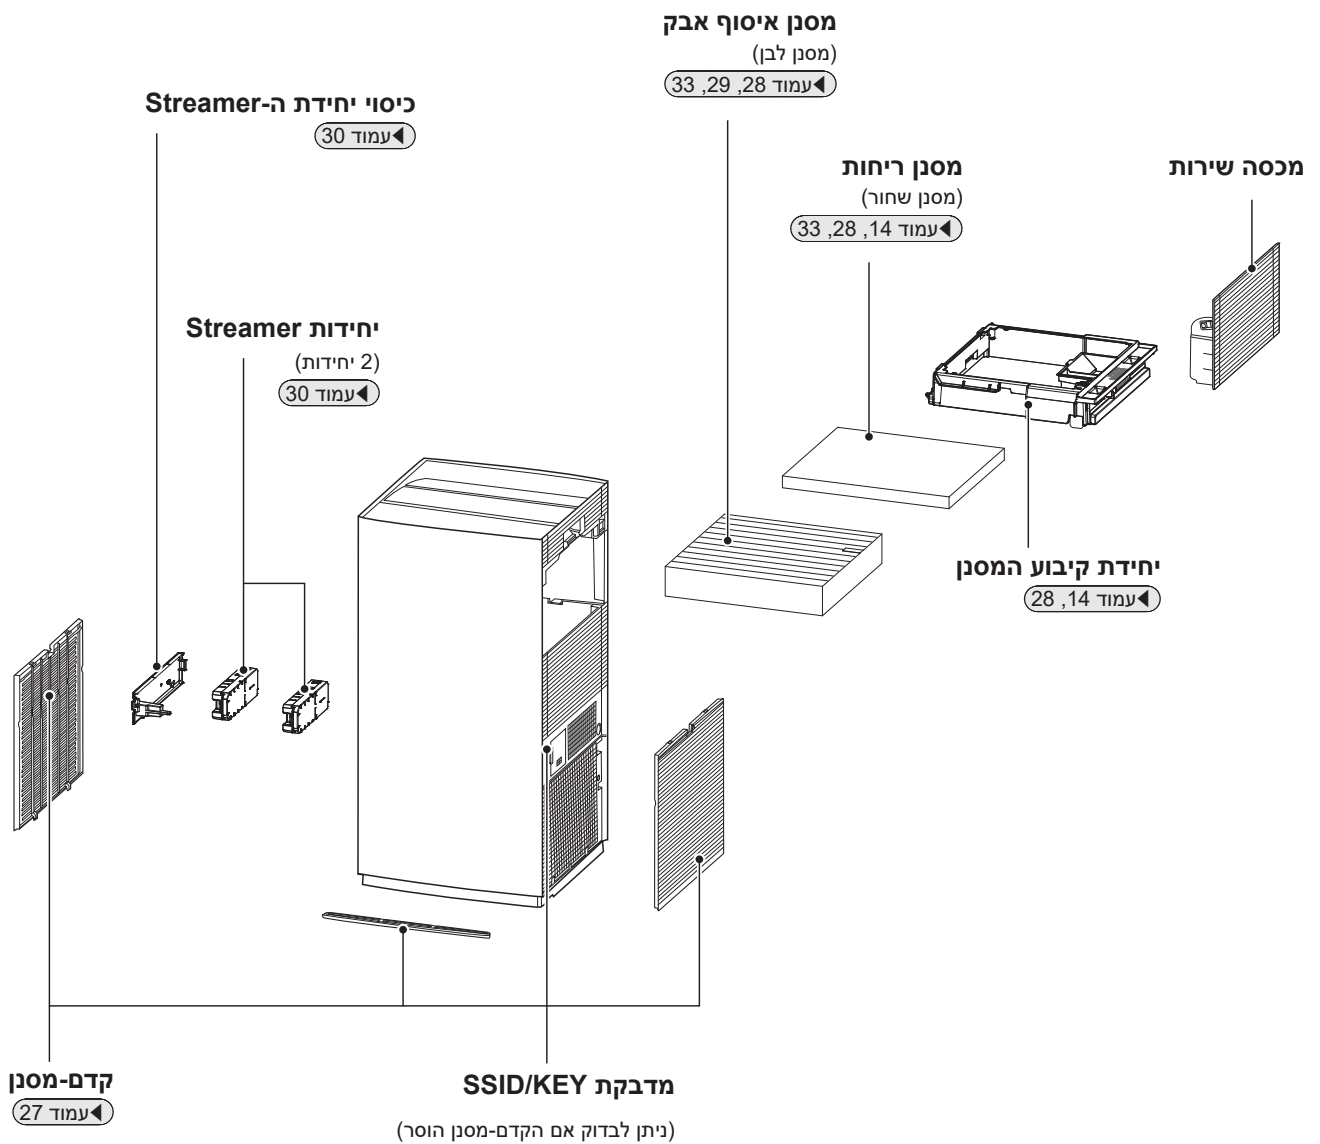

לוח הפעלה/מחוונים

מחון ניטור אוויר [לבן] (ערכים משוערים)

- הדבר נובע מכך שהלחות, המטפרטורה ונפח ה-PM2.5 משתנים במקומות שונים גם באותו חדר עקב זרימת האוויר. יש להשתמש במחנן ניטור האוויר כהערכה גסה.

מצבים של מחוון ניטור האוויר ומשמעותם ◀ עמוד 32

ציון איזו הגדרה נבחרה באמצעות AIR MONITOR
 • $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ריכוז PM2.5)
 להצגה. (הגדרות בעת הרכישה: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

הצגת ריכוז ה-PM2.5 בחדר בטווח של 0 עד $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$. (במרווחים של $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
אם הריכוז עולה על $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$, יוצג "HI".

- [–] מוצג במשך כדקה מיד לאחר תחילת הפעולה, ללא תלות בריכוז ה-PM2.5.

• C° (טמפרטורה פנימית נוכחית)

הצגת הטמפרטורה הנוכחית בטווח של 0°C עד 39°C. (במרווחים של 1°C)

כאשר הטמפרטורה נמוכה מ- 0°C , מוצג "0". כאשר הטמפרטורה גבוהה מ- 39°C , מוצג "39".


- [–] מוצג במשך כ-30 שניות מיד לאחר תחילת הפעולה, ללא תלות בטמפרטורה הפנימית.

- % (לחות פנימית נוכחית)

הצגת הלחות בחדר בטווח של 20% עד 90%. (במרווחים של 1%)

כאשר רמת הלחות נמוכה מ-20%, מוצג "20". כאשר רמת הלחות גבוהה מ-90%, מוצג "90".

- [–] מוצג במשך כ-30 שניות מיד לאחר תחילת הפעולה, ללא תלות בלחות הפנימית.

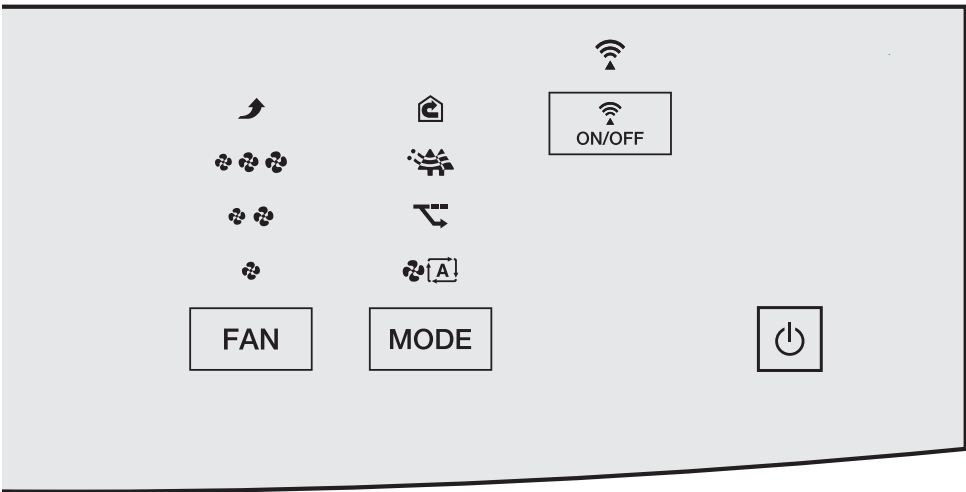

נורית חיישן ריח

מציינת את עוצמת הריחות ב-3 צבעים: כחול, כתום ואדום.

- צבע כחול מציין שהאוויר נקי.

צבע נורית **כחול** כתום אדום

ריחות

נמוך גבוה

- לאחר תחילת הפעולה, הנורית תאיר בכחול בדקה הראשונה (לערך), ללא תלות ברמת הריח.

- אם אין שינוי ברמות עוצמת הריח, ייתכן שהחיישן לא יגיב גם אם יש ריח חזק באוויר.

- ייתכן שהחיישן לא יגיב לריחות מסוימים, כגון ריחות של חיות מחמד (לא כולל אמוניה), שום וכדומה.

- היות שחוש הריח שונה מאדם לאדם, במקרים מסוימים ייתכן שאדם יחוש בריח גם כאשר הנורית כחולה.

אם הריח מפריע, יש לעבור לקצב זרימת אוויר ידני ולבחור קצב זרימת אוויר גבוה. ◀ עמוד 19

הרגישות הבסיסית של חיישן הריח נקבעת לפי רמות הריח בדקה הראשונה (בקירוב) לאחר הכנסת התקע לשקע חשמל. יש להכניס את התקע לשקע חשמל כאשר האוויר נקי (ללא ריחות).

טווח הזיהוי של חיישן הריח

חומר ניתן לזיהוי
ריחות טבק, ריחות בישול, ריחות חיות ממחמד, ריחות מבית השימוש, ריחות פסולת, ריחות עובש, תרסיסים, אלוכוהול
לפעמים מזוהים
שינויים פתאומיים בטמפרטורה/לחות, אדים, עשן שמן, גז שנפלט ממכשירי חימום שמבוססים על בעירה

פעולות וסטטוס פעולות יצוינו באמצעות צלילים.

- פעולה מתחילה.....2 צפופים מהירים
- שינוי הגדרות.....צפוף אחד קצר
- פעולה מפסיקה.....צפוף אחד ארוך
- כשלא ניתן להשתמש.....3 צפופים קצרים
- התראה.....3 צפופים ארוכים

נורית Streamer [כחול]

הנורית מאירה בהתאם למצב הפעולה של

ה-Streamer (עמוד 21, 22)


אם נורית ה-Streamer מהבהבת. (עמוד 30)

Daikin eye

- AIR MONITOR
- הצגת מצב האוויר שנבחר באמצעות
- אם האפשרות " $\mu\text{g}/\text{m}^3$ " נבחרת
 - מאיר באותו צבע של נורית חיישן ה-PM2.5.
 - אם האפשרות "C°" נבחרת
 - מאיר בצבעים שמוצגים להלן, בהתאם לטמפרטורה הפנימית הנוכחית.

צבע נורית	אדום	כתום	כחול	כתום	אדום
טמפרטורה פנימית (C°)	$10 \geq$	17-11	28-18	35-29	$38 \leq$

- אם האפשרות "%" נבחרת
- מאיר באותו צבע של נורית חיישן הלחות.

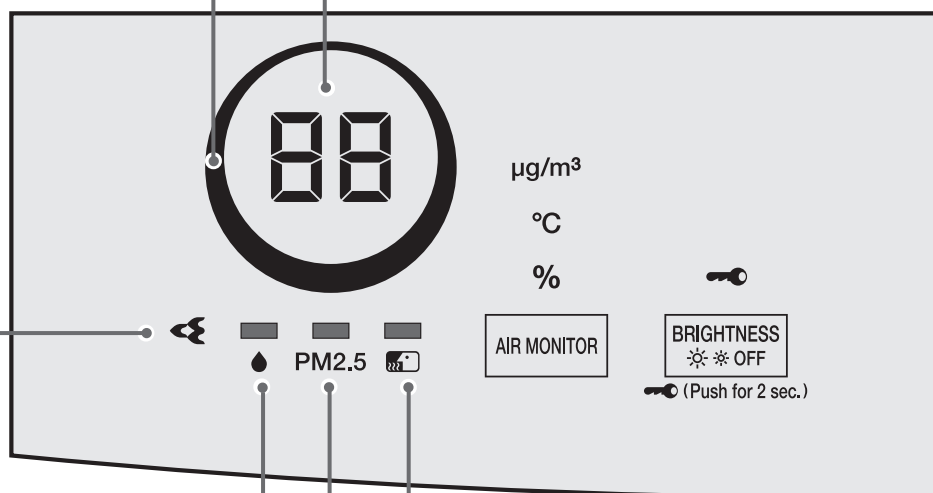

נורית חיישן לחות

ציון רמת הלחות ב-3 צבעים: כחול, כתום, אדום.

צבע נורית	אדום	כתום	כחול	כתום	אדום
לחות בפנים (%)	100-71	70-61	60-30	29-21	20-0

- לאחר תחילת הפעולה, הנורית תאיר בכחול במשך 30 השניות הראשונות לערך, ללא תלות ברמת הלחות.

נורית חיישן PM2.5

ציון נפח האבק באוויר ב-3 צבעים: כחול, כתום, אדום

- צבע כחול מציין אוויר נקי.

צבע נורית	אדום	כתום	כחול
ריכוז PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	$25 \leq$	24-13	12-0

- לאחר תחילת הפעולה, הנורית תאיר בכחול בדקה הראשונה (לערך), ללא תלות בכמות האבק.

- אם ההיענות של חיישן ה-PM2.5 גרועה, יש לשנות את הרגישות של החיישן. (עמוד 23, 24)
- התגובה של חיישן ה-PM2.5 עלולה להיות גרועה כשהמאורר מוגדר למצב טורבו או כשזרימת האוויר חזקה במצב מאורר אוטומטי. זרימת האוויר החזקה גורמת לאבק להיכנס לתוך פתחי כניסת האוויר לפני שהוא מזהה על ידי חיישן ה-PM2.5. זו תופעה רגילה (לא תקלה).

טווח זיהוי של חיישן PM2.5

חומר ניתן לזיהוי
אבק ביתי, עשן טבק, אבקנים, הפרשות של קרדית האבק, שערות חיות מחמד, חלקיקי דיזל
לפעמים מזהה
אדים, עשן שמן

שמות חלקים ופעולות

לוח הפעלה/מחוונים

נוריות מאוורר [לבן]


ציון הגדרת המאוורר הפעילה.
(4 רמות: שקט, נמוך, רגיל, טורבו)

נוריות מצב [לבן]

ציון מצב הפעולה.
(מאוורר אוטומטי, חיסכון, מנטרל אבקנים, מפזר אוויר)

נורית תקשורת, לחצן ON/OFF (הפעלה/כיבוי) של התקשורת

- משמש להפעלת מטהר האוויר דרך סמארטפון.
- כל לחיצה גורמת למעבר מחזורי בין הפעלה לכיבוי של התקשורת.
 - נורית התקשורת מאירה אם התקשורת מופעלת.
 - יש לבצע הגדרות חיבור לפני השימוש. (עמוד 16-17)

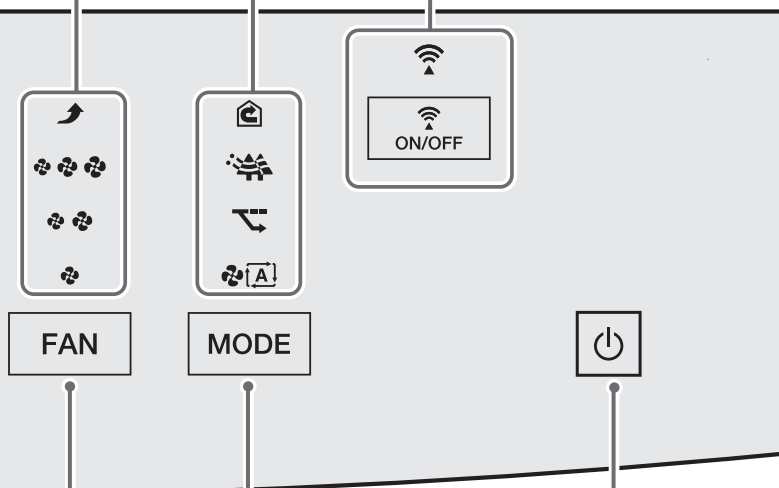

לחצן ON/OFF (הפעלה/כיבוי)

לחיצה גורמת להפעלה או לכיבוי. (עמוד 18)

לחצן MODE (מצב)

יש ללחוץ כדי לבחור את המצב הרצוי. (עמוד 19, 20)


לחצן הגדרת FAN (מאוורר)

יש ללחוץ כדי לעבור בסבב בין הגדרות המאוורר. (עמוד 19)

מידע על סמל הגדרת קצב זרימת האוויר

טבלת סמלים


קצב זרימת אוויר				
				סמל
טורבו	רגיל	נמוך	שקט	הגדרה

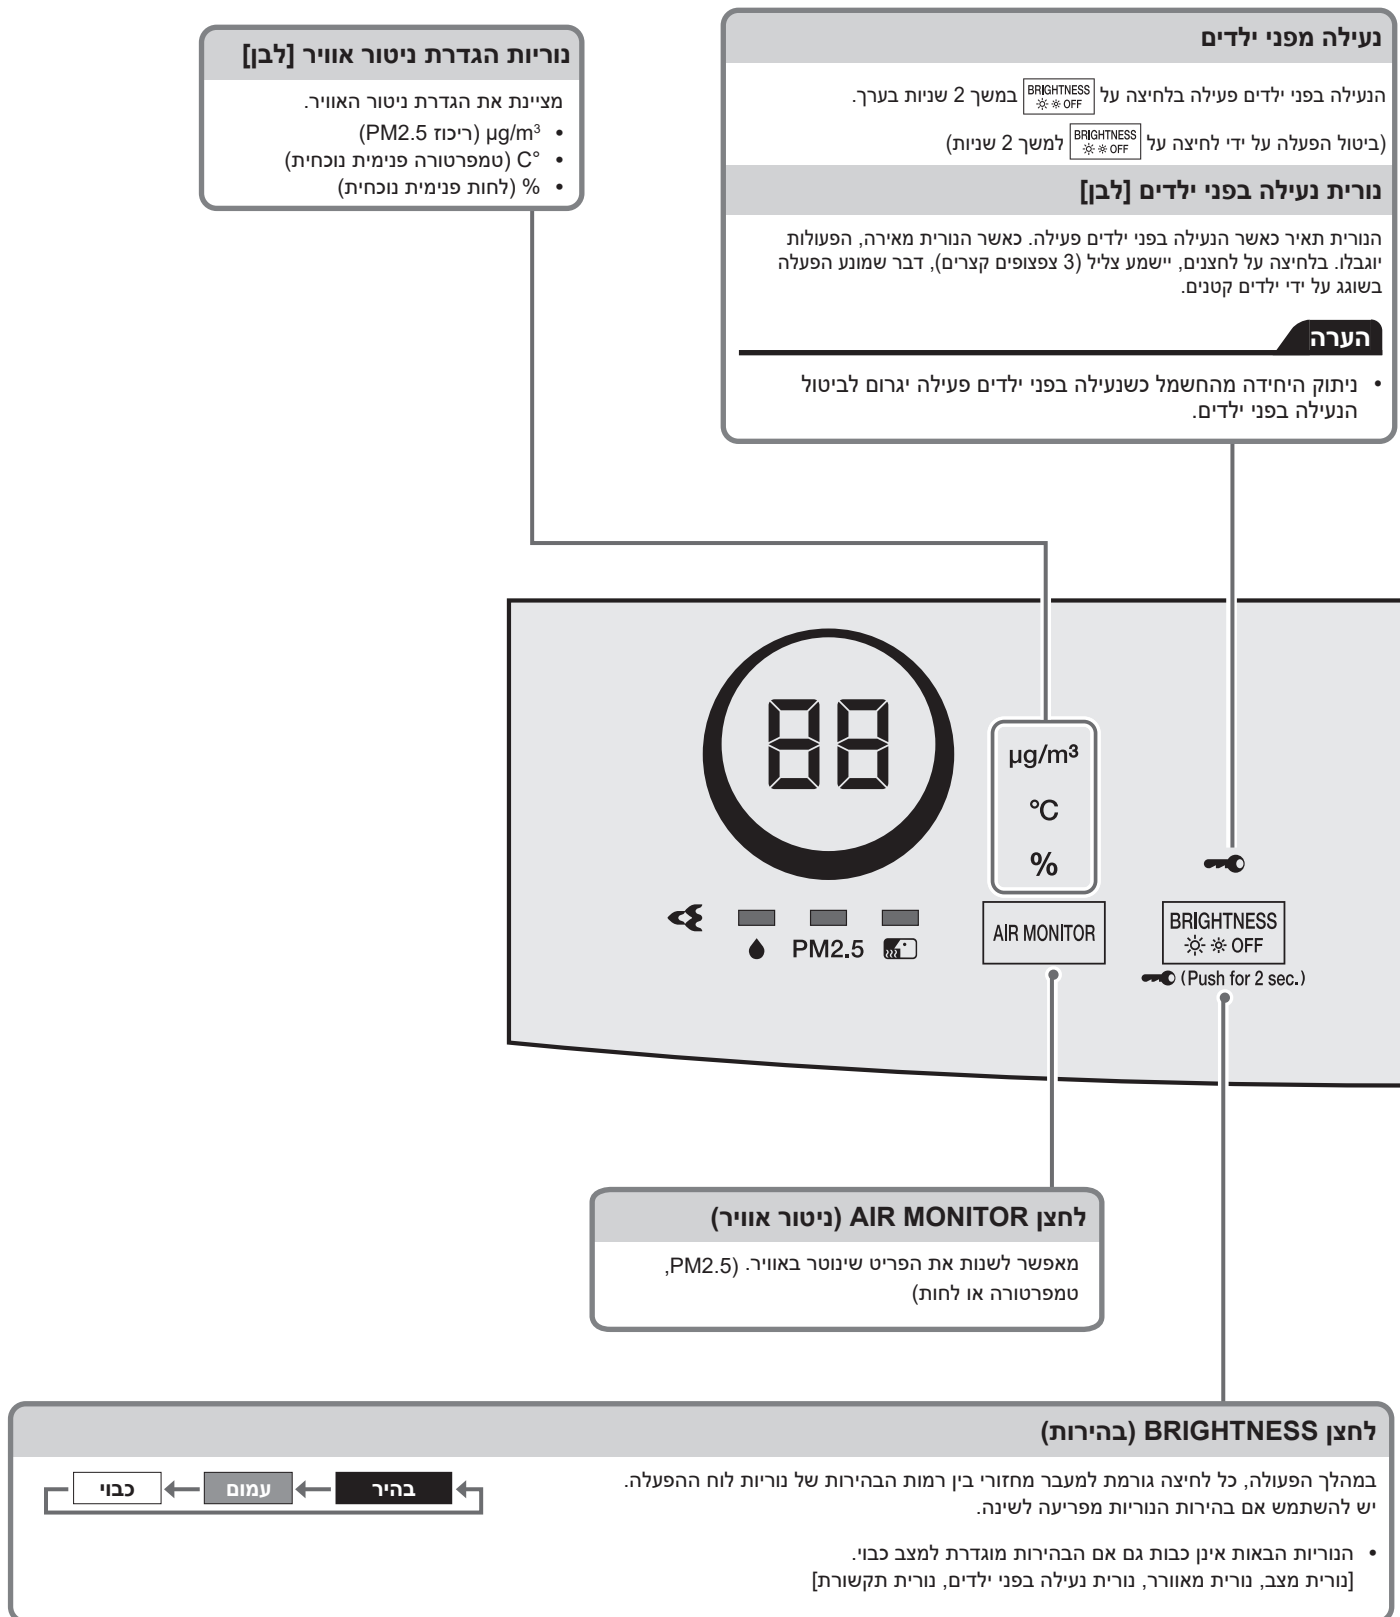

הכנה לפני הפעלה

1 בדיקת האביזרים

יש לחבר ליחידה לפני ההפעלה.

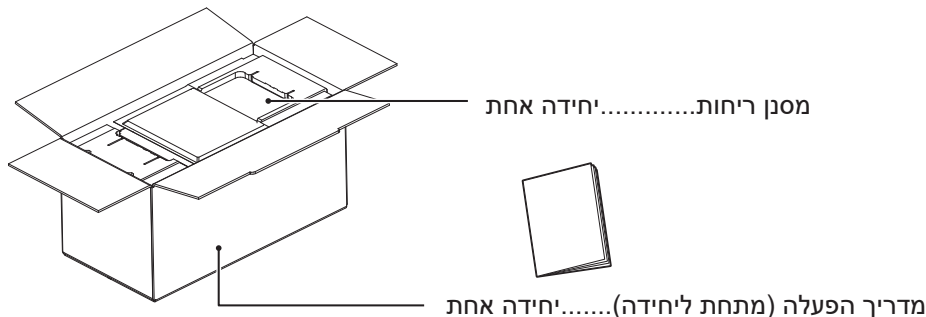

2 מיקום היחידה



טיפים למיקום נכון

- יש לבחור מיקום שממנו זרימת האוויר יכולה להגיע לכל המקומות בחדר.
- יש למקם על משטח יציב. אם היחידה תמוקם על משטח לא יציב, הרטט של היחידה עלול להיות מועצם.
- אם הפרעה מהמעגלים החשמליים בתוך היחידה או כבלים גורמת לשיבוש תמונות במסך הטלוויזיה או לרעש סטטי ממכשירי רדיו או סטריאו, יש להרחיק את היחידה למרחק של לפחות 2 מטר מהמכשיר.
- כמו כן, יש להרחיק מהיחידה טלפונים אלחוטיים ושעונים שנשלטים מרחוק.
- יחידה זו מכילה ציוד רדיו; מרחק ההפרדה המינימלי בין החלק המקריין של הציוד לבין המשתמש הוא 30 ס"מ.

שים לב

- כדי למנוע הכתמה של הקירות, יש למקם את היחידה בהתאם למידות המיקום שבאיור. עם זאת, יש לשים לב שמכיוון שיחידה זו שואבת אוויר מלוכלך, סוגים מסוימים של קירות עלולים לקבל כתמים גם אם ייעשה שימוש במידות הנכונות. במקרים כאלה, יש להקפיד לשמור על מרחק מספיק בין היחידה לקיר.
- בעת שימוש לפרק זמן ממושך באותו מיקום, הרצפה והקירות מסביב עלולים לקבל כתמים, מכיוון שאוויר נשאב לתוך פתחי כניסת האוויר שבקרבת בסיס היחידה. מומלץ לנקות את היחידה בקביעות.
- יש להניח את היחידה על משטח שטוח.

לפני ההתקנה, יש להסיר את סרט הקיבוע שבחלק התחתון, שמאבטח את כבל החשמל, ולאחר מכן להוציא את כבל החשמל. יש להסיר גם את סרט הקיבוע שעל קדם המסנן (חזית).

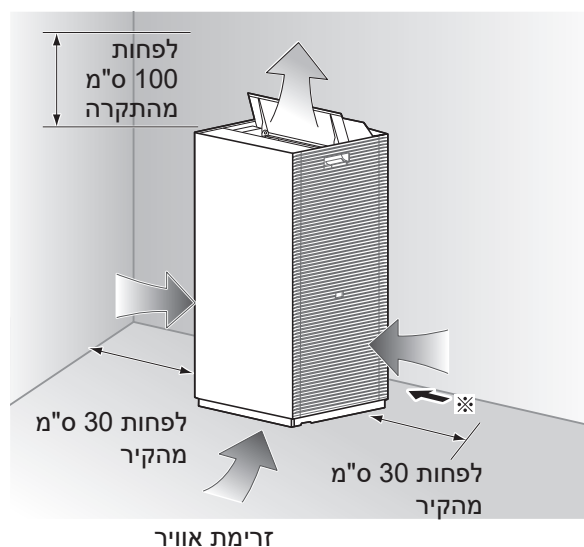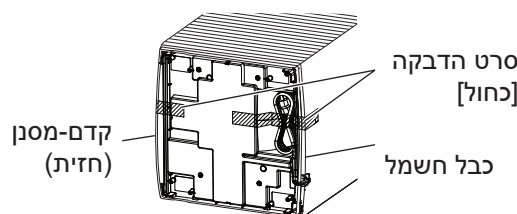


✖ יש להשאיר מרחק מה הקיר כדי להבטיח שכבל החשמל לא יתכופף בכוח. (סכנת נזק והתחממות יתר)

3 חיבור מסנן הריחות


1. הסר את מכסה השירות.

① אחוז בחוזקה בידית מכסה השירות ומשוך לכיוון תוך כדי לחיצה על הידית.

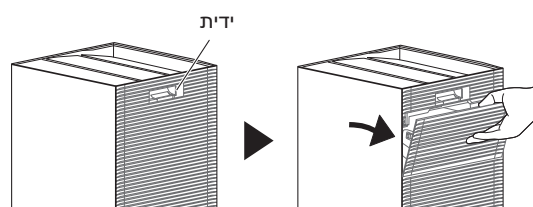


2. הסר את יחידת קיבוע המסנן.

① הזז את מתג הנעילה שביחידת הקיבוע של המסנן לצד  כדי לבטל את הנעילה.

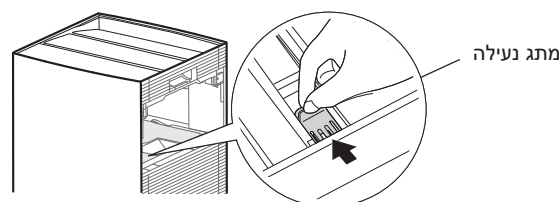


② הרם את ידית האחיזה שבחלק העליון של יחידת קיבוע המסנן ומשוך החוצה לכיוון.

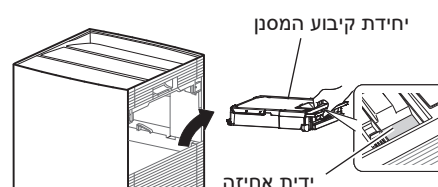

③ הסר את סרט הקיבוע ביחידת קיבוע המסנן.


3. הוצא את מסנן הריחות מהשקית.

- כיוון המסנן אינו משנה.
- השתמש תמיד בכפפות בעת טיפול במסנן. (כדי למנוע שאבק ממסנן הריחות ילכלך את הידיים).
- יש להשליך את הסרט, את השקית ואת החומר המייבש של המסנן בהתאם לתקנות המקומיות להפרדת אשפה.

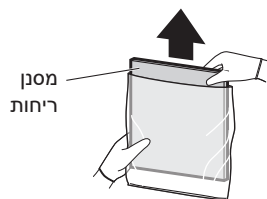

4. חבר את מסנן הריחות.


הכנס את הצד הקצר של המסנן לתוך היחידה הראשית, מעל למסנן איסוף האבק.

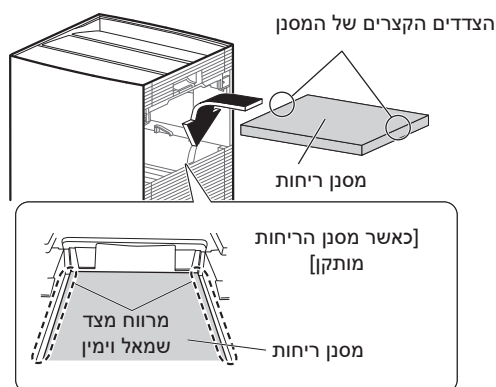

אבק ממסנן הריחות עלול לגרום למסנן איסוף האבק להפוך לשחור, אבל דבר זה אינו משפיע על ביצועי איסוף האבק.

5. חבר את יחידת קיבוע המסנן.

חבר את יחידת קיבוע המסנן והזז את מתג הנעילה לצד  כדי לנעול אותה.

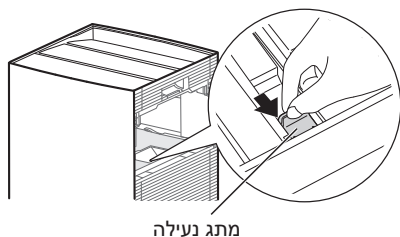


שים לב

- הקפד לנעול את יחידת קיבוע המסנן. אם היא לא תהיה נעולה בזמן פעולת היחידה, ייתכן שתהיה פגיעה בביצועים או שישמע רעש חריג.


6. חבר את מכסה השירות.

- בעת התחלת הפעולה, אם נשמע צליל התראה ונורית חיישן הריח מהבהבת, סימן שמסנן הריחות ויחידת קיבוע המסנן אינם מותקנים כהלכה.
- התקן מחדש את מסנן הריחות ואת יחידת קיבוע המסנן.

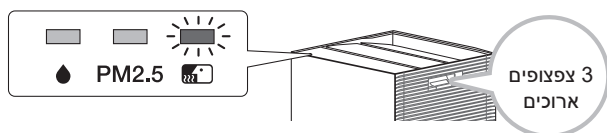

4 הכנסת תקע החשמל לשקע

- הרגישות הבסיסית של חיישן הריח נקבעת לפי רמות הריח בדקה הראשונה (בקירוב) לאחר הכנסת התקע לשקע חשמל.
- יש להכניס את התקע לשקע חשמל כאשר האוויר נקי (ללא ריחות).

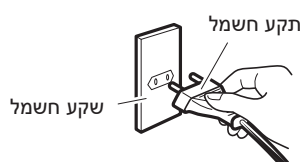

הפעלת מטהר האוויר דרך סמארטפון

נופטראמס רד ריוואה רהטמ תלעפה

על ידי חיבור הסמארטפון למטהר האוויר דרך רשת LAN אלחוטית, אפשר להפעיל את מטהר האוויר מהסמארטפון דרך האינטרנט. (הגדרה בעת הרכישה: כבוי)

מפרט מתאם חיבור LAN אלחוטי: תקנים נתמכים: IEEE802.11b/g/n (2.4GHz בלבד), ערוצים 1 עד 13
השתמש בסביבות הרשת הבאות (נתבי LAN אלחוטי)
שיטת הצפנה: WPA2-PSK (AES), WPA-PSK (AES)
שיטת קביעת תצורת IP: DHCP או כתובת IP קבועה
תקן תקשורת: IPv4
(אין תמיכה בפרוקסי HTTP)

אמצעי זהירות במהלך השימוש ב-LAN אלחוטי

■ מכיוון ש-LAN אלחוטי משתמש בגלי רדיו כדי לשלוח ולקבל נתונים, קיים סיכון לציתות וגניסה לא מורשית.
בעת שימוש ב-LAN אלחוטי, יש להבין היטב את כל הסכנות, ולאבטח את מתאם חיבור ה-LAN אלחוטי של המוצר באופן שאחרים לא יוכלו להתחבר אליו. פירוש הדבר לשמור בסוד על ה-SSID/KEY, מזהה הכניסה והסיסמה של נתב ה-LAN האלחוטי. (עמוד 8)
אם מישו משיג גישה למוצר זה ומפעיל אותו ללא הרשאה, כבה את מתאם חיבור ה-LAN האלחוטי באמצעות לחצן ON/OFF (הפעלה/כיבוי) של התקשורת. (עמוד 12, 17)

■ יש לדעת מראש שאנו לא נישא באחריות לנזק כלשהו שנובע משימוש במוצר זה ללא נקיטת אמצעי אבטחה.

■ שימוש בקרבת ציוד LAN אלחוטי אחר או תנורי מיקרוגל עלול להשפיע על תקשורת LAN אלחוטי.

■ אי אפשר לחבר מוצר זה ישירות לקו התקשורת של ספק התקשורת (ספק אינטרנט וכדומה).
בעת התחברות לאינטרנט, יש להקפיד להתחבר דרך נתב וכדומה.

⚠ אזהרה

■ אם מטהר האוויר נמצא במקום שעשויים להימצא בו אנשים עם קוצבי לב, אין להפעיל את מתאם חיבור ה-LAN האלחוטי באמצעות לחצן ON/OFF (הפעלה/כיבוי) של התקשורת.
(הדבר עלול להשפיע על פעולת קוצבי הלב או התקנים אחרים ולגרום לבעיות).
■ אין להפעיל את מתאם חיבור ה-LAN האלחוטי בקרבת אנשים אם קוצבי לב או דפיברילטורים (אם הוא יהיה קרוב מדי, גלי רדיו עלולים להשפיע על פעולת קוצב הלב או התקנים אחרים).
■ אין להפעיל את מתאם חיבור ה-LAN האלחוטי בקרבת התקני בקרה אוטומטית, כגון דלתות אוטומטיות (תאונות עלולות להיגרם עקב פעולה לא תקינה של ההתקן).


לקבלת מפרט מפורט, הוראות התקנה, שיטות הגדרה, שאלות נפוצות, הצהרת תאימות והגרסה העדכנית ביותר של מדריך זה, יש לבקר בכתובת <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.

ⓘ מידע

- Daikin Malaysia Sdn. Bhd. מצהירה בזאת שסוג ציוד הרדיו שנמצא בתוך יחידה זו תואם להנחיה 2014/53/EU.
- יחידה זו נחשבת כציוד משולב לפי ההגדרה של הנחיה 2014/53/EU.

פרמטרים בסיסיים של מתאם חיבור ה-LAN האלחוטי

מה	ערך
טווח תדרים	2400 MHz~2483.5 MHz
פרוטוקול רדיו	IEEE 802.11b/g/n
ערוץ תדר רדיו	13
הספק מוצא	13 dBm
הספק מוקרן בפועל	/ 14 dBm (11g) / 15 dBm (11b) 14 dBm (11n)
אספקת חשמל	14 וולט ז"י, 100 מילי-אמפר

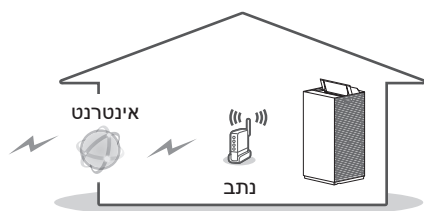

הכנות לפני החיבור

באחריות הלקוח לספק את הדברים הבאים:

- סמארטפון או טאבלט עם גרסה נתמכת מינימלית של Android או iOS, כפי שמפורט בכתובת app.daikineurope.com.
 - קו אינטרנט והתקן תקשורת, כגון מודם, נתב וכדומה.
 - נקודת גישה של LAN אלחוטי
 - אפליקציית ONECTA חנימית מותקנת
- הערה:** אם יש צורך, ה-SSID (מזהה ערכת שירותים) וה-KEY (סיסמה) מצוינים על היחידה.

אזהרה

בעת הפעלת מטרה האוויר מחוץ לבית, לא ניתן לבדוק את התנאים של מטרה האוויר, הסביבה שלו, אנשים בחדר וכדומה, לכן יש להקפיד לבדוק מראש את הבטיחות היטב לפני השימוש בו. לפי הנסיבות, אנשים עלולים להיהרג או להיפצע קשה, או שעלול להיגרם נזק לרכוש.

יש לבדוק את הדברים הבאים לפני ובמהלך ההפעלה של מטרה

האוויר מחוץ לבית

- אם ידוע שיש אנשים בבית, יש לעדכן אותם שתבוצע הפעלה או כיבוי של המכשיר מרחוק.
- (אם מישו בבית עומד על שרפרף או סולם, הוא או היא עלולים להיבהל מההפעלה או הכיבוי הפתאומיים, ולפול. נוסף על כך, שינויים פתאומיים בסביבה הפנימית עלולים לגרום לתנאים פיזיים גרועים).
- ניתן להפעיל או לכבות את מטרה האוויר בלחיצה על הלחצנים במטרה האוויר עצמו, גם אם הוא מופעל מחוץ לבית.
- אין להפעיל מרחוק את מטרה האוויר אם ישנם אנשים בחדר שאינם יכולים להפעיל אותו בעצמם, כגון ילדים קטנים, אנשים עם מוגבלויות, קשישים וכדומה.
- יש לבדוק לעתים קרובות את ההגדרות ואת תנאי ההפעלה.
- מצב פיזי גרוע והשפעה לרעה על צמחים ובעלי חיים עלולים להיגרם משינויים פתאומיים בסביבה הפנימית.
- אם מתרחשת שגיאה במטרה האוויר, יש להפסיק את הפעולה מיד ולפנות למקום הרכישה.
- יש לבדוק שוב את מסך ההפעלה כדי לוודא שהפעולה נפסקה.

יש לבדוק מראש את הדברים הבאים (כשנמצאים בבית)

- יש לוודא שתקע החשמל מוכנס לבסיס היטב ועד הסוף.
- אסור שיצטבר אבק על תקע החשמל
- (חימום, הצתה ושריפה עלולים להיגרם עקב מגעים גרועים ובידוד פגום).
- יש לוודא שאדם אחר לא הגדיר טיימרים מתוזמנים
- (הדבר עלול לגרום למצב פיזי גרוע עקב הפעלה או הפסקת פעולה בלתי צפויות. הדבר עלול להשפיע לרעה על צמחים ובעלי חיים).
- יש לוודא שאין בעיות במטרה האוויר. יש לוודא ששינויים בזרימת האוויר לא ישפיעו לרעה על אנשים בחדר.
- (ודא שאין חפצים שעלולים לעוף)
- (זרימת אוויר עלולה לגרום לחפצים ליפול ולגרום לשריפה, פציעה או כתמים על פריטים של משק הבית)

הגדרות חיבור

1 יש לבדוק אם לנתב יש WPS מוכלל

חיבור מטרה האוויר לרשת

אם לנתב יש WPS מוכלל

2

ההגדרה הושלמה ברגע שנורית התקשורת ביחידה מאירה בירוק.

- בהתאם לסביבת התקשורת, ייתכן שעד להשלמת החיבור בין מתאם חיבור ה-LAN האלחוטי לנתב, הנורית תאיר באדום לפני שתשתנה לירוק. בכל מקרה, זו אינה תקלה.

אם נורית התקשורת ביחידה מאירה בכתום, יש לחזור על שלבים ① עד ②.

אם החיבור ממשיך להיכשל, יש לחזור על השלבים ב-

אם הנתב אינו מצויד ב-WPS מוכלל (עמוד 17)

③ חבר את הסמארטפון והנתב דרך Wi-Fi.

- פתח את הגדרות Wi-Fi בסמארטפון כדי לבדוק שהוא מחובר ל-SSID של הנתב שבשימוש.

④ הפעל את האפליקציה וקבע א הגדרות.

- פתח את האפליקציה ONECTA שמותקנת והפעל אותה בהתאם להנחיות על המסך.

⑤ הפעל את מטרה האוויר.

- כעת אפשר להפעיל את מטרה האוויר באמצעות הסמארטפון כאשר אתה בבית או בדרכים.

① לחץ על כדי להפעיל את מתאם חיבור


ה-LAN האלחוטי.

② לחץ לחיצה ארוכה על למשך 5 שניות

בערך, וברגע שנורית התקשורת ביחידה מהבהבת

בכתום, לחץ על לחצן ה-WPS* שבנתב תוך 2 שניות.

- דרך ההפעלה של לחצן ה-WPS משתנה לפי הנתב.
- לפרטים, יש לעיין במדריך שמצורף לנתב.

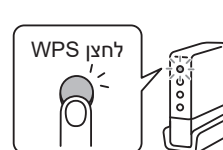


* אם נעשה שימוש בפונקציית חיבור אוטומטי במקום ב-WPS, בעת הפעלת לחצן החיבור האוטומטי יש לעיין במדריך שמצורף לנתב.

הפעלת מטהר האוויר דרך סמארטפון

חיבור מטהר האוויר לרשת

2 אם הנתב אינו מצויד ב-WPS מוכלל

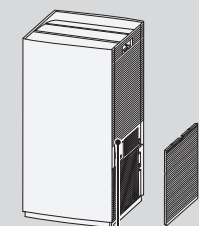

מיקום ה-SSID וה-KEY

אם בחרת לא להשתמש ב-WPS, פעל לפי השלבים הבאים.

- 1 לחץ על כדי להפעיל את מתאם חיבור ה-LAN האלחוטי.
- 2 הפעל את האפליקציה ופעל לפי ההנחיות כדי לחבר את מטהר האוויר והנתב.
 - לחיבור נדרשים ה-SSID וה-KEY
 - (מדבקה עם ה-SSID וה-KEY נמצאת במיקום שמוצג באיור שבצד).


לקבלת מפרט מפורט, הוראות התקנה, שיטות הגדרה, שאלות נפוצות, הצהרת תאימות והגרסה העדכנית ביותר של מדריך זה, יש לבקר בכתובת <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>



סטטוס נורית תקשורת

מאירה או מהבהבת בהתאם לסטטוס תקשורת ה-LAN האלחוטי, כפי שמוצג להלן.

מתאם חיבור LAN אלחוטי מתחבר לנתב	ירוק	מאירה
• החיבור מתאם חיבור LAN אלחוטי לנתב מוגדר • מתאם חיבור LAN אלחוטי מתחבר לנתב (מיד לאחר הפעלת התקשורת)	כתום	
מתאם חיבור LAN אלחוטי לא יכול להתחבר לאינטרנט	אדום	
מתאם חיבור LAN אלחוטי כבוי		כבויה

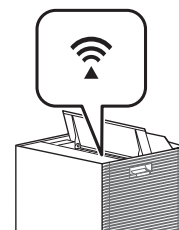

אם לא ניתן למצוא את היחידה (מטהר אוויר) באמצעות האפליקציה

- בצע שוב את הגדרות החיבור.
- הזז את הנתב קרוב יותר למטהר האוויר.

כיבוי מתאם חיבור ה-LAN האלחוטי



לחץ על כדי להפעיל את המתאם, לחץ שוב על

אם נדרש איפוס מתאם חיבור ה-LAN האלחוטי להגדרות ברירת המחדל המקוריות


- אם ברצונך לקבוע שוב את ההגדרות וכדומה, אפשר לאפס את מתאם חיבור ה-LAN האלחוטי להגדרות ברירת המחדל המקוריות בזמן הרכישה.
- איפוס להגדרות ברירת המחדל המקוריות יגרום למחיקה של הגדרות הרשת וגם של נתונים היסטוריים, כגון מספר תגובות החיישן.
- אם היחידה מושלכת או מועברת למשתמש חדש, יש לאפס אותה להגדרות ברירת המחדל המקוריות על מנת למחוק את הנתונים הפנימיים.

1 לחץ על כדי להפעיל את נורית התקשורת.


- 2 לחץ לחיצה ארוכה על ועל בו-זמנית למשך 5 שניות בערך בזמן שהיחידה לא עובדת.
 - צפצוף קצר, ונורית התקשורת [כתום] ונורית מצב מאוורר אוטומטי [לבן] מהבהבות במשך 20 שניות בערך.
 - לאחר השלמת האיפוס להגדרות ברירת המחדל המקוריות, נשמע צפצוף ארוך וכל הנוריות כבות.
 - אם לאחר שלב 2, נורית התקשורת מאירה ורק נורית מצב מאוורר אוטומטי כבה, יש לחזור על שלבים 1 ו-2.

אין לכבות את היחידה על ידי ניתוקה משקע החשמל.
(עלולה להיגרם שריפה עקב התחממות יתר או התחשמלות)

הפעלה

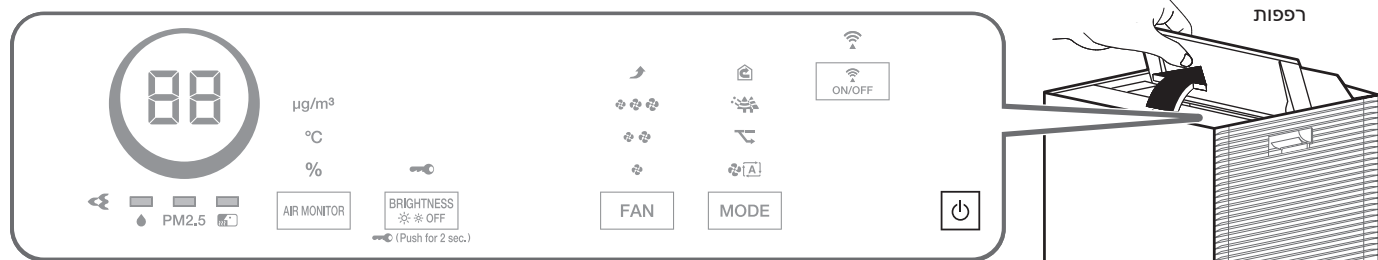

יש לפתוח את הרפפות ידנית לפני ההפעלה.
(לאחר הפסקת ההפעלה, הרפפות לא נסגרות אוטומטית מכיוון שהן מופעלות ידנית)

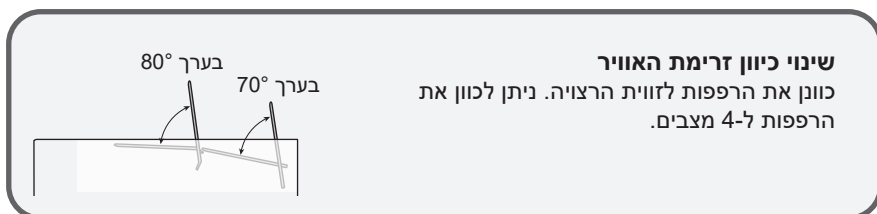

שימוש בפעולת טיהור האוויר (הפעלה וכיבוי של הפעולה)

ניקוי האוויר בחדר.

לחץ על

• לחץ שוב כדי לכבות.

שים לב


אין להזיז את היחידה, או לחבר או להסיר חלקים אליה או ממנה כאשר היא פועלת. הדבר עלול לגרום לשבר או תקלה.

הערה

- בעת הרכישה, היחידה מוגדרת לביצוע פעולת טיהור אוויר, במצב מאוורר אוטומטי.
- בעת ניתוק היחידה מהחשמל או כיבוי, בהפעלה הבאה היא תפעל עם ההגדרות האחרונות שהיו בשימוש.
- במשך 2 שניות לערך מרגע הכנסת תקע החשמל לשקע, לא ניתן לשנות את הגדרות ההפעלה.

בזמן פעולתה, אין לכבות את היחידה על ידי ניתוק תקע החשמל. (עלולה להיגרם שריפה עקב התחממות יתר או התחשמלות) אין להפעיל כאשר יחידת מסנן הריחות, מסנן איסוף האבק או רכיבים אחרים אינם מחוברים. (הדבר עלול לגרום לשבר או תקלה)

הפעלה

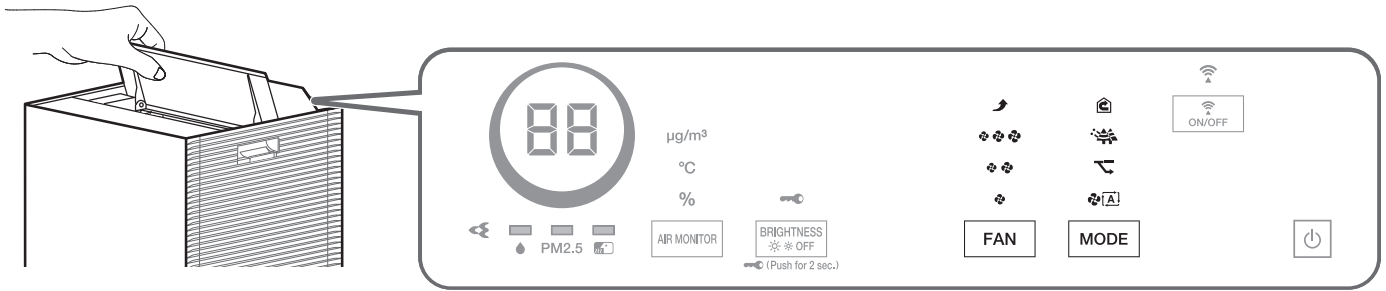

שינוי קצב זרימת האוויר

בחר את הגדרת המאוורר הרצויה.



- כל לחיצה גורמת למעבר מחזורי בין נוריות המאוורר [לבן].

אודות הגדרות המאוורר

בריזה עדינה נפלטת. מומלץ להשתמש במהלך שעות השינה. כדי לסלק במהירות ריחות רעים מהחדר, מומלץ לקבוע את הגדרות המאוורר למצב רגיל או יותר, אחרת יכולת הפגת הריחות פוחתת.

האוויר בחדר מטוהר במהירות כאשר זרימת האוויר חזקה. מומלץ לשימוש בעת ניקוי חדר.

שקט

טורבו

מצבי הפעלה

בחר מצב שמתאים לצרכים שלך. זרימת האוויר מותאמת אוטומטית כאשר היחידה פועלת במצב כלשהו.


לחץ על **MODE** במהלך הפעולה.

- כל לחיצה גורמת למעבר מחזורי בין נוריות המצב [לבן]



מצב	שימוש ופעולה
מאוורר אוטומטי	כוונון אוטומטי של קצב זרימת האוויר הגדרת המאוורר (שקט, נמוך, רגיל, גבוה) מותאמת אוטומטית בהתאם לדרגת זיהום האוויר. יכולת הטיהור גדלה ככל שקצב זרימת האוויר גדל. אם רעש הפעולה מפריע, ניתן לשנות את קצב זרימת האוויר. (עמוד 25, 26) * קצב זרימת אוויר מקסימלי במהלך מצב מאוורר אוטומטי הוא גבוה, רמה אחת נמוכה מאשר טורבו. • דרגת הזיהום תואמת לנפח האבק ולעוצמת הריחות באוויר.
חיסכון	חיסכון בחשמל במצב חיסכון בחשמל במסגרת מצב 'חיסכון', הגדרת המאוורר עוברת אוטומטית בין 'שקט' ו'נמוך' בלבד. צריכת חשמל (1*) ורעש הפעלה מינימליים. אם האוויר נקי, לאחר 5 דקות בערך, מצב ניטור מופעל אוטומטית. מומלץ להשתמש במהלך שעות השינה. * 1 בהשוואה למצב מאוורר אוטומטי (כ-20.8 וואט-שעה), צריכת החשמל במצב חיסכון (כ-10.1 וואט-שעה) נמוכה בכ-10.7 וואט-שעה. מקרה תנאי בדיקה במלזיה: פעולה בחדר של 12.4 מ"ר במשך שעה אחת. בהנחה שעישנו סיגריה אחת מיד לאחר הפעלת היחידה. מצב חיסכון בחשמל הגדרת המאוורר עוברת אוטומטית לקצב זרימת אוויר 'שקט' או 'נמוך'. אם האוויר נקי לאחר 5 דקות בערך... ← → אם מזוהים אבק או ריחות... מצב ניטור - המאוורר מתחיל ומפסיק את פעולתו לסירוגין. מבוצע ניטור של אבק וריחות. - הפונקציות הבאות מבטלות, כדי לצמצם עוד יותר את צריכת החשמל. Streamer כבוי יוני פלזמה פעילים כבוי • מכיוון שהגדרת המאוורר מוגבלת למצב שקט ונמוך, יכולת טיהור האוויר מופחתת. • מכיוון שלא נשאב אוויר לתוך החדר כאשר המאוורר מפסיק לפעול, הרגישות של חיישן PM2.5 וחיישן הריחות תפחת. כדי למנוע הפחתה זו ברגישות, יש לכבות את מצב הניטור. (עמוד 25, 26)
מנטרל אבקנים	הפחתת כמות אבקנים זרם אוויר עדין נוצר על ידי מעבר בין הגדרת מאוורר רגיל לנמוך כל 5 דקות, כדי שניתן יהיה למשוך פנימה אבקנים וללכוד אותם לפני שהם מגיעים לרצפה.
מפזר אוויר	כדי לפזר את האוויר בחדר האוויר בחדר נשאר נקי ונמנעים שינויים מקומיים בטמפרטורה. אם היחידה מותקנת מול מזגן, הפעולה תהיה עוד יותר יעילה. קצב זרימת האוויר יהיה גבוה למשך 30 דקות בערך לאחר ההפעלה, כדי לפזר את האוויר בחדר. לאחר מכן, שינויי טמפרטורה סביב היחידה מנוטרים, והגדרת המאוורר מותאמת אוטומטית. (אין פונקציית התאמת טמפרטורה) • אם הטמפרטורה הפנימית נמוכה, לא כדאי להגדיר את המאוורר למצב גבוה. (כדי לצמצם צמרמורות עקב זרימת האוויר)

שינוי ההגדרה

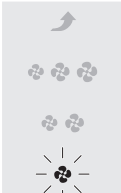1	פונקציה
נורית מצב מנטרל אבקנים תאיר לאחר הבהוב.  מהבהבת ← מאירה בהתאם להגדרה הנוכחית, נורית המאורר תעבור מהבהוב למצב קבוע.  נמוך  רגיל	הגדרות פליטה של ה-Streamer (רגיל/נמוך) הגדרה בעת הרכישה: רגיל אם צליל הנשיפה שמופק מפליטת ה-Streamer או ריח האוזון מטרידים, יש להגדירו למצב נמוך. • מומלץ להגדיר את פליטת ה-Streamer למצב 'רגיל', מאחר שיכולת הפגת הריחות מופחתת כשמוגדר מצב 'נמוך' ניתן לבצע זאת תוך כדי פעולת היחידה או כשהיחידה כבויה. לחץ על  במשך 5 שניות בערך וכשנשמע צפצוף קצר, לחץ על  תוך כדי לחיצה על . וכשנשמע צפצוף קצר, שחרר את  ואת .

4

כשהנורית מהבהבת, נתק את היחידה מאספקת החשמל, המתן 5 שניות לפחות ולאחר מכן חבר שוב את היחידה לחשמל. ההגדרה הושלמה כעת.

- אם הליך זה לא מבוצע, היחידה לא תחזור למצב פעולה רגיל.
- ההגדרות נשארות בזיכרון גם אם היחידה מנותקת מהחשמל.

3

לחץ על

צפצוף קצר נשמע ונורית מצב מנטרל אבקנים מהבהבת, בעוד נורית המאוורר מהבהבת בהתאם להגדרה החדשה.

מהבהבת

2

לחץ על **כדי לשנות את ההגדרה***

כל לחיצה מעבירה את המצב לסירוגין בין רגיל לנמוך.

■ **תנאי הפעלה של ה-Streamer**

הגדרת פליטה של ה-Streamer		הגדרת מאוורר/מצב	
נמוך	רגיל	טורבו	
מופעל		רגיל	
מופעל-כבוי*		שקט, נמוך	
כבוי	מופעל-כבוי*	מאוורר אוטומטי, מנטרל אבקנים, מפזר אוויר	
מופעל-כבוי*		חיסכון	
כבוי	מופעל-כבוי*		

* סטטוס פעולת ה-Streamer 'מופעל-כבוי' פירושו שה-Streamer מופעל וכבה אוטומטית בהתאם לרמת זיהום האוויר והגדרת המאוורר.

אודות נורית ה-Streamer





כאשר מצב ההגדרה של ה-Streamer הוא 'מופעל-כבוי' או 'מופעל', היא תמיד מאירה (עם זאת, היא לא מאירה במצב ניטור).

היא לא מאירה כאשר תנאי ההגדרה של ה-Streamer הוא 'כבוי'.

* אם נוריות המאוורר אינן משתנות גם לאחר שינוי ההגדרות, נתק את היחידה מתקע החשמל, המתן 5 שניות לפחות, ולאחר מכן חבר שוב את היחידה לאספקת החשמל וחזור על ההליך שלעיל מהתחלה.


שינוי ההגדרה





1	פונקציה
נורית מצב מפזר האוויר תאיר לאחר הבהוב.  מהבהבת ← מאירה בהתאם להגדרה הנוכחית, נורית המאוורר תעבור מהבהוב למצב קבוע.  נמוך  רגיל	פליטת יוני פלזמה פעילים (מופעל/כבוי) הגדרה בעת הרכישה: מופעל אם ריח האוזון מפריע, הגדר את פליטת יוני הפלזמה הפעילים למצב כבוי. - אם במצב כבוי, יוני פלזמה פעילים לא יפלטו אבל ניתן יהיה להסיר אבק וריחות. - אם ריח האוזון ממשיך להטריד גם לאחר שהפליטה הוגדרה למצב כבוי, הגדר את פליטת ה-Streamer למצב נמוך.
צפצוף קצר נשמע ונורית המאוורר תפסיק להבהב ותאיר קבוע בהתאם להגדרה הנוכחית.  גבוה  רגיל  נמוך	רגישות חיישן PM2.5 (נמוכה/רגילה/גבוהה) הגדרה בעת הרכישה: רגיל ניתן להגדיר את רגישות חיישן PM2.5 למצב נמוך, רגיל וגבוה. נמוך פירושו שהחיישן רגיש פחות וגבוה פירושו שהחיישן רגיש יותר.

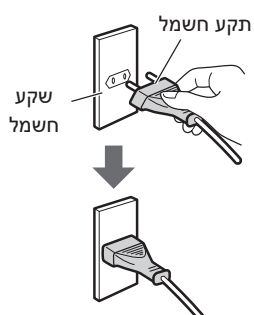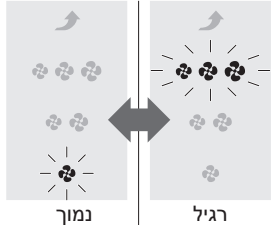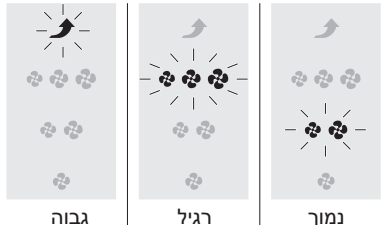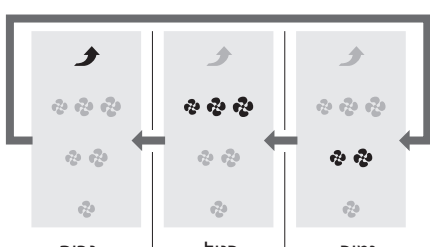4	3	2	
כשהנורית מהבהבת, נתק את היחידה מאספקת החשמל, המתן 5 שניות לפחות ולאחר מכן חבר שוב את היחידה לחשמל. ההגדרה הושלמה כעת. 	לחץ על AIR MONITOR צפצוף קצר נשמע ונורית מצב מפזר האוויר מהבהבת, בעוד נורית המאוורר מהבהבת בהתאם להגדרה החדשה. 	לחץ על [Power Icon] כדי לשנות את ההגדרה* כל לחיצה גורמת למעבר מחזורי בין הפעלה לכיבוי. 	
- אם הליך זה לא מבוצע, היחידה לא תחזור למצב פעולה רגיל. - ההגדרות נשארות בזיכרון גם אם היחידה מנותקת מהחשמל.	לחץ על FAN צפצוף קצר נשמע ונורית המאוורר תהבהב בהתאם להגדרה החדשה. 	לחץ על [Power Icon] כדי לשנות את ההגדרה* כל לחיצה גורמת למעבר מחזורי בין מצב נמוך, רגיל וגבוה. 	

* אם נוריות המאוורר אינן משתנות גם לאחר שינוי ההגדרות, נתק את היחידה מתקע החשמל, המתן 5 שניות לפחות, ולאחר מכן חבר שוב את היחידה לאספקת החשמל וחזור על ההליך שלעיל מהתחלה.

שינוי ההגדרה

1	פונקציה
נורית המאוורר מהבהבת (שקט), ולאחר מכן מאירה.  מהבהבת ← מאירה בהתאם להגדרות הנוכחיות, נורית מצב חיסכון תוצג באופן הבא.  כבוי כבוי  מהבהבת ← מאירה מופעל	מצב ניטור מתוך הפעלה אוטומטית ומצב חיסכון (הפעלה/כיבוי) הגדרה בעת הרכישה: מופעל רגישות החיישנים פוחתת כאשר המאוורר נעצר בזמן מצב ניטור. אם אינך רוצה שרגישות החיישנים תפחת, הגדר כבוי (OFF). כאשר מוגדר ככבוי, מצב ניטור לא יבוצע. ניתן לבצע זאת תוך כדי פעולת היחידה או כשהיחידה כבוייה. לחץ על  במשך 5 שניות בערך וכשנשמע צפצוף קצר, לחץ על MODE תוך כדי לחיצה על . כשנשמע צפצוף קצר, שחרר את  ואת MODE.
נורית מצב מאוורר אוטומטי תאיר לאחר הבהוב.  מהבהבת ← מאירה נורית מאוורר (רגיל) תציג את ההגדרה הנוכחית.  מהבהבת ← מאירה 3 רמות  כבוי 4 רמות	טווח קצב זרימת אוויר למצב מאוורר אוטומטי (4 רמות/3 רמות) הגדרה בעת הרכישה: 4 רמות אם כשהמאוורר נמצא במצב אוטומטי רעש הפעולה מטריד, עבור מרמה 4 לרמה 3. - טווח קצב זרימת אוויר 4 רמות: שקט, נמוך, רגיל, טורבו 3 רמות: שקט, נמוך, רגיל ניתן לבצע זאת תוך כדי פעולת היחידה או כשהיחידה כבוייה. לחץ על MODE במשך 5 שניות בערך וכשנשמע צפצוף קצר, לחץ על BRIGHTNESS  OFF. כשנשמע צפצוף קצר, שחרר את BRIGHTNESS  OFF ואת MODE.

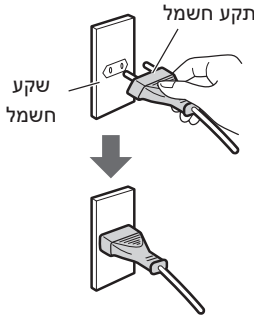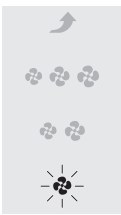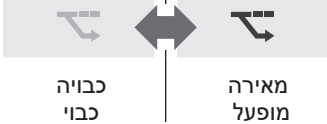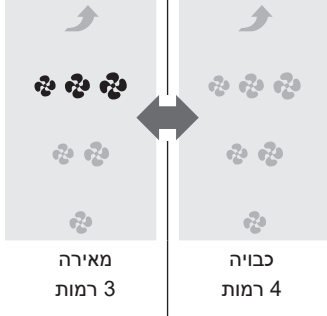4	3	2	
כשהנורית מהבהבת, נתק את היחידה מאספקת החשמל, המתן 5 שניות לפחות ולאחר מכן חבר שוב את היחידה לחשמל. ההגדרה הושלמה כעת.  תקע חשמל שקע חשמל • אם הליך זה לא מבוצע, היחידה לא תחזור למצב פעולה רגיל. • ההגדרות נשארות בזיכרון גם אם היחידה מנותקת מהחשמל.	לחץ על MODE נשמע צפצוף קצר, נורית המאוורר (שקט) מהבהבת, נורית מצב חיסכון משתנה לתצוגה הבאה בהתאם להגדרה.  מהבהבת  מאירה מופעל	לחץ על [Power] כדי לשנות את ההגדרה* כל לחיצה גורמת למעבר מחזורי בין הפעלה לכיבוי.  מאירה מופעל מאירה מופעל	
	לחץ על BRIGHTNESS * OFF צפצוף קצר נשמע, נורית מצב מאוורר אוטומטי מהבהבת, ונורית המאוורר משתנה באופן הבא בהתאם להגדרה החדשה.  מהבהבת  מאירה מופעל מאירה מופעל	לחץ על MODE כדי לשנות את ההגדרה* בכל לחיצה, קצב זרימת אוויר עובר בין 4 רמות ל-3 רמות.  מאירה מופעל מאירה מופעל	

* אם נוריות המאוורר אינן משתנות גם לאחר שינוי ההגדרות, נתק את היחידה מתקע החשמל, המתן 5 שניות לפחות, ולאחר מכן חבר שוב את היחידה לאספקת החשמל וחזור על ההליך שלעיל מהתחלה.

לפני ביצוע עבודות ניקוי ותחזוקה, יש להקפיד לנתק את היחידה מאספקת החשמל. (סכנת התחשמלות או פציעה)

תחזוקה

מדריך מהיר לתחזוקה

למידע על שיטת ההתקנה או ההסרה של כל חלק במהלך התחזוקה, יש לעיין בעמוד המתאים.

יחידה

כשלולך הופך למטרד

ניגוב

- נגב לכלוך במטלית בד לחה ורכה.
- אם מצטבר יותר מדי לכלוך, לחלח מטלית בחומר ניקוי כלים עדין ונגב את הלכלוך.
- אין להשתמש במברשת קשה וכדומה (עלול להיגרם נזק)

חיישן PM2.5


כאשר מצטבר אבק

נקה בעזרת שואב אבק

- 1 הסר את הקדם-מסנן (צד ימין).
- 2 שאב בעזרת הפייה לניקוי פינות, או אביזר דומה, של שואב האבק.


כל 3 חודשים לערך

- 1 הסר את הקדם-מסנן (צד ימין) ואת מכסה כניסת האוויר של החיישן.

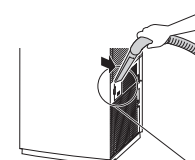

- 2 הסר את הוו ומשוך לכיוונו.

כניסת אוויר של חיישן

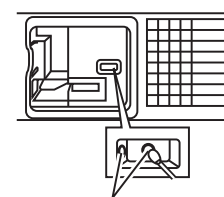

- 3 עדשה (2 מקומות)


- שאב בעזרת הפייה לניקוי פינות, או אביזר דומה, של שואב האבק.
- נקה בעדינות את העדשה באמצעות מקלון צמר גפן רטוב ולאחר מכן הסר את המים באמצעות מקלון צמר גפן יבש.
- אין להשתמש באלכוהול לניקוי.
- 4 לאחר הניקוי, יש לחבר היטב את המכסה. (דבר זה עלול לגרום לתקלה)

קדם מסנן (חזית/צד שמאל/צד ימין)


שיטת ההסרה
אחוז בחריץ של הקדם-מסנן ומשוך אותו לכיוונו כדי להסיר אותו.

- 1 הנח את האצבע במרכז החלק העליון של הקדם-מסנן ודחף כלפי מטה כדי להסיר את הוו.
- 2 משוך לכיוונו כדי להסיר.

שיטת חיבור

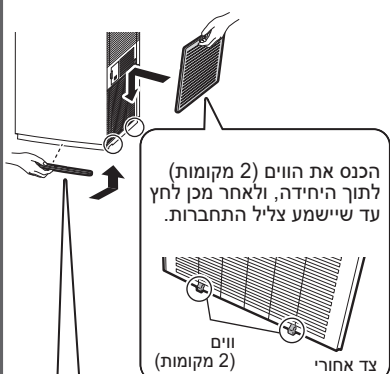

הכנס את הווים (2 מקומות) לתוך היחידה, ולאחר מכן לחץ עד שישמע צליל התחברות.

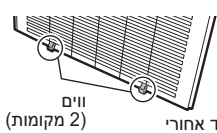

דחף עד הסוף והכנס את הוו המרכזי כלפי מעלה כדי לחבר אותו ליחידה.




מבט מלמעלה

כל שבועיים בערך

נקה בעזרת שואב אבק

שטוף במים

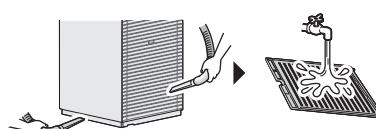

- לאחר ניקוי האבק בעזרת שואב אבק, הסר את המסנן ורחץ אותו במים, ולאחר מכן השאר אותו בצל עד שתייבש לגמרי.
- השתמש במברשת רכה לניקוי החללים ברשת.

שים לב

- אין להשתמש במקלון צמר גפן או במברשת קשה. (עלול להיגרם נזק מסיים למסנן)
- אין להשתמש בכוח רב מדי. (עלולים להיגרם נזק מסיים או שרירות למסנן)
- אם הצטבר הרבה לכלוך, השרה את החלק במים פושרים או בטמפרטורת החדר עם חומר ניקוי כלים ניטרלי, ולאחר מכן שטוף אותו היטב כך שלא יישאר חומר ניקוי, והשאר אותו בצל עד שתייבש לגמרי.

⚠ אזהרה


- אין להשתמש בדלק, בנזין, חומר מדלל, חומרי ליטוש, פרפין, אלכוהול וכדומה (סכנת היסדקות, התחשמלות ושריפה)
- אין לשטוף את היחידה במים. (עלול לגרום להתחשמלות או לתקלה)

יחידת קיבוע המסנן ◀ עמוד 14

כשלכלוך הופך למטרד

נקה בעזרת שואב אבק

- הוצא את המסנן, ונקה אותו מאבק באמצעות שואב אבק.



מסנן ריחות ◀ עמוד 14


כשלכלוך הופך למטרד

נקה בעזרת שואב אבק

כשריח הופך למטרד


השאר באזור מוצל עם בריזה

לפעמים, פני המשטח נראים לבנים, אבל הדבר אינו פוגע בביצועי הפגת הריח והפעולה. לבש כפפות כדי למנוע לכלוך של הידיים באבק ממסנן הריחות.

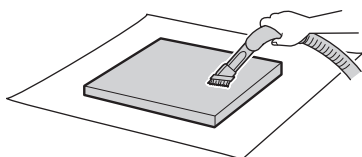

אסור לרחוץ במים

- הסר את מסנן הריחות מהיחידה, לאחר מכן שאב את האבק בעזרת שואב אבק.
- אם הריח הופך למטרד, השאר את החלק במקום מוצל חשוף לבריזה.
- (יום אחד בערך)
- אין לשפשף את פני המוצר.
- אין לשטוף במים.
- (רחיצת המסנן במים תגרום לעיוות הצורה שלו ואי אפשר יהיה להמשיך להשתמש בו)



מסנן איסוף אבק ◀ עמוד 29

כשלכלוך הופך למטרד


נקה בעזרת שואב אבק

אסור לרחוץ במים

כל 10 שנים לערך

◀ עמוד 29 החלק


כדי למנוע לכלוך של הסביבה, הנח על נייר עיתון וכדומה

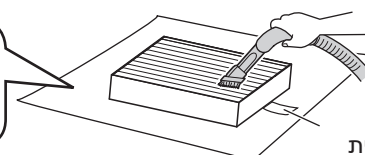

תגית

- שאב בעדינות את האבק על המשטח שאין בו תגית. נקוט משנה זהירות, מכיוון שהמסנן עלול להיפגע בקלות

במקרה שהמסנן נפגם או נפערים בו חורים על פניו, ביצועי איסוף האבק ייפגעו מכיוון שאבק יעבור דרך המסנן.



שים לב

- ודא שמסנן איסוף האבק, מסנן הריחות ויחידת קיבוע המסנן מחוברים ליחידה הראשית כשהיחידה פועלת.
- אם חלקים אלה אינם מחוברים כשהיחידה מופעלת, עלולה להיגרם תקלה/שבירה.
- יש לפעול לפי העצות להלן כדי למנוע דהייה או עיוות.
- אם נעשה שימוש בחומר ניקוי, יש להקפיד להסירו לחלוטין, ללא שאריות.
- אם נעשה שימוש במים חמים, יש לוודא שהטמפרטורה שלהם לא עולה על 40°C.
- אין להשאיר חלקים לייבוש באור שמש ישיר.
- אין לייבש חלקים בעזרת מייבש שיער.
- אין לחשוף לאש.
- בעת שימוש בשואב אבק, יש להקפיד לא להפעיל כוח או לפגוע בחלק. (עלול להיגרם נזק)
- אין לרסס על היחידה דאודורנטים וכדומה ואין להשתמש בתרסיס בקרבת היחידה. (עלול לגרום לתקלה)
- מטרה אוויר זה הוא מוצר שאוסף אבק וחומרי ריח מכל החדר. אם נעשה שימוש ביחידה בסביבה עם ריחות חזקים, כגון עשן סיגריות, מוצרי קוסמטיקה או תכשירים רפואיים, ריחות יידבקו למסנן וייתכן שבמשך מספר חודשים או שבועות הריחות יפלטו חזרה. בסביבות עם ריחות חזקים, מומלץ לאוורר את החדר בעת השימוש ביחידה זו.
- (בהשוואה לאבק, סילוק ריחות לוקח יותר זמן)

לפני ביצוע עבודות ניקוי ותחזוקה, יש להקפיד לנתק את היחידה מאספקת החשמל. (סכנת התחשמלות או פציעה)

תחזוקה

מסנן איסוף אבק החלף

שים לב

הקפד להפעיל כאשר מסנן איסוף האבק, מסנן הריחות ויחידת קיבוע המסנן מחוברים. הפעלת היחידה ללא כל המסננים עלולה לגרום לתקלה.

החלף כל 10 שנים לערך

רכישה והשלכה

• ראה [חלקים שנמכרים בנפרד]. ◀ עמוד 39

תקופת החלפה

- תזמון החלפת החלק תלוי בדפוס השימוש ובמיקום היחידה.
- זמן ההחלפה הרגיל הוא 10 שנים לערך, בהנחה שנעשה שימוש ביחידה בבית שבו מעשנים 5 סיגריות ביום (החישוב נעשה בהתאם לשיטת בדיקה בתקן JEM1467 של איגוד יצרני מכשירי החשמל ביפן).
- אם האוויר מזוהם מאוד, יהיה צורך להחליף את המסנן לעתים קרובות יותר.
- החלף את מסנן איסוף האבק אם ביצועי המסנן גרועים.

5. חבר את מסנן איסוף האבק החדש.

• בעת התקנת מסנן איסוף האבק החדש, שים לב לכיוון.



6. חבר את מסנן הריחות. ◀ עמוד 14

7. חבר את יחידת קיבוע המסנן. ◀ עמוד 14


8. חבר את מכסה השירות. ◀ עמוד 14

1. הסר את מכסה השירות. ◀ עמוד 14

2. הסר את יחידת קיבוע המסנן. ◀ עמוד 14


3. הסר את מסנן הריחות.

כדי להסיר, אחוז בצד המסנן.

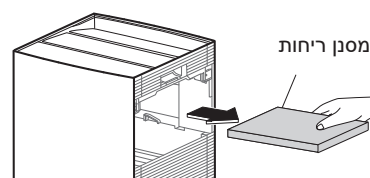


4. הסר את מסנן איסוף האבק.

① משוך את לשונית המסנן כלפי מעלה.

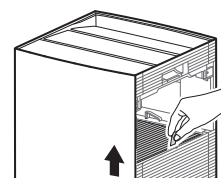

② אחוז בחלק התחתון של מסנן איסוף האבק והרם אותו החוצה.

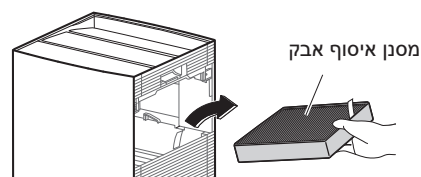


אם נורית ה-Streamer מהבהבת

תזמון החלפה

תוחלת החיים המשוערת היא 10 שנים, במקרה שהיחידה מופעלת 24 שעות ביממה כל יום במצב מאוורר אוטומטי בבית שבו מעשנים 5 סיגריות כל יום. עם זאת, בהתאם למיקום שבו נעשה שימוש ביחידה (מקומות שבהם יש שמנים, או שפע של אבק ולחות, או שנעשה בהם שימוש בתרסיסים ובחומרים כימיים וכדומה), ייתכן שזמני ההחלפה יהיו קצרים יותר. ◀עמוד 3-6

יש להחליף את שתי היחידות בו-זמנית. יש לפנות למקום הרכישה.

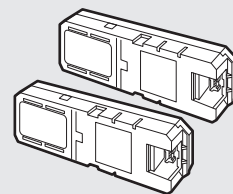


1. הסר את הקדם-מסנן מצד שמאל בחזית היחידה הראשית. ◀עמוד 27

1. הסר את כיסוי יחידת ה-Streamer.




2. הסר את יחידות ה-Streamer.

1. הסר את שתי יחידות ה-Streamer.

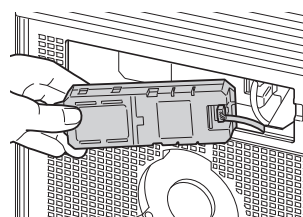


2. הסר את המחברים של יחידות ה-Streamer.

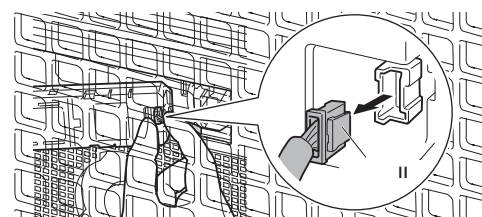

1. דחף את הקרס שעל המחבר.
2. הוצא אותו החוצה תוך כדי דחיפת הקרס. הנעילה תשתחרר רק אם הקרס נדחף. (משיכה בכוח רב מדי עלולה לגרום לשבירה)


3. חבר את יחידות ה-Streamer החדשות.

1. שים לב לכיוון הוו על המחבר, ודא שהוא פונה ימינה והכנס כהלכה את המחבר. אין צורך להכניס את המחברים בסדר מסוים.

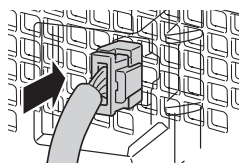

2. חבר את שתי יחידות ה-Streamer.

התאם את חורי יחידת ה-Streamer לבליטות.

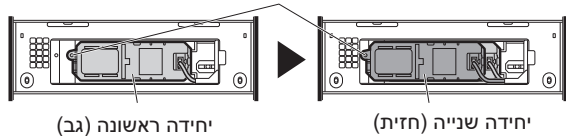

4. חבר את כיסוי יחידת ה-Streamer.



- הקפד לא לצבוט את כבל המחבר.
- אם כיסוי יחידת ה-Streamer אינו מחובר כהלכה, מתג הבטיחות יופעל והיחידה לא תוכל לפעול.

5. חבר את קדם-המסנן. ◀עמוד 27

6. חבר את היחידה לאספקת החשמל תוך כדי לחיצה על

ביחידה והמתן עד שישמע צפצוף קצר. FAN

- נורית ה-Streamer תכבה.
- אם תשחרר את FAN ותנסה להפעיל את היחידה לפני שישמעו צפצופים קצרים, נורית ה-Streamer תהבהב שוב.
- אם תבצע צעד זה ונורית ה-Streamer עדיין תהבהב, בדוק שהמחבר מוכנס כהלכה.

לפני תחזוקה, יש להקפיד להפסיק את הפעולה ולנתק את תקע החשמל.
(עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה)

תחזוקה

כאשר לא נעשה שימוש ביחידה לזמן ממושך

1. נתק את אספקת החשמל.

1. נקה את החלקים. (עמוד 27, 28)


• במיוחד, חלקים שמנקים במים יש לייבש לחלוטין. (עובש עלול להצטבר כתוצאה מלחות שנותרה)

2. כסה את יציאת האוויר ופתחים אחרים בשקית פלסטיק או באמצעי דומה כדי למנוע כניסת אבק, ואחסן את היחידה בצורה אנכית במקום יבש.

(תקלה/שבירה עלולות להתרחש מאחסון היחידה כשהיא מונחת הפוך או אופקית)

מצב של מחוון ניטור האוויר ומשמעותו

כשמחוון ניטור האוויר מהבהב ומופיע קוד שגיאה, יש לנתק את תקע החשמל, להמתין לפחות 5 שניות, ולאחר מכן להכניס שוב את תקע החשמל ולהפעיל את היחידה. אם קוד שגיאה עדיין מופיע, יש לעיין בהליכים להלן:

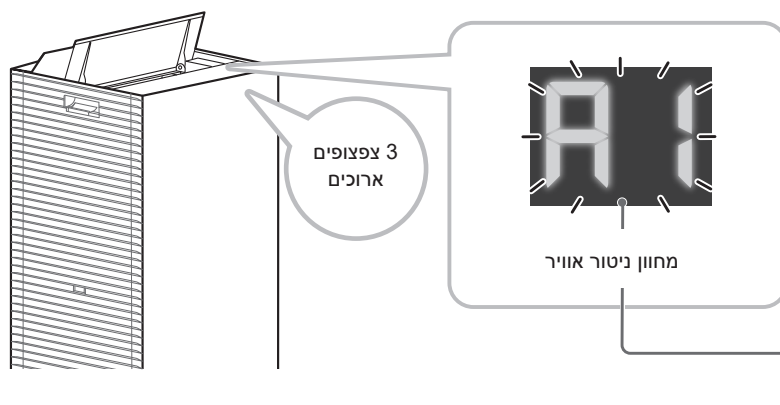


פתרון	גורם	קוד שגיאה
יש לפנות למקום הרכישה	תקלה בחלקים חשמליים.	AH
	פעולה לא תקינה של חלקים חשמליים.	A1
	חיישן הטמפרטורה פגום.	E9
	חיישן הלחות פגום.	EE
נתק את תקע החשמל, חבר מחדש את החלקים, ולאחר מכן הפעל מחדש.	אם כל החלקים מחוברים תקלה בחלקים חשמליים.	A6
	אם חלק אחד או יותר לא מחובר	
	אם אין הצטברות אבק תקלה בחלקים חשמליים.	
	אם יש הצטברות אבק	
נתק את תקע החשמל, נקה את הקדם-מסנן, ולאחר מכן הפעל מחדש. (עמוד 27)	אם פתח יציאת האוויר אינו חסום תקלה בחלקים חשמליים.	האם פתח יציאת האוויר חסום?
	אם פתח יציאת האוויר חסום	
הסר מכשולים כלשהם שחוסמים את פתח יציאת האוויר, ולאחר מכן הפעל מחדש.		

שאלות נפוצות

יש לבדוק את הדברים הבאים לפני פנייה למקום רכישת המוצר.

ש: הערך שמוצג בתור ריכוז ה-PM2.5 תמיד נמוך ונראה שאינו מגיב, או שנראה שרגישות חיישן ה-PM2.5 גרועה...

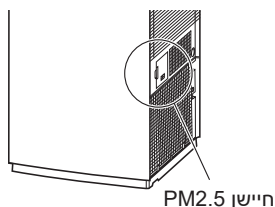


חיישן PM2.5

ת: יש לנקות בקביעות את חיישן ה-PM2.5, מכיוון שלכלוך על העדשה עלול לפגוע ברגישות.

◀ עמוד 27

נוסף על כך, זמן התגובה של חיישן ה-PM2.5 תלוי בגודל החדר. בצע כווננים בהתאם להליך הגדרת רגישות חיישן ה-PM2.5. ▶ עמוד 23, 24
יכולת התגובה של חיישן ה-PM2.5 עלולה להיות גרועה כשהמאוורר מוגדר למצב טורבו או כשזרימת האוויר חזקה במצב מאוורר אוטומטי.
זרימת האוויר החזקה גורמת לאבק להיכנס לתוך פתחי כניסת האוויר לפני שהוא מזוהה על ידי חיישן ה-PM2.5. זו תופעה רגילה (לא תקלה).

ש: האם ניתן לנקות את מסנן איסוף האבק במים?



ת: לא. אין לנסות לנקות במים.

(הדבר עלול לגרום לירידה בביצועים של מסנן איסוף האבק)

אם מצטבר הרבה לכלוך, יש להחליף את המסנן או לשאוב את האבק בשואב אבק.

◀ עמוד 28, 29


במקרים מסוימים, בהתאם למיקום שבו נעשה שימוש ביחידה, ריח נדבק למסנן איסוף האבק. אם הריח הופך למטרד, יש להחליף את המסנן או לשאוב את האבק בשואב אבק. ▶ עמוד 28, 29

ש: מסנן איסוף האבק משחיר בקלות...

ת: ההשחרה אינה משפיעה על ביצועי איסוף האבק.

עם זאת, ניתן להחליף את המסנן אם הדבר מפריע. ▶ עמוד 29

האם ניתן לנקות את מסנן הריחות במים? או האם יש להחליפו?



ת: לא ניתן לנקות במים.

(שימוש במים יגרום לחלק לאבד את צורתו ולא ניתן יהיה להשתמש בו יותר.)

אם ניקית אותו בטעות במים, צור קשר עם מקום הרכישה.

הסר את מסנן הריחות מהיחידה ושאב את האבק בשואב אבק.

אין צורך להחליף את המסנן.

במקרים מסוימים, בהתאם למיקום שבו נעשה שימוש ביחידה, ריח נדבק למסנן הריחות.

אם הריח הופך למטרד, השאר את החלק במקום מוצל עם בריזה.

◀ עמוד 28 (יום אחד בערך)

ש: האם אפשר להפעיל ברציפות?

ת: ניתן להפעיל ברציפות.

יש להפסיק את הפעולה ולנקות באופן סדיר.

פתרון בעיות

■ לפני פנייה לשירות תיקונים, יש לבדוק את הפרטים הבאים.
אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם מקום רכישת המוצר.

■ במקרה של תקלה בזמן הפעולה

אם נוריות החיווי נדלקות, או מפסיקות לפעול עקב מכת ברק וכדומה, נתק את תקע החשמל, המתן 5 שניות לפחות, ולאחר מכן חבר שוב את תקע החשמל והפעל שוב את היחידה.

זו לא בעיה

מקרה זה אינו בעיה.

בדיקה

יש לבדוק שוב לפני פנייה לשירות תיקונים.



■ היחידה אינה מגיבה

תופעה	נקודות לבדיקה
היחידה אינה פועלת	- האם כיסוי יחידת ה-Streamer מחובר? - אם לא מחובר, מתג הבטיחות יופעל והיחידה לא תוכל לפעול. ← התקן כהלכה את כיסוי יחידת ה-Streamer ונסה שוב להפעיל את היחידה. (עמוד 30)

■ נשמעים רעשים

תופעה	נקודות לבדיקה
צליל שריקה בזמן הפעולה	- צליל שריקה נוצר כשיש פליטה מה-Streamer בזמן פעולתו. - בהתאם לשימוש, הצליל עשוי להיחלש או להשתנות לצלילי קרקוש, זמזום או בעבוע. זוהי תופעה תקינה. - אם הרעש מפריע, נסה להעביר את היחידה למיקום אחר. - ניתן גם להגדיר את ה-Streamer להספק נמוך. (עמוד 21, 22)
צליל שריקה ורפרוף בזמן הפעולה	- האם יש הצטברות אבק בקדם-מסנן? ← נקה חלק זה. (עמוד 27) - האם מסנן איסוף האבק סתום? ← בצע תחזוקה. (עמוד 28) - בהתאם לתנאי השימוש, הצטברות אבק עלולה לסתום את מסנן איסוף האבק ולקצר את משך השימוש. (עמוד 6) - אם הבעיה נמשכת גם לאחר הניקוי, החלף את מסנן איסוף האבק. (עמוד 29)
הפעולה רועשת	- האם מסנן איסוף האבק מחובר כהלכה? ← אם הוא אינו מחובר כהלכה, צליל הפעולה עלול להיות רועש יותר. (עמוד 29)

■ נוריות חיווי

תופעה	נקודות לבדיקה
נורית חיישן הריח מהבהבת	- האם מסנן הריחות מחובר? ← חבר את מסנן הריחות. (עמוד 14)
נורית התקשורת נשארת אדומה	- האם הנתב כבוי? ← הפעל את הנתב. - האם נעשה שימוש בנתב שונה מבעבר? ← בצע שוב את הגדרת החיבור עם הנתב החדש. (עמוד 16-17) - האם הנתב מחובר לרשת? ← בדוק את חיבור הרשת.
נורית התקשורת מהבהבת באדום	- ייתכן שהאות בין הנתב ליחידה חלש. ← קרב את הנתב ליחידה. (עמוד 16-17) - ייתכן שיש תקלה ברכיב חשמלי. ← לחץ על כדי לכבות את נורית התקשורת, ולאחר מכן הפעל שוב. - אם נורית התקשורת מהבהבת שוב לאחר 3 דקות לערך, יש תקלה ברכיב חשמלי. - יש לפנות למקום הרכישה.

פתרון בעיות

תופעה	נקודות לבדיקה
נוריות החיווי אינן נדלקות	- האם בהירות נוריות החיווי מוגדרת 'כבוי'? ← כדי להפעיל את הנוריות, יש להגדיר את בהירות נורית החיווי לבהיר או מעומעם. (עמוד 11)
נורית חיישן ה-PM2.5 נשארת כתומה או אדומה	- האם יש הצטברות אבק סביב או בכניסת האוויר של חיישן ה-PM2.5 או באזור המקיף? ← נקה בשואב אבק את האבק מפתח כניסת האוויר. (עמוד 27) - האם הכיסוי לא מחובר לפתח כניסת האוויר של חיישן ה-PM2.5? ← חבר כהלכה את הכיסוי. (עמוד 27) - האם העדשה של חיישן ה-PM2.5 מלוכלכת? ← נגב את העדשה בצמר גפן יבש או אמצעי דומה. (עמוד 27) - האם הקדם-מסנן מלוכלך? ← נקה חלקים אלו. (עמוד 27)
נורית חיישן ה-PM2.5 מאירה באופן קבוע בכחול ולא משתנה	- אם הערך שמוצג נותר "--" גם לאחר הגדרת מחוון ניטור האוויר להציג את ריכוז ה-PM2.5, ייתכן שחיישן ה-PM2.5 פגום. ← יש לפנות למקום הרכישה.
ערך ריכוז ה-PM2.5 שמוצג במחוון ניטור האוויר הוא תמיד "--", ו-Daikin eye נותרת כחולה ולא משתנה.	
יש ריח אבל נורית חיישן הריח נשארת כחולה	- האם היה ריח בעת חיבור היחידה לאספקת החשמל? ← הרגישות הבסיסית של חיישן הריח נקבעת לפי רמות הריח בדקה הראשונה (בקירוב) לאחר הכנסת התקע לשקע חשמל. (עמוד 10) - כדי לכוון את הרגישות הבסיסית של חיישן הריח, נתק את היחידה מאספקת החשמל כשהאוויר נקי (ללא ריחות), המתן 5 שניות לפחות, ולאחר מכן חבר מחדש את תקע החשמל והפעל שוב את היחידה. הליך זה מכוון את רמת הריח לייחוס שקובעת את הרגישות של חיישן הריח.
נורית ה-Streamer מהבהבת	- החלף את יחידות ה-Streamer. (עמוד 10) ← יש לפנות למקום הרכישה.
לפעמים נורית ה-Streamer אינה נדלקת	- לפי דרגת הלכלוך באוויר, ה-Streamer עלול לכבות. (עמוד 22) - נורית ה-Streamer כבה כשה-Streamer כבוי.
האם פליטת ה-Streamer מוגדרת למצב נמוך?	- אם מוגדר מצב נמוך, משך הזמן שה-Streamer יפעל יהיה קצר יותר לעומת מצב שבו פליטת ה-Streamer מוגדרת במצב 'רגיל'. (עמוד 21, 22) - האם היחידה פועלת במצב חיסכון? ← נורית ה-Streamer אינה נדלקת כשהיחידה במצב ניטור בזמן מצב חיסכון. (עמוד 25, 26)
נורית ה-Streamer מהבהבת למרות שיחידת ה-Streamer הוחלפה	- לאחר ההחלפה, האם חיברת את היחידה לאספקת החשמל תוך כדי לחיצה על לחצן הגדרת FAN (מאוורר) ביחידה? (עמוד 30) - האם מחבר יחידת ה-Streamer מותקן כהלכה? [במקרה של התקנה שלא כהלכה] ← נתק מאספקת החשמל, חבר מחדש את המחבר ונסה להפעיל שוב. (עמוד 30) [במקרה של התקנה כהלכה] - ישנו חלק חשמלי פגום. ← יש לפנות למקום הרכישה.

פעולת טיהור אוויר

תופעה	נקודות לבדיקה
קיבולת טיהור האוויר מופחתת	- האם היחידה מוקפת במכשולים או ממוקמת במקום שאליו זרימת אוויר אינה יכולה להגיע? ← בחר מיקום ללא מכשולים ושממנו זרימת אוויר יכולה להגיע לכל האזורים בחדר. - האם הרפפות סגורות? ← פתח את הרפפות. (עמוד 18) - האם הקדם-מסנן מלוכלך? ← נקה חלקים אלו. (עמוד 27) - האם מסנן איסוף האבק מלוכלך? ← נקה חלק זה. (עמוד 28)
ריח נפלט מיציאת האוויר	מטהר אוויר אוסף אבק וריחות מכל החדר. אם נעשה שימוש במטהר האוויר בסביבה עם ריחות עזים או שנפלטים בה ריחות ללא הרף, במקרים מסוימים הריחות נצמדים למסננים וליחידה ונפלטים במשך שבועות או חודשים.
לא נפלט אוויר	- האם יש משהו בחדר שפולט ריחות ללא הרף? (צבע, ריהוט חדש, טפטים, מטהרי אוויר, מוצרי קוסמטיקה, תרופות, חומרים ארומטיים, שמנים ארומטיים, סיגריות, בשר צלוי וכדומה) ← היות שריחות שנפלטים ללא הרף אי אפשר לסלק לגמרי, יש לאוורר את החדר במקביל או להפעיל את היחידה בחדר מאוורר היטב עד להיעלמות הריח. - האם החדר מתמלא זמנית בריחות עזים בגלל דברים כמו אנשים רבים שמעשנים או מבשלים? ← הריח יתפוגג בהדרגה כשהיחידה פועלת. - האם העברת את היחידה מחדר אחר? ← ייתכן שריח מהחדר שבו הייתה היחידה קודם לכן עדיין יורגש. המשיך להפעיל עד להיעלמות הריח. - האם ריחות נפלטים ממסנן הריחות או ממסנן איסוף האבק? ← בצע תחזוקה של כל אחד מהחלקים. (עמוד 28, 29) - במקרים מסוימים, ייתכן שייפלט ריח קל מיציאת האוויר עקב כמויות זעירות של אוזון שנוצרות במהלך פליטת ה-Streamer או פליטת יוני פלזמה פעילים. עם זאת, הכמות זניחה ואינה מזיקה לבריאות. - אם ריח נפלט בעת השימוש הראשון ביחידה, הגדרת את המאוורר ל"טורבו" והפעל עד להיעלמות הריח. (עמוד 19)
לא ניתן לכוונן את קצב זרימת אוויר	- האם יציאת או כניסת אוויר חסומות? אם לא, קיים חלק חשמלי פגום. ← יש לפנות למקום הרכישה.
מחונן ניטור האוויר מציין תמיד רמת לחות גבוהה בעת בחירת תצוגת הלחות	- האם נורית חיישן הריח מהבהבת? ← יש לחבר כהלכה את יחידת קיבוע המסנן ומסנן הריחות. (עמוד 14)
מחונן ניטור האוויר מציין תמיד רמת לחות גבוהה בעת בחירת תצוגת הלחות	- האם היחידה ממוקמת בקרבת חלון או מקום שחשוף לרוח קרה? ← ייתכן שרק באוויר שמקיף את היחידה יש לחות גבוהה. נסה להזיז את היחידה למקום אחר.
ערכי הלחות והטמפרטורה שמציגים ביחידה שונים מאלו שמציגים במדי לחות ובמדי חום אחרים	- חדר עם מעט אור שמש או אוורור גרוע, או חדרים שקרובים לאזורים רטובים, כגון חדר אמבטיה, נעשים לחים בקלות, לכן הלחות בהם נוטה להיות גבוהה יותר. - מיד לאחר תחילת הפעולה, ייתכן שהלחות שתוצג תהיה גבוהה מזו שבפועל, תלוי במצב האוויר בתוך היחידה. המשיך להפעיל במשך כשעה ובדוק שוב.
ערכי הלחות והטמפרטורה שמציגים במדי לחות ובמדי חום אחרים	- התצוגה ביחידה עשויה להיות שונה מזו שבמדי לחות או חום אחרים. - הדבר נובע מכך שהלחות והטמפרטורה משתנים במקומות שונים גם באותו חדר עקב זרימת האוויר. - יש להשתמש במחונן ניטור האוויר כהערכה גסה.

פתרון בעיות

■ חיבור LAN אלחוטי

תופעה	נקודות לבדיקה
לא ניתן למצוא את היחידה (מטהר אוויר) באמצעות האפליקציה	✓ בצע שוב את הגדרות החיבור. (עמוד 16, 17) ✓ הזז את הנתב קרוב יותר למטהר האוויר.
לא ניתן להפעיל את היחידה באמצעות סמארטפון, למרות שנורית התקשורת מאירה בירוק.	✓ בדוק את חיבור האינטרנט של הנתב.



■ אחר

תופעה	נקודות לבדיקה
היחידה מתחילה לפעול וכבה מעצמה.	• האם מישהו אחר מפעיל את היחידה באמצעות סמארטפון? • האם הגדרת את טיימר התזמון באמצעות "ONECTA"? ← לחיצה על  ביחידה תגרום לנורית התקשורת לכבות ולהשבתת ההפעלה דרך סמארטפון וטיימר התזמון.
המאוורר מפסיק לפעול במהלך פעולת היחידה	✓ כשהיחידה עוברת למצב ניטור בזמן פעולה במצב חיסכון, המאוורר מופעל וכבה לסירוגין. (עמוד 20)
צליל הפליטה של ה-Streamer אינו נשמע עוד	• האם הקדם-מסננים, יחידת קיבוע המסנן ומסנן איסוף האבק היו מחוברים לפני הפעלת היחידה? • המאוורר מוגדר להפסיק את פעולתו כדי להגן על רכיבים חשמליים אם רכיב אינו מחובר כהלכה. ← אם חלק כלשהו אינו מחובר, נתק את היחידה מהחשמל וחבר את כל החלקים לפני שתפעיל שוב את היחידה.
יש הפרעות במסך הטלוויזיה	✓ לפי דרגת הלכלוך באוויר, ה-Streamer עלול לכבות. (עמוד 22) • האם פליטת ה-Streamer מוגדרת למצב נמוך? (עמוד 21, 22)
נשמע רעש ברדיו	• האם הטלוויזיה או הרדיו ממוקמים במרחק 2 מטר מהיחידה או האם יש אנטנה פנימית שממוקמת בקרבת היחידה? • האם כבל אספקת החשמל או כבל האנטנה של הטלוויזיה או הרדיו עובר בסמוך ליחידה? ← הרחק את היחידה ככל האפשר מהטלוויזיה, מהרדיו או מהאנטנה.
הכנסת תקע החשמל לשקע חשמל גורמת ליחידה להתחיל לפעול	• האם ניתקת את תקע החשמל בזמן הפסקת חשמל או בזמן תנודת מתח פתאומית? או האם הפסקת את פעולת היחידה על ידי ניתוק תקע החשמל בזמן ההפעלה האחרונה? ← פונקציית ההפעלה האוטומטית מחדשת אוטומטית את פעולת היחידה.

MC80ZVM				שם דגם
פאזה אחת 50 הרץ 220-240 וולט / 60 הרץ 220-230 וולט				אספקת חשמל
טיהור אוויר				מצב פעולה
שקט	נמוך	רגיל	טורבו	
9	11	16	80	צריכת חשמל (W)
19	25	34	55	צליל פעולה (dB)
84	132	210	480	שיעור זרימת אוויר (מ"ק לשעה)
1*	62			שטח כיסוי (מ"ר)
2*	124			
3*	480			CADR (מ"ק לשעה)
630(ג) × 315 (ר) × 315 (ע)				מידות חיצוניות (מ"מ)
9.8				משקל (ק"ג)
2.0				אורך כבל אספקת חשמל (מ')

- מפרט זה ישים גם ל-50 הרץ 220-240 וולט וגם ל-60 הרץ 220-230 וולט.
- גם כשהיחידה כבויה, הספק של 1 ואט (4*) נצרך כדי להפעיל את המיקרו-מחשב.
- מכשיר זה נועד לשימוש באזורי מגורים או מסחר.
- רמת לחץ קול פליטה בשקלול A נמוכה מ-70 dB (A).
- 1*. שטח הכיסוי מחושב לפי תקן JEM1467. (כשהגדרת המאוורר היא על טורבו)
- 2*. שטח הכיסוי חושב בהתאם לתקן NRCC-54013 באמצעות CADR עשן סיגריה שנבדק לפי JEM1467. (כשהגדרת המאוורר היא על טורבו)
- 3*. ערך CADR נבדק לפי JEM 1467 נספח C (כשהגדרת המאוורר היא על טורבו).
- 4*. אם מתאם חיבור ה-LAN האלחוטי כבוי.

חלקים שנמכרים בנפרד

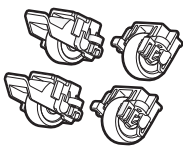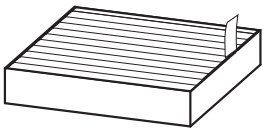גלגל (4 יחידות) מק"ט: KKS080B41	חלק חילוף מסנן איסוף אבק (יחידה אחת) מק"ט: BAFT501A
 • שינוי מיקום ההתקנה מבוצע ידנית.	 • החלף כל 10 שנים לערך • לכידת אבק ואבקנים.

- אי הקפדה על תחזוקה של חלק כלשהו עלולה לגרום לדברים הבאים:
- יכולת טיהור אוויר מופחתת
- יכולת טיהור ריחות מופחתת
- פליטת ריחות
- להתקנת הגלגלים, יש לעיין במדריך ההתקנה שנמכר איתם
- את החלקים שנמכרים בנפרד יש להתקין/להסיר כאשר היחידה מנותקת מהחשמל
- יש להשליך את מסנן איסוף האבק (העשוי מפוליאסטר ופוליפרופילן) בהתאם לחוקים המקומיים להפרדת אשפה.

דרישות השלכה לאשפה

המוצר מסומן בסמל זה. סמל זה פירושו שאין להשליך מוצרים חשמליים ואלקטרוניים לאשפה הביתית הרגילה. אל תנסה לפרק את המערכת בעצמך: פירוק המערכת חייבת להיעשות בידי מתקין מורשה ובהתאם לחקיקה הרלוונטית.



השלכה לאשפה של מוצר זה חייבת להתבצע בהתאם לחוקים המקומיים וחוקי המדינה הרלוונטיים. לצורך שימוש חוזר, מחזור והשבה, חובה לטפל ביחידות במתקן מקצועי המתמחה בנושא זה. בהקפדה על השלכה כהלכה לאשפה, תסייע למנוע השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ובריאות האדם. למידע נוסף, צור קשר עם המתקין או עם הרשות המקומית.

- במקרה של התנגשות מסוימת בתרגום של מדריך זה וכל תרגום אחר של אותו חומר בשפה כלשהי, הגרסה באנגלית של מדריך זה תגבר.
- היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות כל מפרט או עיצוב שמוזכר בזאת בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.
- כל התמונות נועדו לצורכי המחשה בלבד.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
טלפקס: 0216 453 27 00
טלפון: 0216 671 06 00
מרכז קריאה: 444 999 0
אתר: www.daikin.com.tr

3P690982-1