



Luchtreiniger


Vloerstaand type

Model

MC80ZVM

Streamer-luchtreiniger

GEBRUIKSAANWIJZING

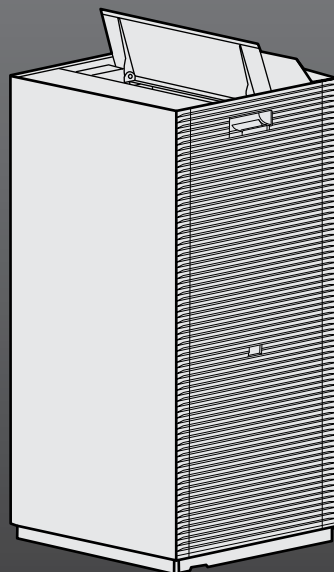

- Wij danken u voor de aankoop van deze luchtreiniger.
- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volg deze op voor een correct gebruik.
- Lees voor gebruik het hoofdstuk "Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid". Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor latere raadpleging.


► Pagina 3-5



Alleen voor intern gebruik
3P690982-1

Inhoud

Eerst lezen

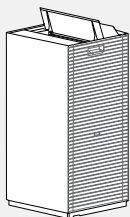

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid...	3
Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik....	6
Namen van onderdelen en functies.....	7
Vorbereiding vóór gebruik.....	13
Gebruik van de luchtreiniger via smartphone.....	15

Werking

Gebruik van de luchtreinigingsfunctie.....	18
Luchtstroomsnelheid veranderen	19
Werkingstanden	19
AUTO VENTILATOR / ECONO / ANTI-POLLEN / CIRCULATOR	

Geavanceerde instellingen

Instellingen Streamer-output	21
Output actieve plasma-ionen.....	23
Gevoeligheid PM2.5-sensor	23
Monitoringstand binnen AUTO-bedrijf en ECONOSTAND...	25
Bereik luchtstroomsnelheid voor AUTO VENTILATOR-STAND.....	25

Onderhoud

Snelle handleiding voor onderhoud.....	27
Stofopvangfilter Vervangen	29
Streamer-unit Vervangen	30
Wanneer u de unit lange tijd niet gebruikt	31

Opsporen en verhelpen van storingen

Staat van de LUCHTMONITOR-indicator en betekenis	32
FAQ	33
Opsporen en oplossen van problemen.....	34
Technische gegevens	38
Losse onderdelen	39

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid

- Houd u aan deze voorzorgsmaatregelen om materiële schade of persoonlijk letsel te voorkomen.
- De gevolgen van onjuist gebruik worden als volgt ingedeeld:

 WAARSCHUWING	 VOORZICHTIG
Het niet goed naleven van deze instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of de dood.	Het niet goed naleven van deze instructies kan leiden tot persoonlijk letsel en materiële schade.

- Voorzorgsmaatregelen worden ingedeeld aan de hand van symbolen:

 Doe dit nooit.	 Volg altijd de instructies.
--	---


 **WAARSCHUWING** Neem in acht om brand, elektrische schokken of ernstig letsel te voorkomen.

- Informatie over de stekker en het netsnoer

-  **Trek de stekker niet uit het stopcontact terwijl de unit in gebruik is.** (Dit kan een brand en een elektrische schok veroorzaken door verhitting)
- Steek de stekker niet in het stopcontact of trek hem niet uit het stopcontact met natte handen.** (Dit kan een elektrische schok veroorzaken)
- Gebruik de unit niet op zodanige wijze dat de specificaties van het stopcontact of de bedrading worden overschreden of gebruik geen voltage buiten het bereik van 220-240V (wisselstroom).**
(Er kan brand ontstaan door oververhitting als de waarden van de stekkerdoos, enz. worden overschreden.)
- Trek niet aan het netsnoer wanneer u het uittrekt.** (Oververhitting of brand kan het gevolg zijn van draadbreek)
- Beschadig ze niet.**
Dit houdt onder meer in: beschadiging, wijziging, plooiën, trekken, draaien, bundelen, zware voorwerpen op de stekker of het snoer plaatsen, enz. Als de stekker of het netsnoer beschadigd is, moet deze door de fabrikant, diens servicepersoon of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
(Een elektrische schok, kortsluiting of brand kunnen het gevolg zijn van gebruik in beschadigde toestand.)



-  **Steek de stekker helemaal in het stopcontact.**
Gebruik geen beschadigde stekker of een loszittend stopcontact.
(Elektrische schokken, kortsluiting of brand door oververhitting kunnen het gevolg zijn als de stekker niet stevig in het stopcontact zit.)
- Veeg het stof regelmatig met een droge doek van de stekker.**
Trek de stekker uit het stopcontact als de unit langere tijd niet wordt gebruikt.
(Brand kan worden veroorzaakt door gebrekkige isolatie als gevolg van stofophoping met vocht, enz.)
- Schakel de unit uit en trek de stekker uit wanneer u onderhoud uitvoert, de unit inspecteert of verplaatst.**
(Kan een elektrische schok of letsel veroorzaken)




- Niet gebruiken op de volgende plaatsen:

-  **Plaatsen waar olie of brandbare gassen worden gebruikt of kunnen lekken.** (Brand of rook kan ontstaan door ontsteking of aanzuiging naar de unit, of er kan letsel ontstaan door aantasting of barsten van de kunststof)
- Plaatsen waar corrosieve gassen of metaalstofdeeltjes aanwezig zijn.**
(Brand of rook kan ontstaan door ontsteking of aanzuiging naar de unit)
- Plaatsen waar de temperatuur en de vochtigheidsgraad hoog zijn of waar water kan terechtkomen, zoals in een badkamer.** (Brand of een elektrische schok kan het gevolg zijn van elektrische lekkage)
- Plaatsen die toegankelijk zijn voor kleine kinderen.** (Kan een elektrische schok of letsel veroorzaken)

⚠ WAARSCHUWING Neem in acht om brand, elektrische schokken of ernstig letsel te voorkomen.

■ Tijdens gebruik

- **Gebruik geen chloorhoudende of bijtende reinigingsmiddelen.** (Er kan letsel ontstaan door aantasting of barsten van de kunststof, of schade aan de gezondheid door de productie van giftige gassen)
- **Houd brandende sigaretten of wierookstokjes uit de buurt van de unit.**
(Brand of rook kan ontstaan door ontsteking of aanzuiging naar de unit)
- **Probeer de unit niet zelf te demonteren, te reconstrueren of te repareren.**
(Kan brand, een elektrische schok of letsel veroorzaken) Neem voor reparaties contact op met de plaats van aankoop.
- **Steek geen vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaten of luchtuitlaat.**
(Kan een elektrische schok, letsel of schade veroorzaken)
- **Giet geen water op de luchtuitlaat of de unit.** (Kan brand of een elektrische schok veroorzaken)
- **Gebruik geen ontvlambare stoffen (haarlak, insecticide, enz.) in de buurt van de unit.**
Veeg de unit niet schoon met benzine of thinner. (Kan een elektrische schok, brand of barsten veroorzaken)

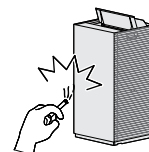

■ Schakel de unit onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact bij tekenen van abnormaliteit of schade

- **Voorbeelden van abnormaliteiten en storingen**
- De unit doet het niet, ook al is de schakelaar ingeschakeld.
- Er gaat maar soms stroom door het snoer als het snoer wordt bewogen.
- Er zijn abnormale geluiden of trillingen tijdens de werking.
- De behuizing van de unit is vervormd of abnormaal heet.
- Er hangt een verbrande geur. (Storingen, een elektrische schok, rook, brand, enz. kunnen het gevolg zijn als de abnormaliteit niet wordt verholpen en de unit verder wordt gebruikt)
Neem contact op met de plaats van aankoop.

■ Betreffende de behuizing van de unit

- **Blokkeer de luchtinlaat en luchtuitlaat niet met wasgoed, doeken, gordijnen enz.**
(De luchtcirculatie wordt slechter en kan oververhitting of brand veroorzaken.)
- **Niet spuiten met deodorant enz. of gebruiken in de buurt van de unit**
(Dit kan de unit beschadigen)
Ga niet op de bovenkant van de behuizing van de unit zitten of leunen
(Dit kan leiden tot vallen of omvallen.)




Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid

⚠ VOORZICHTIG Neem in acht om elektrische lekkage, letsel of materiële schade te voorkomen.


■ Bij het verplaatsen van de unit

- **Wees voorzichtig wanneer u de unit oppakt om ze te verplaatsen.**
(Houd de unit altijd met de juiste greep vast.)

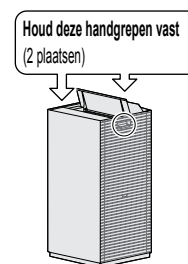

■ Tijdens het gebruik

- **Kleine kinderen of immobiele personen (door ziekte of letsel) mogen de unit niet zelf bedienen.**
 - ◆ Voor EU, VK, Turkije:
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis als het gebruik van het apparaat op een veilige manier werd uitgelegd en als zij de gevaren hiervan begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
 - ◆ Voor andere regio's:
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onderricht zijn in het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 - Zie erop toe dat kinderen niet met het apparaat spelen.
 - Personen die zwaar bedwemeld zijn of slaapmiddelen hebben ingenomen mogen de unit niet bedienen.
 (Kan een elektrische schok, letsel of een slechte gezondheid veroorzaken)
- **Gebruik geen verwarmingstoestellen op basis van verbranding op plaatsen die direct blootstaan aan de luchtstroom van de luchtuitlaat.**
(Kan koolmonoxidevergiftiging door onvolledige verbranding van het op verbranding gebaseerde verwarmingstoestel veroorzaken)
- **Gebruik geen producten die fijn poeder bevatten, zoals cosmetica, in de buurt van de unit.**
(Kan een elektrische schok of schade veroorzaken)
- **Gebruik de unit niet wanneer een insecticide in gebruik is.**
 - Na gebruik van insecticide moet u de ruimte voldoende ventileren voordat u de unit gebruikt.
(Uw gezondheid kan schade oplopen door een uitstroom van opgehoopte chemische verbindingen uit de uitlaat)
- **Gebruik de unit niet in de buurt van een rookdetector.**
 - Als de lucht die uit de unit komt in de richting van de rookdetector stroomt, kan de reactie van de rookdetector worden vertraagd of kan deze de rook niet detecteren.
- **Deze unit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 30 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.**
- **Ventileer de ruimte regelmatig wanneer u de unit samen met verwarmingsapparatuur op basis van verbranding gebruikt.**
 - Het gebruik van dit product is geen vervanging voor ventilatie.
(Mogelijke oorzaak van koolmonoxidevergiftiging)
Dit product kan koolmonoxide niet elimineren.
- **Als de unit binnen het bereik van een huisdier wordt geplaatst, let er dan op dat het huisdier niet op de unit plast of in het netsnoer bijt.** (Kan brand, een elektrische schok of letsel veroorzaken)

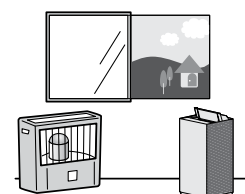

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de unit

- **Niet gebruiken voor speciale toepassingen zoals het conserveren van kunstwerken of academische werken.**
(Dit kan leiden tot aantasting van geconserveerde voorwerpen)
- **Verkort de onderhoudstermijn afhankelijk van de gebruiksomgeving.**
Als de unit wordt gebruikt op plaatsen waar veel mensen binnen en buiten gaan, zoals hotels of openbare gelegenheden, verkort dan de onderhoudstermijn van het voorfilter. (Een verstopt voorfilter kan tot schade leiden)

Niet gebruiken op de volgende plaatsen


- **Plaatsen waar de uitstromende lucht rechtstreeks naar een muur, meubels, gordijnen, enz. stroomt.**
(Kan vlekken of vervorming veroorzaken)
- **Niet blootstellen aan direct zonlicht.**
(Kan verkleuring veroorzaken)
- **Niet in de buurt van een verwarmingsbron op basis van verbranding en andere apparaten met hoge temperaturen plaatsen.**
(Kan verkleuring/vervorming door oververhitting veroorzaken)
- **Niet blootstellen aan sterke elektromagnetische golven zoals bij een elektromagnetische kookplaat, luidsprekers, enz.**
De unit werkt mogelijk niet correct.
- **Niet blootstellen aan directe hete lucht van verwarmingstoestellen of in de buurt van verbrandingstoestellen.**
(De unit kan mogelijk niet de juiste vochtigheid aangeven en kan vervormd raken)
- **Niet blootstellen aan plaatsen waar chemicaliën en geneesmiddelen worden gebruikt, zoals ziekenhuizen, fabrieken, laboratoria, schoonheidssalons en fotolaboratoria.**
(Vluchtige chemicaliën en oplosmiddelen kunnen mechanische onderdelen aantasten en tot storingen leiden)
- **Niet blootstellen aan roet (geleidend stof) dat vrijkomt bij kaarsen, aromatische kaarsen, enz.**
De prestaties van de filters kunnen worden aangetast, waardoor de ruimte vuil wordt door de ophoping van stof dat niet wordt opgevangen.

■ Gebruik geen siliconenhoudende cosmetica* in de buurt van de unit.

- * Haarverzorgingsproducten (producten voor gespleten haarpunten, haarmousse, haarbehandelingsmiddelen enz.), cosmetica, antitranspiratiemiddelen, antistatische middelen, waterbestendige sprays, glansmiddelen, glasreinigers, chemische poetsdoeken, was, enz.
- Als er een isolator zoals siliconen aan de naald van de Streamer-unit kleeft, is het mogelijk dat de Streamer-uitstoot niet wordt gegenereerd.
 - Het stofopvangfilter kan verstopt raken waardoor de luchtreinigingscapaciteit afneemt.

■ Gebruik geen ultrasone luchtbevochtiger of vergelijkbaar apparaat in de buurt van de unit.

Het stofopvangfilter kan verstopt raken waardoor de luchtreinigingscapaciteit afneemt.

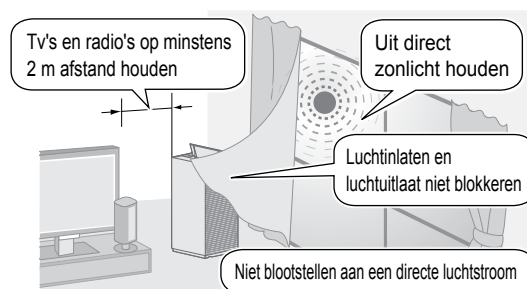

Deze unit is niet bedoeld voor gebruik op grote hoogten (boven 2000 m).

Over Streamer-uitstoot en actieve plasma-ionen

In sommige gevallen kan de luchtuitlaat een lichte geur verspreiden omdat er sporen van ozon worden gegenereerd. Deze hoeveelheid is echter verwaarloosbaar en is niet schadelijk voor uw gezondheid.


- Dit product kan de giftige stoffen in tabaksrook (koolmonoxide enz.) niet elimineren
- Geuren kunnen niet volledig worden verwijderd als ze voortdurend worden geproduceerd (geuren van bouwmaterialen, geuren van huisdieren, enz.)

Namen van onderdelen en functies


⚠ VOORZICHTIG

Houd de unit altijd met de juiste greep vast. (De unit kan letsel veroorzaken als ze valt)

Voorkant

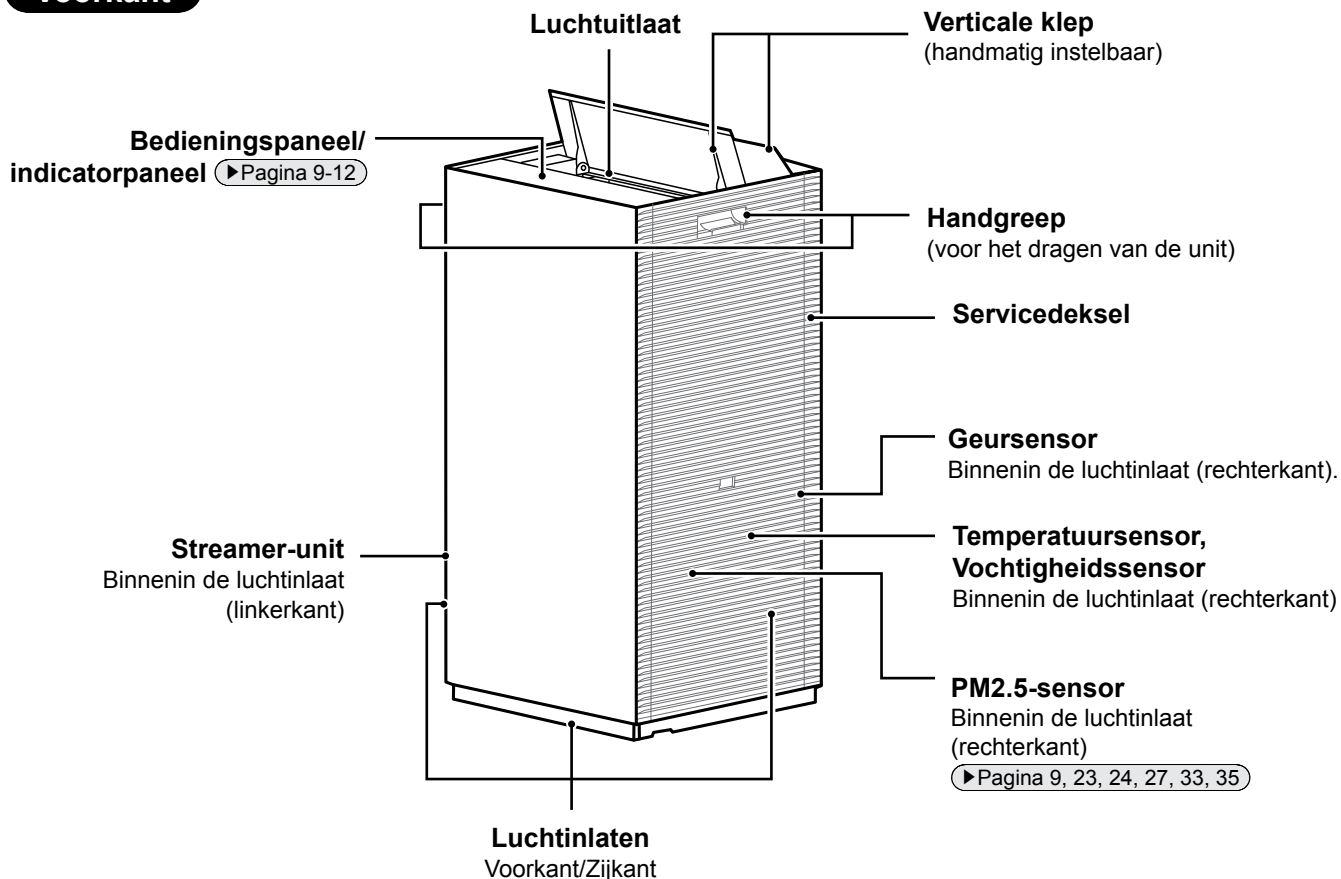

Achterkant

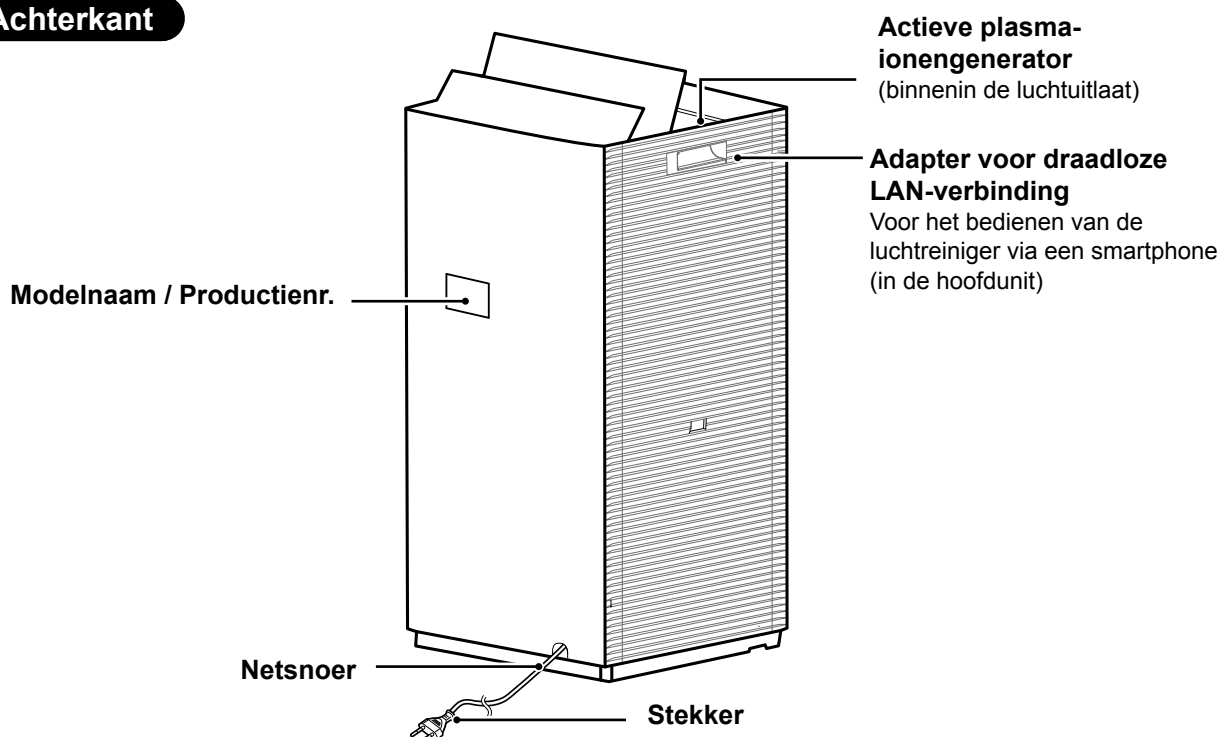

Belangrijkste verwijderbare onderdelen

Let op

Om storingen te voorkomen, mag de unit alleen worden gebruikt als alle onderdelen bevestigd zijn.

Deksel van de Streamer-unit

► Pagina 30

Streamer-units

(2 units)

► Pagina 30

Stofopvangfilter

(wit filter)

► Pagina 28, 29, 33

Deodorisatiefilter

(zwart filter)

► Pagina 14, 28, 33

Servicedeksel

Filterbevestiging


► Pagina 14, 28

Voorfilter

► Pagina 27

SSID/KEY-sticker

(kan worden gecontroleerd als het voorfilter verwijderd is)

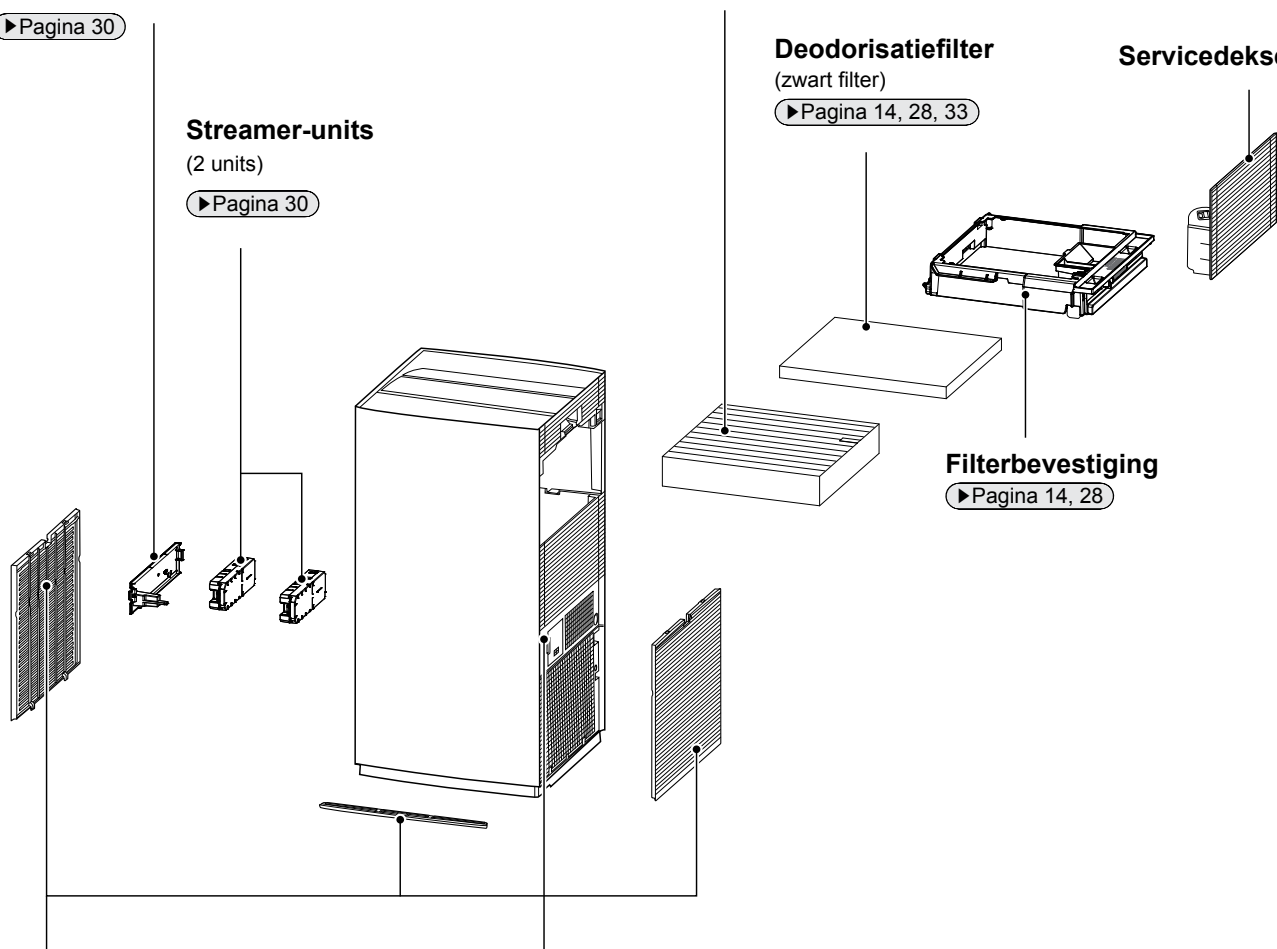

Namen van onderdelen en functies

Bedieningspaneel/indicatorpaneel

Werking en bedrijfsstatus worden door middel van bieptonen aangegeven.

- Werking begint..... 2 korte bieptonen
- Instellingen veranderen 1 korte biepton
- Werking stopt..... 1 lange biepton
- Kan niet worden gebruikt..... 3 korte bieptonen
- Melding 3 lange bieptonen

Streamer-lampje [blauw]

Het lampje brandt afhankelijk van de werking van de Streamer. ►Pagina 21, 22

Als het Streamer-lampje knippert. ►Pagina 30


Daikin eye

Toont de toestand van de geselecteerde lucht met **AIR MONITOR** in 3 kleuren: blauw, oranje, rood.

- als " $\mu\text{g}/\text{m}^3$ " is geselecteerd
Brandt in dezelfde kleur als het PM2.5-sensorlampje.
- als " $^{\circ}\text{C}$ " is geselecteerd
Brandt in de hieronder aangegeven kleur, afhankelijk van de actuele binnentemperatuur.

Kleur lampje	Rood	Oranje	Blauw	Oranje	Rood
Binnentemperatuur ($^{\circ}\text{C}$)	≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 38

- als "%" is geselecteerd
Brandt in dezelfde kleur als het vochtigheidssensorlampje.

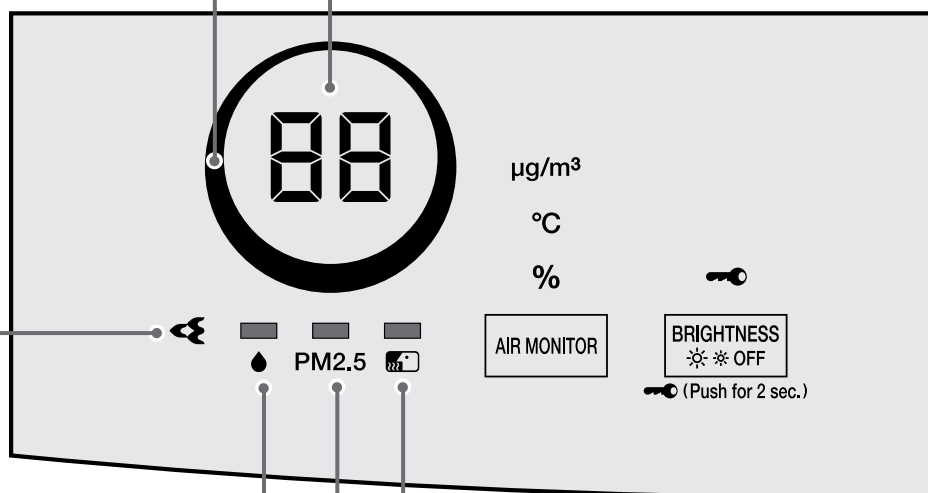

Vochtigheidssensorlampje

Geeft de vochtigheid aan in 3 kleuren: blauw, oranje, rood.

Kleur lampje	Rood	Oranje	Blauw	Oranje	Rood
Binnenvochtigheid (%)	0-20	21-29	30-60	61-70	71-100

- Nadat de werking is gestart, zal het lampje ongeveer de eerste 30 seconden blauw oplichten, ongeacht de vochtigheidsgraad.

PM2.5-sensorlampje

Geeft de hoeveelheid omgevingsstof aan door 3 kleuren: blauw, oranje, rood

- Blauw geeft schone lucht aan.

Kleur lampje	Blauw	Oranje	Rood
PM2.5-concentratie ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0-12	13-24	≥ 25

- Nadat de werking is gestart, zal het lampje ongeveer de eerste minuut blauw oplichten, ongeacht de hoeveelheid stof.

- Verander de gevoeligheid van de PM2.5-sensor indien deze slecht reageert. ►Pagina 23, 24
- De reactiviteit van de PM2.5-sensor kan slecht zijn tijdens de VENTILATOR-instelling Turbo of wanneer de luchtstroom hoog is in AUTO VENTILATORSTAND. De sterke luchtstroom zorgt ervoor dat stof in de luchtinlaten wordt gezogen voordat het door de PM2.5-sensor kan worden gedetecteerd. Dit is normaal (geen storing).

Detectiebereik PM2.5-sensor

Detecteerbare deeltjes
huisstof, tabaksrook, pollen, uitwerpselen en resten van mijten, haren van huisdieren, dieseldeeltjes
Soms detecteerbaar
stoom, olierook

LUCHTMONITOR-indicator [wit] (geschatte waarden)

Geef de instelling aan die is gekozen met **AIR MONITOR** om weer te geven. (Instellingen bij aankoop : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)


- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5-concentratie)
Toont de concentratie van PM2.5 in de ruimte in het bereik van 0 tot 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. (Stappen van 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Als de concentratie hoger is dan 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, wordt "HI" weergegeven.
 - [-] wordt gedurende ongeveer 1 minuut onmiddellijk na het begin van de werking weergegeven, ongeacht de PM2.5-concentratie.
- °C (actuele binnentemperatuur)
Toont de actuele binnentemperatuur in het bereik van 0°C tot 39°C. (Stappen van 1°C)
Wanneer de temperatuur lager is dan 0°C, wordt "0" weergegeven. Wanneer de temperatuur hoger is dan 39°C, wordt "39" weergegeven.
 - [-] wordt gedurende ongeveer 30 seconden onmiddellijk na het begin van de werking weergegeven, ongeacht de binnentemperatuur.
- % (actuele binnenvochtigheid)
Toont de luchtvochtigheid in de ruimte tussen 20% en 90%. (Stappen van 1%)
Wanneer de vochtigheidsgraad lager is dan 20%, wordt "20" weergegeven. Wanneer de vochtigheidsgraad hoger is dan 90%, wordt "90" weergegeven.
 - [-] wordt gedurende ongeveer 30 seconden onmiddellijk na het begin van de werking weergegeven, ongeacht de vochtigheid binnenshuis.

De weergave op de unit kan verschillen van die van andere hygrometers of thermometers.

- Dit komt omdat de vochtigheid, de temperatuur en het volume PM2.5 zelfs in dezelfde ruimte ongelijk worden door de luchtstroom. Gebruik de luchtmonitorindicator als een ruwe schatting.

Staat van de LUCHTMONITOR-indicator en betekenis


► Pagina 32

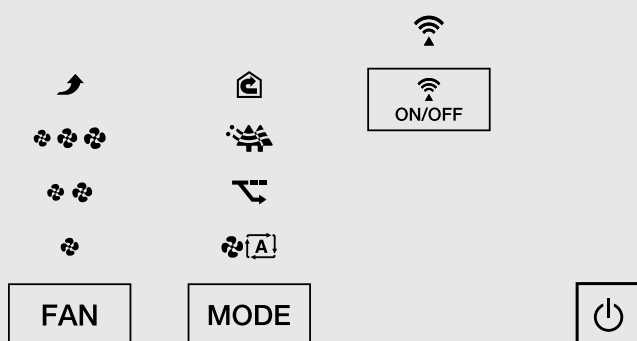

Geursensorlampje

Geef de intensiteit van geuren aan in 3 kleuren: blauw, oranje en rood.

- Blauw geeft aan dat de lucht schoon is.



- Nadat de werking is gestart, zal het lampje de eerste minuut (ongeveer) blauw branden, ongeacht het geurniveau.
- Als de geurintensiteit niet verandert, reageert de sensor mogelijk niet, zelfs als er een sterke geur in de lucht hangt.
- De sensor reageert mogelijk niet op bepaalde geuren zoals die van huisdieren (met uitzondering van ammoniak), knoflook, enz.

- Omdat de geurwaarneming per persoon verschilt, kan in sommige gevallen een geur worden waargenomen, zelfs als het lampje blauw is.
Als de geur u stoort, schakel dan over op handmatige luchtstroom en selecteer een sterke luchtstroom. ► Pagina 19

De basisgevoeligheid van de geursensor wordt bepaald door het geurniveau in de eerste minuut (ca.) na het insteken van de stekker. Steek de stekker in het stopcontact als de lucht schoon (geurvrij) is.

Detectiebereik geursensor

Detecteerbare deeltjes
tabaksgeuren, kookgeuren, dierengeuren, toiletgeuren, afvalgeuren, schimmelgeuren, sprays, alcohol
Soms detecteerbaar
plotselinge veranderingen in temperatuur/vochtigheid, stoom, olierook, gas afkomstig van verbrandingstoestellen

Namen van onderdelen en functies

Bedieningspaneel/indicatorpaneel

Lampjes LUCHTMONITOR-instelling [wit]

Geeft de LUCHTMONITOR-instelling aan.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5-concentratie)
- °C (actuele binnentemperatuur)
- % (actuele vochtigheidsgraad binnenshuis)

Kinderbeveiliging

De kinderbeveiliging is actief als  ongeveer 2 seconden wordt ingedrukt.


(Uitschakelen door  2 seconden in te drukken)

Lampje kinderbeveiliging [wit]

Het lampje brandt wanneer de kinderbeveiliging actief is. Wanneer het lampje brandt, zijn de handelingen beperkt. Wanneer u op een knop drukt, klinkt een toon (3 korte bieptonen) om verkeerde bediening door kleine kinderen te voorkomen.

Opmerking

- Als de stekker van de unit uit het stopcontact wordt gehaald terwijl de kinderbeveiliging actief is, wordt de kinderbeveiliging uitgeschakeld.

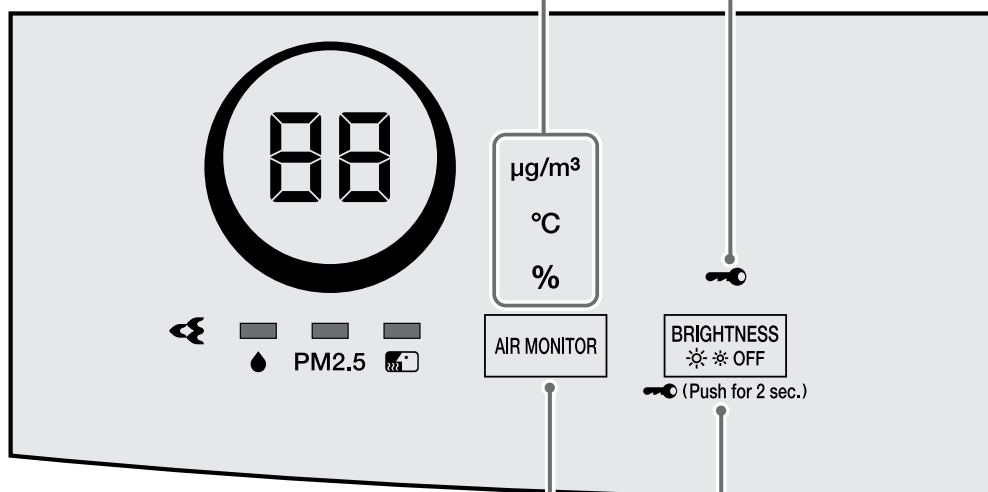

AIR MONITOR knop (LUCHTMONITOR)

Hiermee kunt u het item wijzigen dat u in de lucht wilt controleren. (PM2.5, temperatuur of vochtigheid)

BRIGHTNESS-knop (HELDERHEID)

Tijdens de werking kunt u met elke druk op deze knop de helderheidsniveaus van de lampjes op het bedieningspaneel doorlopen.

Te gebruiken als de helderheid van een lampje een probleem is tijdens het slapen.

- De volgende lampjes gaan niet uit, ook al staat de helderheid op UIT.
[STAND-lampje, VENTILATOR-lampje, Kinderbeveiligingslampje, Communicatielampje].



VENTILATOR-lampjes [wit]

Geeft de actieve VENTILATOR-instelling aan.
(4 niveaus: Stil, Laag, Standaard, Turbo)


STAND-lampjes [wit]

Geeft de actieve STAND aan.
(AUTO VENTILATOR, ECONO, ANTI-POLLEN, CIRCULATOR)

Communicatielampje, Communicatie ON/OFF-knop (AAN/UIT)

Gebruikt bij het bedienen van de luchtreiniger via de smartphone.

- Bij elke druk wordt gewisseld tussen communicatie AAN en UIT.
Het communicatielampje gaat branden als de communicatie op AAN staat.
- Voer de verbindinginstellingen uit voor gebruik. ►Pagina 16 - 17

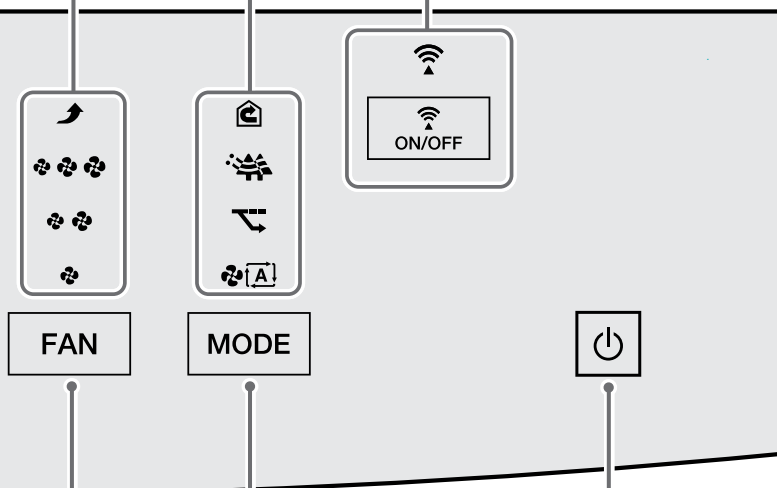**FAN****MODE**

ON/OFF

ON/OFF-knop (AAN/UIT)

Druk hierop om de stroom IN of UIT te schakelen. ►Pagina 18

MODE-knop (STAND)

Druk hierop om de gewenste STAND te kiezen. ►Pagina 19, 20

FAN-instellingenknop (VENTILATOR)

Druk hierop om tussen de VENTILATOR-instellingen te wisselen. ►Pagina 19


Symbool instelling van de luchtstroom**Symbooltabel**

	Luchtstroomsnelheid			
Symbool				
Instelling	Stil	Laag	Standaard	Turbo

Vorbereiding vóór gebruik



1 Accessoires controleren

Op de unit installeren alvorens in gebruik te nemen.

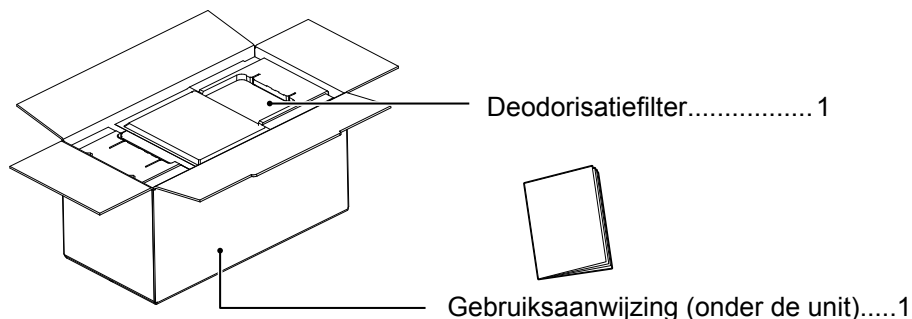

2 De unit opstellen

Verwijder voor het opstellen de bevestigings-tape aan de onderkant, waarmee het netsnoer is vastgezet, en verwijder vervolgens het netsnoer. Verwijder ook de bevestigingstape op het voorfilter (voorkant).

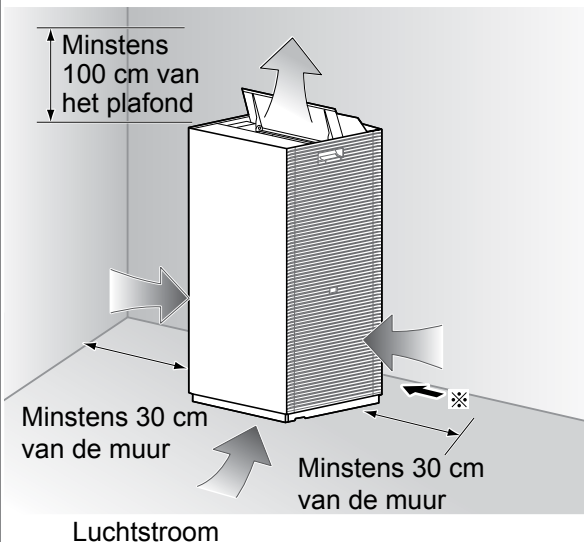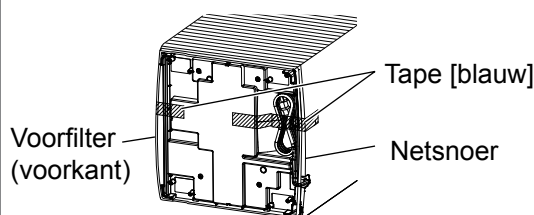

Richtlijnen voor een goede plaatsing

- Kies een positie van waaruit de luchtstroom alle delen van de kamer kan bereiken.
- Plaats de unit op een effen oppervlak. Als de unit op een onstabiele ondergrond wordt geplaatst, kunnen de trillingen van de unit worden versterkt.
- Als interferentie van het voedingscircuit in de unit of de kabels storingen veroorzaakt op uw tv of statische ruis op radio's of stereo's in de buurt, verplaats de unit dan naar minstens 2 m afstand van het toestel. Houd draadloze telefoons en radiogestuurde klokken ook uit de buurt van de unit.
- Deze unit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 30 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.

Let op


- Om vlekken op de muren te voorkomen, dient u de unit te plaatsen zoals aangegeven op de afbeelding. Aangezien deze unit echter vuile lucht aanzuigt, kunnen bepaalde soorten muren vlekken vertonen, zelfs als de afstanden worden aangehouden. Zorg in dergelijke gevallen voor voldoende afstand tussen de unit en de muur.
- Bij langdurig gebruik op dezelfde plaats kunnen de vloer en de omringende muren vuil worden omdat de lucht in de lucht-inlaten bij de voet van de unit wordt gezogen. Het wordt aanbevolen de unit regelmatig te reinigen.
- Plaats de unit op een effen oppervlak.

※ Plaats de unit niet vlak tegen de muur zodat het netsnoer niet wordt geplooid. (risico van beschadiging en oververhitting)

3 Deodorisatiefilter installeren


1. Verwijder het servicedeksel.

- Houd de handgreep van het servicedeksel goed vast en trek het langzaam in uw richting terwijl u op de hendel drukt.

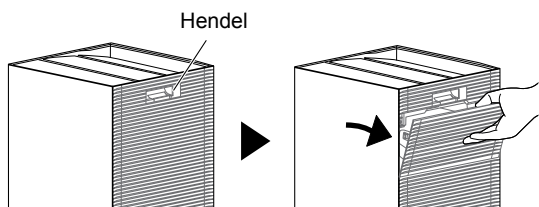


2. Verwijder de filterbevestiging.

- Beweeg de bevestigingsschakelaar op de filterbevestiging naar om deze te ontgrendelen.

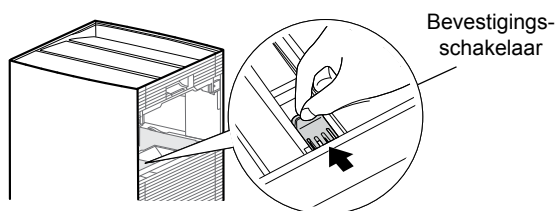

- Til de handgreep aan de bovenkant van de filterbevestiging op en trek deze naar u toe.

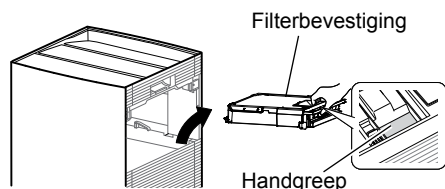

- Verwijder de bevestigingstape op de filterbevestiging.


3. Haal het deodorisatiefilter uit de zak.

- Het filter heeft geen voor- en achterkant.

Draag handschoenen bij het hanteren van het filter.



(Om te voorkomen dat het stof van het deodorisatiefilter uw handen vuil maakt.)

- Neem de plaatselijke voorschriften voor het sorteren van afval in acht wanneer u de zak met het deodorisatiefilter en het deshydratiemiddel weggooit.

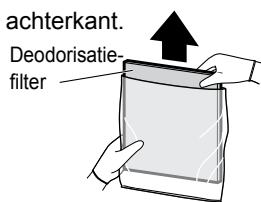

4. Installeer het deodorisatiefilter.

Steek de korte kant van het filter in de hoofdunit boven het stofopvangfilter.

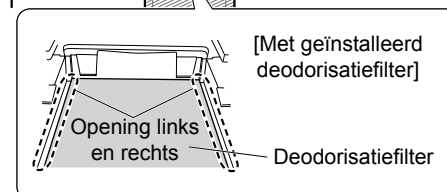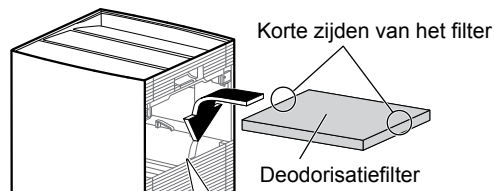

Stof van het deodorisatiefilter kan het stofopvangfilter zwart maken, maar heeft geen invloed op de prestaties van de stofopvang.

5. Installeer de filterbevestiging.

Installeer de filterbevestiging en zet de bevestigingsschakelaar op om deze te vergrendelen.




Let op

- Vergrendel de filterbevestiging. Als deze niet vergrendeld is en de unit wordt gebruikt, kunnen de prestaties afnemen of kan er een abnormaal geluid ontstaan.

6. Installeer het servicedeksel.


- Als bij het opstarten een waarschuwingstoon klinkt en het lampje van de geursensor knippert, zijn het deodorisatiefilter en de filterbevestiging niet goed geïnstalleerd.
- Installeer het deodorisatiefilter en de filterbevestiging opnieuw.



4 De stekker in het stopcontact steken

- De basisgevoeligheid van de geursensor wordt telkens in de eerste minuut (ca.) na het insteken van de stekker bepaald door het geurniveau.

Steek de stekker in het stopcontact als de lucht schoon (geurvrij) is.

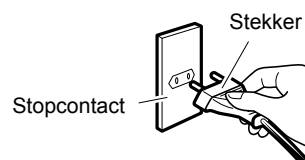

Gebruik van de luchtreiniger via smartphone

Wanneer u de luchtreiniger wilt bedienen via een smartphone

Door uw smartphone via draadloos LAN met de luchtreiniger te verbinden, kunt u de luchtreiniger vanaf uw smartphone via internet bedienen. (Instelling bij aankoop: UIT)

Specificaties adapter draadloze LAN-verbinding: Ondersteunde normen IEEE802.11b/g/n (alleen 2,4GHz), kanaal 1 tot 13
Gebruik met de volgende netwerkomgevingen (draadloze LAN-routers)
Encryptiemethode: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
IP-configuratiemethode: DHCP of een vast IP-adres
Communicatiestandaard: IPv4
 (HTTP-proxy wordt niet ondersteund)

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van draadloos LAN

■ Omdat draadloos LAN radiogolven gebruikt om gegevens te verzenden en te ontvangen, bestaat het risico van af luisteren en onbevoegde toegang.

Wanneer u draadloos LAN gebruikt, zorg er dan voor dat u de gevaren volledig begrijpt, en beveilig de adapter voor draadloze LAN-verbinding van het product zodat anderen er geen verbinding mee kunnen maken. Dit betekent dat u de SSID/KEY van uw draadloze LAN-router, de aanmeldings-ID van de app en het wachtwoord geheim moet houden voor anderen. [▶ Pagina 8](#)

Als een onbevoegd persoon zich toegang verschafft tot dit product en het bedient, schakelt u de adapter voor de draadloze LAN-verbinding uit met de communicatie ON/OFF-knop (AAN/UIT). [▶ Pagina 12, 17](#)

■ Houd er van tevoren rekening mee dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat als u dit product gebruikt zonder veiligheidsmaatregelen te nemen.

■ Gebruik in de buurt van andere draadloze LAN-apparatuur of magnetrons kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

■ Dit product kan niet rechtstreeks worden aangesloten op de communicatielijn van een telecommunicatiedrager (internetprovider, enz.).

Wanneer u verbinding maakt met het internet, zorg er dan voor dat u verbinding maakt via een router, enz.

— WAARSCHUWING —

■ Als de luchtreiniger ergens staat waar mensen met een pacemaker kunnen komen, mag u de adapter voor draadloze LAN-verbinding niet inschakelen met de communicatie ON/OFF-knop (AAN/UIT).

(Dit kan de werking van pacemakers of andere apparaten beïnvloeden en problemen veroorzaken.)

■ Zet de adapter voor draadloze LAN-verbinding niet aan in de buurt van mensen met een pacemaker of defibrillator.

(Als hij te dichtbij staat, kunnen radiogolven de werking van de pacemaker of andere apparaten beïnvloeden)

■ Zet de adapter voor draadloze LAN-verbinding niet aan in de buurt van automatische bedieningsapparaten zoals automatische deuren.

(Er kunnen ongelukken gebeuren doordat het apparaat niet goed werkt)

Gedetailleerde specificaties, montage-instructies, instelmethode, FAQ, conformiteitsverklaring en de nieuwste versie van deze handleiding vindt u op <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.

— INFORMATIE —

- Daikin Malaysia Sdn. Bhd. verklaart dat de radioapparatuur in deze unit conform de Richtlijn 2014/53/EU is.
- Deze unit wordt als gecombineerde apparatuur beschouwd volgens de definitie van Richtlijn 2014/53/EU.

Basisparameters van de adapter voor draadloze LAN-verbinding


Wat	Waarde
Frequentiebereik	2400 MHz~2483.5 MHz
Radioprotocol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrequentiekanaal	13
Uitgangsvermogen	13 dBm
Effectief uitgestraald vermogen	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Elektrische voeding	DC 14 V / 100 mA

Vorbereiding voor verbinding

De klant staat in voor:

- Smartphone of tablet met minimaal ondersteunde versie van Android of iOS, gespecificeerd op app.daikineurope.com.
- Internetverbinding en communicatietoestel zoals modem, router, etc.
- Draadloosnetwerktoegangspunt
- Geïnstalleerde gratis ONECTA-app

Opmerking: De SSID (Service Set Identifier) en de KEY (wachtwoord) bevinden zich indien nodig op de unit.

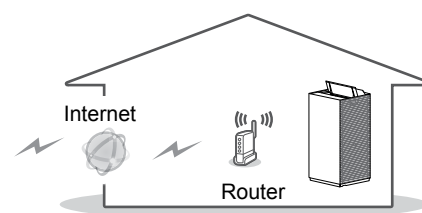

! WAARSCHUWING

Wanneer u de luchtreiniger van buiten het huis bedient, is het niet mogelijk de toestand van de luchtreiniger, de omgeving, de mensen in de kamer enz. te controleren. Controleer vooraf goed de veiligheid voordat u de unit gebruikt. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen mensen ernstig of fatale letsels oplopen of kan er schade aan eigendommen ontstaan.

■ Controleer vooraf (thuis) het volgende

- Controleer of de stekker van de voeding goed aangesloten is. De stekker mag niet onder het stof zitten. (Verhitting, ontbranding en brand kunnen het gevolg zijn van slecht contact en gebrekkige isolatie)
- Controleer of er geen door een andere persoon ingestelde timerreserveringen bestaan. (Kan slechte fysieke conditie veroorzaken door onverwacht starten of stoppen van de werking. Kan nadelige gevolgen hebben voor planten en dieren)
- Controleer of er geen problemen zijn met de luchtreiniger. Zorg ervoor dat veranderingen in de luchtstroom geen nadelige gevolgen hebben voor mensen in de kamer. (Zorg ervoor dat er geen voorwerpen zijn die kunnen wegvliegen) (Door de luchtstroom kunnen voorwerpen vallen, met brand, letsels of vlekken op huishoudelijke voorwerpen tot gevolg)

■ Controleer het volgende voor en tijdens het bedienen van de luchtreiniger van buitenaf

- Als u weet dat er mensen thuis zijn, laat hen dan weten dat u de werking op afstand zult starten of stoppen. (Als iemand thuis op een krukje of ladder staat, kan hij verrast worden door de plotselinge start of stop van de werking, en van het krukje of de ladder vallen. Ook kan een slechte fysieke conditie worden veroorzaakt door plotselinge veranderingen in het binnenmilieu)
- De werking van de luchtreiniger kan worden gestart en gestopt door op de knoppen op de luchtreiniger zelf te drukken, zelfs wanneer deze van buiten het huis wordt bediend.
- Bedien de luchtreiniger niet op afstand als er mensen in de kamer zijn die het apparaat niet zelf kunnen bedienen, zoals kleine kinderen, gehandicapten, ouderen, enz.
- Controleer regelmatig de instellingen en gebruiksomstandigheden. Slechte fysieke conditie en nadelige effecten voor planten en dieren kunnen worden veroorzaakt door plotselinge veranderingen in het binnenmilieu. Als er een probleem optreedt met de luchtreiniger, stop dan onmiddellijk de werking en neem contact op met de plaats van aankoop. Controleer opnieuw via het bedieningsscherm of de werking is gestopt.


Verbindingsinstellingen

1 Controleer of de router ingebouwde WPS heeft

2 Als de router ingebouwde WPS heeft Luchtreiniger verbinden met netwerk

- ① Druk op  om de adapter voor draadloze LAN-verbinding te activeren.
- ② Houd  ongeveer 5 seconden ingedrukt en druk, zodra het Communicatielampje op de unit oranje knippert, binnen 2 minuten op de WPS-knop* op de router.

- Het gebruik van de WPS-knop verschilt per router. Raadpleeg de bij de router geleverde handleiding voor meer informatie.

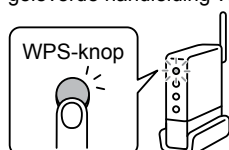

- * Als u een andere automatische verbindingsoptie dan WPS gebruikt, raadpleeg dan de handleiding bij de router voor het gebruik van de automatische verbindingsoptie.

De instelling is voltooid zodra het Communicatielampje op de unit groen oplicht.

- Het lampje kan rood oplichten voordat het groen wordt, totdat de verbinding tussen de adapter voor draadloze LAN-verbinding en de router is voltooid, afhankelijk van de communicatieomgeving; dit is echter geen storing.

Als het communicatielampje op de unit oranje oplicht, herhaalt u stap ① tot ②.

Als de verbinding blijft mislukken, volg dan de stappen in

Als de router geen ingebouwde WPS heeft

► Pagina 17

- ③ **Verbind uw smartphone en router via wifi.**
 - Open "Wifi" in de instellingen op de smartphone om te controleren of uw smartphone verbonden is met de SSID van de gebruikte router.
- ④ **Start de app en stel de instellingen in.**
 - Open de geïnstalleerde ONECTA-app en bedien volgens de aanwijzingen op het scherm.
- ⑤ **Bedien de luchtreiniger.**
 - U kunt de luchtreiniger nu thuis of onderweg bedienen met uw smartphone.

Gebruik van de luchtreiniger via smartphone

2

Als de router geen ingebouwde WPS heeft

Verbind de luchtreiniger met het netwerk


Volg de onderstaande stappen, zelfs als u ervoor kiest geen WPS te gebruiken.

① Druk op  om de adapter voor draadloze LAN-verbinding te activeren.

② Start de app en volg de aanwijzingen om de luchtreiniger en de router te verbinden.

- SSID en KEY zijn nodig voor de verbinding.

(Een sticker met het SSID en de KEY vindt u op de plaats in de afbeelding rechts.)

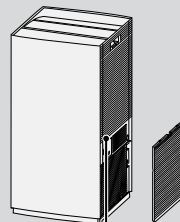


Plaats van SSID en KEY

Gedetailleerde specificaties, montage-instructies, instelmethode, FAQ, conformiteitsverklaring en de nieuwste versie van deze handleiding vindt u op app.daikineurope.com.



Status communicatielampje

Licht op of knippert afhankelijk van de status van de draadloze LAN-communicatie, zoals hieronder aangegeven.

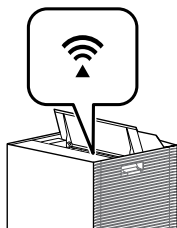

Brandt	Groen	De adapter voor draadloze LAN-verbinding maakt verbinding met de router
	Oranje	• Adapter voor draadloze LAN-verbinding en routerverbinding niet ingesteld • Adapter voor draadloze LAN-verbinding maakt verbinding met router (onmiddellijk na inschakelen communicatie)
	Rood	De adapter voor draadloze LAN-verbinding kan geen verbinding maken met het internet
Gedoofd		Functie van de adapter voor draadloze LAN-verbinding is UIT

Als de unit (luchtreiniger) niet kan worden gevonden met de app

- Voer de verbindinginstellingen opnieuw uit.
- Plaats de router dicht bij de luchtreiniger.

Als u de functie van de adapter voor draadloze LAN-verbinding wilt uitschakelen

Druk op .

■ Als u de functie van de adapter "AAN" wilt zetten, drukt u nogmaals op



Indien nodig

Als u de adapter voor draadloze LAN-verbinding wilt resetten naar de fabrieksinstellingen

- Als u de instellingen enz. opnieuw wilt doen, kunt u de adapter voor draadloze LAN-verbinding resetten naar de fabrieksinstellingen van het moment van aankoop.
Als u reset naar de fabrieksinstellingen, worden de netwerkinstellingen gewist, evenals historische gegevens zoals het aantal sensorreacties.
- Als u de unit wegdoet of overdraagt aan een nieuwe gebruiker, moet u hem resetten naar de fabrieksinstellingen om de interne gegevens te wissen.

① Druk op  om het Communicatielampje in te schakelen.



② Houd **FAN** en **MODE** een 5-tal seconden ingedrukt terwijl de unit gestopt is.

- Er klinkt een korte bieptoon en het Communicatielampje [oranje] en het lampje AUTO VENTILATORSTAND [wit] knipperen ongeveer 20 seconden.
- Wanneer het resetten naar de fabrieksinstellingen is voltooid, klinkt er een lange bieptoon en gaan alle lampjes uit.
- Als na stap ② het Communicatielampje gaat branden en alleen het lampje AUTO VENTILATORSTAND wordt gedoofd, herhaalt u de stappen ① en ②.

Werking

— ⚠ WAARSCHUWING —

Schakel de unit niet uit door de stekker uit het stopcontact te halen.
(Kan brand door oververhitting of elektrische schokken veroorzaken)

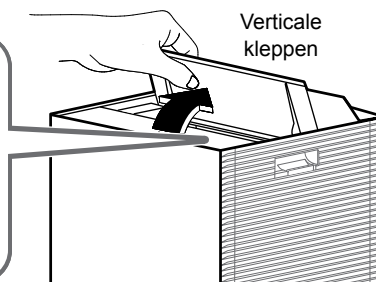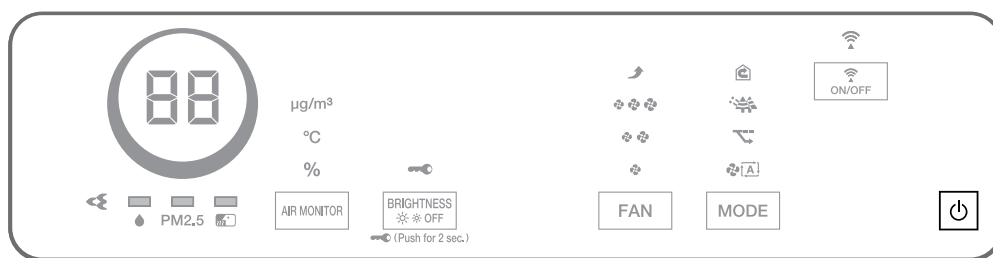


Open de verticale kleppen handmatig voordat u de unit in gebruik neemt.
(Nadat de bediening is gestopt, worden de verticale kleppen niet automatisch gesloten omdat ze met de hand worden bediend)

Als u de richting van de luchtstroom wilt veranderen

Zet de verticale kleppen in de gewenste stand. De verticale kleppen kunnen in 4 standen worden gezet.

Ongeveer 80°
Ongeveer 70°



Gebruik van de luchtreinigingsfunctie (werking aan/uit zetten)

Reinigt de lucht in de kamer.

Druk op 

- Druk nogmaals om uit te schakelen.

Let op


Verplaats de unit niet en bevestig of verwijder geen onderdelen aan/van de unit terwijl zij in werking is. Dit kan leiden tot defecten of storingen.

Opmerking

- Bij aankoop is de unit ingesteld op luchtreinigende werking, AUTO VENTILATORSTAND.
- Wanneer de unit wordt losgekoppeld of uitgeschakeld, werkt zij de volgende keer dat zij wordt ingeschakeld met de laatst gebruikte instellingen.
- De instellingen kunnen gedurende ongeveer 2 seconden na het insteken van de stekker niet worden gewijzigd.

Werking

Schakel de unit niet uit door de stekker uit het stopcontact te halen tijdens de werking. (Kan brand door oververhitting of elektrische schokken veroorzaken)
Niet gebruiken met verwijderd deodorisatiefilter, stofopvangfilter en andere onderdelen. (Kan defect of storing veroorzaken)

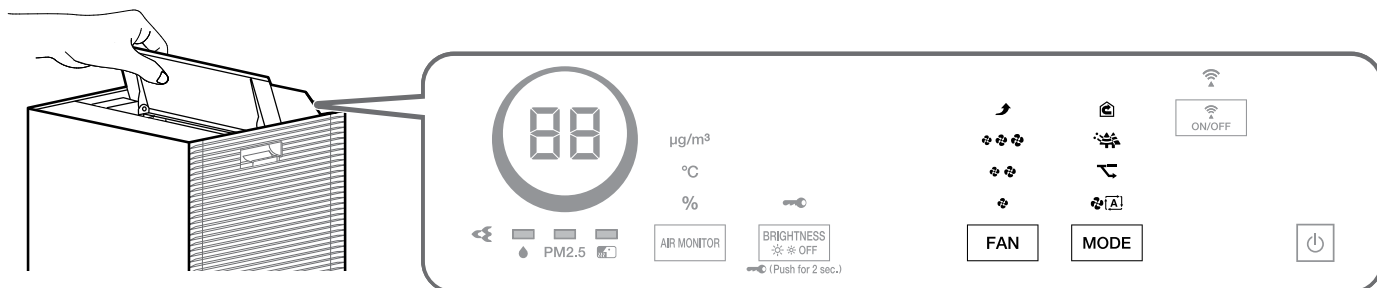

Luchtstroomsnelheid veranderen

Selecteer de gewenste VENTILATOR-instelling.

Druk

FAN



- Bij elke druk op deze knop wordt gewisseld tussen de VENTILATOR-lampjes [wit].

Over de VENTILATOR-instellingen

Stil

Er wordt een zachte bries geproduceerd. Aanbevolen voor gebruik wanneer u slaapt. Om snel geuren uit een kamer te verwijderen, wordt aanbevolen om de VENTILATOR-instelling op Standaard of hoger te zetten, anders wordt het ontgeurend vermogen verminderd.

Turbo

De omgevingslucht wordt snel gereinigd met behulp van een sterke luchtstroom. Aanbevolen voor gebruik bij het opruimen van een kamer.

Werkingstanden

Selecteer een STAND die aan uw behoeften voldoet. De luchtstroom wordt automatisch aangepast wanneer de unit in een STAND staat.

Druk tijdens de werking op


MODE

- Bij elke druk op de knop schakelt u tussen de STAND-lampjes [wit]



STAND	Gebruik en functie
AUTO VENTILATOR	Automatische aanpassing van de luchtstroom De VENTILATOR-instelling (stil, laag, standaard, hoog) wordt automatisch aangepast aan de mate van luchtverontreiniging. De reinigingscapaciteit neemt toe naarmate de luchtstroom toeneemt. Als het geluid een probleem is, kan de luchtstroomsnelheid worden aangepast. ▶ Pagina 25, 26 ※ Het maximale luchtdebiet in de AUTO VENTILATORSTAND is Hoog, wat lager is dan Turbo. De mate van luchtverontreiniging komt overeen met de hoeveelheid stof en de intensiteit van de geuren in de omgevingslucht.
ECONO	Energie besparen In de energiebesparende stand in de ECONOSTAND schakelt de VENTILATOR-instelling automatisch alleen tussen Stil en Laag. Het stroomverbruik (※1) en de werkingsgeluiden worden geminimaliseerd. Als de lucht schoon is, wordt na ongeveer 5 minuten automatisch de monitoringstand geactiveerd. Aanbevolen voor gebruik tijdens de slaapuren. ※1 In vergelijking met de AUTO VENTILATORSTAND (ongeveer 20,8 Wh) is het stroomverbruik in de ECONOSTAND (ongeveer 10,1 Wh) ongeveer 10,7 Wh lager. Testomstandigheden in Maleisië: Gebruik in een kamer van 12,4 m² gedurende 1 uur. Aangenomen dat 1 sigaret werd gerookt onmiddellijk na het inschakelen van de unit. Energiebesparende stand De VENTILATOR-instelling schakelt automatisch over naar Stil of Laag. Als de lucht schoon is, na ongeveer 5 minuten... → ← Als er stof of geuren worden gedetecteerd... Monitoringstand - De ventilator start en stopt regelmatig. Stof en geuren worden gemonitord. - De volgende functies worden uitgeschakeld om het stroomverbruik verder te verminderen. Streamer UIT Actief plasma-ion UIT - Aangezien de VENTILATOR-instelling beperkt is tot Stil en Laag, wordt de luchtreinigingscapaciteit verminderd. - Aangezien de lucht in de kamer niet wordt aangezogen terwijl de ventilator is gestopt, zal de gevoeligheid van de PM2.5-sensor en de geursensor afnemen. Om deze verminderde gevoeligheid te voorkomen, schakelt u de monitoringstand UIT. ▶ Pagina 25, 26
ANTI-POLLEN	Pollenniveaus verlagen Er wordt een zachte luchtstroom gecreëerd door de VENTILATOR-instelling om de 5 minuten te schakelen tussen Standaard en Laag, zodat pollen worden aangezogen en opgevangen voordat ze de vloer bereiken.
CIRCULATOR	Wanneer u de lucht in de kamer wilt laten circuleren De lucht in de kamer wordt schoongehouden en plaatselijke temperatuurschommelingen worden tot een minimum beperkt. Het is nog efficiënter als de unit tegenover een airconditioner is geïnstalleerd. De luchtstroomsnelheid is Hoog gedurende ongeveer 30 minuten na het begin van de werking, om de lucht in de kamer te laten circuleren. Daarna wordt de temperatuurverandering rond de unit gecontroleerd en wordt de VENTILATOR-instelling automatisch aangepast. (Er is geen functie voor het aanpassen van de temperatuur) Als de binnentemperatuur laag is, kan de VENTILATOR-instelling niet op Hoog worden gezet. (Om koude rillingen veroorzaakt door de luchtstroom te verminderen)


Instelling veranderen

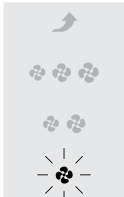Functie		1
Instellingen Streamer-output (Normaal/Laag) Instelling bij aankoop: Normaal Als het sissende geluid van de Streamer-output of de ozongeur u stoort, zet hem dan op Laag. Het wordt aanbevolen om de Streamer-output op Normaal te zetten omdat de ontgeuringscapaciteit in de Lage stand afneemt.		Kan worden uitgevoerd tijdens de werking of terwijl de werking is gestopt. Druk ongeveer 5 seconden op  en wanneer u een korte bieptoon hoort, drukt u op  terwijl u  ingedrukt houdt. Laat  en  los wanneer u een korte bieptoon hoort. Het lampje van de ANTI-POLLENSTAND gaat branden na knipperen.  Knippert → Brandt Afhankelijk van de huidige instelling gaat het VENTILATOR-lampje van knipperen naar branden.  Normaal  Laag

2

Druk op  om de instelling te veranderen*

Bij elke druk wordt gewisseld tussen Normaal en Laag.

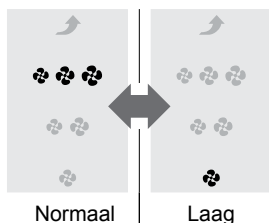

■ Werking van de Streamer

Instelling VENTILATOR/STAND		Instelling Streamer-output	
		Normaal	Laag
VENTILATOR	Turbo	AAN	
	Standaard	AAN-UIT*	
	Stil, Laag	AAN-UIT*	UIT
STAND	AUTO VENTILATOR, ANTI-POLLEN, CIRCULATOR	AAN-UIT*	
	ECONO	AAN-UIT*	UIT

* De werkingstoestand AAN-UIT van de Streamer betekent dat de Streamer automatisch wordt in- en uitgeschakeld, afhankelijk van de mate van luchtverontreiniging en de VENTILATOR-instelling.

Over het Streamer-lampje

Als de Streamer op AAN-UIT of AAN staat, brandt dit altijd. (In de monitoringstand brandt dit niet).

Brandt niet wanneer de Streamer op UIT is ingesteld.


3

Druk op 

Er klinkt een korte bieptoon en het lampje van de ANTI-POLLENSTAND knippert terwijl het VENTILATOR-lampje knippert volgens de nieuwe instelling.



Knippert

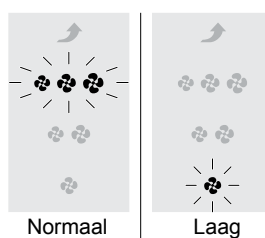


Normaal

Laag

4

Terwijl het lampje knippert, haalt u de stekker uit het stopcontact, wacht u minstens 5 seconden en steekt u de stekker weer in het stopcontact.


De instelling is nu voltooid.

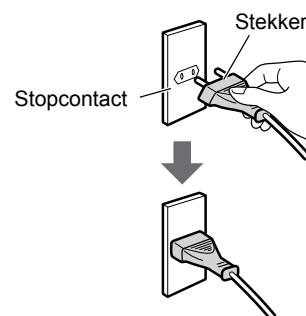

- Als deze procedure niet wordt uitgevoerd, keert de unit niet terug naar de normale werkingstoestand.
- De instellingen blijven behouden, ook als de stekker van de unit uit het stopcontact wordt gehaald.

* Als de lampjes niet veranderen, zelfs niet nadat de instellingen zijn gewijzigd, haalt u de stekker uit het stopcontact, wacht u minstens 5 seconden, steekt u vervolgens de stekker weer in het stopcontact en herhaalt u de bovenstaande procedure vanaf het begin.


Instelling veranderen

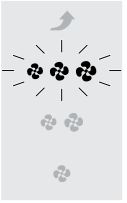Functie		1
Output actieve plasma-ionen (AAN/UIT) Instelling bij aankoop: AAN Als de ozongeur u stoort, zet dan de output van Actieve Plasma-ionen op UIT. - Indien uitgeschakeld, worden geen actieve plasma-ionen uitgestoten, maar kunnen stof en geur worden verwijderd. - Als u nog steeds ozon ruikt, zelfs nadat de output op UIT is gezet, zet u de output van de Streamer op Laag.	Kan worden uitgevoerd tijdens de werking of terwijl de werking is gestopt. Houd  ongeveer 5 seconden ingedrukt en wanneer u een korte bieptoon hoort, drukt u op  terwijl u  ingedrukt houdt. Laat  en  los wanneer u een korte bieptoon hoort.	Het CIRCULATORSTAND-lampje gaat branden na knipperen.  Knippert → Brandt Afhankelijk van de huidige instelling gaat het VENTILATOR-lampje van knipperen naar branden.  Normaal  Laag
Instelling gevoeligheid PM2.5-sensor (Laag/Normaal/Hoog) Instelling bij aankoop: Normaal De gevoeligheid van de PM2.5-sensor kan op Laag, Normaal of Hoog worden ingesteld. Laag betekent dat de sensor minder goed reageert en Hoog betekent dat de sensor sneller reageert.	Kan worden uitgevoerd tijdens de werking of terwijl de werking is gestopt. Druk ongeveer 5 seconden op  en wanneer u een korte bieptoon hoort, drukt u op  terwijl u  ingedrukt houdt. Laat  en  los wanneer u een korte bieptoon hoort.	Er klinkt een korte bieptoon en het VENTILATOR-lampje gaat van knipperen naar branden volgens de actuele instelling.  Laag  Normaal  Hoog

2

Druk op  om de instelling te veranderen*

Bij elke druk wordt gewisseld tussen AAN en UIT.

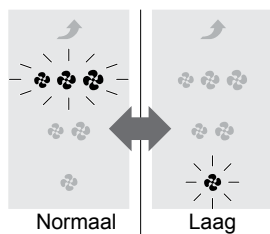


3

Druk op 

Er klinkt een korte bieptoon en het CIRCULATORSTAND-lampje knippert terwijl het VENTILATOR-lampje knippert volgens de nieuwe instelling.




Knippert

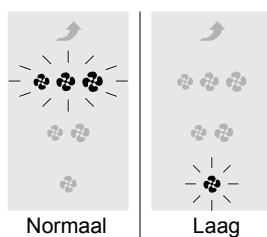


4

Terwijl het lampje knippert, haalt u de stekker uit het stopcontact, wacht u minstens 5 seconden en steekt u de stekker weer in het stopcontact. De instelling is nu voltooid.

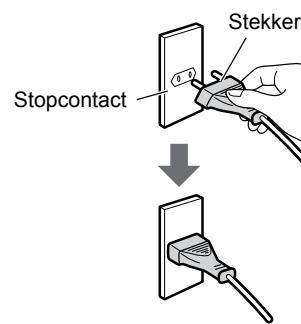


Druk op  om de instelling te veranderen*

Bij elke druk wordt gewisseld tussen Laag, Normaal en Hoog.

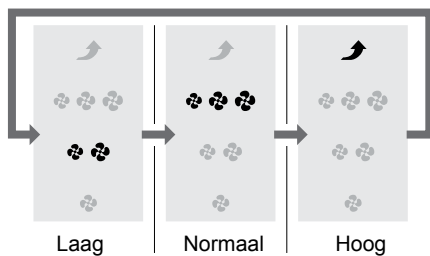

Druk op 



Er klinkt een korte bieptoon en het VENTILATOR-lampje knippert volgens de nieuwe instelling.




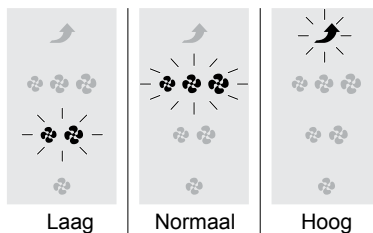


- Als deze procedure niet wordt uitgevoerd, keert de unit niet terug naar de normale werkingsstand.
- De instellingen blijven behouden, ook als de stekker van de unit uit het stopcontact wordt gehaald.

* Als de lampjes niet veranderen, zelfs niet nadat de instellingen zijn gewijzigd, haalt u de stekker uit het stopcontact, wacht u minstens 5 seconden, steekt u vervolgens de stekker weer in het stopcontact en herhaalt u de bovenstaande procedure vanaf het begin.

Instelling veranderen

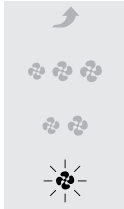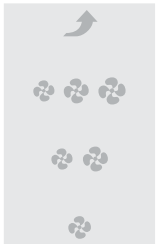Functie		1
Monitoringstand binnen AUTO-bedrijf en ECONOSTAND (AAN/UIT) Instelling bij aankoop: AAN De gevoeligheid van de sensoren is lager wanneer de ventilator stilstaat in de monitoringstand. Als u niet wilt dat de gevoeligheid van de sensoren afneemt, stelt u dit in op UIT. Op UIT wordt de monitoringstand niet uitgevoerd.	Kan worden uitgevoerd tijdens de werking of terwijl de werking is gestopt. Druk ongeveer 5 seconden op  en wanneer u een korte bieptoon hoort, drukt u op MODE terwijl u  ingedrukt houdt. Laat  en MODE los wanneer u een korte bieptoon hoort.	Het VENTILATOR-lampje (Stil) knippert en gaat vervolgens branden.  Knippert → Brandt Afhankelijk van de huidige instelling wordt het ECONOSTAND-lampje als volgt weergegeven.   Knippert → Brandt AAN Gedooft UIT
Bereik luchtstroomsnelheid voor AUTO VENTILATORSTAND (4 niveaus/3 niveaus) Instelling bij aankoop: 4 niveaus Als het bedrijfsgeluid een probleem is in de AUTO VENTILATORSTAND, schakel dan over van 4 niveaus naar 3 niveaus. Luchtstroombereik 4 niveaus: Stil, Laag, Standaard, Hoog 3 niveaus: Stil, Laag, Standaard	Kan worden uitgevoerd tijdens de werking of terwijl de werking is gestopt. Druk ongeveer 5 seconden op MODE en wanneer u een korte bieptoon hoort, drukt u op  terwijl u MODE ingedrukt houdt. Laat  en MODE los wanneer u een korte bieptoon hoort.	Het AUTO VENTILATORSTAND-lampje gaat branden na knipperen.  Knippert → Brandt Het VENTILATOR-lampje (Standaard) toont de actuele instelling.   Gedooft 4 niveaus Knippert → Brandt 3 niveaus

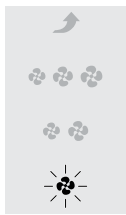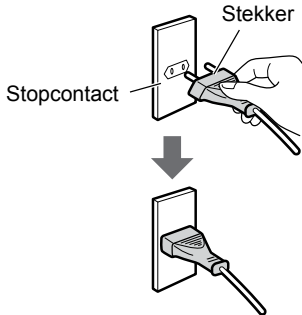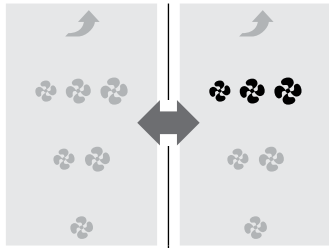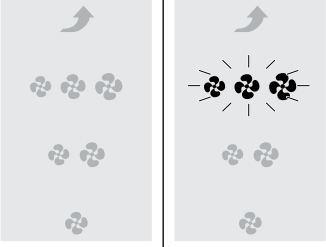2	3	4
Druk op  om de instelling te veranderen* Bij elke druk wordt gewisseld tussen AAN en UIT.  Brandt AAN Brandt niet UIT	Druk op  Er klinkt een korte bieptoon, het VENTILATOR-lampje (Stil) knippert en het ECONOSTAND-lampje verandert als volgt naargelang de instelling.  Knippert  Knippert AAN Gedoofd UIT	Terwijl het lampje knippert, haalt u de stekker uit het stopcontact, wacht u minstens 5 seconden en steekt u de stekker weer in het stopcontact. De instelling is nu voltooid.  Stekker Stopcontact
Druk op  om de instelling te wijzigen* De luchtstroomsnelheid schakelt bij elke druk tussen 4 niveaus en 3 niveaus.  Gedoofd 4 niveaus Brandt 3 niveaus	Druk op  Er klinkt een korte bieptoon, het AUTO VENTILATORSTAND-lampje knippert en het VENTILATOR-lampje verandert zoals hieronder aangegeven overeenkomstig de nieuwe instelling.  Knippert  Gedoofd 4 niveaus Brandt 3 niveaus	- Als deze procedure niet wordt uitgevoerd, keert de unit niet terug naar de normale werkingsstand. - De instellingen blijven behouden, ook als de stekker van de unit uit het stopcontact wordt gehaald.

* Als de lampjes niet veranderen, zelfs niet nadat de instellingen zijn gewijzigd, haalt u de stekker uit het stopcontact, wacht u minstens 5 seconden, steekt u vervolgens de stekker weer in het stopcontact en herhaalt u de bovenstaande procedure vanaf het begin.

Voordat u reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moet u de stekker uit het stopcontact halen. (Kan een elektrische schok of letsel veroorzaken)

Onderhoud

Snelle handleiding voor onderhoud

Zie de betreffende pagina voor de methode om elk onderdeel tijdens het onderhoud te installeren of te verwijderen.

Unit

Wanneer vuil een probleem wordt

Afvegen

- Veeg vuil op met een zachte vochtige doek.
- Bij sterke vervuiling maakt u een doek nat met een neutraal reinigingsmiddel voor keukengebruik en veegt u het vuil op.
- Gebruik geen harde borstel e.d. (kan schade veroorzaken)

PM2.5-sensor

Wanneer zich stof ophoopt


Stofzuigen

- ① Verwijder het voorfilter (rechterkant).
- ② Zuig het stof weg met een stofzuiger met spleetmondstuk of iets dergelijks.


Ongeveer elke 3 maanden Afvegen

- ① Verwijder het voorfilter (rechterkant) en het deksel van de luchtinlaat voor de sensor.

- ② Verwijder het haakje en trek naar u toe.

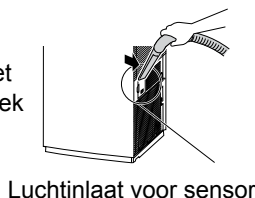


Luchtinlaat voor sensor

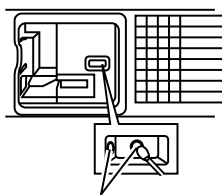

- ③ Lens (2 plaatsen)

- Zuig het stof weg met een stofzuiger met spleetmondstuk of iets dergelijks.
- Reinig de lenzen voorzichtig met een nat wattenstaafje en verwijder het water met een **droog wattenstaafje**.
- Gebruik geen alcohol voor het schoonmaken.
- ④ Zorg ervoor dat u het deksel na het schoonmaken goed vastmaakt. (Kan storingen veroorzaken)

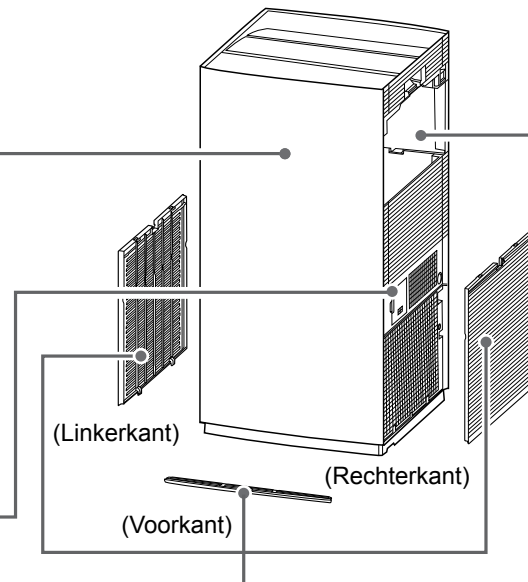


Voorfilter (Voorkant / Linkerkant / Rechterkant)

Ongeveer elke 2 weken

Stofzuigen

Wassen met water

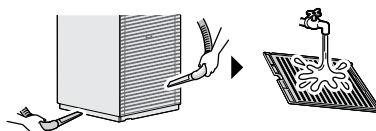


- Na het verwijderen van stof met een stofzuiger, het filter verwijderen en wassen met water, daarna goed drogen in de schaduw.
- Gebruik een zachte borstel om de ruimtes tussen de roosters schoon te maken.

Let op


- **Gebruik geen wattenstaafje of harde schuurborstel.** (Kan gedeeltelijke beschadiging van het filter veroorzaken)
- **Gebruik niet te veel kracht.** (Kan gedeeltelijke beschadiging van het filter en krassen veroorzaken)
- Bij sterke vervuiling laat u het onderdeel weken in lauw water of water op kamertemperatuur gemengd met een neutraal afwasmiddel voor keukengebruik, vervolgens spoelt u het grondig af zodat er geen afwasmiddel achterblijft en laat u het in de schaduw staan tot het volledig droog is.

Methode voor verwijderen

- Houd de inkeping van het voorfilter vast en trek het naar u toe om het te verwijderen.

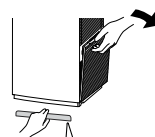


- ① Plaats uw vinger midden bovenaan het voorfilter en duw naar beneden om het haakje te verwijderen.
- ② Trek het naar u toe om het te verwijderen.



Methode voor bevestigen




Steek de haken (2 plaatsen) in de unit en druk vervolgens tot u het hoort vastklikken.

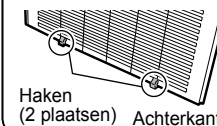

Haken (2 plaatsen) Achterkant

Druk helemaal in en steek de middelste haak naar boven om in de unit te bevestigen.




Haak Bovenanzicht

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik geen benzine, benzine, verdunner, polijstmiddel, paraffine, alcohol, enz. (Kan scheuren, elektrische schokken en brand veroorzaken)
- Was de unit niet met water. (Kan een elektrische schok en brand of storingen veroorzaken)

Filterbevestiging ► Pagina 14




Wanneer vuil een probleem wordt

Stofzuigen

- Verwijder het stof en zuig het vervolgens weg met een stofzuiger.

Deodorisatiefilter Voor de methode van bevestigen/verwijderen, zie ► Pagina 14



Wanneer vuil een probleem wordt

Stofzuigen


Kan niet worden gewassen met water

- Verwijder het deodorisatiefilter uit de unit en zuig het stof weg met een stofzuiger.
- Als de geur een probleem wordt, laat het onderdeel dan op een schaduwrijke plek in de wind staan. (ongeveer 1 dag)
- Niet over het oppervlak wrijven.
- Niet wassen met water. (Als u het met water wast, verliest het filter zijn vorm en kan het niet meer worden gebruikt)


Wanneer geur een probleem wordt

Op een schaduwrijke plaats in de wind laten liggen

Soms ziet het oppervlak er wit uit, maar dat is geen probleem voor de ontgeurende werking en het functioneren. Draag handschoenen om te voorkomen dat stof van het deodorisatiefilter uw handen vuil maakt.

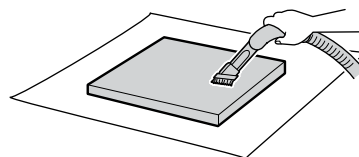

Stofopvangfilter Voor de methode van bevestigen/verwijderen, zie ► Pagina 29




Wanneer vuil een probleem wordt

Stofzuigen

Kan niet worden gewassen met water

Als u kranten enz. neerlegt, wordt de omgeving niet vuil

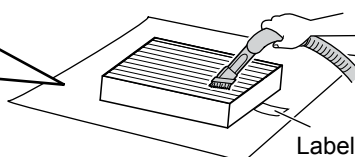

- Zuig het stof voorzichtig van het oppervlak zonder label. Wees voorzichtig, want het filter raakt gemakkelijk beschadigd

Als het filter beschadigd is of als er gaten in het oppervlak zijn ontstaan, neemt de stofopvangcapaciteit af omdat het stof door het filter heen gaat.

Ongeveer om de 10 jaar

Vervangen

► Pagina 29

Let op

- Het stofopvangfilter, het deodorisatiefilter en de filterbevestiging moeten op de unit zijn bevestigd wanneer deze in werking is. Als deze onderdelen niet bevestigd zijn wanneer de unit in werking is, kan dit een defect/storing veroorzaken.
- Volg het onderstaande advies op om verkleuring of vervorming te voorkomen.
 - Als er reinigingsmiddel is gebruikt, moet u dit grondig opvegen zodat er niets achterblijft.
 - Als heet water is gebruikt, zorg er dan voor dat dit 40°C of minder is.
 - Laat de onderdelen niet in direct zonlicht drogen.
 - Droog de onderdelen niet met een haardroger.
 - Niet blootstellen aan vuur.
- Wanneer u een stofzuiger gebruikt, zorg er dan voor dat u geen kracht uitoefent op het onderdeel of ertegen stoot. (Kan schade veroorzaken)
- Spuit geen deodorant e.d. op de unit en gebruik geen sprays in de buurt van de unit. (Kan storingen veroorzaken)
- Deze luchtreiniger verzamelt stof en geurstoffen van de gehele ruimte. Als de unit wordt gebruikt in een omgeving met sterke geuren zoals sigarettenrook, cosmetica of farmaceutische producten, zullen de geuren zich vastzetten op het filter en gedurende enkele maanden of enkele weken kunnen er opnieuw geuren vrijkomen. Voor omgevingen met sterke geuren wordt aanbevolen de unit samen met ruimteventilatie te gebruiken. (in vergelijking met stof duurt het langer om geuren te elimineren)

Voordat u reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moet u de stekker uit het stopcontact halen. (Kan een elektrische schok of letsel veroorzaken)

Onderhoud

Stofopvangfilter

Vervangen

Let op

Het stofopvangfilter, het deodorisatiefilter en de filterbevestiging moeten geïnstalleerd zijn. Als de unit wordt gebruikt zonder dat de filters zijn bevestigd, kunnen er storingen optreden.

Vervangen na ongeveer 10 jaar

Vervangingstermijn

- De vervangingstermijn hangt af van het gebruikspatroon en de locatie van de unit.
- De standaard vervangingstermijn is ongeveer 10 jaar, uitgaande van dagelijks gebruik in een huis waar 5 sigaretten per dag worden gerookt. (berekening volgens de testmethode van de Japan Electrical Manufacturers' Association JEM1467 norm)
- Als de omgevingslucht sterk verontreinigd is, moet het filter vaker worden vervangen.
- Vervang het stofopvangfilter als het filter niet meer functioneert.

Aankoop en opruimen


- Zie [Losse onderdelen]. ►Pagina 39

1. Verwijder het servicedeksel. ►Pagina 14

2. Verwijder de filterbevestiging. ►Pagina 14


3. Verwijder het deodorisatiefilter.

Houd de zijkant van het filter vast om het te verwijderen.

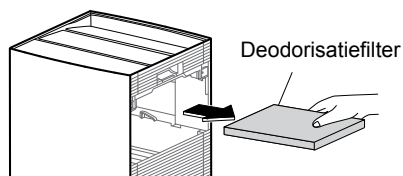


4. Verwijder het stofopvangfilter.

① Trek het filterlabel omhoog.

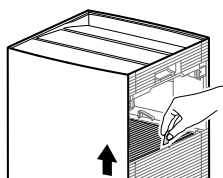

② Houd het onderste deel van het filter vast en til het eruit.

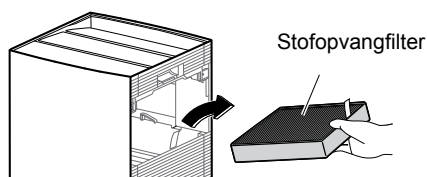

5. Bevestig het nieuwe stofopvangfilter.

- Let op de oriëntatie bij het installeren van een nieuw stofopvangfilter.



6. Bevestig het deodorisatiefilter. ►Pagina 14


7. Bevestig de filterbevestiging. ►Pagina 14

8. Bevestig het servicedeksel. ►Pagina 14

Streamer-unit

Vervangen

Niet weken of wassen

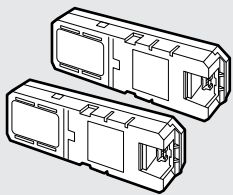

Als het Streamer-lampje knippert

Vervangingstermijn

De geschatte levensduur is ongeveer 10 jaar wanneer de unit 24 uur per dag wordt gebruikt in de AUTO VENTILATORSTAND in een huis waar dagelijks 5 sigaretten worden gerookt. Afhankelijk van de plaats waar de unit wordt gebruikt (plaatsen waar olie aanwezig is, of stof en vochtigheid overvloedig aanwezig is, of sprays en chemische middelen worden gebruikt, enz.), kan de levensduur korter zijn. ►Pagina 3-6



Beide units moeten gelijktijdig worden vervangen.

Neem contact op met de plaats van aankoop.

1. Verwijder het voorfilter aan de linkerkant vanaf de voorkant van de hoofdunit. ►Pagina 27


2. Verwijder het deksel van de Streamer-unit.

Plaats uw vinger op het haakje en trek het naar u toe.

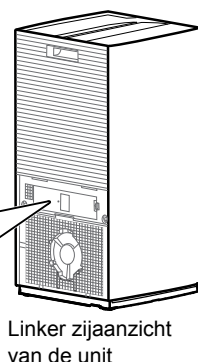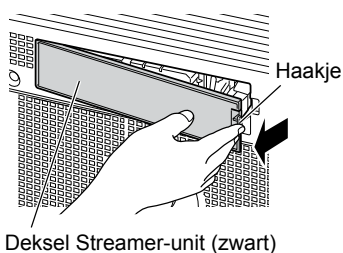


3. Verwijder de Streamer-units.

① Verwijder beide Streamer-units.

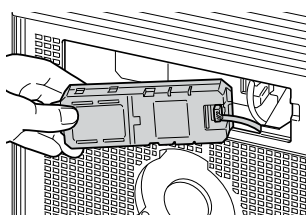

② Maak de connectoren los van de Streamer-units.

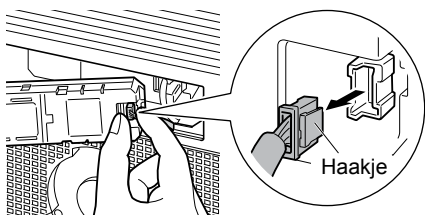


1. Druk op het haakje op de connector.

2. Trek de connector uit terwijl u op het haakje duwt. De vergrendeling komt pas los als het haakje wordt ingedrukt. (Er kan breuk ontstaan door te forceren.)


4. Bevestig de nieuwe Streamer-units.

① Let op de richting van het haakje op de connector, zorg ervoor dat dit naar rechts wijst, en steek de connector er volledig in. De connectoren hoeven niet in een bepaalde volgorde te worden geplaatst.

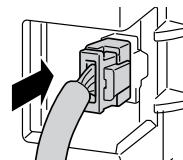

② Bevestig beide Streamer-units.

Lijn de gaten van de Streamer-unit op met de uitsteeksels.

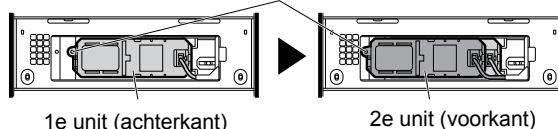

5. Bevestig het deksel van de Streamer.

Haak

Duw tot u het hoort vastklikken.

Maak de haken (2 plaatsen) aan de linkerkant van het deksel van de Streamer-unit vast.

- Zorg ervoor dat het snoer van de aansluiting niet wordt afgeknipt.
- Als het deksel van de Streamer niet goed is bevestigd, wordt de veiligheidsschakelaar ingeschakeld en kan de unit niet werken.

6. Bevestig het voorfilter. ►Pagina 27

7. Steek de stekker in het stopcontact terwijl u op FAN op de unit drukt en wacht tot u een korte biepton hoort.

- Het Streamer-lampje gaat uit.
- Als u FAN en de unit probeert in te schakelen voordat de korte biepton klinkt, gaat het Streamer-lampje weer knipperen.
- Als u deze stap uitvoert en het Streamer-lampje blijft knipperen, controleer dan of de connector goed is aangesloten.

Stop de werking en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert. (Kan een elektrische schok of letsel veroorzaken)


Onderhoud

Wanneer u de unit lange tijd niet gebruikt

- 1. Haal de stekker uit het stopcontact.**
- 2. Maak de onderdelen schoon.** [▶ Pagina 27, 28](#)
 - Met name onderdelen die met water zijn gereinigd, moeten volledig droog zijn. (Er kan schimmel ontstaan door achtergebleven vocht)
- 3. Bedek de luchttuitlaat en andere openingen met een plastic zak of iets dergelijks om voorkomen dat er stof binnendringt, en berg de unit rechtop op een droge plaats op.**
(Storingen/breuken kunnen het gevolg zijn van het ondersteboven of horizontaal opbergen van de unit)

Staat van de LUCHTMONITOR-indicator en betekenis

Als de LUCHTMONITOR-indicator knippert en er een foutcode verschijnt, haal dan de stekker uit het stopcontact, wacht minstens 5 seconden, steek dan de stekker weer in het stopcontact en gebruik de unit. Als er nog steeds een foutcode verschijnt, raadpleeg dan de onderstaande procedures:

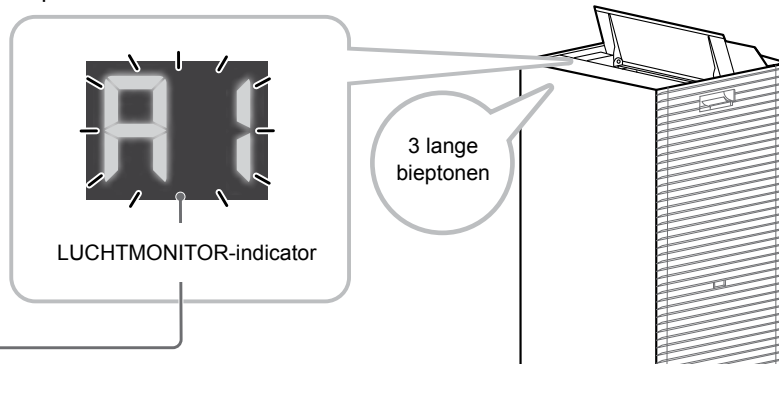


Foutcode	Oorzaak	Oplossing
AH	Elektrische onderdelen zijn defect.	Neem contact op met de plaats van aankoop
A1	Elektrische onderdelen werken niet goed.	
E9	Temperatuursensor is defect.	
EE	Vochtigheidssensor is defect.	
A6	Zijn de voorfilters, het stofopvangfilter bevestigd? Deze lampjes kunnen knipperen als de unit wordt gebruikt zonder dat een onderdeel is bevestigd.	Als alle onderdelen bevestigd zijn Elektrische onderdelen zijn defect.
		Als één of meerdere onderdelen niet bevestigd zijn Haal de stekker uit het stopcontact, bevestig de onderdelen opnieuw en begin opnieuw.
	Is er ophoping van stof op de voorfilters?	Als er geen ophoping van stof is Elektrische onderdelen zijn defect.
		Als er ophoping van stof is Haal de stekker uit het stopcontact, maak het voorfilter schoon en begin opnieuw. ▶ Pagina 27
	Is de luchtuitlaat geblokkeerd?	Als de luchtuitlaat niet geblokkeerd is Elektrische onderdelen zijn defect.
		Als de luchtuitlaat geblokkeerd is Verwijder eventuele obstakels die de luchtuitlaat blokkeren en begin opnieuw.

FAQ

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met de plaats van aankoop.

V: De waarde die als PM2.5-concentratie wordt weergegeven is altijd laag en lijkt niet te reageren, of de gevoeligheid van de PM2.5-sensor lijkt slecht...


- A:** Maak de PM2.5-sensor regelmatig schoon, omdat vuil op de lens kan leiden tot een slechte gevoeligheid. [►Pagina 27](#)
 Bovendien is de reactietijd van de PM2.5-sensor afhankelijk van de grootte van de ruimte. Maak aanpassingen volgens de procedure voor het instellen van de gevoeligheid van de PM2.5-sensor. [►Pagina 23, 24](#)
 De gevoeligheid van de PM2.5-sensor kan slecht zijn tijdens de VENTILATOR-instelling Turbo of wanneer de luchtstroom hoog is in de AUTO VENTILATORSTAND.
 De sterke luchtstroom zorgt ervoor dat stof in de luchtinlaat wordt gezogen voordat het door de PM2.5-sensor kan worden gedetecteerd. Dit is normaal (geen storing).

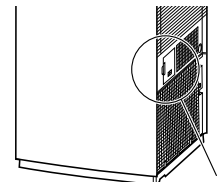

PM2.5-sensor

V: Kan het stofopvangfilter worden gereinigd met water?

- A:** Nee. Probeer het niet te reinigen met water.
 (Kan leiden tot verminderde prestaties van het stofopvangfilter.)
 Vervang het filter of zuig het stof weg met een stofzuiger als er sprake is van ernstige vervuiling. [►Pagina 28, 29](#)
 In sommige gevallen blijft er geur hangen op het stofopvangfilter, afhankelijk van de plaats waar de unit wordt gebruikt. Als de geur ernstig wordt, het filter vervangen of het stof wegzuigen met een stofzuiger. [►Pagina 28, 29](#)




V: Stofopvangfilter wordt gemakkelijk zwart...

- A:** Het zwart worden heeft geen invloed op de prestaties van de stofopvang. Het kan echter worden vervangen als het een probleem is. [►Pagina 29](#)

Kan het deodorisatiefilter worden gereinigd met water? Of moet het worden vervangen?

- A:** Het kan niet worden gereinigd met water.
 (Als er water wordt gebruikt, verliest het zijn vorm en wordt het onbruikbaar)
 Als u het per ongeluk met water hebt gewassen, neem dan contact op met de plaats van aankoop.
 Verwijder het deodorisatiefilter uit de unit en zuig het stof weg met een stofzuiger. Het is niet nodig het filter te vervangen.
 In sommige gevallen blijft er geur hangen op het deodorisatiefilter, afhankelijk van de plaats waar de unit wordt gebruikt.
Als de geur een probleem wordt, laat het onderdeel dan op een schaduwrijke plek in de wind staan. (ongeveer 1 dag) [►Pagina 28](#)



V: Is continue werking mogelijk?

- A:** Continue werking is mogelijk.
 Stop het gebruik regelmatig en maak het schoon.

Opsporen en verhelpen van storingen

■ Controleer het volgende voordat u een aanvraag of een verzoek voor reparatie indient.

Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de plaats van aankoop.

■ In geval van storing tijdens gebruik

Als de indicatorlampjes branden of niet meer werken, als gevolg van een blikseminslag enz. moet u de stekker uit het stopcontact halen, minstens 5 seconden wachten, dan de stekker weer in het stopcontact steken en de unit weer inschakelen.



Geen probleem

Er is geen probleem.



Controleren

Controleer nogmaals voordat u om reparatie verzoekt.

■ Unit reageert niet

Verschijsel	Controlepunten
De unit werkt niet	 • Is het deksel van de Streamer-unit bevestigd? Als dit niet het geval is, wordt de veiligheidsschakelaar ingeschakeld en kan de unit niet werken. → Breng het deksel van de Streamer-unit goed aan en probeer opnieuw. ▶Pagina 30

■ De unit maakt lawaai

Verschijsel	Controlepunten
Sissend geluid tijdens gebruik	 • Tijdens de werking van de Streamer wordt een sissend geluid geproduceerd bij Streamer-output. Afhankelijk van het gebruik kan het geluid verminderen of veranderen in een krakend, zoemend of gierend geluid. Dit is echter normaal. Als het geluid een probleem is, kunt u proberen de unit op een andere plaats te zetten. • U kunt de Streamer-output ook op Laag instellen. ▶Pagina 21, 22
Fluitend en fladderend geluid tijdens de werking	 • Zit er stof op het voorfilter? → Maak dit onderdeel schoon. ▶Pagina 27 • Is het stofopvangfilter verstopt? → Voer onderhoud uit. ▶Pagina 28 Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan het stofopvangfilter verstopt raken, waardoor de levensduur wordt verkort. ▶Pagina 6 Als het probleem blijft bestaan, zelfs na reiniging, vervang dan het stofopvangfilter. ▶Pagina 29
Luid werkingsgeluid	 • Is het stofopvangfilter goed bevestigd? → Als het niet goed is bevestigd, kunnen de werkingsgeluiden luider worden. ▶Pagina 29

■ Indicatorlampjes

Verschijsel	Controlepunten
Geursensorlampje knippert	 • Is het deodorisatiefilter bevestigd? → Bevestig het deodorisatiefilter. ▶Pagina 14
Communicatielampje blijft rood	 • Staat de router uit? → Zet de router aan. • Gebruikt u een andere router dan voorheen? → Voer de verbindinginstellingen opnieuw uit met de nieuwe router. ▶Pagina 16 - 17 • Is de router verbonden met een netwerk? → Controleer de netwerkverbinding.  • Het signaal tussen de router en de unit kan zwak zijn. → Plaats de router dicht bij de unit. ▶Pagina 16 - 17
Communicatielampje knippert rood	 • Er kan een elektrisch onderdeel defect zijn. → Druk op  om het Communicatielampje uit te schakelen en schakel het dan weer in. Als het Communicatielampje na ongeveer 3 minuten opnieuw knippert, is er een elektrisch onderdeel defect. Neem contact op met de plaats van aankoop.

Opsporen en verhelpen van storingen

Verschijnsel	Controlepunten
Indicatorlampjes branden niet	 • Staat de helderheid van de indicatorlampjes op UIT? → Zet de helderheid van de indicatorlampjes op HELDER of GEDIMD. ▶Pagina 11
PM2.5-sensorlampje blijft oranje of rood	 • Is er een stofophoping in of rond de luchtinlaat van de PM2.5-sensor of de omgeving? → Verwijder stof van de luchtinlaat met een stofzuiger. ▶Pagina 27 • Is het deksel los van de luchtinlaat voor de PM2.5-sensor? → Maak het deksel goed vast. ▶Pagina 27 • Is de lens van de PM2.5-sensor vuil? → Veeg het vuil van de lens met een droog wattenstaafje of iets dergelijks. ▶Pagina 27 • Is een deel van het voorfilter vuil? → Maak deze onderdelen schoon. ▶Pagina 27
Het PM2.5-sensorlampje is altijd blauw en verandert niet. De PM2.5-concentratiewaarde die wordt weergegeven met de LUCHTMONITOR-indicator is altijd "--", en het Daikin eye blijft blauw en verandert niet.	 • Als de weergegeven waarde "--" blijft, zelfs nadat u de LUCHTMONITOR-indicator hebt ingesteld om de PM2.5-concentratie weer te geven, kan de PM2.5-sensor defect zijn. → Neem contact op met de plaats van aankoop.
Er is een geur maar het geursensorlampje blijft blauw.	 • Was er al een geur toen u de stekker in het stopcontact stak? → De basisgevoeligheid van de geursensor wordt telkens in de eerste minuut (ca.) na het insteken van de stekker bepaald door het geurniveau. ▶Pagina 10 Om de basisgevoeligheid van de geursensor in te stellen, trekt u de stekker uit het stopcontact wanneer de lucht schoon (geurvrij) is, wacht u minstens 5 seconden, steekt u de stekker weer in het stopcontact en zet u de unit weer aan. Dit proces past het referentiegeurniveau aan dat de gevoeligheid van de geursensor bepaalt.
Het Streamer-lampje knippert	 • Vervang de Streamer-units. ▶Pagina 30 → Neem contact op met de plaats van aankoop.
Soms gaat het Streamer-lampje niet aan	 • Afhankelijk van de mate van luchtverontreiniging kan de Streamer-werking worden uitgeschakeld. ▶Pagina 22 • Het Streamer-lampje wordt gedoofd als de Streamer-werking is uitgeschakeld.  • Staat de Streamer-output op Laag? → Als de Streamer-output op Laag is ingesteld, werkt de Streamer minder lang dan wanneer output op Normaal is ingesteld. ▶Pagina 21, 22 • Staat de unit in de ECONOSTAND? → Het Streamer-lampje gaat niet branden als de unit in de monitoringstand staat tijdens de ECONOSTAND. ▶Pagina 25, 26
Het Streamer-lampje knippert ook al is de Streamer-unit vervangen	 • Is na de vervanging de stekker van de voeding ingestoken terwijl de FAN-instellingenknop (VENTILATOR) op de unit werd ingedrukt? ▶Pagina 30 • Is de connector van de Streamer correct geïnstalleerd? [Bij onjuiste installatie] → Haal de stekker uit het stopcontact, sluit de connector opnieuw aan en probeer opnieuw. ▶Pagina 30 [Bij juiste installatie] Een elektrisch onderdeel is defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop.

■ Luchtreinigingsfunctie

Verschuifsel	Controlepunten
De luchtreinigingscapaciteit is verminderd	? • Staan er obstakels rond de unit, of staat zij op een plaats waar de luchtstroom niet kan komen? → Kies een plaats die vrij is van obstakels en van waaruit de luchtstroom alle delen van de kamer kan bereiken. • Zijn de verticale kleppen gesloten? → Open de verticale kleppen. ▶ Pagina 18 • Is een deel van het voorfilter vuil? → Maak deze onderdelen schoon. ▶ Pagina 27 • Is het stofopvangfilter vuil? → Maak dit onderdeel schoon. ▶ Pagina 28
De luchtuitlaat verspreidt een geur	✓ • Een luchtreiniger neemt stof en geuren op uit de hele ruimte. Als de luchtreiniger wordt gebruikt in een omgeving met sterke geuren of als de geuren voortdurend worden geproduceerd, zijn er gevallen waarin de geuren zich op de filters en de unit gaan vastzetten en weken- of maandenlang blijven hangen. ? • Is er iets in de kamer dat voortdurend geuren produceert? (Verf, nieuwe meubels, behang, spuitbussen, cosmetica, medicijnen, aromatische stoffen, aromatische oliën, sigaretten, gebraden vlees, enz.) → Aangezien voortdurend verspreide geuren niet volledig kunnen worden afgevoerd, moet u de ruimte tegelijkertijd ventileren of de unit in een goed geventileerde ruimte laten werken totdat de geur verdwijnt. • Is de kamer tijdelijk gevuld met sterke geuren door bijvoorbeeld veel roken of koken? → De geur zal geleidelijk afnemen naarmate de unit werkt. • Heeft u de unit verplaatst vanuit een andere kamer? → De geur uit de kamer waar de unit eerder stond kan nog steeds aanwezig zijn. Blijf de unit gebruiken tot de geur verdwijnt. • Komt de geur uit het deodorisatiefilter of het stofopvangfilter? → Voer onderhoud uit aan elk onderdeel. ▶ Pagina 28, 29 • In sommige gevallen kan de luchtuitlaat een lichte geur verspreiden omdat er sporen van ozon worden gegenereerd tijdens de output van de Streamer of actieve plasma-ionen. Deze hoeveelheid is echter verwaarloosbaar en is niet schadelijk voor uw gezondheid. • Als er een geur vrijkomt wanneer u de unit voor het eerst gebruikt, zet u de VENTILATOR-instelling op Turbo en laat u de unit werken totdat de geur verdwijnt. ▶ Pagina 19
Er komt geen lucht uit	? • Is de luchtuitlaat of een luchtinlaat geblokkeerd? Als ze niet geblokkeerd zijn, is een elektrisch onderdeel defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop.
De luchtstroomsnelheid kan niet worden veranderd	? • Knippert het geursensorlampje? → Bevestig de filterbevestiging en het deodorisatiefilter correct. ▶ Pagina 14
De LUCHTMONITOR-indicator geeft altijd een hoge vochtigheidsgraad aan wanneer de vochtigheidsweergave is geselecteerd	? • Staat de unit naast een raam of op een plaats die blootstaat aan koude wind? → Het is mogelijk dat alleen de lucht rondom de unit een hoge vochtigheidsgraad heeft. Probeer de unit naar een andere plaats te verplaatsen. ✓ • Kamers met weinig zonlicht of slechte ventilatie of kamers in de buurt van natte ruimtes, zoals de badkamer, worden gemakkelijk vochtig, dus deze kamers hebben vaak een hogere luchtvochtigheid. • Onmiddellijk na ingebruikname kan de luchtvochtigheid hoger worden weergegeven dan deze in werkelijkheid is, afhankelijk van de toestand van de lucht in de unit. Laat de unit ongeveer 1 uur draaien en controleer opnieuw.

Opsporen en verhelpen van storingen

De op de unit aangegeven waarden van vochtigheid en temperatuur verschillen van andere hygrometers en thermometers	☒ De weergave op de unit kan verschillen van die van andere hygrometers of thermometers. • Dit komt omdat de vochtigheid en de temperatuur zelfs in dezelfde ruimte ongelijk worden door de luchtstroom. Gebruik de LUCHTMONITOR-indicator als een ruwe schatting.
--	--

■ Draadloosnetwerkverbinding

Verschijnsel	Controlepunten
De unit (luchtreiniger) kan niet worden gevonden met de app	☒ • Voer de verbindinginstellingen opnieuw uit ▶ Pagina 16,17 ☒ • Plaats de router dicht bij de luchtreiniger.
Kan de unit niet bedienen met smartphone hoewel het Communicatielampje groen brandt.	☒ • Controleer de internetverbinding van uw router.

■ Overige



Verschijnsel	Controlepunten
De unit gaat vanzelf aan en uit.	• Bedient iemand anders de unit met een smartphone? • Heeft u de programmatimer ingesteld met "ONECTA"? → Als op  op de unit wordt gedrukt, gaat het Communicatielampje uit en worden de bediening via de smartphone en de programmatimer uitgeschakeld.
De ventilator stopt halverwege de werking	☒ • Wanneer de unit tijdens de werking in de ECONOSTAND overschakelt naar de monitoringstand, gaat de ventilator herhaaldelijk aan en uit. ▶ Pagina 20 ☐ • Zijn de voorfilters, de filterbevestiging en het stofopvangfilter bevestigd voordat de unit wordt gebruikt? De ventilator is geconfigureerd om te stoppen om elektrische componenten te beschermen als een onderdeel niet goed is bevestigd. → Als een onderdeel niet is bevestigd, haal dan de stekker uit het stopcontact en bevestig alle onderdelen voordat u de unit weer aanzet.
Het geluid van de Streamer-output is niet meer hoorbaar	☒ • Afhankelijk van de mate van luchtverontreiniging kan de Streamer-werking worden uitgeschakeld. ▶ Pagina 22 ☐ • Staat de Streamer-output op Laag? ▶ Pagina 21, 22
Er is storing op het tv-scherm Er is ruis op de radio	☐ • Staat de tv of radio binnen 2 m van de unit of staat er een binnenhuisantenne in de buurt van de unit? • Is het netsnoer of de antennekabel van de tv of radio in de buurt van de unit gelegd? → Houd de unit zo ver mogelijk van de tv, radio of antenne.
Zodra u de stekker in het stopcontact steekt, begint de unit te werken	☐ • Heeft u de stekker uit het stopcontact gehaald tijdens een stroomstoring of een plotselinge spanningsschommeling? Of hebt u de unit gestopt door de stekker uit het stopcontact te halen toen u het laatst gebruikte? → De automatische herstartfunctie hervat de werking automatisch.

Technische gegevens

Modelnaam	MC80ZVM			
Elektrische voeding	Enkelfasig 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V			
Bedrijfsstand	Luchtreiniging			
	Turbo	Standaard	Laag	Stil
Stroomverbruik (W)	80	16	11	9
Werkingsgeluid (dB)	55	34	25	19
Luchtdebiet (m³/u)	480	210	132	84
Oppervlakte (m²)	62			*1
	124			*2
CADR (m³/u)	480			*3
Buitenafmetingen (mm)	630(H)× 315(B)× 315(D)			
Gewicht (kg)	9,8			
Lengte netsnoer (m)	2,0			

- Deze specificaties gelden voor zowel 50Hz 220-240V als 60Hz 220-230V.
 - Zelfs wanneer de stroom is uitgeschakeld, wordt ongeveer 1W (*4) stroom verbruikt om de microcomputer te laten werken.
 - Dit toestel is ontworpen voor gebruik in residentiële of commerciële ruimtes.
 - Het A-gewogen geluidsdruk niveau is lager dan 70 dB (A).
- *1. De oppervlakte is berekend volgens JEM1467. (bij VENTILATOR-instelling Turbo)
- *2. De oppervlakte is berekend volgens de NRCC-54013 norm met behulp van sigarettenrook CADR die is getest volgens JEM1467. (bij VENTILATOR-instelling Turbo)
- *3. CADR-waarde getest volgens JEM 1467 Appendix C. (bij VENTILATOR-instelling Turbo)
- *4. Als de functie van de adapter voor draadloze LAN-verbinding UIT staat.

Losse onderdelen

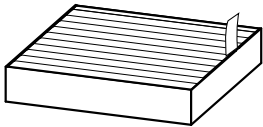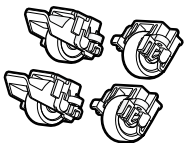Reserveonderdeel Stofopvangfilter (1 stuk) Onderdeelnr.: BAFT501A	Zwenkwiel (4 stuks) Onderdeelnr.: KKS080B41
 • Vervangen na ongeveer 10 jaar • Vangt stof en pollen op.	 • Installatieplaats wordt handmatig gewijzigd.

- Als het onderdeel niet goed wordt onderhouden, kan dit resulteren in:
 - Verminderd luchtreinigend vermogen
 - Verminderd ontgeurend vermogen
 - Emissie van geuren
- Raadpleeg de installatiehandleiding bij de zwenkwielen voor de installatie ervan
- Installeer / verwijder de losse onderdelen met de stekker uit het stopcontact
- Neem de plaatselijke regels voor afvalscheiding in acht bij het afvoeren van het stofopvangfilter (van polyester en polypropyleen).

■ Vereisten voor verwijdering



Uw product draagt dit symbool. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische producten niet gemengd mogen worden met ongesorteerd huishoudelijk afval.
 Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: de ontmanteling van het systeem moet gebeuren door een erkend installateur en moet voldoen aan de geldende wetgeving.

Verwijdering van dit product moet gebeuren in overeenstemming met de relevante lokale en nationale wetgeving. De units moeten bij een gespecialiseerd behandlingsbedrijf worden behandeld voor hergebruik, recyclage en terugwinning. Door ervoor te zorgen dat op de correcte manier wordt opgeruimd, helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
 Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de installateur of de lokale overheid.

MEMO

MEMO

MEMO

- In het geval dat er een conflict is in de interpretatie van deze handleiding en een vertaling daarvan in een andere taal, heeft de Engelse versie van deze handleiding voorrang.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor de hierin opgenomen specificaties en ontwerpen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te herzien.
- Alle afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Maleisië.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
België

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TURKIJE
Tel.: 0216 453 27 00
Fax: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

3P690982-1
