



Purificator de aer


Tip plasat pe podea

Model

MC80ZVM

Streamer purificator de aer

MANUAL DE UTILIZARE

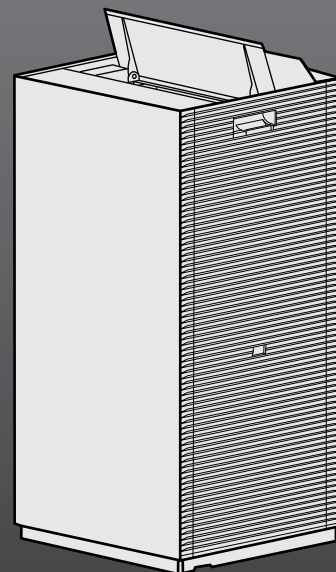


- Vă mulțumim că ați cumpărat acest purificator de aer.
 - Citiți cu atenție manualul de exploatare și urmați-l pentru o utilizare corectă.
 - **Citiți secțiunea "Măsuri de protecție" înainte de utilizare.** ► **Pagina 3-5**
- Păstrați manualul de exploatare într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.



Numai pentru uz intern
3P690982-1

Cuprins

Citiți mai întâi

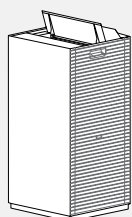

Măsuri de protecție	3
Măsuri de precauție la utilizare	6
Denumirile pieselor și operațiunilor	7
Pregătirea înainte de funcționare	13
Acționarea purificatorului de aer cu smartphone-ul	15

Acționarea

Utilizarea operațiunii de purificare a aerului	18
Schimbarea debitului de aer	19
MODURI de funcționare	19
VENTILATOR AUTOMAT / ECONOMIC / ANTIPOLEN / CIRCULATOR	

Setări avansate

Setările randamentului Streamerului	21
Randamentul de ioni plasmatici activi	23
Sensibilitatea senzorului de PM2.5	23
Modul de monitorizare în funcționarea AUTOMATĂ și MODUL ECONOMIC...	25
Intervalul debitelor de aer pentru MODUL VENTILATOR AUTOMAT ...	25

Întreținerea

Ghid rapid pentru întreținere.....	27
Filtrul de colectare a prafului Înlocuire	29
Unitatea Streamer Înlocuire	30
Când nu utilizați unitatea o perioadă mai lungă	31

Depanarea

Stările indicatorului MONITORIZARE AER și semnificațiile acestora ...	32
Întrebări frecvente.....	33
Depanarea	34
Specificații	38
Piese vândute separat.....	39

Măsuri de protecție

- Respectați aceste măsuri de precauție pentru a preveni pagubele materiale sau accidentările.
- Consecințele utilizării incorecte sunt clasificate după cum urmează:

 AVERTIZARE	 ATENȚIE
Nerespectarea corespunzătoare a acestor instrucțiuni poate cauza accidentări sau deces.	Nerespectarea corespunzătoare a acestor instrucțiuni poate cauza accidentări sau pagube materiale.

- Măsurile de precauție care trebuie luate sunt clasificate utilizând simbolurile:

 Nu încercați niciodată.	 Aveți grijă să urmați instrucțiunile.
---	---

 **AVERTIZARE** Respectați următoarele pentru a preveni incendiile, electrocutările sau accidentările grave.


- Privitor la fișa și cordonul de alimentare

-  **Nu debranșați în timp ce unitatea este în funcțiune.** (Aceasta poate cauza incendiu și electrocutare din cauza încălzirii)
- Nu branșați și nu debranșați cu mâinile ude.** (Vă puteți electrocuta)
- Nu depășiți capacitatea nominală a prizei de alimentare sau a cablajului aparatelor, și nu utilizați o tensiune în afara intervalului c.a. 220-240 V.**
(Depășirea capacității nominale a adaptoarelor cu mai multe prize, etc., poate cauza incendiu din cauza supraîncălzirii)
- Nu trageți de cordonul de alimentare când debranșați.** (Ruperea conductorului poate cauza supraîncălzire sau incendiu)
- Nu le supuneți unor acțiuni care le-ar putea deteriora.**

Astfel de acțiuni includ deteriorarea, modificarea, îndoirea forțată, tragerea, răsucirea, înmănuncherea, plasarea de obiecte grele pe fișa sau cordonul de alimentare, etc. Dacă fișa sau cordonul de alimentare este deteriorat, el trebuie înlocuit de fabricant, agentul de service sau o persoană cu calificare similară pentru a evita pericolul.
(Utilizarea în stare deteriorată poate cauza electrocutare, scurtcircuit sau incendiu)



-  **Branșați ferm și complet fișa cordonului de alimentare.**
Nu utilizați fișa cordonului de alimentare deteriorată sau o priză slăbită.
(Dacă fișa cordonului de alimentare nu este introdusă ferm, se poate produce electrocutare, scurtcircuit sau incendiu din cauza supraîncălzirii)
- Ștergeți periodic praful de pe fișa cordonului de alimentare cu o cârpă uscată.**
Dacă unitatea nu va fi utilizată un timp mai îndelungat, debranșați alimentarea de la rețea.
(Izolația defectuoasă cauzată de acumularea de praf cu umiditate poate duce la incendiu, etc.)
- Asigurați-vă că ați oprit și debransat unitatea când executați întreținerea, inspectarea sau mutarea unității.**
(În caz contrar, pot rezulta electrocutări sau accidentări)





- Nu utilizați în următoarele locuri

-  **Locurile în care se utilizează sau se pot scurge petrol sau gaze inflamabile.**
(Aprinderea sau aspirarea spre unitate pot cauza incendiu sau fum, iar degradarea sau fisurarea materialului plastic poate cauza accidentări)
- Locuri în care există gaze corozive sau particule de praf de metal.**
(Aprinderea sau aspirarea spre unitate pot cauza incendiu sau fum)
- Locuri în care nivelurile de temperatură și umiditate sunt ridicate sau se poate improșca apă, precum la baie.** (Scurgerea de electricitate poate cauza incendiu sau electrocutare)
- Locuri accesibile copiilor mici.** (În caz contrar, pot rezulta electrocutări sau accidentări)

⚠️ AVERTIZARE Respectați următoarele pentru a preveni incendiile, electrocutările sau accidentările grave.

■ **În timpul utilizării**

- **Nu folosiți detergenți clorurați sau acizi.** (Degradarea sau fisurarea materialului plastic poate cauza accidentări, iar generarea de gaze toxice poate dăuna sănătății)
- **Feriți unitatea de țigări sau bețișoare parfumate aprinse.** (Aprinderea sau aspirarea spre unitate pot cauza incendiu sau fum)
- **Nu încercați să demontați, să reconstrui sau să reparați de unul singur unitatea.** (Poate rezulta un incendiu, electrocutare sau accidentări) Pentru reparații, luați legătura cu distribuitorul.
- **Nu introduceți degetele, bețișoare sau orice alt obiect în prizele de aer sau în orificiul de evacuare a aerului.** (Pot rezulta electrocutări, accidentări sau deteriorări)
- **Nu turnați apă în orificiul de evacuare a aerului sau în unitate.** (Poate rezulta un incendiu sau electrocutare.)
- **Nu utilizați substanțe inflamabile (spray de păr, insecticid etc.) lângă unitate. Nu ștergeți unitatea cu benzină sau diluant.** (Pot rezulta electrocutări, incendiu sau fisuri)

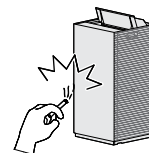

■ **Opriti și debransați imediat unitatea dacă există semne de anomalie sau deteriorare**

- ! Exemple de anomalii și funcționare defectuoasă**
- Unitatea nu funcționează chiar dacă este pornită de la întrerupător.
 - Curentul trece prin cordon numai uneori, dacă acesta este mișcat.
 - În timpul funcționării apar zgomote sau vibrații anormale.
 - Carcasa unității s-a deformat sau este anormal de caldă.
 - Se simte miros de ars. (Dacă anomalia nu este rezolvată și unitatea continuă să fie utilizată, pot surveni defecțiuni, electrocutare, fum incendiu, etc.) Luați legătura cu distribuitorul.

■ **Privitor la corpul unității**

- **Nu blocați priza de aer sau orificiul de evacuare a aerului cu rufe spălate, cârpe, perdele, etc.** (Circulația aerului se înrăutățește, putând cauza supraîncălzire sau incendiu.)
- **Nu pulverizați și nu folosiți deodorante lângă unitate** (Aceasta poate deteriora unitatea)
Nu vă așezați și nu vă sprijiniți pe partea superioară a corpului unității (Poate rezulta căderea sau răsturnarea.)




Măsuri de protecție

⚠ ATENȚIE Respectați următoarele pentru a preveni scurgerea de electricitate, accidentarea sau pagubele materiale.


■ Când deplasați unitatea

- ❗ **Manipulați cu atenție unitatea când o ridicați pentru a o deplasa.**
(Aveți grijă să țineți întotdeauna unitatea utilizând mânerele corecte.)

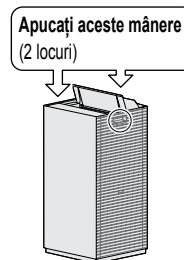

■ În timpul utilizării

- ⊘ **Copiii mici sau persoanele cu dizabilități (cauzate de boală sau accidentare) nu trebuie să acționeze unitatea nesupravegheați.**
 - ◆ Pentru UE, Regatul Unit Turcia:
Acest aparat poate fi utilizat de copii de la 8 ani în sus, și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului în condiții de siguranță, și înțeleg pericolele implicate.
Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
 - ◆ Pentru alte regiuni:
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane, (inclusiv copii), cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, exceptând cazul în care sunt supravegheați sau instruiți în privința utilizării aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
 - Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
 - Persoanele aflate sub influența alcoolului sau care au luat somnifere nu trebuie să acționeze unitatea.
 (Pot rezulta electrocutări, accidentări sau îmbolnăviri)
- **Nu utilizați dispozitive de încălzire pe bază de ardere în locuri expuse direct fluxului de aer de la orificiul de evacuare a aerului.**
(Arderea incompletă în dispozitivul de încălzire pe bază de combustie poate cauza intoxicație cu monoxid de carbon)
- **Nu utilizați produse care conțin pulberi fine, precum produsele cosmetice, în apropierea unității.**
(Poate rezulta electrocutare sau deteriorare)
- **Nu utilizați unitatea când administrați insecticide.**
 - După utilizarea insecticidului, aveți grijă să ventilați suficient încăperea înainte de a acționa unitatea.
(Refularea compușilor chimici acumulați din unitate poate fi dăunătoare sănătății)
- **Nu utilizați unitatea în apropierea unui detector de fum.**
 - Dacă aerul care iese din unitate merge în direcția detectorului de fum, reacția detectorului de fum poate fi întârziată sau poate să nu detecteze fumul.
- **Această unitate conține echipamente radio; distanța minimă de separare între partea radiantă a echipamentului și utilizator este de 30 cm.**
- ❗ **Ventilați frecvent încăperea când utilizați unitatea împreună cu dispozitivele de încălzire pe bază de ardere.**
 - Utilizarea acestui produs nu înlocuiește ventilația. (Cauză potențială de intoxicație cu monoxid de carbon)
Acest produs nu poate elimina monoxidul de carbon.
- **Dacă unitatea este accesibilă unui animal de companie, aveți grijă ca animalul să nu urineze pe unitate sau să nu poată roade cordonul de alimentare.** (Poate rezulta un incendiu, electrocutare sau accidentări)

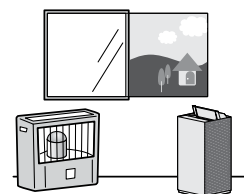

Măsuri de precauție la utilizare

Măsuri de precauție la utilizarea unității

- **Nu întrebuințați pentru utilizări speciale, precum conservarea operelor de artă sau a lucrărilor academice.**
(Articolele conservate se pot degrada)
- **Scurtați perioada de întreținere în funcție de mediul de utilizare.**
În cazul în care unitatea este utilizată în zone prin care trece multă lume, precum un hotel sau unități publice, scurtați perioada de întreținere a filtrului preliminar. (Utilizarea unui filtru preliminar înfundat poate cauza deteriorare)

Nu utilizați în următoarele locuri


- **Poziții de unde aerul care iese suflă direct pe un perete, mobilă, perdele etc.**
(Pot rezulta pete sau deformări)
- **Nu expuneți la lumina directă a soarelui.**
(Poate provoca decolorare)
- **Nu-l plasați în apropierea dispozitivelor de încălzire pe bază de ardere și a altor dispozitive cu temperaturi ridicate.**
(Supraîncălzirea poate cauza decolorare/deformare)
- **Nu expuneți la niveluri ridicate de unde electromagnetice, precum lângă o plită de gătit electromagnetică, boxe etc.**
Este posibil ca unitatea să nu funcționeze corect.
- **Nu expuneți la aer fierbinte direct de la aparatele de încălzire sau în apropierea aparatelor cu ardere.**
(Unitatea poate să nu indice umiditatea corectă și se poate deforma)
- **Nu expuneți în locuri în care sunt utilizate substanțe chimice și farmaceutice, precum spitale, fabrici, laboratoare, saloane de cosmetică și laboratoare fotografice.**
(Substanțele chimice volatilizate și solvenții pot degrada piesele mecanice, cauzând defecțiuni)
- **Nu expuneți la funingine (pulbere conductoare) generată de lumânări, lumânări aromate etc.**
Performanța filtrelor poate fi afectată, cauzând murdărirea încăperii din cauza acumulării de praf care nu este captat.

Nu utilizați lângă unitate produse cosmetice etc., care conțin silicon*.

- * Produse pentru îngrijirea părului (agenți pentru repararea vârfurilor despicate, spume pentru păr, agenți de tratare a părului etc.), produse cosmetice, antisudorifice, agenți antistatici, spray-uri impermeabile, agenți de lustruire, detergenți de geamuri, șervețele de chimice de șters, ceară etc.
- Dacă un material izolator precum siliconul aderă la acul unității Streamer, acesta poate împiedica descărcarea Streamerului.
- Filtrul de colectare a prafului poate fi înfundat, ducând la reducerea capacității de purificare a aerului.

Nu folosiți un umidificator cu ultrasunete sau un aparat similar în apropierea unității.

Filtrul de colectare a prafului poate fi înfundat, cauzând reducerea capacității de purificare a aerului

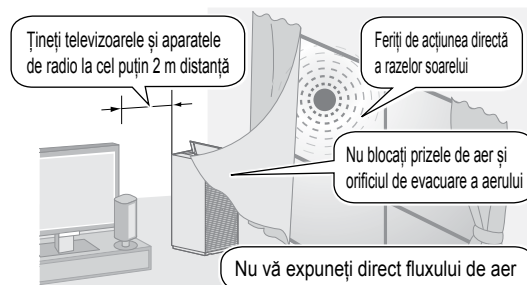

Această unitate nu este destinată utilizării la altitudini mari (peste 2000 m).

Despre descărcarea Streamerului și ionii plasmatici activi

În unele cazuri, orificiul de evacuare a aerului poate emana un miros ușor, deoarece sunt generate urme de ozon. Totuși, cantitatea este neglijabilă și nu dăunează sănătății dvs.


- Acest produs nu poate elimina substanțele toxice din fumul de țigară (monoxid de carbon etc.)
- Mirosurile nu pot fi eliminate complet dacă sunt generate constant (mirosuri de materiale de construcție, de animale de companie etc.)

Denumirile pieselor și operațiunilor


⚠ ATENȚIE

Aveți grijă să țineți întotdeauna unitatea utilizând mânerul corect. (căderea unității poate cauza accidente)

Partea frontală

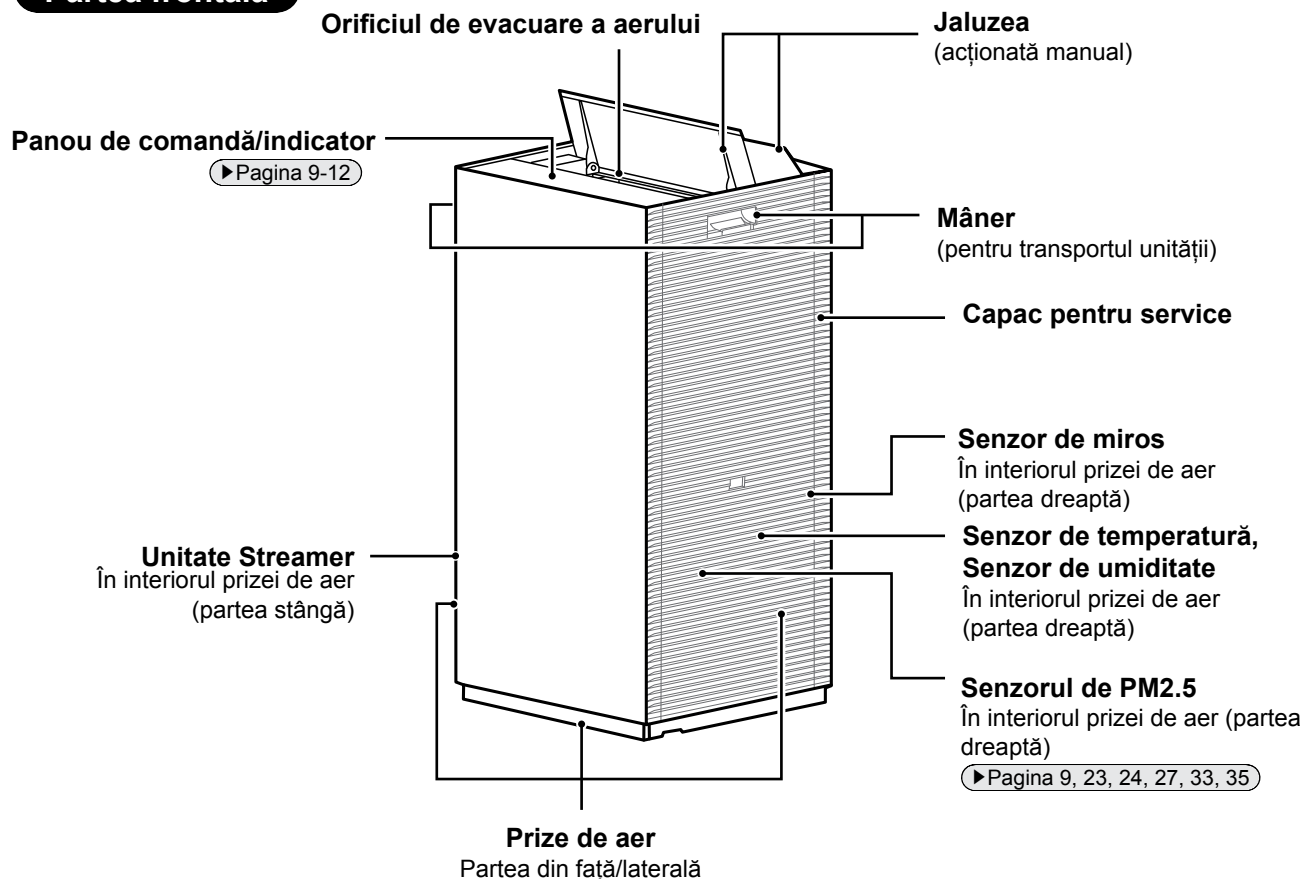

Spatele

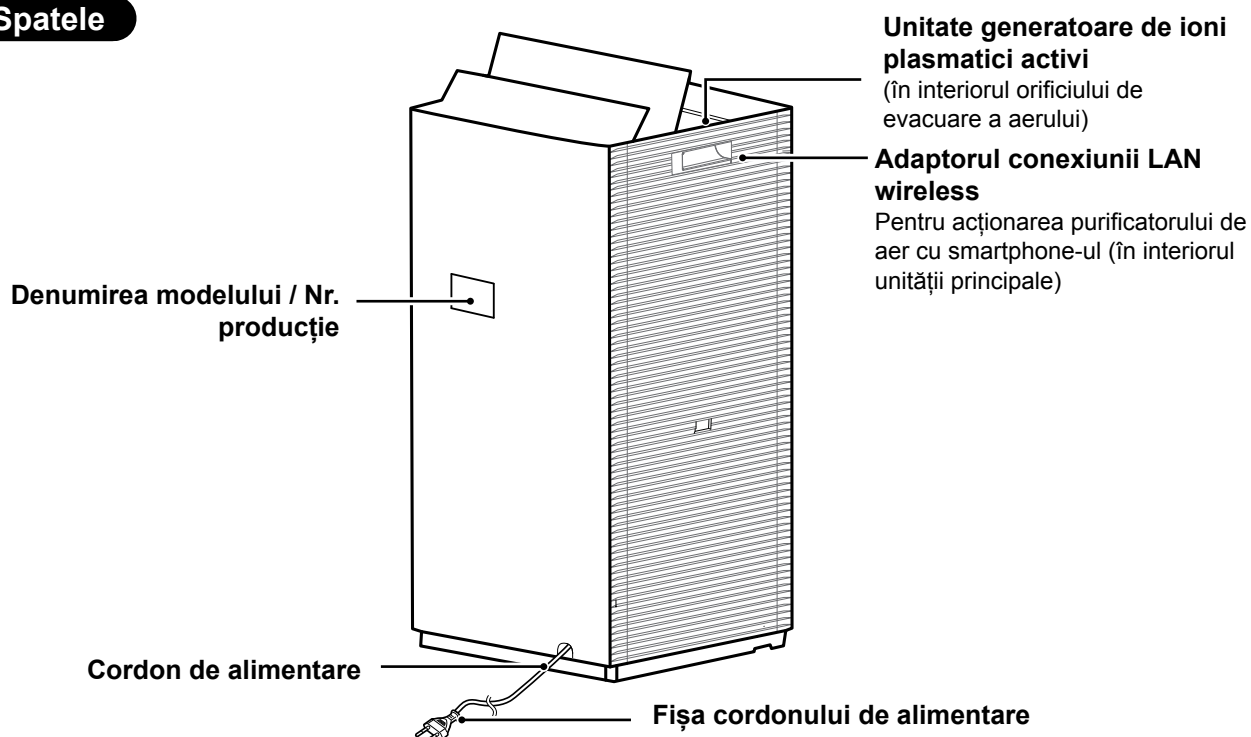

Piese principale amovibile

Atenție

Pentru a preveni funcționarea defectuoasă, aveți grijă să exploatați unitatea numai cu toate piesele fixate.

Capacul unității Streamer

► Pagina 30

Unități Streamer

(2 unități)

► Pagina 30

Filtrul de colectare a prafului

(filtru alb)

► Pagina 28, 29, 33

Filtrul de dezodorizare

(filtru negru)

► Pagina 14, 28, 33

Capac pentru service

Unitate de fixare a filtrului


► Pagina 14, 28

Filtru preliminar

► Pagina 27

Etichetă SSID/KEY

(poate fi văzută dacă este îndepărtat filtrul preliminar)

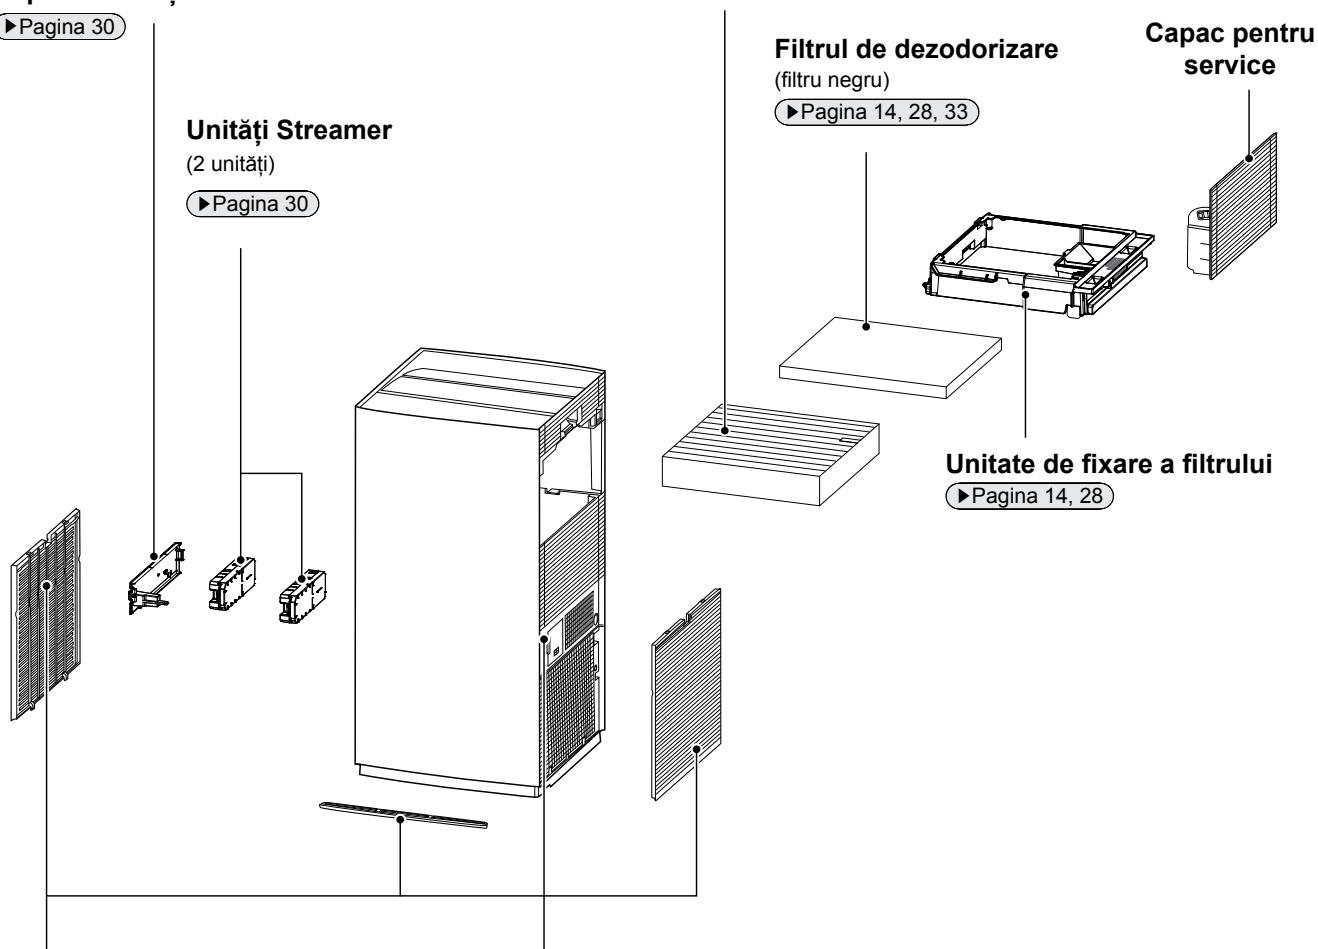

Denumirile pieselor și operațiunilor

Panou de comandă/indicator

Operațiunile și starea de funcționare vor fi notificate prin semnale sonore.

- Începe funcționarea 2 bipuri scurte
- Schimbarea setărilor 1 bip scurt
- Se oprește funcționarea 1 bip lung
- Când nu poate fi utilizat 3 bipuri scurte
- Notificare 3 bipuri lungi

Becul Streamerului [albastru]

Becul se aprinde în funcție de starea de funcționare a Streamerului. ►Pagina 21, 22

Dacă becul Streamerului clipește. ►Pagina 30


Daikin Eye

Afișează starea aerului selectat cu **AIR MONITOR** în 3 culori: Albastru, portocaliu, roșu.

- dacă este selectat " $\mu\text{g}/\text{m}^3$ "
Se luminează cu aceeași culoare ca becul senzorului de PM2.5.
- dacă este selectat " $^{\circ}\text{C}$ "
Se luminează în culorile afișate mai jos, în funcție de temperatura curentă în interior.

Culoarea becului	Roșu	Portocaliu	Albastru	Portocaliu	Roșu
Temperatura din interior ($^{\circ}\text{C}$)	≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 38

- dacă este selectat "%"
 - Se luminează cu aceeași culoare cu becul senzorului de umiditate.

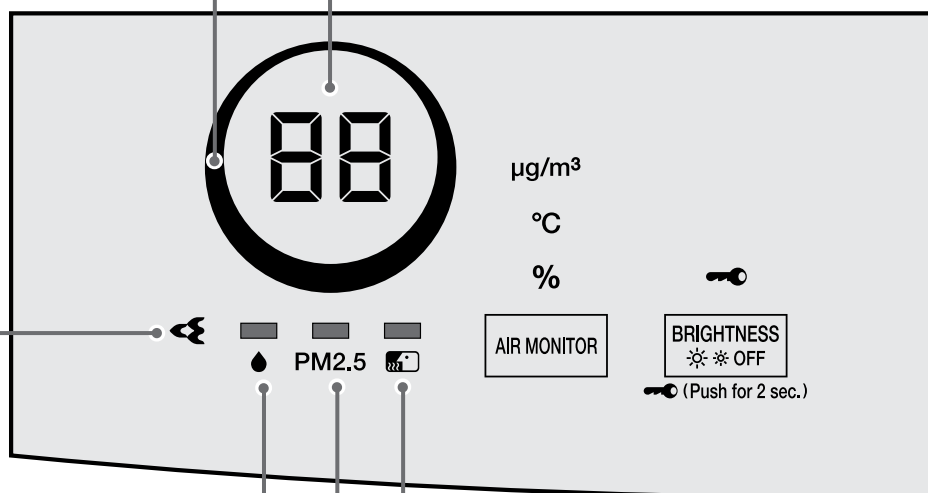

Becul senzorului de umiditate

Indică nivelul de umiditate în 3 culori: Albastru, portocaliu, roșu.

Culoarea becului	Roșu	Portocaliu	Albastru	Portocaliu	Roșu
Umiditatea din interior (%)	0-20	21-29	30-60	61-70	71-100

- După începerea funcționării, becul se va lumina albastru în primele circa 30 de secunde indiferent de nivelul de umiditate.

Becul senzorului de PM2.5

Indică volumul de praf ambiental cu 3 culori ale becului: Albastru, portocaliu, roșu

- Albastrul indică aer curat.

Culoarea becului	Albastru	Portocaliu	Roșu
Concentrația de PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0-12	13-24	≥ 25

- După începerea funcționării, becul se va lumina albastru în timpul primului minut (aprox.) indiferent de volumul de praf.

- Dacă reactivitatea senzorului de PM2.5 este slabă, schimbați sensibilitatea senzorului. ►Pagina 23, 24
- Reactivitatea senzorului de PM2.5 poate fi slabă în timpul setării Turbo a VENTILATORULUI sau când debitul de aer este Ridicat în MODUL VENTILATOR AUTOMAT. Fluxul puternic de aer determină aspirarea prafului în prizele de aer înainte de a putea fi detectat de senzorul de PM2.5. Acest lucru este normal (nu este o defecțiune).

Intervalul de detectare al senzorului de PM2.5

Materiale detectabile
praf de casă, fum de tutun, polen, excremente și resturi de acarieni, păr de animale de companie, particule diesel
Detectabile uneori
abur, fum de ulei

Indicatorul MONITORIZARE AER [alb] (valori estimative)

Indică setarea selectată cu **AIR MONITOR** pentru a fi afișată. (Setări la data cumpărării: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (concentrația de PM2.5)

Afișează concentrația de PM2.5 din încăpere în intervalul de la 0 la 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. (Pași de 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Dacă concentrația depășește 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, se afișează "HI".


- [-] este afișat circa 1 minut imediat după punerea în funcțiune, indiferent de concentrația de PM2.5.
 - °C (temperatura din interior curentă)
- Afișează temperatura curentă a încăperii în intervalul de la 0°C la 39°C. (Pași de 1°C)
- Când temperatura este sub 0°C, se afișează "0". Când temperatura este peste 39°C, se afișează "39".
- [-] este afișat circa 30 de secunde imediat după punerea în funcțiune, indiferent de temperatura din interior.
 - % (umiditatea curentă în interior)
- Se afișează umiditatea încăperii în intervalul de la 20% la 90%. (Pași de 1%)
- Când nivelul de umiditate este sub 20%, se afișează "20". Când nivelul de umiditate este peste 90%, se afișează "90".
- [-] este afișat circa 30 de secunde imediat după punerea în funcțiune, indiferent de umiditatea din interior.

Afișajul unității poate diferi de cel al altor higrometre sau termometre.

- Aceasta se datorează neuniformității umidității, temperaturii și volumului de PM2.5 chiar în aceeași cameră din cauza fluxului de aer. Utilizați indicatorul MONITORIZARE AER pentru o estimare aproximativă.

Stările indicatorului MONITORIZARE AER și semnificațiile acestora


► Pagina 32

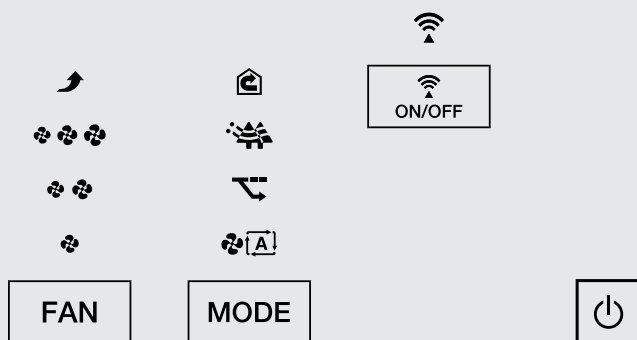

Becul senzorului de miros

Indică intensitatea mirosurilor în 3 culori: Albastru, portocaliu, și roșu.

- Albastru arată că aerul este curat.



- După începerea funcționării, becul se va lumina albastru în timpul primului minut (aprox.) indiferent de nivelul mirosului.**
- Dacă nivelurile de intensitate ale mirosului nu se schimbă, senzorul poate să nu reacționeze chiar dacă în aer există un miros puternic.
- Senzorul poate să nu reacționeze la unele mirosuri, precum mirosurile de animale de companie (exceptând amoniacul), mirosul de usturoi etc.

- Deoarece percepția mirosului variază în funcție de persoană, în unele cazuri poate fi sesizat un miros chiar și când becul este albastru.

Dacă mirosul vă deranjează, treceți la debitul de aer manual și selectați un debit de aer ridicat. ► Pagina 19

Sensibilitatea de bază a senzorului de miros va fi determinată de nivelurile de miros din primul minut (aprox.) după branșarea fișei cordonului de alimentare. Branșați fișa cordonului de alimentare când aerul este curat (fără miros).

Intervalul de detectare al senzorului de miros

Materiale detectabile
mirosuri de tutun, mirosuri de gătit, mirosuri de animale de companie, mirosuri de toaletă, mirosuri de deșeuri, miros de mușgai, spray-uri, alcool
Detectabile uneori
schimbări bruște ale temperaturii/umidității, abur, fum de ulei, gaz emanat de dispozitivele de încălzire pe bază de ardere

Denumirile pieselor și operațiunilor

Panou de comandă/indicator

Becurile setării MONITORIZARE AER [albe]

Indică setarea MONITORIZARE AER.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (concentrație de PM2.5)
- °C (temperatura curentă în interior)
- % (umiditatea curentă în interior)

Blocajul de siguranță pentru copii

Blocajul de siguranță pentru copii este activ când **BRIGHTNESS** este apăsat circa 2 secunde.


(Dezactivați apăsând **BRIGHTNESS** timp de 2 secunde)

Becul blocajului de siguranță pentru copii [alb]

Becul va fi aprins când blocajul de siguranță pentru copii este activ. Când se aprinde becul, operațiunile vor fi restricționate. Când sunt apăstate butoanele, se va auzi un semnal sonor (3 bipuri scurte), împiedicând acționarea greșită de către copiii mici.

Notă

- Dacă unitatea este debransată când blocajul de siguranță pentru copii este activ, blocajul de siguranță pentru copii va înceta.

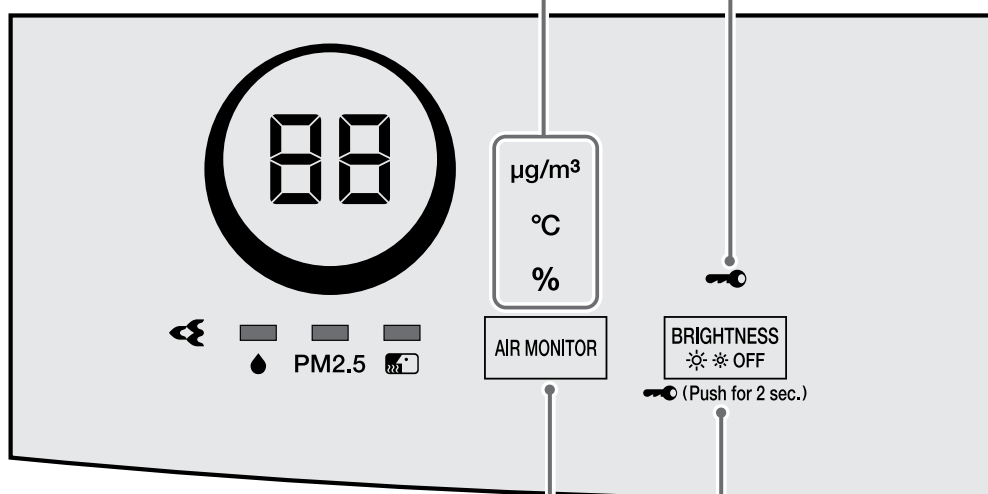

Butonul AIR MONITOR (MONITORIZAREA AERULUI)

Permite schimbarea elementelor pe care doriți să le monitorizați în aer. (PM2.5, temperatura, sau umiditatea)

Butonul BRIGHTNESS (LUMINOZITATE)

În timpul funcționării, fiecare apăsare parcurge nivelurile de luminozitate ale becului panoului de comandă.

Utilizați-l dacă luminozitatea becului este o problemă în timpul somnului.

- Următoarele becuri nu se sting chiar dacă luminozitatea este setată la oprit.
[Becul de MOD, becul VENTILATORULUI, becul blocajului de siguranță pentru copii, becul de comunicare]



Becurile VENTILATORULUI [albe]

Indică setarea activă a VENTILATORULUI.
(4 niveluri: Silențios, Redus, Standard, Turbo)


Becurile de MOD [albe]

Indică MODUL de funcționare.
(VENTILATOR AUTOMAT, ECONOMIC, ANTIPOLEN, CIRCULATOR)

Becul de comunicare, butonul ON/OFF (întrerupător) al comunicării

Utilizate la acționarea purificatorului de aer cu smartphone-ul.

- Fiecare apăsare comută între pornirea și oprirea comunicării.
- Becul de comunicare se aprinde dacă comunicarea este setată la pornit.
- Setati conexiunea înainte de utilizare. ► [Pagina 16 - 17](#)

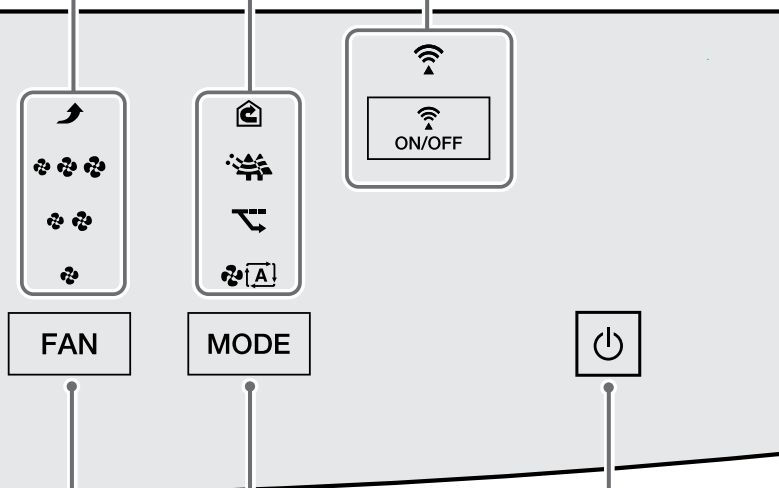**Butonul ON/OFF (întrerupător)**

Apăsați pentru a porni sau a opri alimentarea de la rețea. ► [Pagina 18](#)

Butonul MODE (MOD)

Apăsați pentru a selecta MODUL dorit. ► [Pagina 19, 20](#)

Butonul de setare FAN (VENTILATOR)

Apăsați pentru a parcurge setările VENTILATORULUI. ► [Pagina 19](#)

În privința simbolului setării debitului de aer


Tabelul simbolurilor

	Debit de aer			
Simbol				
Setare	Silențios	Redus	Standard	Turbo

Pregătirea înainte de funcționare


1 Verificarea accesoriilor

Prindeți de unitate înainte de exploatare.

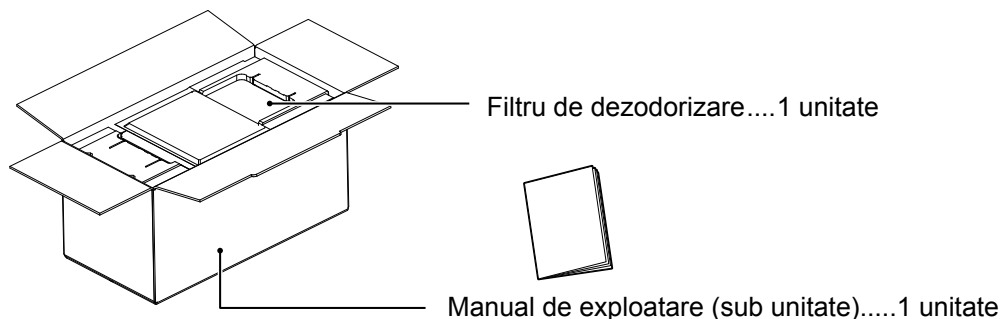

2 Poziționarea unității

Înainte de configurare, scoateți banda de fixare de pe fund care fixează cordonul de alimentare, apoi scoateți cordonul de alimentare. Scoateți și banda de fixare de pe filtrul preliminar (partea frontală).

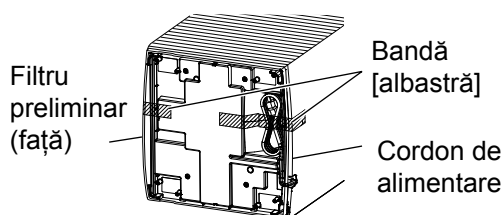


Recomandări pentru o poziționare bună

- Alegeți o poziție din care fluxul de aer poate ajunge în toate zonele încăperii.
- Așezați pe o suprafață stabilă. Dacă unitatea este plasată pe o suprafață instabilă, vibrațiile din unitate pot fi amplificate.
- Dacă interferențele în circuitul de alimentare din interiorul unității sau cablurile provoacă perturbarea imaginilor de pe ecranul TV sau emisii de zgomot alb la aparatele de radio sau dispozitivele stereo din apropiere, mutați unitatea la cel puțin 2 m de dispozitiv. De asemenea, țineți la distanță de unitate și telefoanele mobile și ceasurile radio.
- Această unitate conține echipamente radio; distanța minimă de separare între partea radiantă a echipamentului și utilizator este de 30 cm.

Atenție

- Pentru a evita murdărirea pereților, poziționați unitatea în conformitate cu distanțele de poziționare din ilustrație. Rețineți, totuși, că întrucât unitatea aspiră aer murdar, unele tipuri de pereți se pot murdări chiar dacă distanțele sunt respectate. În astfel de cazuri, aveți grijă să mențineți o distanță suficientă între unitate și perete.
- La utilizarea pe o perioadă îndelungată în același loc, podeaua și pereții din jur se pot murdări întrucât aerul este aspirat în prizele de aer de lângă baza unității. Se recomandă curățarea periodică a unității.
- Așezați unitatea pe o suprafață plană.

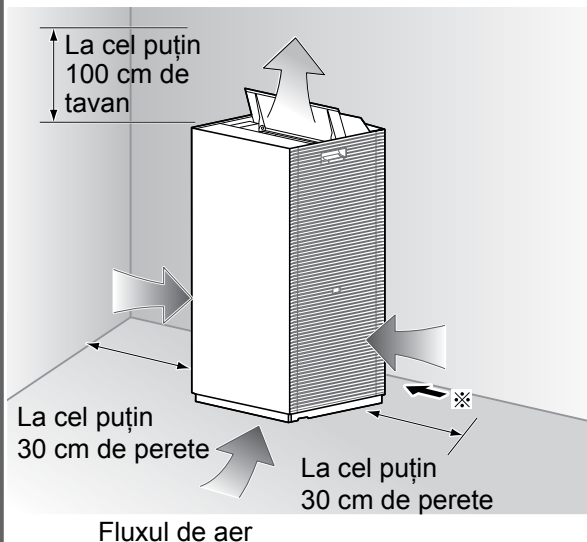


※ Lăsați o anumită distanță de la perete pentru ca cordonul de alimentare să nu se curbeze forțat.

(risc de deteriorare și supraîncălzire)

3 Fixarea filtrului de dezodorizare


1. Scoateți capacul pentru service.

- ① Țineți ferm mânerul capacului pentru service și trageți-l încet spre dvs. în timp ce apăsați maneta.

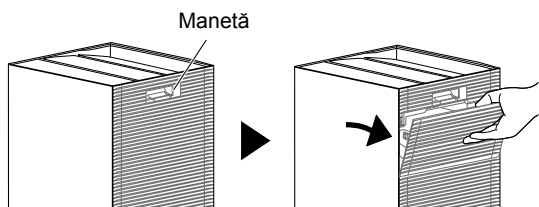


2. Scoateți unitatea de fixare a filtrului.

- ① Treceți comutatorul de fixare de pe unitatea de fixare a filtrului spre partea pentru a debloca.

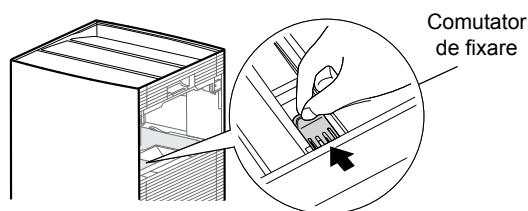

- ② Ridicați mânerul de pe partea de sus a unității de fixare a filtrului și trageți spre dvs.

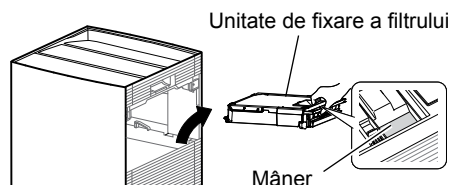


- ③ Scoateți banda de fixare de pe unitatea de fixare a filtrului.

3. Scoateți filtrul de dezodorizare din pungă.

- Filtrul nu are față și spate.



Purtați mănuși când manipulați filtrul.
(Pentru a nu vă murdări pe mâini cu praful din filtrul de dezodorizare.)

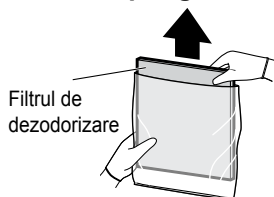

- Respectați reglementările locale pentru separarea deșeurilor când dezafecțați sacul filtrului de dezodorizare și sicativul.

4. Fixați filtrul de dezodorizare.


Introduceți partea scurtă a filtrului în unitatea principală deasupra filtrului de colectare a prafului.

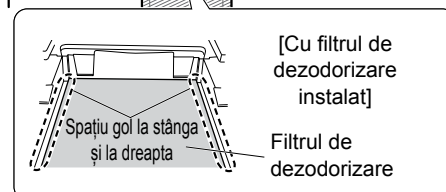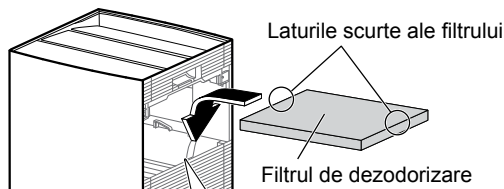

Praful din filtrul de dezodorizare poate înnegri filtrul de colectare a prafului, dar nu afectează performanța de colectare a prafului.

5. Prindeți unitatea de fixare a filtrului.

Prindeți unitatea de fixare a filtrului și treceți comutatorul de fixare spre partea pentru a bloca.

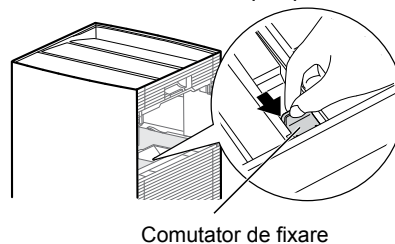


Atenție

- Aveți grijă să blocați unitatea de fixare a filtrului. Dacă este deblocată și unitatea este acționată, poate surveni o scădere a performanței sau un zgomot anormal.

6. Prindeți capacul pentru service.


- La punerea în funcțiune, dacă se aude un semnal sonor de notificare și becul senzorului de miros clipește, filtrul de dezodorizare și unitatea de fixare a filtrului nu sunt instalate corect.
- Reinstalați filtrul de dezodorizare și unitatea de fixare a filtrului.

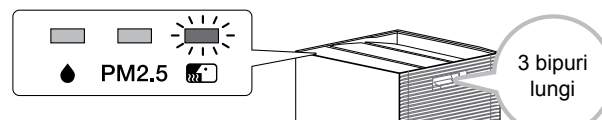

4 Branșarea fișei cordonului de alimentare în priză

- Sensibilitatea de bază a senzorului de miros va fi determinată de nivelurile de miros din primul minut (aprox.) de fiecare dată după ce fișa cordonului de alimentare este branșată.

Branșați fișa cordonului de alimentare când aerul este curat (fără miros).

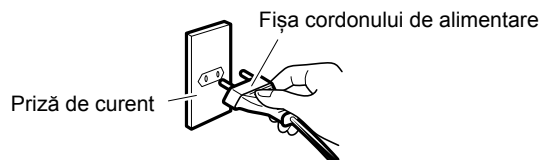

Acționarea purificatorului de aer cu smartphone-ul

Când doriți să acționați purificatorul de aer cu smartphone-ul

Conectând smartphone-ul la purificatorul de aer prin LAN wireless, puteți acționa purificatorul de aer de pe smartphone prin Internet. (Setarea la data cumpărării: OPRIT)

Specificațiile adaptorului conexiunii LAN wireless: Standarde compatibile IEEE802.11b/g/n (numai 2,4 GHz), Canale 1 până la 13

Utilizați cu următoarele medii de rețea (routere LAN wireless)

Metoda de criptare: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

Metoda de configurare IP: DHCP sau o adresă IP fixă

Standard de comunicare: IPv4

(Proxy HTTP nu este compatibil)

Măsuri de precauție în timpul utilizării LAN wireless

- Deoarece LAN wireless utilizează unde radio pentru a trimite și a recepționa date, există riscul de interceptare și acces neautorizat.

Când utilizați LAN wireless, asigurați-vă că înțelegeți pe deplin pericolele și asigurați adaptorul conexiunii LAN wireless al produsului, astfel încât alții să nu se poată conecta la acesta. Asta înseamnă să păstrați secretul SSID/KEY routerului LAN wireless, a ID-ului de conectare a aplicației și al parolei. [▶Pagina 8](#)

Dacă cineva neautorizat obține acces la acest produs și îl acționează, opriți adaptorul conexiunii LAN wireless cu butonul ON/OFF (întrerupător) al comunicării. [▶Pagina 12, 17](#)

- Rețineți din capul locului că nu vom răspunde de nicio daună survenită în cazul utilizării acestui produs fără luarea unor măsuri de securitate.
- Utilizarea lângă alte echipamente LAN wireless sau cuptoare cu microunde poate afecta comunicarea LAN wireless.
- Acest produs nu poate fi conectat direct la linia de comunicații a unui operator de telecomunicații (furnizor de Internet etc.).
Când vă conectați la Internet, asigurați-vă că vă conectați printr-un router etc.

! AVERTIZARE

- Dacă purificatorul de aer este amplasat într-un loc care poate fi utilizat de persoane cu stimulatoare cardiace, nu porniți adaptorul conexiunii LAN wireless cu butonul ON/OFF (întrerupător) al comunicării.
(Poate afecta funcționarea stimulatoarelor cardiace sau a altor dispozitive, cauzând probleme.)
- Nu porniți adaptorul conexiunii LAN wireless în apropierea persoanelor cu stimulatoare cardiace sau defibrilatoare.
(Dacă este prea aproape, undele radio pot afecta funcționarea stimulatorului cardiac sau a altor dispozitive)
- Nu porniți adaptorul conexiunii LAN wireless în apropierea dispozitivelor de control automat, precum ușile automate.
(Pot surveni accidente din cauza defectării dispozitivului)

Pentru specificații detaliate, instrucțiuni de instalare, metode de setare, întrebări frecvente, declarația de conformitate și cea mai recentă versiune a acestui manual, vizitați <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.

i INFORMAȚIE

- Daikin Malaysia Sdn. Bhd. declară că tipul de echipament radio din interiorul acestei unități se conformează Directivei 2014/53/UE.
- Această unitate este considerată echipament combinat în conformitate cu definiția Directivei 2014/53/UE.

Parametrii de bază ai adaptorului conexiunii LAN wireless


Ce	Valoare
Bandă de frecvență	2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Protocol radio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de frecvență radio	13
Putere de ieșire	13 dBm
Putere radiată efectivă	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Sursa de alimentare	c.c. 14 V/100 mA

Pregătirea înainte de conectare

Clientul este responsabil să asigure:

- Smartphone sau tabletă cu versiunea minimă compatibilă de Android sau iOS, specificată la app.daikineurope.com.
- Linie de Internet și dispozitiv de comunicare, precum modem, router, etc.
- Punct de acces LAN wireless
- Aplicație ONECTA gratuită instalată

Notă: Dacă este necesar, SSID (identificatorul de set de servicii) și KEY (parola) se află pe unitate.

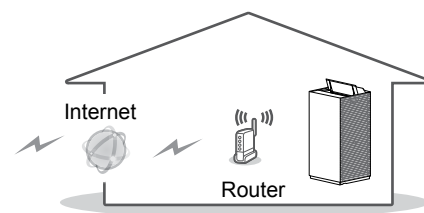

⚠️ AVERTIZARE

Când acționați purificatorul de aer din afara locuinței, nu este posibil controlul stării purificatorului de aer, al împrejurimilor acestuia, al oamenilor din încăpere etc., deci aveți grijă să verificați siguranța în prealabil înainte de a-l utiliza. În funcție de circumstanțe, pot rezulta decese, accidentări grave sau pagube materiale.

■ Verificați următoarele în prealabil (cât sunteți acasă)

- Aveți grijă ca ștecherul cordonului de alimentare să fie introdus complet până la bază.
Pe fișa cordonului de alimentare nu trebuie să existe acumulări de praf.
(Contactul necorespunzător și izolația defectuoasă pot cauza încălzire, aprindere și incendiu)
- Asigurați-vă că nu există rezervări de programare stabilite de o altă persoană.
(Pot cauza stări fiziologice necorespunzătoare din cauza punerii în funcțiune sau opririi neașteptate. Pot cauza efecte adverse plantelor și animalelor)
- Asigurați-vă că nu sunt probleme cu purificatorul de aer. Aveți grijă ca modificările fluxului de aer să nu afecteze negativ persoanele din încăpere.
(Asigurați-vă că nu există obiecte care pot fi luate de fluxul de aer)
(Fluxul de aer poate cauza căderea obiectelor, rezultând incendii, accidentări sau murdărirea obiectelor de uz casnic)

■ Controlați următoarele înainte și în timp ce acționați purificatorul de aer din afara casei

- Dacă știți că în locuință se află persoane, anunțați-le că urmează să porniți sau să opriți funcționarea de la distanță.
(Dacă cineva din locuință stă în picioare pe un scaun sau pe o scară, acesta poate fi surprins de pornirea sau oprirea bruscă a funcționării și poate cădea de pe scaun sau scară. De asemenea, schimbările bruște ale mediului din interior pot cauza stări fiziologice necorespunzătoare)
- Acționarea purificatorului de aer poate fi pornită și oprită apăsând butoanele de pe purificatorul de aer în sine, chiar și când acesta este acționat din afara locuinței.
- Nu acționați purificatorul de aer de la distanță dacă în încăpere sunt persoane care nu-l pot acționa singure, cum ar fi copiii mici, persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă etc.
- Verificați frecvent setările și condițiile de funcționare.
Schimbările bruște ale mediului din interior pot cauza stări fiziologice necorespunzătoare și efecte adverse pentru plante și animale.
Dacă apare o eroare la purificatorul de aer, opriți imediat funcționarea și luați legătura cu distribuitorul.
Verificați din nou pe ecranul de urmărire a funcționării pentru a vă asigura că funcționarea s-a oprit.


Setările conexiunii

1 Verificați dacă routerul are WPS încorporat

2 Dacă routerul are WPS încorporat Conectați purificatorul de aer la rețea

- 1 Apăsați  pentru a activa adaptorul conexiunii LAN wireless.
- 2 Apăsați și țineți apăsat  circa 5 secunde și, când becul de comunicare de pe unitate clipește portocaliu, apăsați butonul WPS* de pe router în maxim 2 minute.

- Modul de acționare a butonului WPS variază în funcție de router. Pentru detalii, consultați manualul furnizat împreună cu routerul.

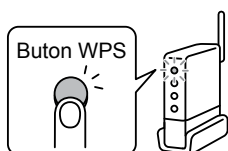

- * Dacă utilizați o altă funcție de conectare automată decât WPS, consultați manualul atașat routerului când acționați butonul de conectare automată.

Setarea este finalizată când becul de comunicare de pe unitate se luminează în verde.

- În funcție de mediul de comunicare, becul se poate lumina roșu înainte de a trece la verde până când conexiunea dintre adaptorul conexiunii LAN wireless și router este finalizată; totuși, aceasta nu este o defecțiune.

Dacă becul de comunicare de pe unitate se luminează portocaliu, repetați pașii ① la ②.

Dacă conexiunea continuă să eșueze, urmați pașii din

Dacă routerul nu are WPS încorporat

► Pagina 17

- 3 Conectați-vă smartphone-ul și routerul prin Wi-Fi.
 - Deschideți "Wi-Fi" la setări pe smartphone pentru a verifica dacă smartphone-ul este conectat la SSID-ul routerului utilizat.
- 4 Lansați aplicația și stabiliți setările.
 - Deschideți aplicația instalată "ONECTA" și acționați în conformitate cu instrucțiunile de pe ecran.
- 5 Acționați purificatorul de aer.
 - Acum puteți acționa purificatorul de aer utilizând smartphone-ul acasă sau în mișcare.

Acționarea purificatorului de aer cu smartphone-ul

2


Dacă routerul nu are WPS încorporat

Conectați purificatorul de aer la rețea

Urmați pașii de mai jos chiar dacă optați să nu utilizați WPS.

- 1 Apăsați  pentru a activa adaptorul conexiunii LAN wireless.
- 2 Lansați aplicația și urmați instrucțiunile pentru a conecta purificatorul de aer și routerul.

- Pentru conectare sunt necesare SSID și KEY.
- (O etichetă cu SSID și KEY poate fi găsită în locul prezentat în ilustrația din dreapta.)

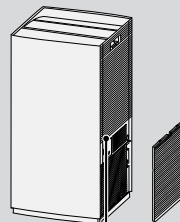


Locația SSID și a KEY

Pentru specificații detaliate, instrucțiuni de instalare, metode de setare, întrebări frecvente, declarația de conformitate și cea mai recentă versiune a acestui manual, vizitați app.daikineurope.com.



Starea becului de comunicare

Se aprinde sau clipește în funcție de starea comunicării LAN wireless fir, așa cum se prezintă mai jos.

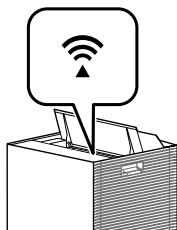

Aprins	Verde	Adaptorul conexiunii LAN wireless se conectează la router
	Portocaliu	- Conexiunea adaptorului conexiunii LAN wireless la router nu este stabilă - Adaptorul conexiunii LAN wireless se conectează la router (imediat după pornirea comunicării)
	Roșu	Adaptorul conexiunii LAN wireless nu se poate conecta la Internet
Stins		Funcția adaptorului conexiunii LAN wireless este dezactivată

Dacă unitatea (purificatorul de aer) nu poate fi găsită cu aplicația

- Setați din nou conexiunea.
- Mutați routerul mai aproape de purificatorul de aer.

Dacă doriți să dezactivați funcția adaptorului conexiunii LAN wireless

Apăsați



■ Dacă doriți să activați funcția adaptorului, apăsați



din nou.

Dacă este necesar

Dacă doriți să resetați adaptorul conexiunii LAN wireless la setările implicite din fabrică

- Dacă doriți să refaceți setările etc., adaptorul conexiunii LAN wireless poate fi resetat la setările implicite din fabrică din data cumpărării. Dacă reveniți la setările implicite din fabrică, vor fi șterse setările rețelei, cât și datele istorice precum numărul de răspunsuri ale senzorului.
- Dacă dezafectați unitatea sau o transferați unui utilizator nou, resetați-o la setările implicite din fabrică pentru a șterge datele interne.

- 1 Apăsați  pentru a aprinde becul de comunicare.



- 2 Apăsați și țineți apăsat **FAN** și **MODE** în același timp circa 5 secunde cât timp unitatea este oprită.

- Se aude un bip scurt, iar becul de comunicare [portocaliu] și becul MODULUI VENTILATOR AUTOMAT [alb] clipește circa 20 de secunde.
- Când este finalizată resetarea la setările implicite din fabrică, se aude un bip lung și toate becurile se sting.
- Dacă după pasul ②, becul de comunicare se aprinde și numai becul MODULUI VENTILATOR AUTOMAT se stinge, repetați pașii ① și ②.

Acționarea

— ⚠️ AVERTIZARE —


Nu opriți unitatea debranșând-o de la priză.
(Pot rezulta incendii cauzate de supraîncălzire, sau electrocutări)

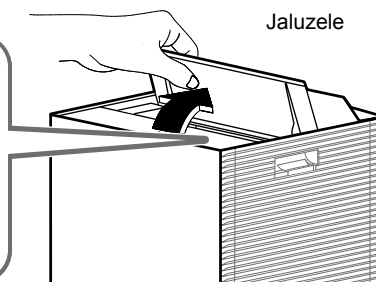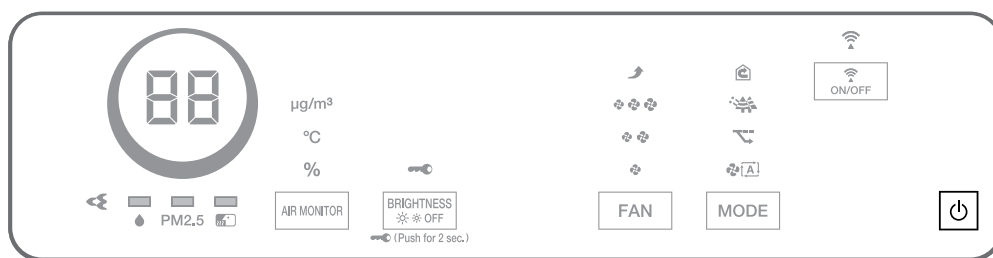

Deschideți jaluzele manual înainte de acționare.
(După oprirea funcționării, jaluzele nu se închid automat fiind acționate manual)

Dacă doriți să schimbați direcția fluxului de aer

Potrivii jaluzele în poziția dorită. Jaluzele pot fi potrivite în 4 poziții.

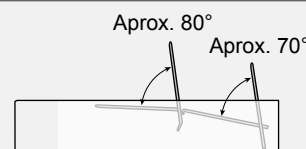

Utilizarea operațiunii de purificare a aerului (pornirea/oprirea funcționării)

Curăță aerul din încăpere.

Apăsați 

- Apăsați din nou pentru a opri.

Atenție


Nu mișcați unitatea și nu fixați sau demontați piese la/de pe unitate în timp ce este în funcțiune. Pot rezulta deteriorări sau funcționare defectuoasă.

Notă

- La data cumpărării, unitatea este setată să efectueze operațiunea de purificare a aerului în MODUL VENTILATOR AUTOMAT.
- Când unitatea este debranșată sau oprită, la următoarea pornire va funcționa cu setările utilizate ultima dată.
- Setările de funcționare nu pot fi schimbate timp de circa 2 secunde imediat după branșarea fișei cordonului de alimentare.

Acționarea

Nu opriți unitatea scoțând fișa cordonului de alimentare în timpul funcționării. (Pot rezulta incendii cauzate de supraîncălzire, sau electrocutări)
Nu exploatați cu unitatea de filtru de dezodorizare, filtrul de colectare a prafului și alte componente îndepărtate. (pot rezulta deteriorări sau defecțiuni)

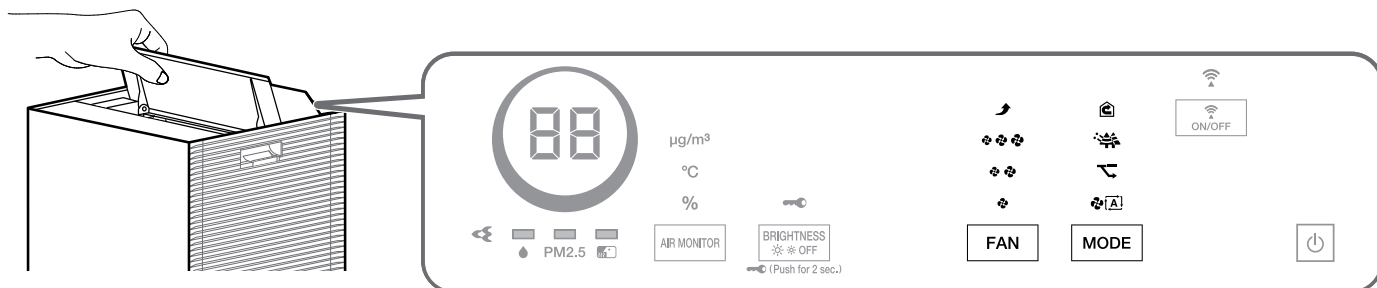

Schimbarea debitului de aer

Selectați setarea dorită a VENTILATORULUI.

Apăsați

FAN



- Fiecare apăsare comută între becurile VENTILATORULUI [alb].

Despre setările VENTILATORULUI

Silentios

Se emană o adiere ușoară. Utilizare recomandată în timpul orelor de somn. Pentru a elimina rapid mirosurile dintr-o încăpere, se recomandă ca VENTILATORUL să fie setat la Standard sau mai sus, în caz contrar, capacitatea de dezodorizare este redusă.

Turbo

Aerul ambiant este purificat rapid utilizând un debit mare de aer. Recomandat pentru utilizare în timp ce faceți curățenie în încăpere.

MODURI de funcționare

Selectați un MOD potrivit nevoilor dvs. Debitul de aer este reglat automat când unitatea funcționează într-un MOD.

Apăsați

MODE


în timpul funcționării.

- Fiecare apăsare comută între becurile de MOD [alb]



MOD	Utilizare și funcție
VENTILATOR AUTOMAT	Reglarea automată a debitului de aer Setarea VENTILATORULUI (Silentșios, Redus, Standard, Ridicat) este reglată automat în funcție de gradul de impurificare a aerului. Capacitatea de purificare crește cu creșterea debitului de aer. Dacă zgomotul de funcționare este o problemă, debitul de aer poate fi schimbat. ▶ Pagina 25, 26 ※ Debitul maxim de aer în timpul MODULUI VENTILATOR AUTOMAT este "Ridicat", care este mai mic decât Turbo. Gradul de impurificare a aerului corespunde volumului de praf și intensității mirosurilor din aerul ambiant.
ECONOMIC	Economisirea energiei În modul de economisire a energiei din MODUL ECONOMIC, setarea VENTILATORULUI comută automat numai între Silentșios și Redus. Consumul de energie (※1) și zgomotele de funcționare sunt minimizate. Dacă aerul este curat după circa 5 minute, se activează automat modul de monitorizare. Recomandat pentru utilizare în timpul orelor de somn. ※1 În comparație cu MODUL VENTILATOR AUTOMAT (aprox. 20,8 Wh), consumul de energie în MODUL ECONOMIC (aprox. 10,1 Wh) este cu aprox. 10,7 Wh mai mic. Caz de condiții de testare în Malaezia: Funcționare într-o încăpere de 12,4 m² timp de 1 oră. Presupunând că 1 țigară a fost fumată imediat după pornirea unității. Modul de economisire a energiei Setarea VENTILATORULUI comută automat cu un debit de aer Silentșios sau Redus. Dacă aerul este curat, după aproximativ 5 minute... → Dacă se detectează praf sau mirosuri... ← Modul de monitorizare - Ventilatorul pornește și se oprește periodic. Sunt monitorizate praful și mirosurile. - Următoarele funcții sunt dezactivate, reducând suplimentar consumul de energie. Streamer OPRIT Ioni plasmatici activi OPRIT - Deoarece setarea VENTILATORULUI este limitată la Silentșios și Redus, capacitatea de purificare și umidificare a aerului este redusă. - Deoarece aerul din cameră nu este aspirat în timp ce ventilatorul este oprit, sensibilitatea senzorului de PM2.5 și a senzorului de miros vor scădea. Pentru a preveni această reducere a sensibilității, opriți modul de monitorizare. ▶ Pagina 25, 26
ANTIPOLEN	Reducerea nivelurilor de polen Se creează o adiere ușoară prin comutarea la fiecare 5 minute între setările Standard și Redus ale VENTILATORULUI, astfel încât polenul să poată fi tras și captat înainte de a ajunge pe podea.
CIRCULATOR	Când doriți să circulați aerul în încăpere Aerul din încăpere este menținut curat și variațiile locale de temperatură sunt suprimate. Este și mai eficient dacă unitatea este instalată față în față cu un aparat de climatizare. Debitul de aer este Ridicat circa 30 de minute după punerea în funcțiune, pentru a circula aerul în încăpere. După aceea, este monitorizată schimbarea temperaturii din jurul unității, și setarea VENTILATORULUI este reglată automat. (Nu există o funcție de reglare a temperaturii) Dacă temperatura din interior este scăzută, setarea VENTILATORULUI nu poate fi setată la Ridicat. (Pentru a reduce frisoanele cauzate de fluxul de aer)


Schimbarea setării

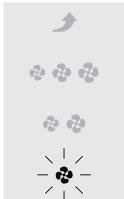Funcție	1
Setările randamentului Streamerului (Normal/Redus) Setarea la data cumpărării: Normal Dacă vă deranjează șuieratul generat de descărcarea Streamerului sau mirosul de ozon, setați la Redus. Se recomandă ca randamentul Streamerului să fie setat la Normal, deoarece capacitatea de dezodorizare este redusă când este setată la Redus	Se poate efectua în timpul funcționării, sau în timp ce funcționarea este oprită. Apăsați  circa 5 secunde și când se aude un bip scurt, apăsați  continuând să țineți apăsat . Eliberați  și  când se aude un bip scurt. Becul MODULUI ANTIPOLEN se va lumina după ce clipește.  Clipit → Aprins continuu În conformitate cu setarea curentă, becul VENTILATORULUI va trece de la clipit la aprins continuu.  Normal  Redus

2

Apăsați  pentru a schimba setarea*

Fiecare apăsare comută între Normal și Redus.

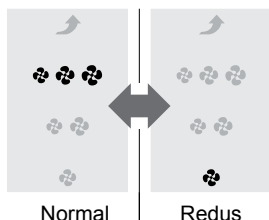

Normal

Redus

■ Starea de funcționare a Streamerului

Setare VENTILATOR/MOD		Setarea randamentului Streamerului	
		Normal	Redus
VENTILATOR	Turbo	PORNIT	
	Standard	PORNIT-OPRIT*	
	Silențios, Redus	PORNIT-OPRIT*	Oprit
MOD	VENTILATOR AUTOMAT, ANTIPOLEN, CIRCULATOR	PORNIT-OPRIT*	
	ECONOMIC	PORNIT-OPRIT*	OPRIT

* Starea de funcționare PORNIT-OPRIT a Streamerului înseamnă că acesta pornește și se oprește automat în funcție de gradul de impurificare a aerului și setarea VENTILATORULUI.

Despre becul Streamerului

Când starea setării Streamerului este PORNIT-OPRIT sau PORNIT, este întotdeauna aprins. (Totuși, este stins în timpul modului de monitorizare).

Este stins când starea setării Streamerului este OPRIT.

3


Apăsați



Se aude un bip scurt și becul MODULUI ANTIPOLEN clipește în timp ce becul VENTILATORULUI clipește conform noii setări.



Clipit

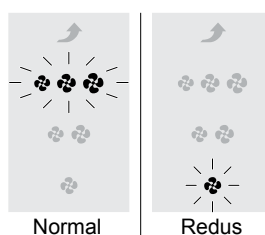


Normal

Redus

4

În timp ce lampa clipește, debranșați fișa cordonului de alimentare, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi bransați din nou fișa cordonului de alimentare.

Setarea este acum finalizată.

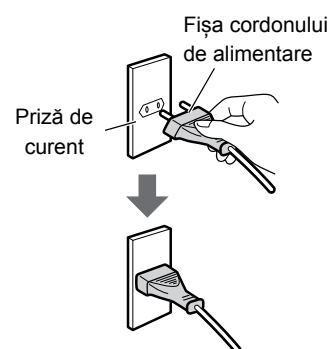

- Dacă această procedură nu este efectuată, unitatea nu va reveni la modul obișnuit de funcționare.
- Setările sunt memorate chiar dacă unitatea este debransată.

* Dacă becurile nu se schimbă nici după schimbarea setărilor, debranșați unitatea, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi rebransați fișa cordonului de alimentare și repetați procedura de mai sus de la început.


Schimbarea setării

Funcție	1	
Randamentul de ioni plasmatici activi (PORNIT/OPRIT) Setarea la data cumpărării: PORNIT Dacă mirosul de ozon vă deranjează, setați randamentul de ioni plasmatici activi la Oprit. • Dacă este oprit, nu se descarcă ioni plasmatici activi, dar praful și mirosul pot fi îndepărtate. • Dacă mirosul de ozon continuă să vă deranjeze chiar și după ce randamentul a fost setat la Oprit, setați randamentul Streamerului la Redus.	Se poate efectua în timpul funcționării, sau în timp ce funcționarea este oprită. Țineți apăsat  circa 5 secunde și când se aude un bip scurt, apăsați  continuând să apăsați . Eliberați  și  când se aude un bip scurt.	Becul MODULUI CIRCULATOR se va aprinde după ce clipește.  Clipit → Aprins continuu În conformitate cu setarea curentă, becul VENTILATORULUI va trece de la clipit la aprins continuu.  Normal  Redus
Sensibilitatea senzorului de PM2.5 (Redus/Normal/Ridicat) Setarea la data cumpărării: Normal Sensibilitatea senzorului de PM2.5 poate fi setată la Redus, Normal, Ridicat. • Redus înseamnă că senzorul este mai puțin sensibil iar Ridicat înseamnă că senzorul este mai sensibil.	Se poate efectua în timpul funcționării, sau în timp ce funcționarea este oprită. Apăsați  circa 5 secunde și când se aude un bip scurt, apăsați  continuând să țineți apăsat . Eliberați  și  când se aude un bip scurt.	Se aude un bip scurt și becul VENTILATORULUI trece de la clipit la aprins continuu în funcție de setarea curentă.  Redus  Normal  Ridicat

2

Apăsați  pentru a schimba setarea*

Fiecare apăsare comută între pornit și oprit.

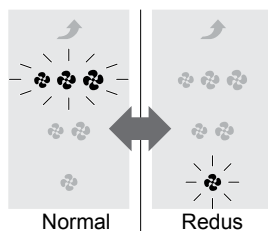


3

Apăsați 

Se aude un bip scurt cu becul MODULUI CIRCULATOR care clipește în timp ce becul VENTILATORULUI clipește conform noii setări.



Clipit

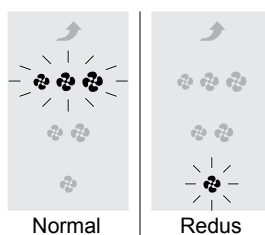


Normal

Redus

4

Apăsați  pentru a schimba setarea*

Fiecare apăsare comută între Redus, Normal, Ridicat.

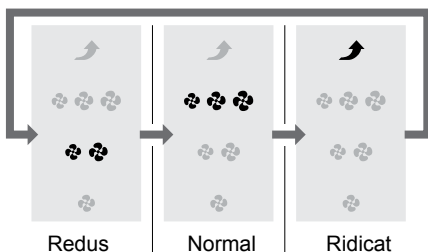


Redus

Normal

Ridicat

Apăsați 

Se aude un bip scurt și becul VENTILATORULUI clipește conform noii setări.

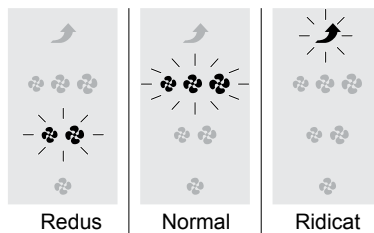


Redus

Normal

Ridicat

În timp ce lampa clipește, debranșați fișa cordonului de alimentare, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi branșați din nou fișa cordonului de alimentare.



Setarea este acum finalizată.

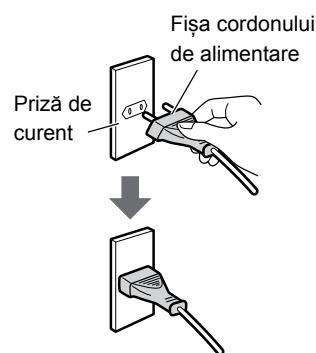

- Dacă această procedură nu este efectuată, unitatea nu va reveni la modul obișnuit de funcționare.
- Setările sunt memorate chiar dacă unitatea este debransată.

* Dacă becurile nu se schimbă nici după schimbarea setărilor, debranșați unitatea, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi rebranșați fișa cordonului de alimentare și repetați procedura de mai sus de la început.


Schimbarea setării

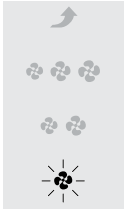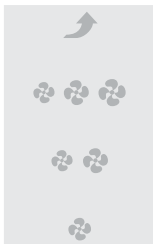Funcție		1
Modul de monitorizare în funcționarea AUTOMATĂ și MODUL ECONOMIC (PORNIT/OPRIT) Setare la data cumpărării: PORNIT Sensibilitatea senzorilor scade cât timp ventilatorul este oprit în modul de Monitorizare. Dacă nu doriți scăderea sensibilității senzorilor, setați la Oprit. Când este setat la Oprit, modul de monitorizare nu va fi executat.	Se poate efectua în timpul funcționării, sau în timp ce funcționarea este oprită. Apăsați  circa 5 secunde și când se aude un bip scurt, apăsați  continuând să țineți apăsat . Eliberați  și  când se aude un bip scurt.	Becul VENTILATORULUI (Silențios) clipește, apoi se aprinde.  Clipit → Aprins continuu Conform setării curente, becul MODULUI ECONOMIC va fi afișat după cum urmează.   Clipit → Aprins continuu PORNIT Stins OPRIT
Domeniul debitelor de aer pentru MODUL VENTILATOR AUTOMAT (4 niveluri/3 niveluri) Setare la data cumpărării: 4 niveluri Dacă zgomotul de funcționare este o problemă în timpul MODULUI VENTILATOR AUTOMAT, comutați de la 4 niveluri la 3 niveluri. - Domeniul debitelor de aer 4 niveluri: Silențios, Redus, Standard, Ridicat 3 niveluri: Silențios, Redus, Standard	Se poate efectua în timpul funcționării, sau în timp ce funcționarea este oprită. Apăsați  circa 5 secunde și când se aude un bip scurt, apăsați  continuând să țineți apăsat  . Eliberați . și  când se aude un bip scurt.	Becul MODULUI VENTILATOR AUTOMAT se va aprinde după ce clipește.  Clipit → Aprins continuu Becul VENTILATORULUI (Standard) va afișa setarea curentă.   Stins 4 niveluri Clipit → Aprins continuu 3 niveluri

2

Apăsați  pentru a schimba setarea*


Fiecare apăsare comută între pornit și oprit.

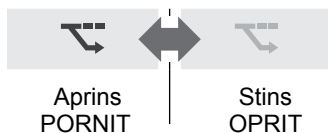

3

Apăsați 

Se aude un bip scurt, becul VENTILATORULUI (Silențios) clipește și becul MODULUI ECONOMIC se schimbă la următorul afișaj, în funcție de setare.

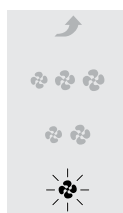


Clipit



4

În timp ce lampa clipește, debranșați fișa cordonului de alimentare, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi brânșați din nou fișa cordonului de alimentare.


Setarea este acum finalizată.

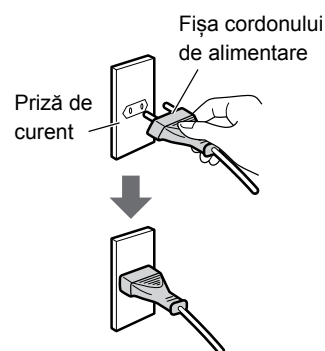

- Dacă această procedură nu este efectuată, unitatea nu va reveni la modul obișnuit de funcționare.
- Setările sunt memorate chiar dacă unitatea este debransată.

Apăsați  pentru a schimba setarea*

Debitul de aer comută între 4 și 3 niveluri cu fiecare apăsare.

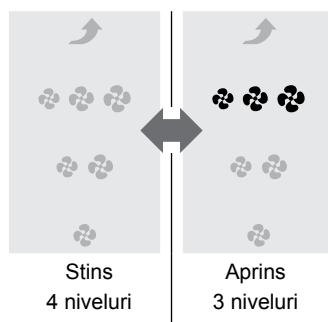


Apăsați 

Se aude un bip scurt, becul MODULUI VENTILATOR AUTOMAT clipește și becul VENTILATORULUI se schimbă ca mai jos, conform noii setări.



Clipit

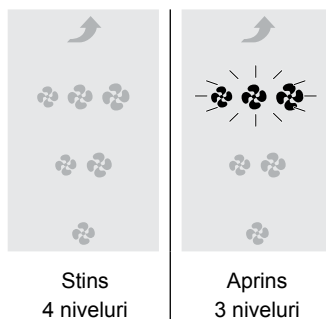

* Dacă becurile nu se schimbă nici după schimbarea setărilor, debranșați unitatea, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi rebrânșați fișa cordonului de alimentare și repetați procedura de mai sus de la început.

Întreținerea

! AVERTIZARE

Înainte de lucrările de curățare și întreținere, aveți grijă să debransați unitatea. (În caz contrar, pot rezulta electrocutări sau accidentări)

Ghid rapid pentru întreținere

Consultați pagina respectivă pentru metoda de instalare sau demontare a fiecărei piese în timpul întreținerii.

Unitatea

Când murdăria devine o problemă

Ștergeți

- Ștergeți murdăria cu o cârpă moale umedă.
- Dacă acumularea de murdărie este serioasă, umeziți o cârpă cu un detergent neutru pentru bucătărie și îndepărtați murdăria.
- Nu folosiți o perie dură etc. (Pot rezulta deteriorări)

Senzorul de PM2.5

Când se acumulează praf


Curățați cu un aspirator

- 1 Scoateți filtrul preliminar (partea stângă).
- 2 Aspirați praful cu accesoriul pentru spații înguste al aspiratorului sau ceva similar.


La circa 3 luni Ștergeți

- 1 Scoateți filtrul preliminar (partea dreaptă) și capacul prizei de aer pentru senzor.

- 2 Îndepărtați cârligul și trageți spre dvs.

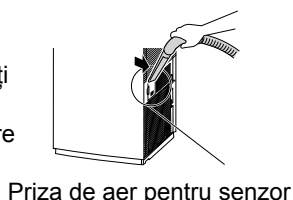


Priza de aer pentru senzor

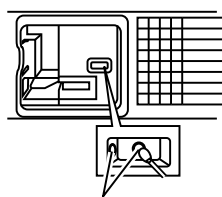

- 3 Lentilă (2 locuri)

- Aspirați praful din jurul zonei cu accesoriul pentru spații înguste al aspiratorului sau ceva similar.
- Curățați ușor lentilele cu un bețișor cu vată umedă, apoi îndepărtați apa cu un **bețișor cu vată uscată**.
- Nu utilizați alcool pentru curățare.
- 4 După curățare, aveți grijă să fixați capacul în siguranță. (Pot rezulta defecțiuni)

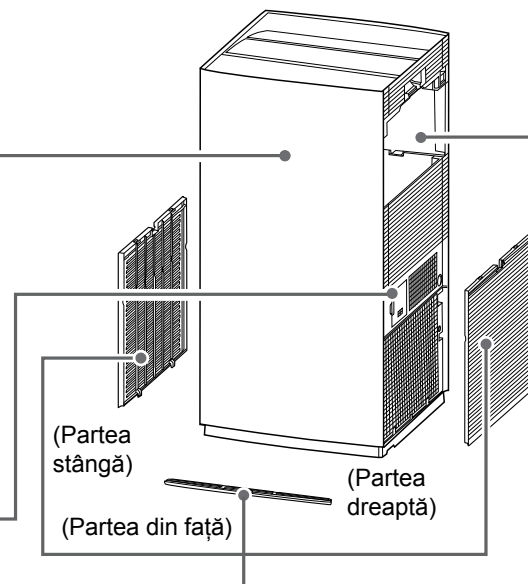


Filtru preliminar (Partea din față/stânga/dreapta)

La circa 2 săptămâni

Curățați cu un aspirator

Spălați cu apă

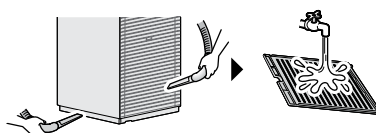

- După îndepărtarea prafului cu un aspirator, scoateți și spălați filtrul cu apă, apoi uscați-l bine-l la umbră.
- Utilizați o perie moale pentru a curăța spațiile dintre grile.

Atenție


- **Nu folosiți bețișoare cu vată sau perii de freat aspre.** (Filtrul se poate deteriora parțial)
- **Nu aplicați prea multă forță.** (Filtrul se poate deteriora parțial și se poate zgâria)
- Dacă acumularea de murdărie este serioasă, lăsați piesa să se înmoaie în apă caldă sau la temperatura camerei, amestecată cu detergent neutru de bucătărie, apoi clătiți bine pentru a nu rămâne detergent și lăsați la umbră să se usuce complet.

Metoda de demontare


Țineți adâncitura filtrului preliminar și trageți spre dvs. pentru a-l îndepărta.

- 1 Puneți degetul pe partea centrală de sus a filtrului preliminar și împingeți în jos pentru a scoate cârligul.
- 2 Trageți spre dvs. pentru a-l scoate.

Metoda de fixare

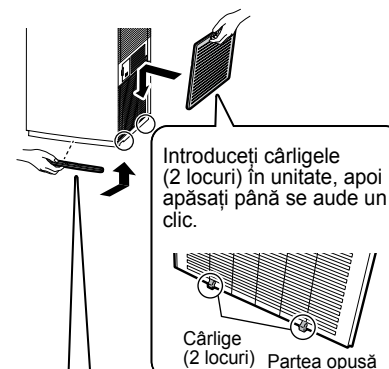


Introduceți cârligele (2 locuri) în unitate, apoi apăsați până se aude un clic.

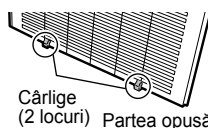

Cârlige (2 locuri) Partea opusă

Împingeți până la capăt și introduceți cârligul central în sus pentru a se fixa în unitate.




Cârlig Vedere de sus

⚠️ AVERTIZARE

- Nu utilizați gazolină, benzină, diluant, soluție de lustruit, parafină, alcool etc. (Pot rezulta fisuri, electrocutare și incendii)
- Nu spălați unitatea cu apă. (Pot rezulta electrocutare și incendii sau defecțiuni)

Unitatea de fixare a filtrului ▶ Pagina 14




Când murdăria devine o problemă

Curățați cu un aspirator

- Îndepărtați praful folosind un aspirator.

Filtrul de dezodorizare Pentru metoda de fixare/demontare, consultați ▶ Pagina 14



Când murdăria devine o problemă

Curățați cu un aspirator


Nu poate fi spălat cu apă

- Scoateți filtrul de dezodorizare din unitate, apoi aspirați praful cu un aspirator.
- Dacă mirosul devine o problemă, lăsați piesa într-o zonă umbrită, expusă adierii vântului. (aprox. 1 zi)
- Nu frecați suprafața.
- Nu spălați cu apă. (În cazul spălării cu apă, filtrul își pierde forma și nu mai poate fi utilizat)


Când mirosul devine o problemă

Lăsați-l într-o zonă umbrită și aerisită

Uneori, suprafața pare albă, dar nu există nicio problemă pentru performanța și funcționarea dezodorizării. Purtați mănuși pentru a preveni murdărirea mâinilor din cauza prafului din filtrul de dezodorizare.

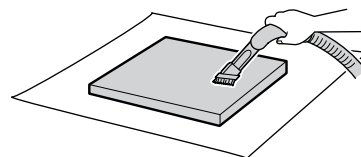

Filtrul de colectare a prafului Pentru metoda de fixare/îndepărtare, consultați ▶ Pagina 29




Când murdăria devine o problemă

Curățați cu un aspirator

Nu poate fi spălat cu apă

Dacă puneți pe jos ziare etc., zona din jur nu se va murdări

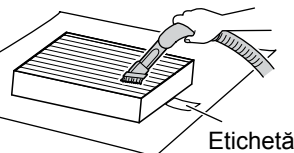

Etichetă

- Aspirați ușor praful de pe suprafața fără etichetă. Procedați cu atenție deoarece filtrul se deteriorează ușor

În cazul în care filtrul este deteriorat sau apar orificii pe suprafață, performanța de colectare a prafului scade deoarece praful trece prin filtru.

Circa o dată la 10 ani

Înlocuire

▶ Pagina 29

Atenție

- Aveți grijă ca în timpul funcționării unității, filtrul de colectare a prafului, filtrul de dezodorizare și unitatea de fixare a filtrului să fie prinse de unitate.
- Dacă aceste piese nu sunt fixate când unitatea este în funcțiune, pot apărea deteriorări/funcționare defectuoasă.
- Urmați sfaturile de mai jos pentru a preveni decolorarea sau deformarea.
 - Dacă se utilizează detergent, aveți grijă să-l ștergeți bine, pentru a-l îndepărta complet.
 - Dacă se utilizează apă caldă, aveți grijă să fie de maxim 40°C.
 - Nu lăsați piesele să se usuce în lumina directă a soarelui.
 - Nu uscați piesele cu uscătorul de păr.
 - Nu le expuneți la foc.
- Când utilizați un aspirator, aveți grijă să nu forțați sau să loviți piesa. (Pot rezulta deteriorări)
- Nu pulverizați deodorante etc. pe unitate și nu utilizați spray-uri în apropierea unității. (Aceasta poate cauza defecțiuni)
- Acest purificator de aer este un produs care colectează praful și substanțele mirositoare din întreaga încăpere. Dacă unitatea este utilizată într-un mediu cu mirosuri puternice, precum fum de țigară, produse cosmetice sau farmaceutice, mirosurile vor rămâne pe filtru, putând fi emise timp de câteva luni sau săptămâni. Pentru medii cu mirosuri puternice se recomandă utilizarea unității împreună cu ventilația încăperii. (eliminarea mirosului durează mai mult timp în comparație cu praful)

Întreținerea

Filtrul de colectare a prafului **Înlocuire**

Atenție

Aveți grijă să exploatați cu filtrul de colectare a prafului, filtrul de dezodorizare și unitatea de fixare a filtrului prinse de unitate.

Exploatarea unității fără filtrele fixate poate cauza defecțiuni.

Înlocuiți după circa 10 ani

Perioada de înlocuire

- Programarea înlocuirii depinde de modurile de utilizare și de amplasamentul unității.
- Timpul de înlocuire standard este de circa 10 ani, presupunând că unitatea este utilizată într-o casă în care sunt fumate 5 țigări pe zi. (calcul în conformitate cu metoda de testare a standardului JEM1467 al Asociației Producătorilor Electrici din Japonia)
- Dacă conținutul de impurități al aerului ambiant este mare, filtrul va trebui înlocuit mai frecvent.
- Înlocuiți filtrul de colectare a prafului dacă filtrul nu dă rezultate.

Cumpărare și dezafectare

- Consultați [Piese vândute separat].


► Pagina 39

1. Scoateți capacul pentru service. ► Pagina 14

2. Scoateți unitatea de fixare a filtrului. ► Pagina 14


3. Scoateți filtrul de dezodorizare.

Țineți partea laterală a filtrului pentru a-l scoate.

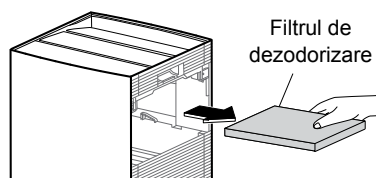


4. Scoateți filtrul de colectare a prafului.

① Trageți urechea filtrului în sus.

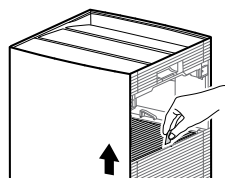

② Țineți de partea de fund a filtrului de colectare a prafului și ridicați-l.

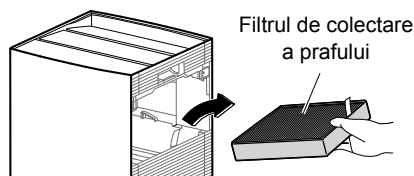

5. Fixați un nou filtru de colectare a prafului.


- Fiți atenți la orientare când instalați un nou filtru de colectare a prafului.



6. Fixați filtrul de dezodorizare. ► Pagina 14

7. Prindeți unitatea de fixare a filtrului. ► Pagina 14

8. Prindeți capacul pentru service. ► Pagina 14

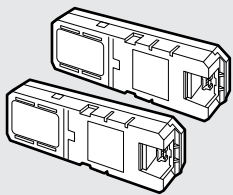Unitatea Streamer **Înlocuire** Nu înmuiați sau spălați**Dacă becul Streamerului clipește****Programarea înlocuirii**

Durata de viață estimată este de aproximativ 10 ani în cazul în care unitatea funcționează 24 de ore pe zi utilizând MODUL VENTILATOR AUTOMAT într-o casă în care se ard 5 țigări în fiecare zi. Totuși, în funcție de amplasamentul în care este utilizată unitatea (locuri cu uleiuri, sau praf și umiditate din abundență, sau se folosesc spray-uri și agenți chimici etc.), intervalele de înlocuire se pot scurta. ►Pagina 3-6



Ambele unități trebuie înlocuite simultan.

Luați legătura cu distribuitorul.


1. Scoateți filtrul preliminar pe partea stângă la vederea din față a unității principale. ►Pagina 27

2. Scoateți capacul unității Streamer.


Puneți degetul pe cârlig și trageți-l spre dvs.

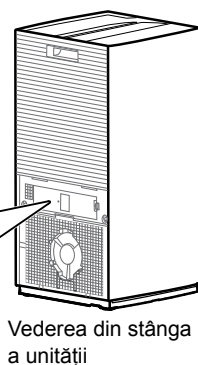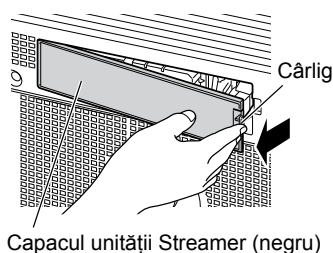
3. Scoateți unitățile Streamer.

① Scoateți ambele unități Streamer.

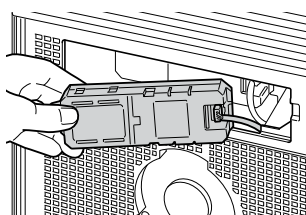

② Scoateți conectorii unităților Streamer.

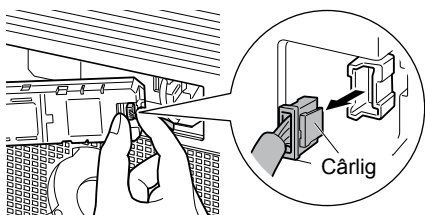


1. Împingeți cârligul pe conector.
2. Trageți-l afară timp ce împingeți cârligul. Închizătorul nu se va deschide dacă nu este împins cârligul. (Forțarea tragerii poate cauza deteriorări)

4. Fixați noile unități Streamer.


① Fiți atenți la direcția cârligului de pe conector, având grijă să fie orientat spre dreapta, și introduceți complet conectorul.

Conectoarele nu trebuie introduse într-o anumită ordine.

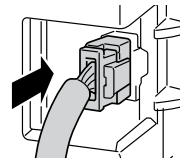

② Fixați ambele unități Streamer.

Potrivii orificiile unității Streamer cu proeminențele.

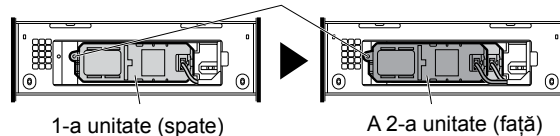
5. Fixați capacul unității Streamer.

Cârlig

Apăsați până auziți un clic.

Fixați cârligele (2 locuri) în partea stângă a capacului unității Streamer.

- Aveți grijă să nu prindeți cordonul conectorului.
- Dacă capacul unității Streamer nu este fixat corect, întrerupătorul de siguranță se va declanșa și unitatea nu poate funcționa.

6. Fixați filtrul preliminar. ►Pagina 27

7. Branșați fișa cordonului de alimentare în timp ce apăsați **FAN de pe unitate și așteptați până se aude un bip scurt.**

- Becul Streamerului se va stinge.
- Dacă eliberați **FAN** și încercați acționarea înainte de bipurile scurte, becul Streamerului va clipi din nou.
- Dacă efectuați acest pas și becul Streamerului clipește în continuare, verificați dacă conectorul este corect introdus.

Aveți grijă să opriți funcționarea și debransați fișa cordonului de alimentare înainte de întreținere. (Poate cauza electrocutare sau accidentare)


Întreținerea

Când nu utilizați unitatea o perioadă mai lungă

- 1. Debransați alimentarea de la rețea.**
- 2. Curățați piesele.**  Pagina 27, 28
 - În special, piesele curățate cu apă trebuie să fie complet uscate. (Umiditatea rămasă poate genera mucegai)
- 3. Acoperiți orificiul de evacuare a aerului și alte orificii cu o pungă de plastic sau ceva similar pentru a preveni pătrunderea prafului, și depozitați unitatea în poziție verticală într-un loc uscat.**
(Păstrarea unității pe orizontală sau cu susul în jos poate cauza defecțiuni/deteriorări)

Stările indicatorului MONITORIZARE AER și semnificațiile acestora

Dacă indicatorul MONITORIZARE AER clipește și apare un cod de eroare, debranșați fișa cordonului de alimentare, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi rebranșați fișa cordonului de alimentare și acționați unitatea. Dacă totuși apare un cod de eroare, consultați procedurile de mai jos:

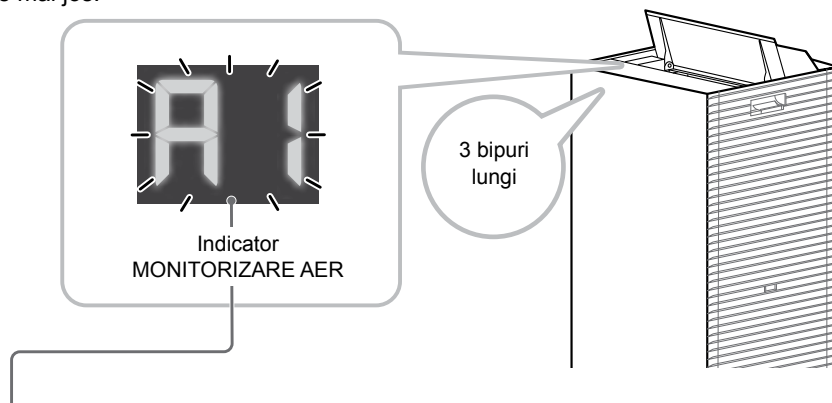


Cod de eroare	Cauză	Soluție
AH	Piese electrice defecte.	Luați legătura cu distribuitorul
AI	Piesele electrice funcționează defectuos.	
E9	Senzorul de temperatură este defect.	
EE	Senzorul de umiditate este defect.	
AG	Sunt fixate filtrele preliminar, filtrul de colectare a prafului? Acele becuri pot clipi dacă unitatea este exploatată fără o piesă fixată.	Dacă toate piesele sunt fixate Piese electrice defecte. Dacă una sau mai multe piese nu sunt fixate Debranșați fișa cordonului de alimentare, fixați la loc piesele și apoi reporniți funcționarea.
	Există o acumulare de praf pe filtrele preliminar?	Dacă nu există acumulare de praf Piese electrice defecte. Dacă există o acumulare de praf Debranșați fișa cordonului de alimentare, curățați filtrul preliminar și apoi reporniți funcționarea. ► Pagina 27
	Este blocat orificiul de evacuare a aerului?	Dacă orificiul de evacuare a aerului nu este blocat Piese electrice defecte. Dacă orificiul de evacuare a aerului este blocat Îndepărtați orice obstacol care blochează orificiul de evacuare a aerului și apoi reporniți funcționarea.

Întrebări frecvente

Verificați următoarele înainte de a lua legătura cu distribuitorul.

Î: Valoarea afișată ca concentrația de PM2.5 este întotdeauna scăzută și pare insensibilă sau sensibilitatea senzorului de PM2.5 pare să fie slabă...


R: Curățați periodic senzorul de PM2.5, deoarece murdăria de pe lentilă reduce sensibilitatea. [▶Pagina 27](#)
 În plus, timpul de răspuns al senzorului de PM2.5 depinde de dimensiunea încăperii. Efectuați reglajele în conformitate cu procedura de setare a sensibilității senzorului de PM2.5. [▶Pagina 23, 24](#)
 Reactivitatea senzorului de PM2.5 poate fi slabă în timpul setării Turbo a VENTILATORULUI sau când debitul de aer este Ridicat în MODUL VENTILATOR AUTOMAT.
 Fluxul puternic de aer determină aspirarea prafului în priza de aer înainte de a putea fi detectat de senzorul de PM2.5. Acest lucru este normal (nu este o defecțiune).

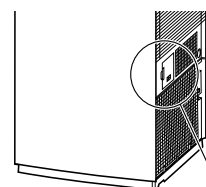

Senzorul de PM2.5

Î: Poate fi curățat filtrul de colectare a prafului cu apă?

R: Nu. Nu încercați să-l curățați cu apă.
 (Performanțele filtrului de colectare a prafului se pot diminua)
 Înlocuiți-l sau aspirați praful cu un aspirator dacă murdăria este serioasă. [▶Pagina 28, 29](#)
 În unele cazuri, mirosul persistă pe filtrul de colectare a prafului, în funcție de amplasamentul în care este utilizată unitatea. Dacă mirosul devine puternic, înlocuiți filtrul sau aspirați praful cu un aspirator. [▶Pagina 28, 29](#)




Î: Filtrul de colectare a prafului se înnegrește ușor...

R: Înnegrirea nu afectează performanțele de colectare a prafului.
 Totuși, poate fi înlocuit dacă aceasta este o problemă. [▶Pagina 29](#)

Poate fi curățat filtrul de dezodorizare cu apă? Sau trebui să fie înlocuit?

R: Nu poate fi curățat cu apă.
 (Dacă se folosește apă, piesa își va pierde forma și va deveni inutilizabilă)
 Dacă ați spălat-o din greșeală cu apă, luați legătura cu distribuitorul.
 Scoateți filtrul de dezodorizare din unitate și aspirați praful cu un aspirator.
 Nu este necesară schimbarea filtrului.
 În unele cazuri, mirosul persistă în filtrul de dezodorizare, în funcție de locația în care este utilizată unitatea.
Dacă mirosul devine o problemă, lăsați piesa într-o zonă umbrită și curenți de aer. (aprox. 1 zi) [▶Pagina 28](#)



Î: Este posibilă funcționarea continuă?

R: Poate funcționa continuu.
 Opriți funcționarea în mod regulat și curățați.

Depanarea

■ Înainte de a cere informații sau de a solicita reparații, controlați următoarele.

Dacă problema persistă, luați legătura cu distribuitorul.

■ În caz de defecțiune în timpul funcționării

Dacă becurile indicatoare se aprind sau sunt scoase din uz din cauza unui fulger etc., debransați alimentarea de la rețea, așteptați cel puțin 5 secunde, apoi rebransați fișa cordonului de alimentare și porniți din nou unitatea.



Nu este o problemă

Acest caz nu este o problemă.



Controlați

Verificați înainte de a solicita reparații.

■ Unitatea nu răspunde

Fenomen	Puncte de control
Unitatea nu funcționează	 • Este fixat capacul unității Streamer? Dacă nu este fixat, se declanșează întrerupătorul de siguranță și unitatea nu poate funcționa. → Instalați corect capacul unității Streamer și încercați din nou să acționați. ▶Pagina 30

■ Se pot auzi zgomote

Fenomen	Puncte de control
Șuierat în timpul funcționării	 • Șuieratul este generat de descărcările din Streamer în timpul funcționării acestuia. În funcție de utilizare, zgomotul se poate diminua sau se poate transforma în pocnituri, huruit sau gălgâit. Totuși, acest lucru este normal. Dacă zgomotele constituie o problemă, încercați să mutați unitatea într-un alt loc. • De asemenea, puteți seta randamentul Streamerului la Redus. ▶Pagina 21, 22
Fluierat și zgomot cu vibrație în timpul funcționării	 • Există o acumulare de praf pe filtrul preliminar? → Curățați această piesă. ▶Pagina 27 • Filtrul de colectare a prafului este înfundat? → Efectuați întreținerea. ▶Pagina 28 În funcție de condițiile de utilizare, filtrul de colectare a prafului poate fi înfundat, reducându-și durata de funcționare. ▶Pagina 6 Dacă problema persistă chiar și după curățare, înlocuiți filtrul de colectare a prafului. ▶Pagina 29
Zgomotul de funcționare este puternic	 • Filtrul de colectare a prafului este fixat corect? → Dacă nu este fixat corect, zgomotele de funcționare devin mai puternice. ▶Pagina 29

■ Becurile indicatoare

Fenomen	Puncte de control
Becul senzorului de miros clipește	 • Este fixat filtrul de dezodorizare? → Fixați filtrul de dezodorizare. ▶Pagina 14
Becul de comunicare rămâne roșu	 • Routerul este oprit? → Porniți routerul. • Utilizați un router diferit de cel dinainte? → Setări din nou conexiunea cu routerul nou. ▶Pagina 16 - 17 • Routerul este conectat la o rețea? → Verificați conexiunea la rețea.  • Semnalul dintre router și unitate poate fi slab. → Mutați routerul mai aproape de unitate. ▶Pagina 16 - 17
Becul de comunicare clipește roșu	 • O componentă electrică poate să funcționeze defectuos. → Apăsați  pentru a stinge becul de comunicare, apoi aprindeți-l din nou. Dacă becul de comunicare clipește din nou după circa 3 minute, o componentă electrică funcționează defectuos. Luați legătura cu distribuitorul.

Depanarea

Fenomen	Puncte de control
Becurile indicatoare nu se aprind	 • Este luminozitatea becului indicator setată la Oprit? → Pentru a aprinde becurile, setați luminozitatea becului indicator la LUMINOS sau ESTOMPAT. ▶Pagina 11
Becul senzorului de PM2.5 rămâne portocaliu sau roșu	 • Există o acumulare de praf în sau în jurul prizei de aer a senzorului de PM2.5? → Aspirați tot praful din priza de aer cu ajutorul unui aspirator. ▶Pagina 27 • Este desprins capacul de pe priza de aer a senzorului de PM2.5? → Fixați capacul în siguranță. ▶Pagina 27 • Este murdară lentila senzorului de PM2.5? → Ștergeți murdăria de pe lentilă cu un bețișor cu vată uscată sau ceva similar. ▶Pagina 27 • Este murdar un filtru preliminar? → Curățați aceste piese. ▶Pagina 27
Becul senzorului de PM2.5 este întotdeauna albastru și nu se schimbă Valoarea concentrației de PM2.5 afișată cu indicatorul MONITORIZARE AER este întotdeauna "--", iar Daikin Eye rămâne albastru și nu se schimbă.	 • Dacă valoarea afișată rămâne "--" chiar și după ce ați setat indicatorul MONITORIZARE AER să afișeze concentrația de PM2.5, senzorul de PM2.5 poate fi defect. → Luați legătura cu distribuitorul.
Se simte un miros, dar becul senzorului de miros rămâne albastru	 • Există deja un miros în perioada în care ați branșat fișa cordonului de alimentare? → Sensibilitatea de bază a senzorului de miros va fi determinată de nivelurile de miros din primul minut (aprox.) de fiecare dată după ce fișa cordonului de alimentare este branșată. ▶Pagina 10 Pentru a regla sensibilitatea de bază a senzorului de miros, debranșați alimentarea de la rețea când aerul este curat (fără miros), așteptați cel puțin 5 secunde, apoi rebranșați fișa cordonului de alimentare și porniți din nou unitatea. Acest proces potrivește nivelul de referință al mirosului care determină sensibilitatea senzorului de miros.
Becul Streamerului clipește	 • Înlocuiți unitățile Streamer. ▶Pagina 30 → Luați legătura cu distribuitorul.
Uneori, becul Streamerului nu se aprinde	 • În funcție de impurificarea aerului, Streamerul se poate opri din funcționare. ▶Pagina 22 • Becul Streamerului se stinge când funcționarea acestuia este oprită.  • Este setat randamentul Streamerului la Redus? → Dacă este setat la Redus, durata de funcționare a Streamerului va fi mai scurtă decât când randamentul Streamerului este setat la Normal. ▶Pagina 21, 22 • Unitatea funcționează în MODUL ECONOMIC? → Becul Streamerului nu se aprinde când unitatea este în modul de monitorizare în timpul MODULUI ECONOMIC. ▶Pagina 25, 26
Becul Streamerului clipește chiar dacă unitatea Streamer a fost înlocuită	 • După înlocuire, a fost branșată fișa cordonului de alimentare în timpul apăsării butonului de setare a FAN (VENTILATORUL) de pe unitate? ▶Pagina 30 • Este instalat corect conectorul unității Streamer? [În cazul unei instalări necorespunzătoare] → Debranșați alimentarea de la rețea, reconectați conectorul și încercați exploatarea din nou. ▶Pagina 30 [În cazul unei instalări corecte] O componentă electrică este defectă. → Luați legătura cu distribuitorul.

■ Funcția de purificare a aerului

Fenomen	Puncte de control
Capacitatea de purificare a aerului este redusă	? • Unitatea este înconjurată de obstacole sau este poziționată într-un loc în care fluxul de aer nu poate ajunge? → Alegeți o poziție fără obstacole și de unde fluxul de aer poate ajunge în toate zonele încăperii. • Sunt închise jaluzele? → Deschideți jaluzelele. ▶Pagina 18 • Este murdar un filtru preliminar? → Curățați aceste piese. ▶Pagina 27 • Este murdar filtrul de colectare a prafului? → Curățați această piesă. ▶Pagina 28
Orificiul de evacuare a aerului emană un miros	✓ • Un purificator de aer colectează praful și mirosurile din întreaga încăpere. În cazul în care purificatorul de aer este utilizat într-un mediu în care există mirosuri puternice sau sunt generate continuu mirosuri, există cazuri în care mirosurile se impregnează în filtre și în unitate, fiind apoi emantate timp de săptămâni sau luni.
	? • Există ceva în încăpere care produce în mod constant mirosuri? (Vopsea, mobilier nou, tapet, aerosoli, cosmetice, medicamente, substanțe aromatizate, uleiuri aromatizate, țigări, carne prăjită etc.) → Deoarece mirosurile emantate continuu nu pot fi eliminate complet, trebuie să ventilați încăperea în același timp sau să exploatați unitatea într-o încăpere bine ventilată până dispare mirosul. • Încăperea este temporar umplută cu mirosuri puternice deoarece mai multe persoane fumează sau gătesc? → Mirosul se va estompa treptat pe măsură ce unitatea funcționează. • Ați mutat unitatea dintr-o altă încăpere? → Este posibil să fie încă prezent mirosul din încăperea în care s-a aflat anterior unitatea. Continuați exploatarea până când mirosul dispare. • Mirosurile provin de la filtrul de dezodorizare sau de la filtrul de colectare a prafului? → Efectuați întreținerea pentru fiecare component. ▶Pagina 28, 29 • În unele cazuri, orificiul de evacuare a aerului poate emite un miros ușor, deoarece sunt generate urme de ozon în timpul descărcării Streamerului sau a descărcării de ioni plasmatici activi. Totuși, cantitatea este neglijabilă și nu dăunează sănătății dvs. • Dacă se emană un miros când utilizați unitatea pentru prima dată, treceți setarea VENTILATORULUI pe Turbo și exploatați până când mirosul dispare. ▶Pagina 19
Nu iese aer	? • Este blocat orificiul de evacuare a aerului sau priza de aer? Dacă nu sunt blocate, este defectă o componentă electrică. → Luați legătura cu distribuitorul.
Debitul fluxului de aer nu poate fi reglat	? • Becul senzorul de miros clipește? → Prindeți corect unitatea de fixare a filtrului și filtrul de dezodorizare. ▶Pagina 14
Indicatorul MONITORIZARE AER indică întotdeauna un nivel ridicat de umiditate când este selectat afișajul umidității	? • Unitatea este poziționată lângă o fereastră sau într-un loc expus vântului rece? → Există posibilitatea ca doar aerul din jurul unității să fie cu umiditate ridicată. Încercați să mutați unitatea într-un alt loc.
	✓ • Încăperile iluminate slab de soare, sau cu ventilație slabă, sau cele din apropierea unor locuri umede, precum baie, devin umede ușor, astfel că aceste încăperi tind să aibă o umiditate mai mare. • Imediat după punerea în funcțiune, umiditatea poate fi afișată mai mare decât este în realitate, în funcție de starea aerului din interiorul unității. Continuați funcționarea circa 1 oră și controlați din nou.

Depanarea

Valorile umidității și temperaturii indicate pe unitate diferă de cele ale altor higrometre și termometre



- Afișajul unității poate diferi de cel al altor higrometre sau termometre.
- Aceasta se datorează neuniformității umidității și temperaturii chiar în aceeași cameră din cauza fluxului de aer.
 - Utilizați indicatorul MONITORIZARE AER pentru o estimare aproximativă.

■ Conexiunea LAN wireless

Fenomen	Puncte de control
Unitatea (purificatorul de aer) nu poate fi găsită cu aplicația	☒ • Setați din nou conexiunea ▶Pagina 16, 17 • Mutați routerul mai aproape de purificatorul de aer.
Nu se poate acționa unitatea cu smartphone-ul chiar dacă becul de comunicare este luminat în verde.	☒ • Verificați conexiunea la internet a routerului dvs.

■ Altele

Fenomen	Puncte de control
Unitatea pornește și se oprește de la sine.	• Altcineva acționează unitatea cu un smartphone? • Ați setat temporizatorul de programare utilizând "ONECTA"? → Dacă este apăsat  de pe unitate, becul de comunicare se va stinge, iar acționarea cu smartphone-ul și temporizatorul de programare vor fi dezactivate.
Ventilatorul se oprește în timpul funcționării unității	☒ • Când unitatea trece în modul de monitorizare în timpul funcționării în MODUL ECONOMIC, ventilatorul pornește și se oprește în mod repetat. ▶Pagina 20 ☐ • Sunt fixate filtrele preliminare, unitatea de fixare a filtrului, și filtrul de colectare a prafului înainte de acționarea unității? Dacă o piesă nu este fixată corect, ventilatorul este configurat să se oprească pentru a proteja componentele electrice. → Dacă o piesă nu este fixată, debransați unitatea și fixați toate piesele înainte de a porni din nou unitatea.
Nu se mai aude sunetul descărcării Streamerului	☒ • În funcție de impurificarea aerului, Streamerul se poate opri din funcționare. ▶Pagina 22 ☐ • Este setat randamentul Streamerului la Redus? ▶Pagina 21, 22
Pe ecranul televizorului nostru apar interferențe Se generează zgomot la radio	☐ • Televizorul sau radioul este cumva plasat la mai puțin de 2 m de unitate sau în apropierea unității se află o antenă interioară? • Cordonul de alimentare sau cablul antenei televizorului sau radioului trec în apropierea unității? → Păstrați unitatea cât mai departe de televizor, aparatul radio sau antenă.
Branșarea doar a fișei cordonului de alimentare determină pornirea funcționării	☐ • Ați debransat fișa cordonului de alimentare în timpul unei pene de curent sau când a avut loc o fluctuație bruscă de tensiune? Sau ați oprit unitatea debransând fișa cordonului de alimentare în timpul ultimei operațiuni? → Funcția de repornire automată reia automat funcționarea.

Specificații

Denumirea modelului	MC80ZVM			
Sursa de alimentare	Monofazat 50 Hz 220-240 V / 60 Hz 220-230 V			
Modul de funcționare	Purificarea aerului			
	Turbo	Standard	Redus	Silențios
Consum de energie (W)	80	16	11	9
Zgomot de funcționare (dB)	55	34	25	19
Debitul de aer (m³/h)	480	210	132	84
Aria de acoperire (m²)	62			*1
	124			*2
CADR (m³/h)	480			*3
Dimensiuni de gabarit (mm)	630(Î)× 315(I)× 315(A)			
Greutate (kg)	9,8			
Lungimea cablului de alimentare (m)	2,0			

- **Aceste valori de specificație sunt aplicabile atât la 50 Hz 220–240 V, cât și la 60 Hz 220–230 V.**
- **Chiar și când alimentarea de la rețea este oprită, aprox. 1 W (*4) putere este consumat pentru a rula microcomputerul.**
- **Acest aparat este destinat utilizării în zone rezidențiale sau comerciale.**
- **Nivelul presiunii sonore emise ponderate este sub 70 dB(A).**



*1. Aria de acoperire a fost calculată în conformitate cu JEM1467. (când setarea VENTILATORULUI este Turbo)

*2. Aria de acoperire a fost calculată conform standardului NRCC-54013 utilizând fum de țigară la debitul de aer curat testat conform JEM1467. (când setarea VENTILATORULUI este Turbo)

*3. Valoarea debitului de aer curat a fost testată conform JEM 1467 Anexa C. (când setarea VENTILATORULUI este Turbo)

*4. Dacă funcția adaptorului conexiunii LAN wireless este dezactivată.

Piese vândute separat

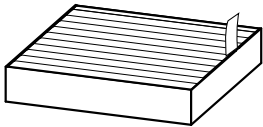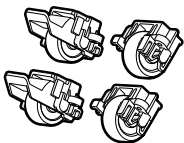Piesă de schimb Filtrul de colectare a prafului (1 unitate) Nr. piesă: BAFT501A	Rotilă (4 unități) Nr. piesă: KKS080B41
 • Înlocuiți după circa 10 ani • Reține praf și polen.	 • Locația instalației este schimbată manual.

- Neîntreținerea corectă a piesei poate cauza:
 - Capacitate redusă de purificare a aerului
 - Capacitate redusă de dezodorizare
 - Degajare de mirosuri
- Consultați manualul de instalare vândut împreună cu roțile pentru instalarea acestuia
- Instalați/demontați piesele vândute separat având unitatea debranșată
- Respectați regulile locale de separare a deșeurilor când dezafectați filtrul de colectare a prafului (din poliester și polipropilenă).

■ Cerințe privind dezafectarea



Produsul dvs. este marcat cu acest simbol. Acest simbol înseamnă că produsele electrice și electronice nu vor fi amestecate cu deșeurile menajere nesortate. NU încercați să dezmembrați singuri sistemul: dezmembrarea sistemului trebuie efectuată de un instalator autorizat și trebuie să respecte legislația în vigoare.

Dezafectarea acestui produs trebuie efectuată conform legislației locale și naționale relevante.

Unitățile trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare.

Prin asigurarea dezafectării corecte, veți contribui la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor.

Pentru informații suplimentare luați legătura cu instalatorul sau cu autoritățile locale.

NOTĂ

NOTĂ

NOTĂ

- În cazul în care există vreun conflict în interpretarea acestui manual și traducerea acestuia în orice limbă, va prevala versiunea în limba engleză a acestui manual.
- Fabricantul își rezervă dreptul de a revizui oricare dintre specificațiile și modelele conținute aici în orice moment, fără notificare prealabilă.
- Toate imaginile au numai scop ilustrativ.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaezia.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgia

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / ISTANBUL / TURCIA
Tel: 0216 453 27 00
Fax: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

3P690982-1
