



IT

EN

FR

DE

ES



GS

TOUCH CONTROL

MANUALE USO E MANUTENZIONE

USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

NOTICE DE MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

GEBRAUCHS- UND WARTUNGSHANDBUCH

MANUAL DE USO Y MANUTENCIÓN

INDICE ARGOMENTI

- 1. Avvertenze importanti e di sicurezza**
- 2. Tabella riassuntiva delle targhette**
- 3. Descrizione della macchina**
- 4. Funzionamento della macchina**
- 5. Movimentazione della macchina**
- 6. Installazione della macchina**
 - 6.1 Segnalazioni
 - 6.2 Ingombri della macchina
 - 6.3 Posa in opera della macchina
 - 6.4 Spazi liberi di rispetto
 - 6.5 Montaggio della macchina
 - 6.6 Fissaggio del pannello remoto
 - 6.7 Protezioni ed accorgimenti adottati ai fini della sicurezza
 - 6.8 Pulizia
- 7. Allacciamento della macchina alle fonti di energia**
 - 7.1 Allacciamento energia elettrica
 - 7.2 Allacciamento impianto idraulico
- 8. Comandi elettrici**
 - 8.1 Pannello di comando e controllo
 - 8.2 Icone display
- 9. Controlli, regolazioni e registrazioni da effettuare**
 - 9.1 Messa in servizio della macchina
- 10. Schema impianto elettrico della macchina**
- 11. Manutenzione e riparazione della macchina**
- 12. Manutenzione ordinaria**
 - 12.1 Manutenzione straordinaria
 - 12.2 Interventi che devono essere effettuati da personale qualificato o dal costruttore
 - 12.3 Inconvenienti tecnici
 - 12.4 Allarmi segnalati dal controllore elettronico
- 13. Come ordinare i ricambi**
- 14. Smaltimento dell'imballo**
- 15. Smaltimento della macchina**

La ringraziamo per la fiducia che ha voluto concederci scegliendo un prodotto Uniblock.

La preghiamo di leggere attentamente questo libretto, preparato appositamente, con consigli ed avvertenze sul corretto modo di installazione, uso e manutenzione del prodotto, al fine di utilizzarne al meglio tutte le caratteristiche.

1. AVVERTENZE IMPORTANTI E DI SICUREZZA

Vengono, di seguito, elencate alcune raccomandazioni relative alla sicurezza, da seguire nell'installazione e nell'uso della macchina.

- L'installazione della macchina deve essere completata conformemente agli schemi ed alle raccomandazioni fornite dal costruttore.
- I danni dovuti a collegamenti impropri sono esclusi.
- Il conduttore neutro, anche se a terra, non è ammesso come conduttore di protezione.
- L'impianto elettrico dell'ambiente in cui viene eseguita l'installazione deve essere conforme alle norme vigenti per gli impianti elettrici.
- La manutenzione della macchina deve essere effettuata da personale istruito o dal costruttore, seguendo tutte le disposizioni dettate dalla normativa EN378.



AVVERTENZA

Per evitare tagli alle mani, usare guanti di protezione

Per qualsiasi utilizzo non previsto della macchina, in particolar modo campo di impiego o comunque per qualsiasi intervento che si voglia effettuare sulla macchina, si fa obbligo all'Utilizzatore di informarsi presso il costruttore circa le eventuali controindicazioni o pericoli derivanti da uso improprio della macchina.

- La macchina deve essere impiegata in conformità alle istruzioni di impiego e per l'uso previsto dal costruttore. Qualsiasi impiego scorretto della macchina rappresenta una condizione anomala e può arrecare danno al mezzo e costituire un serio pericolo per la salute delle persone.



ATTENZIONE

La macchina non è stata costruita per lavorare in ambiente esplosivo. E' quindi assolutamente vietato l'utilizzo della macchina in atmosfera con pericolo di esplosione.



ATTENZIONE

La macchina non è stata costruita per lavorare in ambiente salino. In tal caso è necessario proteggere il condensatore o l'evaporatore con i sistemi più idonei.

In caso di manutenzione con necessità di intervento sul circuito frigorifero, è necessario svuotare l'impianto e portarlo alla pressione atmosferica.



AVVERTENZA






Il fluido frigorifero non deve essere scaricato in atmosfera, deve essere recuperato con l'apposita attrezzatura a cura di tecnici specializzati

- La ricarica del refrigerante deve avvenire seguendo le indicazioni riportate sulla targhetta tecnica per quanto riguarda tipo e quantità.
- Non è ammesso l'uso di alcun tipo diverso di refrigerante, tanto meno refrigeranti di tipo infiammabile (idrocarburi) o di aria.
- Non sono ammesse modifiche o alterazioni del circuito frigorifero o dei componenti, come saldature sul corpo compressore.
- L'utente finale deve proteggere l'impianto da pericoli di incendio provenienti dall'esterno.

2. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE TARGHETTE


Modello Model	
 ZANOTTI S.p.A. Via Martin L. King, nr. 30 46020 PEGOGNAGA (Mantova) - Italy	
Modello Model	
Matricola Serial Number	
Tensione Voltage	V/Ph/Hz
Assorbimento Marcia Run Absorption	A Kw
Assorbimento Max Max Absorption	A
Assorbimento di spunto Starting Absorption	A
Potenza nom. compressore Nominal Horsepower	Kw
Refrigerante Refrigerant	Kg
Massa Mass	Kg
Schema nr. Diagram nr.	

- 1) Anno di costruzione
- 2) Codice unità Zanotti
- 3) Numero matricola
- 4) Tensione
- 5) Assorbimento marcia
- 6) Assorbimento massimo
- 7) Assorbimento di spunto
- 8) Potenza nominale compressore
- 9) Refrigerante: Tipo: Quantità
- 10) Massa della macchina
- 11) Numero schema elettrico

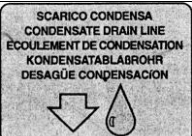	<i>Fluido frigorifero</i>
	<i>Scarico condensa</i>
	<i>Attenzione : parti calde o fredde</i>
	<i>Attenzione : prima di operare sulla macchina togliere la corrente</i>
	<i>Attenzione : pericolo di folgorazione</i>
	<i>Collegare questo cavo a un interruttore magnetotermico. Mai direttamente alla linea principale</i>
	<i>Senso di rotazione</i>
	<i>Colorazione fili cavo alimentazione</i>
	<i>Attenzione – importante : pulire periodicamente il condensatore con getto d'aria dall'interno verso l'esterno. Eseguire con macchina ferma</i>
	<i>Cavo luce cella</i>
	<i>Cavo micro porta</i>
	<i>Cavo resistenza porta</i>

3. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

Le unità della serie GS sono gruppi frigoriferi condensati ad aria o ad acqua (optional) costruiti in versione split, sono composti da:

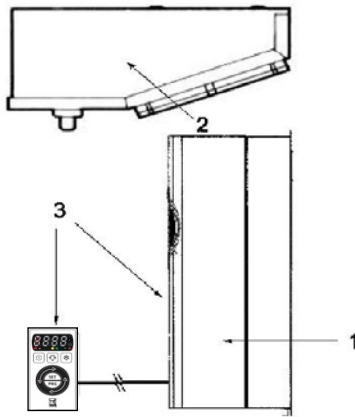

1. una unità condensante installata esternamente alla cella
2. una parte evaporante installata all' interno della cella.
3. un quadro elettrico di controllo e comando, posto sulla unità condensante completo di un pannello di comando remoto fissato a parete
4. due tubazioni precaricate di refrigerante da collegarsi ai rispettivi attacchi posti sull'unità condensante ed evaporante.

4. FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA

Gli **uniblock GS**, sono gruppi frigoriferi a compressione nei quali la produzione del freddo avviene per vaporizzazione a bassa pressione in uno scambiatore termico (evaporatore) di un fluido frigorifero liquido, tipo HFC; il vapore così ottenuto viene ricondotto allo stato liquido mediante compressione meccanica ad una pressione più elevata, seguita da un raffreddamento in un altro scambiatore termico (condensatore).

Il compressore frigorifero è di tipo ermetico, a moto alternativo, alimentato dalla rete elettrica monofase o trifase. Lo sbrinamento, tramite resistenze elettriche, avviene in modo automatico preprogrammato, con frequenza ciclica, con possibilità di intervento anche manuale.

5. MOVIMENTAZIONE DELLA MACCHINA

La movimentazione della macchina può essere effettuata con mezzi di sollevamento e trasporto .

Svitare le viti di fissaggio per staccare il bancale dell'imballo dall'unità (fig. A).


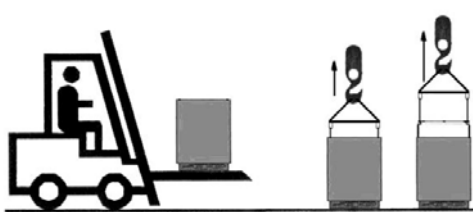


Fig. A



AVVERTENZE

Porre la massima attenzione affinché nessuno transiti nell'area di manovra del mezzo di sollevamento e trasporto, in modo tale da evitare qualsiasi possibilità di infortunio al personale durante la movimentazione del carico sospeso.

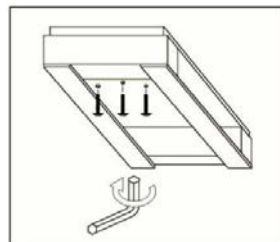

Qualora la macchina venga spedita imballata in una cassa o gabbia di legno, la movimentazione dovrà essere effettuata imbragando l'imballo in modo adeguato.




Prestare particolare attenzione affinché la velocità di sollevamento della macchina imballata sia tale da evitare oscillazioni con pericolo di caduta dell'unità.

6. INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA


6.1 Segnalazioni

Il costruttore ha previsto l'apposizione di cartelli di avvertenza e di attenzione con le segnalazioni riportate nella tabella riassuntiva

6.2 Ingombri della macchina

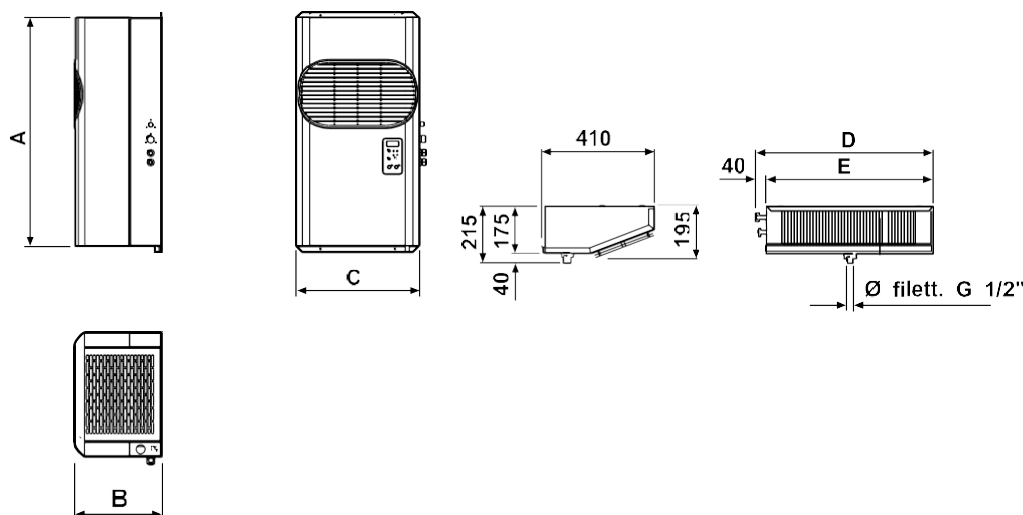

	A	B	C	D	E
GS1	735	280	400	654	614
GS2	830	280	620	1074	1035
GS3	830	350	620	1654	1693
GS340	830	410	620		

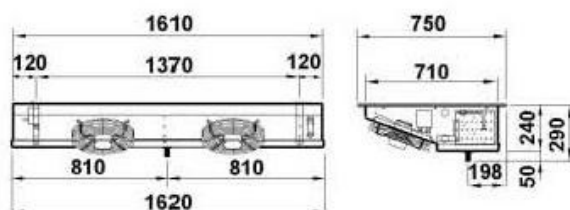


Evaporatore GS340

6.3 Posa in opera della macchina

Per ottenere un funzionamento ottimale dell'unità si consiglia di:

- A)** Posizionare la macchina in ambiente con un buon ricambio d'aria e lontana da elevate fonti di calore.
- B)** Aprire la cella il minimo indispensabile
- C)** Assicurarci che l'unità abbia la possibilità di una buona aspirazione, e di un'altrettanto buona espulsione dell'aria movimentata.
- D)** Collegare allo scarico dell'acqua di condensa, posto nella parte inferiore dell'evaporatore, un tubo per l'evacuazione dell'acqua.

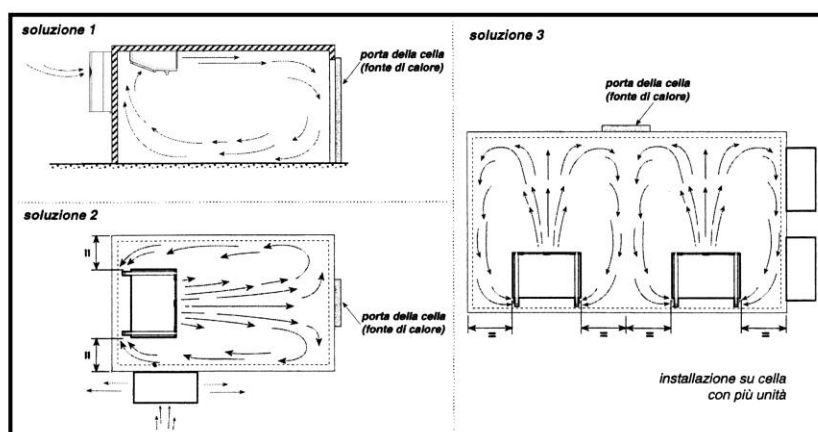


6.4 Spazi liberi di rispetto

Al fine di consentire un uso corretto della macchina e permettere un'agevole manutenzione ella stessa, in condizioni di sicurezza, si prevede che l'installazione avvenga in una posizione che rispetti gli spazi liberi minimi per l'apertura della macchina.


6.5 Montaggio

Fissare l'unità condensatrice a parete con gli appositi fischer.

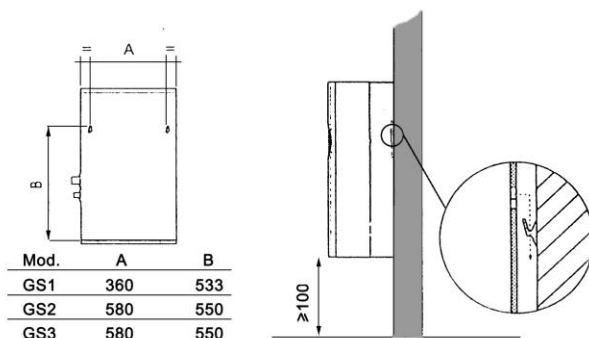



Montare ora l'unità evaporante procedendo come segue:

A) Eseguire i fori sul soffitto della cella rispettando la distanza dalla parete minimo 140 cm.

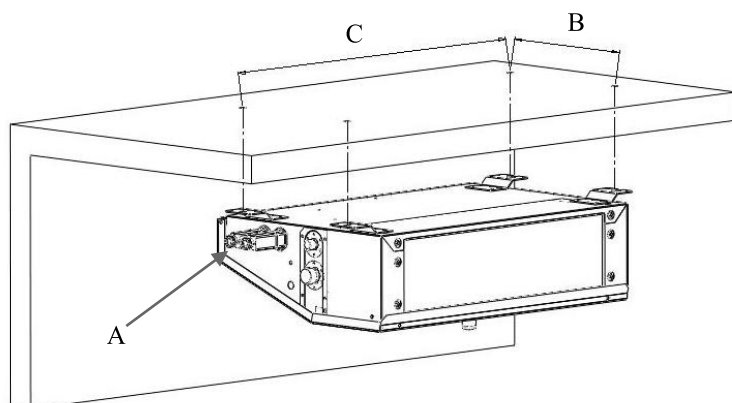

Mod	B	C
GS 1	260	663
GS 2	260	1083
GS 3	250	1663

Evaporatore GS340

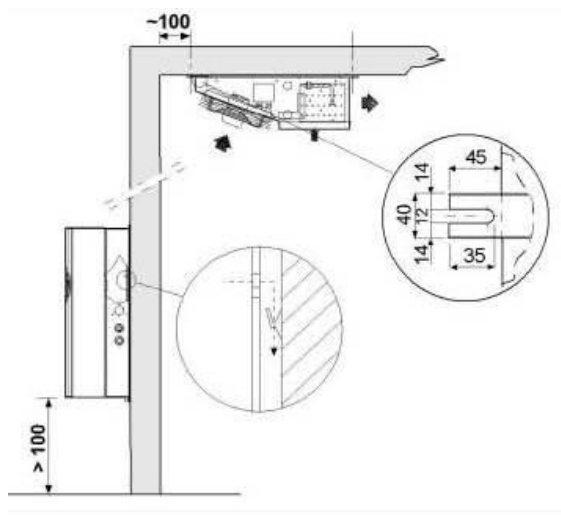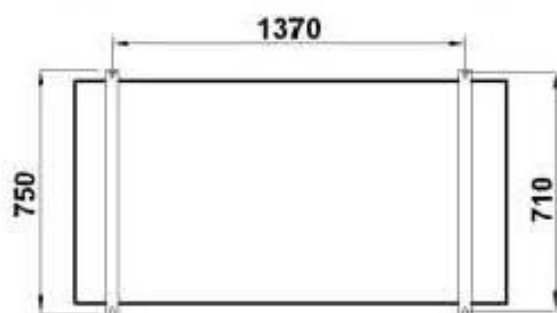


B) Collegare i connettori posti sull'evaporatore e sull'unità condensante con i cavi sonda e potenza (di lunghezza pari al tubo precaricato di gas per modelli SPO/GS e di lunghezza standard 10 mt per modelli DBO/DBS fino al 135).

C) Collegare allo scarico dell'acqua di condensa, posto nella parte inferiore dell'evaporatore, un tubo per l'evacuazione dell'acqua.

6.6 Fissaggio del pannello remoto:

Fissare il fondo del pannello remoto alla parete prescelta, utilizzando i fori esistenti, avendo cura di mantenere una posizione verticale. Sistemare il cavo di collegamento tra pannello ed unità avendo cura di non affiancarlo ad altri cavi esistenti nell'impianto.

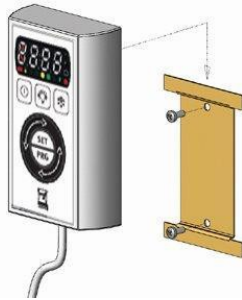

ATTENZIONE

Il pannello remoto non può essere installato a più di 10 metri di distanza dal monoblocco, in caso di distanze superiori è necessario l'utilizzo del modulo long distance.



ATTENZIONE

Verificare che il trasporto non abbia causato danni all'unità e alle apparecchiature in essa contenute, in special modo ai componenti fissati sulla porta del quadro elettrico ed alle tubazioni dell'impianto frigorifero. Procedere quindi al montaggio su cella come indicato dagli schemi, ponendo particolare attenzione al collegamento elettrico.


6.7 Protezioni ed accorgimenti adottati ai fini della sicurezza

Il costruttore ha predisposto le seguenti protezioni meccaniche

1. Protezioni fisse laterali e frontali dell'unità evaporatore e dell'unità condensante: sono fissate alla carpenteria mediante viti di bloccaggio.
2. Protezioni fisse esterne elettroventilatori sull'unità evaporante: sono fissate con viti.

Il costruttore ha predisposto le seguenti protezioni elettriche:

- a. Protezione termica ventilatori (incorporati nei motori) a reinserzione automatica: protezione degli elettroventilatori da assorbimenti elevati di corrente
- b. Pressostato di alta pressione a reinserzione automatica (solo per gruppi ove previsto): protezione contro pressioni troppo elevate

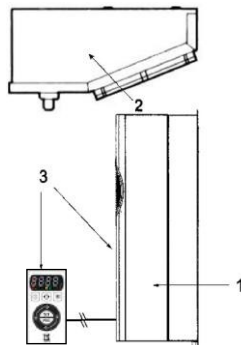

AVVERTENZE

Le protezioni sono state predisposte dal costruttore al fine di salvaguardare l'incolumità dell'operatore durante lo svolgimento delle sue mansioni

6.8 Pulizia della macchina

Pulire con cura la macchina, asportando la polvere e le sostanze estranee ed imbrattature che si fossero eventualmente depositate durante la movimentazione, utilizzando detergenti o sgrassanti.



ATTENZIONE

Non impiegare solventi

7. ALLACCIAMENTO DELLA MACCHINA ALLE FONTI ESTERNE DI ENERGIA



ATTENZIONE

Prima di effettuare il collegamento elettrico, accertarsi che il voltaggio e la frequenza della rete di alimentazione corrispondano a quanto riportato sulla targhetta dell'unità e che la tensione sia entro la tolleranza del $\pm 10\%$ rispetto al valore nominale.

7.1 Allacciamento energia elettrica

Dopo l'ispezione preventiva fatta sui componenti del quadro si procede al collegamento elettrico.



ATTENZIONE

Il collegamento alla linea deve essere fatto tramite un opportuno dispositivo di protezione (magnetotermico o magnetotermico differenziale) scelto dall'installatore in base al tipo di linea e all'assorbimento indicato sulla targhetta della macchina.

Quando in una cella ci sono più unità è opportuno che ogni macchina abbia un proprio dispositivo di protezione. Si procede quindi all'allacciamento dell'unità tenendo presente la colorazione dei fili che escono dal cavo di alimentazione:

a) 230V/1/50-60Hz	3 fili	Blu = Neutro Giallo/verde = terra Marrone = fase
b) 230V/3/50-60Hz	4 fili	Grigio = fase Giallo/verde=terra Marrone=fase Nero=fase
c) 400/3/50 Hz	5 fili	Blu=neutro Giallo/verde=terra Marrone=fase Grigio=fase Nero=fase

Si consiglia l'applicazione di un microinterruttore (non fornito) sulla porta della cella il quale provoca automaticamente ad ogni apertura:

- Accensione luce-cella, fermata ventola evaporatore e compressore
- Esclusione allarme temperatura (per circa un'ora dopo la chiusura della porta)

Nell'eventualità fossero necessari microporta, luce cella, resistenza porta, eseguire i collegamenti come segue:

Collegamento del microporta

Togliere il ponte elettrico esistente tra i morsetti D13 della centralina elettronica e collegarvi il cavo per il microporta che dovrà avere il contatto chiuso a porta chiusa.

Collegamento della lampada luce - cella

Deve essere effettuato come indicato da schema elettrico. La lampada luce – cella deve avere una tensione di 230 Volt e 100 Watt massimo

Collegamento resistenza porta

La resistenza porta va collegata come indicato sulla targhetta posizionata sulla morsettiera. La resistenza è indicata con EP. La tensione di uscita è 230 Volt.



AVVERTENZA

L'eventuale sostituzione di parti elettriche difettose dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente da personale istruito.


L'allacciamento elettrico deve essere eseguito da persona competente.

7.2 Allacciamento impianto idraulico (condensatore ad acqua)

Questo collegamento si rende necessario solo se la condensazione avviene ad acqua e deve essere eseguito rispettando le targhette **ENTRATA** ed **USCITA** acqua poste in vicinanza dei tubi su cui collegarsi. Tenere presente che i tubi utilizzati per questo collegamento non devono essere mai di diametro inferiore a quelli posti sull'unità e che la pressione minima per una buona circolazione dell'acqua deve essere di almeno **1 bar**.

8. COMANDI ELETTRICI

8.1 Pannello di comando e controllo

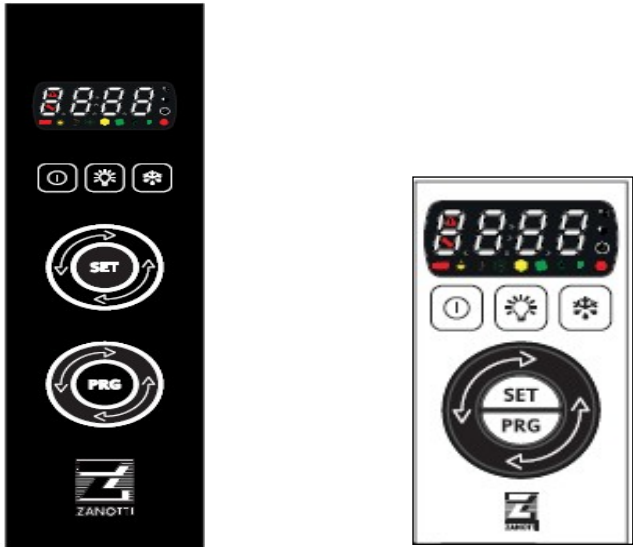

	SET Premere e rilasciare Visualizza e modifica il setpoint Conferma i comandi
	PRG Premere e rilasciare Visualizza eventuali allarmi (se presenti) Accede al menù Stato Macchina Premere per almeno 3 sec Accede al menù di Programmazione
	MANOPOLE TOUCH In senso orario Scorre le voci del menù Incrementa i valori In senso antiorario Scorri le voci del menù Decrementa i valori
	ON/OFF Premere e rilasciare Funzione di ESC Premere per almeno 3 sec Accende/Spegne lo strumento (Standby)
	LUCE Premere e rilasciare Accende/Spegne la luce

	SBRINAMENTO (DEFROST) Premere per almeno 3 sec Attiva la funzione Sbrinamento Manuale
	BLOCCO PROGRAMMAZIONE PARAMETRI Premere i 2 tasti contemporaneamente per almeno 3 sec per bloccare l'entrata nel menù di Programmazione. Per togliere il blocco tastiera, ripetere la procedura per bloccare la tastiera.

8.2 Icone Display

			 <table><tr><td colspan="2">ALLARME</td></tr><tr><td>Acceso fisso:</td><td>allarme attivo</td></tr><tr><td>Lampeggiante:</td><td>allarme tacitato</td></tr><tr><td>Off:</td><td>altrimenti</td></tr></table>	ALLARME		Acceso fisso:	allarme attivo	Lampeggiante:	allarme tacitato	Off:	altrimenti							
ALLARME																		
Acceso fisso:	allarme attivo																	
Lampeggiante:	allarme tacitato																	
Off:	altrimenti																	
			 <table><tr><td colspan="2">ON/OFF</td></tr><tr><td>Accesa fissa:</td><td>la macchina è in OFF</td></tr><tr><td>Off:</td><td>la macchina è in ON</td></tr></table>	ON/OFF		Accesa fissa:	la macchina è in OFF	Off:	la macchina è in ON									
ON/OFF																		
Accesa fissa:	la macchina è in OFF																	
Off:	la macchina è in ON																	
	<table><tr><td colspan="2">MENU'</td></tr><tr><td>Accesa fissa:</td><td>blocco modifica parametri</td></tr><tr><td>Lampeggiante:</td><td>navigazione menù in corso</td></tr><tr><td>Off:</td><td>altrimenti</td></tr></table>	MENU'		Accesa fissa:	blocco modifica parametri	Lampeggiante:	navigazione menù in corso	Off:	altrimenti	 <table><tr><td colspan="2">COMPRESSORE</td></tr><tr><td>Accesa fissa:</td><td>compressore attivo</td></tr><tr><td>Lampeggiante:</td><td>ritardo, protezione, attivazione bloccata</td></tr><tr><td>Off:</td><td>altrimenti</td></tr></table>	COMPRESSORE		Accesa fissa:	compressore attivo	Lampeggiante:	ritardo, protezione, attivazione bloccata	Off:	altrimenti
MENU'																		
Accesa fissa:	blocco modifica parametri																	
Lampeggiante:	navigazione menù in corso																	
Off:	altrimenti																	
COMPRESSORE																		
Accesa fissa:	compressore attivo																	
Lampeggiante:	ritardo, protezione, attivazione bloccata																	
Off:	altrimenti																	
	<table><tr><td colspan="2">SBRINAMENTO (DEFROST)</td></tr><tr><td>Accesa fissa:</td><td>sbrinamento attivo</td></tr><tr><td>Lampeggiante:</td><td>sgocciolamento</td></tr><tr><td>Off:</td><td>altrimenti</td></tr></table>	SBRINAMENTO (DEFROST)		Accesa fissa:	sbrinamento attivo	Lampeggiante:	sgocciolamento	Off:	altrimenti	 <table><tr><td colspan="2">VENTOLA</td></tr><tr><td>Accesa fissa:</td><td>ventola evaporatore attiva</td></tr><tr><td>Lampeggiante:</td><td>forzatura ventole manuale o da D.I.</td></tr><tr><td>Off:</td><td>altrimenti</td></tr></table>	VENTOLA		Accesa fissa:	ventola evaporatore attiva	Lampeggiante:	forzatura ventole manuale o da D.I.	Off:	altrimenti
SBRINAMENTO (DEFROST)																		
Accesa fissa:	sbrinamento attivo																	
Lampeggiante:	sgocciolamento																	
Off:	altrimenti																	
VENTOLA																		
Accesa fissa:	ventola evaporatore attiva																	
Lampeggiante:	forzatura ventole manuale o da D.I.																	
Off:	altrimenti																	
	<table><tr><td colspan="2">°F</td></tr><tr><td>Accesa fissa:</td><td>visualizzazione temperatura</td></tr><tr><td>Off:</td><td>altrimenti</td></tr></table>	°F		Accesa fissa:	visualizzazione temperatura	Off:	altrimenti	 <table><tr><td colspan="2">°C</td></tr><tr><td>Accesa fissa:</td><td>visualizzazione temperatura</td></tr><tr><td>Off:</td><td>altrimenti</td></tr></table>	°C		Accesa fissa:	visualizzazione temperatura	Off:	altrimenti				
°F																		
Accesa fissa:	visualizzazione temperatura																	
Off:	altrimenti																	
°C																		
Accesa fissa:	visualizzazione temperatura																	
Off:	altrimenti																	
	<table><tr><td colspan="2">LUCE</td></tr><tr><td>Accesa fissa:</td><td>luce cella accesa</td></tr><tr><td>Off:</td><td>altrimenti</td></tr></table>	LUCE		Accesa fissa:	luce cella accesa	Off:	altrimenti	 NON USATA										
LUCE																		
Accesa fissa:	luce cella accesa																	
Off:	altrimenti																	
	NON USATA	 NON USATA																
	NON USATA	 NON USATA																

NOTE:

- All'accensione lo strumento esegue un Lamp Test; per qualche secondo il display e i leds lampeggiano, a verifica dell'integrità e del buon funzionamento degli stessi.
- Se la luce cella è accesa, l'icona "Luce" sarà accesa fissa e il display visualizzerà alternativamente il valore della temperatura della cella e la scritta ON.



ATTENZIONE

Se la tastiera non viene riconosciuta, il display visualizzerà E8.

Se accade, verificare l'integrità e il corretto inserimento del flat sul connettore della scheda display. Se il flat è ok, sostituire il policarbonato.

9. CONTROLLI, REGOLAZIONI E REGISTRAZIONI DA EFFETTUARE

Prima di accendere la macchina, verificare:

- che le viti di bloccaggio siano serrate
- che i collegamenti elettrici siano stati eseguiti correttamente

Nel caso di apertura dell'unità, verificare:

- che nessun attrezzo sia stato dimenticato all'interno della macchina
- che il montaggio sia stato effettuato correttamente
- che non vi siano fuoriuscite di gas
- che il frontale sia stato fissato correttamente

9.1 Messa in servizio della macchina

Prima di mettere in funzione il gruppo frigorifero è necessario effettuare le operazioni seguenti.

- Dare tensione al gruppo. Il display si accende e presenta la scritta OFF
- Se la macchina prevede il preriscaldamento è necessario mantenerla in questo stato per almeno tre ore.
- Se la macchina prevede il monitor di tensione è necessario mantenerla in OFF per almeno 7 minuti affinché il monitor effettui la fase di conteggio.
- Regolare il set - point della temperatura cella.
- Attivare la macchina premendo il tasto ON/OFF per 5 secondi



ATTENZIONE

Campo regolazione media temperatura : +10-5°C

Campo regolazione bassa temperatura : -15-25°C

Programmazione set temperatura cella:

- Dare tensione alla macchina. Sul display comparirà la scritta OFF.
- Premere il tasto ON/OFF per 3 secondi per avviare la macchina
- Premere il tasto SET. Lampeggerà il led giallo e sul display verrà visualizzato il valore impostato.
- Se si desidera modificare tale valore ruotare le manopole touch:



UP per aumentare

DOWN per diminuire

Premere il tasto SET per confermare il valore impostato o attendere 15 secondi.

L'unità è ora funzionante e non necessita di nessuna altra programmazione. Tutto il ciclo di funzionamento è completamente automatico e regolato da particolari parametri che sono prestabiliti ed impostati dal costruttore. Per qualsiasi variazione a tali parametri è necessario rivolgersi a personale autorizzato.



ATTENZIONE

Dopo 24 ore dalla messa in funzione, controllare le condizioni dell'evaporatore.

Se presenta formazioni di ghiaccio, deve essere diminuito l'intervallo tra gli sbrinamenti. Per le unità bassa temperatura ripetere questo controllo settimanalmente

10. SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO DELLA MACCHINA

Le macchine della serie GS sono caratterizzate da specifico impianto elettrico, il cui schema viene allegato al presente manuale d'uso e manutenzione.

11. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Un'adeguata manutenzione costituisce fattore determinante per una maggiore durata della macchina in condizioni di funzionamento e di rendimento ottimali e per garantire le condizioni di sicurezza predisposte dal Costruttore.

12. MANUTENZIONE ORDINARIA

Per poter contare sempre sul buon funzionamento dell'unità è necessario eseguire periodicamente la pulizia del condensatore (la periodicità di questa pulizia dipende principalmente dall'ambiente in cui è installata l'unità). Questa operazione è da eseguirsi con l'unità ferma: si consiglia di utilizzare getto d'aria soffiando dall'interno verso l'esterno. Qualora non fosse possibile utilizzare un getto d'aria, eseguire con un pennello a setola lunga sull'esterno del condensatore. Nel caso di condensazione ad acqua è consigliabile far eseguire l'operazione di pulizia da un idraulico, utilizzando appositi additivi disincrostanti che si trovano in commercio.



AVVERTENZA

Per evitare tagli alle mani , usare guanti di protezione



AVVERTENZA

Prima di operare sulla macchina, togliere la corrente

12.1 Manutenzione straordinaria

Controllare periodicamente lo stato di usura dei contatti elettrici e dei teleruttori, ed eventualmente sostituirli.

12.2 Interventi che devono essere effettuati da personale qualificato o dal costruttore

Si elencano qui di seguito gli interventi manutentivi che richiedono una precisa competenza tecnica e che quindi devono essere eseguiti da personale qualificato o dal Costruttore.

L'Utente non dovrà per nessun motivo effettuare:

- sostituzione di componenti elettrici
- interventi sull'impianto elettrico
- riparazioni di parti meccaniche
- interventi sull'impianto frigorifero
- interventi sul pannello di comando , sugli interruttori di marcia, arresto e arresto di emergenza
- interventi sui dispositivi di protezione e di sicurezza.

12.3 Inconvenienti tecnici

Gli inconvenienti che si possono verificare durante il funzionamento della macchina possono essere:

1. Blocco compressore. Esiste un dispositivo di protezione che interviene ogni qualvolta venga superata la temperatura massima ammissibile per gli avvolgimenti del motore elettrico del compressore.

Ciò può accadere se:

- il locale che ospita l'unità non è sufficientemente ventilato.
 - Vi sono anomalie nella rete elettrica di alimentazione
 - Il funzionamento del ventilatore del condensatore è anormale
 - Il ripristino del dispositivo di protezione è automatico
2. Formazione di ghiaccio sull'evaporatore (ciò impedisce il regolare flusso dell'aria).
 3. Può essere causato da:
 - Eccessive aperture della porta
 - Funzionamento anormale del ventilatore dell'evaporatore
 - Avaria della valvola solenoide (modelli con sbrinamento gas caldo)
 - Avaria della resistenza di sbrinamento (per modelli con sbrinamento elettrico)
 - Imperfetto funzionamento dello sbrinamento

In questo caso è possibile usare alcuni accorgimenti: aumentare di qualche grado la temperatura del termostato di fine sbrinamento, aumentare il numero degli sbrinamenti



ATTENZIONE

Per le operazioni di scongelamento di eventuali blocchi di ghiaccio nell'evaporatore, è assolutamente sconsigliabile l'uso di strumenti metallici, taglienti, appuntiti o l'utilizzo di acqua calda

4. In caso di mancata accensione del display della centralina verificare: la presenza di tensione, il corretto collegamento del cavo di alimentazione, i fusibili all'interno del quadro elettrico
5. Se il display si accende e premendo il tasto ON/OFF la macchina non parte, verificare il corretto collegamento del microporta ricordando che a contatto chiuso deve corrispondere la porta chiusa

Resa insufficiente della macchina:

In caso di resa insufficiente, dopo aver ricercato le cause tecniche e non riscontrando anomalie nell'impianto, è necessario controllare che le porte della cella siano a perfetta tenuta; che la cella non abbia dispersioni di freddo; che il personale usi la cella con accortezza e che nella cella impiegata a bassa temperatura non siano immesse derrate, liquidi non congelati, o che non vi sia la presenza di ghiaccio nell'evaporatore.

E' consigliabile inoltre montare le macchine lontano dalle porte, in special modo nei casi in cui si prevedano molte aperture giornaliere.



AVVERTENZA:

E' assolutamente vietato, durante il funzionamento della macchina, togliere le protezioni predisposte dal costruttore allo scopo di salvaguardare l'incolumità dell'utilizzatore.

a. Allarmi segnalati dal controllore

Quando l'unità entra in allarme, si attivano alcune segnalazioni (diverse a seconda dell'allarme): - --

- Accensione led di allarme
- Attivazione del relay d'allarme

Il relè d'allarme possono essere tacitati premendo un qualunque tasto della centralina. Una volta premuto il tasto, il led di allarme inizia a lampeggiare indicando il permanere della condizione di allarme. Per visualizzare il codice di allarme a display è necessario accedere alla sezione allarmi. Per far questo premere il tasto ENTER: sul display comparirà la scritta AL. Premere il tasto ENTER. A quel punto a display comparirà un codice indicante la causa dell'allarme. Per uscire dai menù allarmi attendere quindici secondi o premere SET fino a quando non torna la visualizzazione della temperatura a display.

ALLARME	DISPLAY	CAUSA	RIMEDIO
Bassa temperatura	(AL1) Si attiva il led rosso ed il relè d'allarme; nella sezione allarmi compare AL1.	Malfunzionamento controllore elettronico	Intervento assistenza tecnica
Sonda ambiente	(E1) Si attiva il led rosso ed il relè d'allarme. Sul display appare la scritta E1.	Sonda guasta Sonda non collegata correttamente	Sostituzione sonda
Sonda evaporatore	(E2) Si attiva il led rosso, ed il relè d'allarme. Sul display appare la scritta E2 alternata alla temperatura interna della cella.	Sonda guasta Sonda non collegata correttamente	Sostituzione sonda
Sonda condensazione	(E3) Si attiva il led rosso ed il relè d'allarme. Sul display appare la scritta E3 alternata alla temperatura interna della cella.	Sonda guasta Sonda non collegata correttamente	Sostituzione sonda
Temperatura condensazione	Se la temperatura di condensazione supera un determinato valore impostato in fabbrica, si attiva il led rosso di allarme. Nella sezione allarmi compare AH3	Condensatore sporco	Pulizia condensatore

ALLARME	DISPLAY	CAUSA	RIMEDIO
Alta/Bassa pressione	(nPA) Ad ogni intervento del pressostato di alta o di bassa pressione, si attiva il led di allarme. Se il numero di interventi dei pressostati è superiore a 10 nell'intervallo di un'ora, la macchina si blocca in maniera definitiva. Si attiva il relè d'allarme: nella sezione allarmi si potrà visualizzare nPA. Per sbloccare la macchina è necessario spegnerla e riaccenderla	Verificare funzionamento della ventola condensatore Verificare pulizia condensatore. Verificare carica GAS.	togliere tensione al gruppo frigorifero, attendere qualche secondo e ridare tensione.
Monitor di tensione	(EA) Il monitor è un dispositivo elettronico che permette di controllare la tensione di alimentazione della macchina. Più precisamente se la tensione di alimentazione subisce delle variazioni superiori a +/- 12% si ha l'intervento del dispositivo. In questo caso si attiva il led rosso ed il led di allarme. Nella sezione allarmi si potrà visualizzare EA. La macchina resta ferma per circa 6 minuti dopodichè, se le condizioni lo consentono, riparte automaticamente. Avvertenza: Alla prima accensione il monitor effettua un conteggio di circa 7 minuti. E' importante che la macchina sia tenuta sotto tensione, ma nella condizione di OFF per tutta la durata del conteggio del monitor.	Tensione alimentazione non corretta	
Allarme porta aperta	(Opd) In caso di presenza di porta aperta e trascorso il ritardo tdO =60 min (parametro non visibile al primo livello). Led segnalazione lampeggiante. Registrazione della label Opd nella cartella AL del menu stato macchina. Tattazione manuale del relé allarme. Il led e la segnalazione nella cartella AL rimarranno attivi fino alla chiusura della porta.		

13. COME ORDINARE I RICAMBI

Dovendo ordinare delle parti di ricambio, fare riferimento al n° della matricola, riportato sulla targa della macchina.



AVVERTENZA

La sostituzione di parti usurate è consentita solo da personale istruito o dal costruttore.

14. SMALTIMENTO DELL'IMBALLO

Gli imballi di legno, plastica, polistirolo devono essere smaltiti in conformità alle leggi vigenti nel Paese in cui viene utilizzato l'apparecchio


15. SMALTIMENTO DELLA MACCHINA

In caso di rottamazione, i componenti della macchina non devono essere dispersi nell'ambiente ma devono essere smaltiti attraverso società autorizzate alla raccolta e al recupero di rifiuti speciali, in conformità alle leggi vigenti nella Nazione in cui viene utilizzata la macchina.



AVVERTENZA

Il fluido frigorifero non deve essere scaricato in atmosfera, deve essere recuperato e smaltito da Società autorizzate alla raccolta di rifiuti speciali

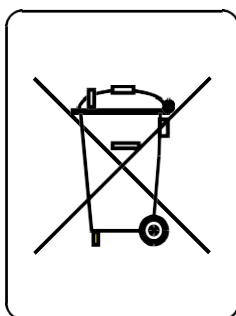

CONTENTS

- 1. Safety recommendations**
- 2. Table of warning and attention plates**
- 3. Description of the unit**
- 4. Operation**
- 5. Handling**
- 6. Installation**
 - 6.1 Plates
 - 6.2 Dimensions
 - 6.3 Location
 - 6.4 Free room
 - 6.5 Installation
 - 6.6 Fitting the remote panel
 - 6.7 Safety devices
 - 6.8 Cleaning
- 7. Connecting the unit**
 - 7.1 Electric connection
 - 7.2 Connection to water system
- 8. Electric controls**
 - 8.1 Control panel
 - 8.2 Icons display
- 9. Checks, regulations and adjustments**
 - 9.1 Starting
- 10. Wiring**
- 11. Maintenance and repairs**
- 12. Routine maintenance**
 - 12.1 Periodical maintenance
 - 12.2 Service operations to be carried out by qualified technicians or by the manufacturer
 - 12.3 Troubleshooting
 - 12.4 Alarms
- 13. How to order spare parts**
- 14. How to dispose of the packing**
- 15. How to dispose of the unit**

Thank you for choosing Uniblock.

Please read these instructions carefully. They provide details and advice on the correct method of installing, using and maintaining this unit, in order to obtain maximum reliability, efficiency and long life.

1. SAFETY RECOMMENDATIONS

When installing and using the unit please follow the recommendations listed here below.

- Installation shall be carried out in strict compliance with the diagrams and instructions supplied by the manufacturer.
- Damages due to improper connections are excluded.
- The electric system available where the unit is installed shall meet the relevant standards in force.
- Maintenance shall be effected by trained personnel or by the manufacturer according to the provisions supplied by EN378.



WARNING

Use safety gloves to protect your hands from possible cuts.

The user is strongly recommended to contact the manufacturer before attempting any intervention on the unit and any use not corresponding to the manufacturer's indications (in particular as for the field of application) and to enquire about the possible dangers and contra-indications connected with an improper use of the machine.

- The unit shall be used following these instructions and sticking to the destination of use indicated by the supplier. Any incorrect use can result in damages to the unit and represents a serious danger for people's health.



ATTENTION

The unit is not suitable for working in explosive environments.

Therefore the use of the unit in an explosion-dangerous atmosphere is absolutely forbidden.



ATTENTION

The unit is not suitable for working in salty environments. In such a case protect condenser and evaporator with appropriate means.

When maintenance involves operations on the refrigerating circuit, empty the system and let it reach the atmospheric pressure.



WARNING





Do not discharge the refrigerant in the atmosphere. It must be recovered by specialized technicians using suitable equipment.

- Quantity and quality of the refrigerant to be charged are indicated on the data plate.
- Do not use refrigerants of different kind (especially inflammable fluids, for example hydrocarbons) or air.
- Do not modify or alter the refrigerating circuit or its components (for example: welding on compressor body)
- The final user shall protect the system from external fire dangers.

2. TABLE OF WARNING AND ATTENTION PLATES


Modello Model		
 ZANOTTI S.p.A. Via Martin L. King, nr. 30 46020 PEGOGNAGA (Mantova) - Italy		
		
Modello Model		
Matricola Serial Number		
Tensione Voltage	V/Ph/Hz	
Absorbimento Marcia Run Absorption	A	Kw
Absorbimento Max Max Absorption	A	Kw
Absorbimento di spunto Starting Absorption	A	Kw
Potenza nom. compressore Nominal Horsepower		Kw
Refrigerante Refrigerant		Kg
Massa Mass		Kg
Schema nr. Diagram nr.		

- 1) Year of manufacture
- 2) ZANOTTI Unit code
- 3) Serial number
- 4) Voltage
- 5) Run Absorption
- 6) Max Absorption
- 7) Starting Absorption
- 8) Compressor's nominal power
- 9) Refrigerant : Type; Quantity
- 10) Mass of the unit
- 11) Electric diagram number

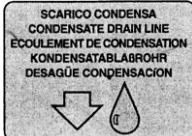	Refrigerant
	Condensate drain line
	Attention: hot or cold parts
	Attention: switch off before operating on the unit.
	Attention: danger of electrocution
	Connect this cable to a circuit breaker, never to the main line directly.
	Direction of rotation
	Colours of supply cable wires
	Attention – important : clean the condenser periodically by blowing air from the inside outwards. Stop the unit before cleaning.
	Room light cable
	Microdoor cable
	Door heater cable

3. DESCRIPTION OF THE UNIT

The GS series includes air-cooled or water-cooled (optional) condensing units built in split version. They consist of:

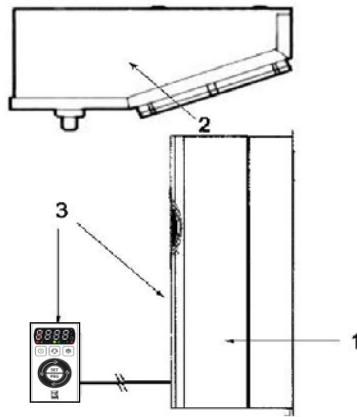

1. a condensing unit placed outside the cold room;
2. an evaporator installed inside the cold room;
3. an electric control panel placed on the condensing unit, complete with wall-mounted remote control panel;
4. two tubes (pre-charged with refrigerant) to be connected to the corresponding fittings placed on the evaporating and condensing units.

4. OPERATION



GS single blocks are compression units where cold is produced by vaporizing a liquid refrigerant (HFC type) at low pressure in a heat exchanger (evaporator). The resulting vapour is brought again into the liquid state by mechanical compression at a higher pressure, followed by cooling in another heat exchanger (condenser).

The compressor is hermetic, with reciprocating motion, supplied with single-phase or three-phase power. Defrost takes place automatically in pre-set cycles, by means of heaters; manual defrost is also possible.

5. HANDLING

The unit can be handled by lifting and transport means.

UNSCREW THE FIXING SCREWS TO REMOVE CRATING FROM THE UNIT. (fig. A).

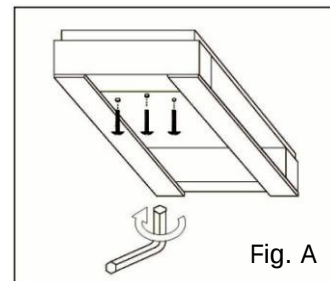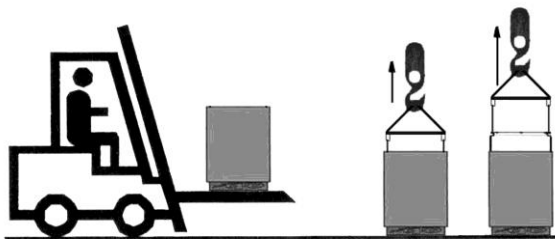

WARNING

Make sure that no one is in transit in the operating area of the lifting/ transport means to prevent any possible accidents to people.



If the unit is in a wooden case or crate, sling the packing properly before handling it.




Lifting speed shall be such as not to make the packed unit oscillate dangerously and possibly fall.

6. INSTALLATION


a. Plates

The unit is supplied with warning and attention plates as listed in the relevant table.

b. Dimensions

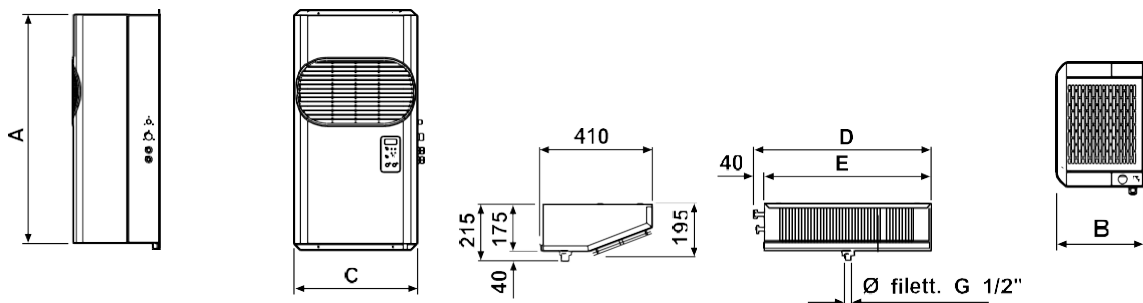

	A	B	C	D	E
GS1	735	280	400	654	614
GS2	830	280	620	1074	1035
GS3	830	350	620	1654	1693
GS340	830	410	620		

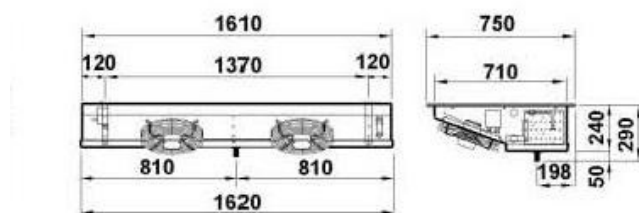


Evaporator GS340

c. Location

To obtain optimal operation of the unit act as follows:

- Place the unit in a well ventilated room, far from heat sources.
- Limit the number of door openings.
- Make sure that the unit has good air supply and discharge.
- Fit a drain line to the defrost water drain connection in the lower part of the evaporator.

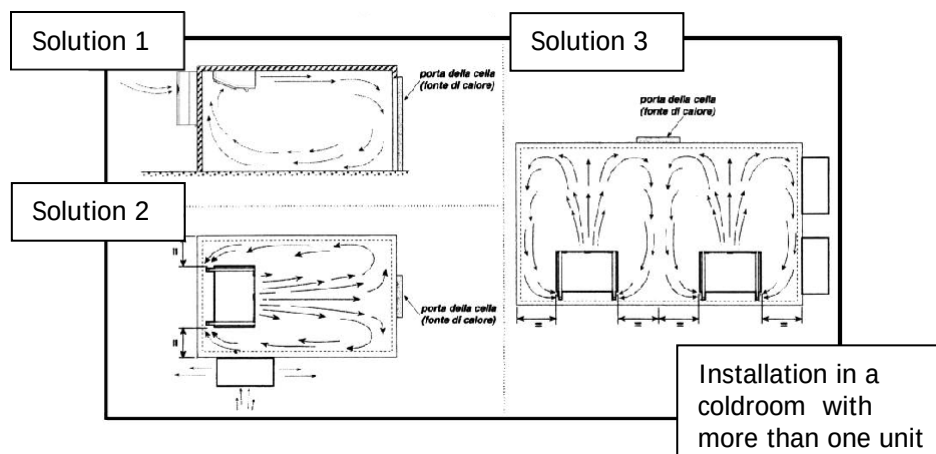


d. Free room

When installing the unit leave enough free room to allow opening, correct use and easy maintenance in safe conditions.


e. Installation

Secure the condenser unit to the wall by means of the specially supplied Fischer screws.

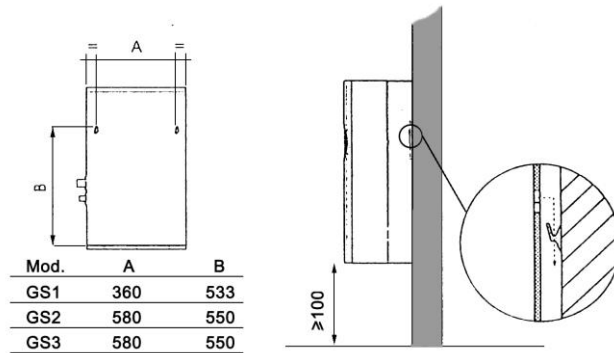



Install the evaporator as follows:

- A) Drill the holes in the ceiling keeping the necessary distance from the wall 140 cm.

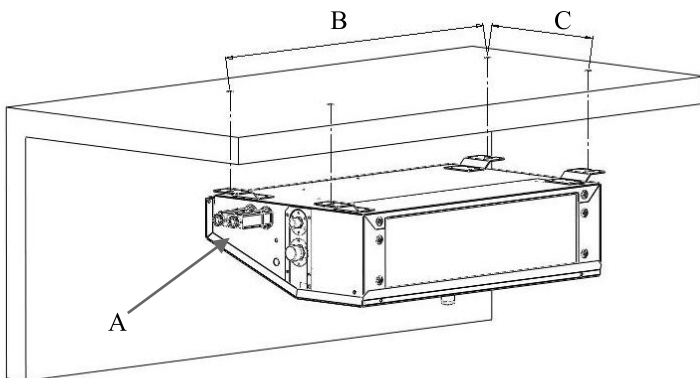

Mod	B	C
GS 1	260	663
GS 2	260	1083
GS 3	250	1663


Evaporator GS340

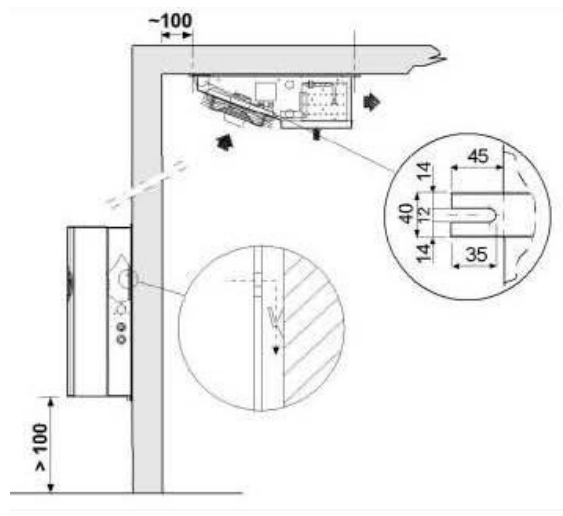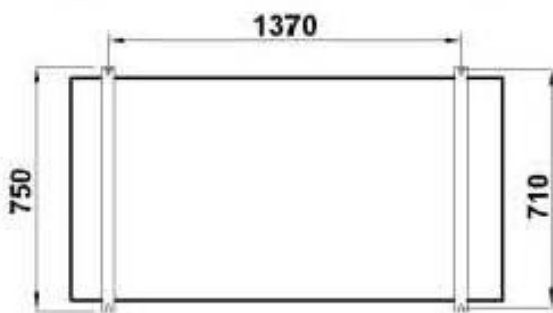

- B) Please select the matching cable length for sensor cables and power cables between the evaporating unit and the condensing unit. (The length must be equal to the length of the pre-charged pipe for the models SPO/GS and standard length of 10 meters for the models DBO/DBS up to the model 135).
- C) Fit a drain line to the condensate water drain connection in the lower part of the evaporator.

f. Fitting the remote panel:

Fix the back plate to the wall using the pre-drilled holes; be careful the panel is kept in a vertical position. Fit the connecting cable between panel and unit making sure not to bundle it with other cables.

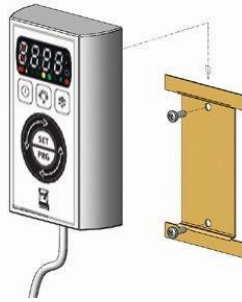

ATTENTION

Maximum distance between panel and unit is 10 mt. For longer distances the special "long distance module" should be used.



ATTENTION

Check that the unit and its devices have suffered no damages during transport. Pay special attention to the components secured to the electric panel door and to the refrigerating circuit pipes. Mount the unit as shown in the drawings; make sure that the electric connections are carried out properly.


g. Safety devices

The following mechanical safety devices are supplied:

- Fixed front and side protections for evaporator and condensing unit, secured by locking screws.
- External fan protections placed on the evaporating unit, secured with screws.

The following electrical safety devices are supplied:

- Protection of fans (belonging to motors) against high power absorption; with automatic reset.
- High pressure switch (only for special components) to protect against excessive pressure; with automatic reset.

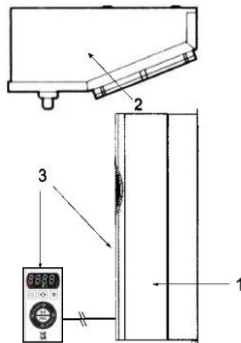

WARNING

Above devices have been developed to safeguard the operator's safety.

h. Cleaning

Clean the unit carefully. Remove any dust, foreign substances and dirt possibly deposited during handling. Use detergents and degreasers.



ATTENTION

Solvents are not allowed.

7. CONNECTING THE UNIT



ATTENTION

Before connecting the unit make sure that mains voltage and frequency correspond to the values shown in the data plate. Voltage tolerance: +/- 10% compared to nominal value.

a. Electric connection

Connect the unit after checking the panel components.



ATTENTION

Connection to the electric line shall be effected applying a suitable safety device (a circuit breaker or a ground fault interrupter) selected by the installer on the basis of the line involved and of the absorption indicated on the unit plate.

If a cold room includes more units, each unit shall be provided with its own safety device.
Connect the unit paying attention to the colours of the supply cable wires:

a) 230V/1/50-60Hz	3 wires	Yellow/Green = Ground Brown = Phase
b) 230V/3/50-60Hz	4 wires	Grey = Phase Yellow/Green = Ground Brown = Phase Black = Phase
c) 400/3/50 Hz	5 wires	Blue = Neutral Yellow/Green = Ground Brown = Phase Grey = Phase Black = Phase

We advise to install a microswitch (not supplied) on the cold room door which will:

- switch on the light in the cold room, stop compressor and evaporator fan
 - override the temperature alarm (for about one hour after door closing)
- every time the door is opened.

Should microdoor, cold room light, door heater be necessary, carry out following connections:

Microdoor

Remove the jumper between terminals DI3 of the electronic control box and connect the microdoor cable according to the following condition: closed contact with closed door.

Cold room light

Connect as shown in the wiring diagram. Cold room lamp features: 230 Volt and 100 Watt max.

Door heater

Connect as indicated by the plate on terminal board. Heater is indicated by "EP".
Output voltage: 230 Volt.



WARNING

*Any defective electrical part should be replaced by trained personnel exclusively.
The electric connection should be effected by qualified personnel.*

b. Connection to water system (water condenser)


This connection is only necessary if the unit has a water-cooled condenser. It is effected by following the indications of the tags positioned by the inlet and outlet pipes. Connection pipes should never be smaller in diameter than those on the unit. A minimum water pressure of 1 bar is required for correct operation of the unit.

8. ELECTRIC CONTROLS

a. Control panel



	SET Press and release Display and modify the Setpoint Confirms commands
	PRG Press and release Displays any alarms (if active) Opens Machine Status menù Confirms commands Press for at least 3 sec Opens Programming menù
	TOUCH KNOB Clockwise Scroll through menù options Increases values Anti-clockwise Scroll through menù options Decreases values
	ON/OFF Press and release ESC function Press for at least for 3 sec Turns instrument ON/OFF (Standby)
	LIGHT Press and release Turn light ON/OFF

	DEFROST Press for at least 3 sec Activates the Manual Defrost function
	PARAMETERS EDIT LOCK Press the 2 keys at the same time for at least 3 secs for disabling the access to the Programing menù. To disable the keypad lock, repeat the above-mentioned procedure.

b. Icons Display

			 <table><tr><th colspan="2">ALARMS</th></tr><tr><td>Permanently on:</td><td>alarm present</td></tr><tr><td>Blinking:</td><td>alarm acknowledged</td></tr><tr><td>Off:</td><td>otherwise</td></tr></table>	ALARMS		Permanently on:	alarm present	Blinking:	alarm acknowledged	Off:	otherwise						
ALARMS																	
Permanently on:	alarm present																
Blinking:	alarm acknowledged																
Off:	otherwise																
			 <table><tr><th colspan="2">ON/OFF</th></tr><tr><td>Permanently on:</td><td>the machine is OFF</td></tr><tr><td>Off:</td><td>the machine is ON</td></tr></table>	ON/OFF		Permanently on:	the machine is OFF	Off:	the machine is ON								
ON/OFF																	
Permanently on:	the machine is OFF																
Off:	the machine is ON																
 <table><tr><th colspan="2">MENU'</th></tr><tr><td>Permanently on:</td><td>parameters edit lock</td></tr><tr><td>Blinking:</td><td>navigation of menus in progress</td></tr><tr><td>Off:</td><td>otherwise</td></tr></table>	MENU'		Permanently on:	parameters edit lock	Blinking:	navigation of menus in progress	Off:	otherwise	 <table><tr><th colspan="2">COMPRESSOR</th></tr><tr><td>Permanently on:</td><td>compressor active</td></tr><tr><td>Blinking:</td><td>delay, protection or start blocked</td></tr><tr><td>Off:</td><td>otherwise</td></tr></table>	COMPRESSOR		Permanently on:	compressor active	Blinking:	delay, protection or start blocked	Off:	otherwise
MENU'																	
Permanently on:	parameters edit lock																
Blinking:	navigation of menus in progress																
Off:	otherwise																
COMPRESSOR																	
Permanently on:	compressor active																
Blinking:	delay, protection or start blocked																
Off:	otherwise																
 <table><tr><th colspan="2">DEFROST</th></tr><tr><td>Permanently on:</td><td>defrost active</td></tr><tr><td>Blinking:</td><td>dripping</td></tr><tr><td>Off:</td><td>otherwise</td></tr></table>	DEFROST		Permanently on:	defrost active	Blinking:	dripping	Off:	otherwise	 <table><tr><th colspan="2">FANS</th></tr><tr><td>Permanently on:</td><td>evaporator fans active</td></tr><tr><td>Blinking:</td><td>fans forced manually or from D.I.</td></tr><tr><td>Off:</td><td>otherwise</td></tr></table>	FANS		Permanently on:	evaporator fans active	Blinking:	fans forced manually or from D.I.	Off:	otherwise
DEFROST																	
Permanently on:	defrost active																
Blinking:	dripping																
Off:	otherwise																
FANS																	
Permanently on:	evaporator fans active																
Blinking:	fans forced manually or from D.I.																
Off:	otherwise																
 <table><tr><th colspan="2">°F</th></tr><tr><td>Permanently on:</td><td>displays of values in °F</td></tr><tr><td>Off:</td><td>otherwise</td></tr></table>	°F		Permanently on:	displays of values in °F	Off:	otherwise	 <table><tr><th colspan="2">°C</th></tr><tr><td>Permanently on:</td><td>displays of values in °C</td></tr><tr><td>Off:</td><td>otherwise</td></tr></table>	°C		Permanently on:	displays of values in °C	Off:	otherwise				
°F																	
Permanently on:	displays of values in °F																
Off:	otherwise																
°C																	
Permanently on:	displays of values in °C																
Off:	otherwise																
 <table><tr><th colspan="2">LIGHT</th></tr><tr><td>Accesa fissa:</td><td>the room light is ON</td></tr><tr><td>Off:</td><td>otherwise</td></tr></table>	LIGHT		Accesa fissa:	the room light is ON	Off:	otherwise	 <table><tr><th colspan="2">NOT USED</th></tr></table>	NOT USED									
LIGHT																	
Accesa fissa:	the room light is ON																
Off:	otherwise																
NOT USED																	
 <table><tr><th colspan="2">NOT USED</th></tr></table>	NOT USED		 <table><tr><th colspan="2">NOT USED</th></tr></table>	NOT USED													
NOT USED																	
NOT USED																	
 <table><tr><th colspan="2">NOT USED</th></tr></table>	NOT USED		 <table><tr><th colspan="2">NOT USED</th></tr></table>	NOT USED													
NOT USED																	
NOT USED																	

NOTES:

- When the controller is powered on it performs a lamp test, during which time the display and LEDs will Flash for several seconds to check that they all function correctly.
- If the room light is on, the "Light" icon will be permanently on and the display shows alternately the room temperature value and the word ON.



ATTENTION

If the keyboard is not recognized, the display shows E8.

If happens, check the state and the correct insertion of the flat on the connector of the display card. If the flat is good, replace the polycarbonate front panel.

9. Checks, regulations and adjustments

Before turning the unit on, check that:

- locking screws are tight
- electrical connections have been carried out correctly.

In the event that the unit has been opened:

- no tools were left inside
- assembly is correct
- there are no gas leaks
- front cover is secured correctly

a. Starting

Before starting the unit act as follows:

- Connect the unit to the mains. The display is turned on and shows OFF.
- If the unit has a preheating cycle, leave it in this condition for at least 3 hours.
- If the unit has a voltage monitor, leave it in this condition for at least 7 minutes to have the counting phase carried out
- Press ON/OFF key to switch the unit on.

Set the required cold room temperature.



ATTENTION

Medium temperature range: +10 -5°C
Low temperature range : -15 -25°C

Setting room temperature:

- Connect the unit to the mains. OFF is displayed.
- Press ON/OFF key, for 3 seconds, to switch the unit on.
- Press SET key. The yellow led lights up and the previously set temperature is displayed.
- To change this value rotate following knob touch:



UP to increase temperature

DOWN to decrease temperature

Press SET key to confirm the set value or wait 15 seconds

Now the unit is operating and does not require any further programming. The refrigerating cycle is fully automatic according to the factory-set parameters, which can be modified by authorised personnel only.



ATTENTION

24 hours after starting check evaporator state. If ice has formed, defrost frequency should be increased. In low temperature units the evaporator condition should be checked every week during the first month of operation.

10. WIRING

A wiring diagram, specific for the units of the GS series, is enclosed with these use and maintenance instructions.

11. MAINTENANCE AND REPAIRS

Suitable maintenance is crucial for obtaining longer life, perfect working conditions and high efficiency of the unit as well as for ensuring the safety features provided by the manufacturer.

12. ROUTINE MAINTENANCE

Good operation of the unit requires the condenser to be cleaned periodically (frequency of cleaning depends on the environment where the unit is installed).

Turn off the unit and clean it by blowing air from the inside outwards. Should no air jet be available, use a long-haired brush and work on the outside of the condenser.

In case of water-cooled condensers have the unit cleaned by a plumber with special descaling agents.



WARNING

Use safety gloves to protect your hands from possible cuts.



WARNING

Disconnect the unit before working on it.

12.1 Periodical maintenance

Periodically check wear condition of electrical contacts and remote switches; if necessary replace them.

12.2 Service operations to be carried out by qualified technicians or by the manufacturer

Following operations shall be carried out by qualified technicians or by the manufacturer exclusively.

Under no circumstances the user is allowed to:

- replace electrical components
- work on the electric equipment
- repair mechanical parts
- work on the refrigerating system
- work on the control panel, ON/OFF and emergency switches
- work on protection and safety devices.

12.3 Troubleshooting

During operation following troubles may occur:

12.3.1 Compressor stops. The unit is equipped with an overtemperature device which stops the compressor every time the max. allowable temperature of motor windings is exceeded. Possible causes are:

- 12.3.1.1 insufficient ventilation of the room where the unit is installed;
- 12.3.1.2 anomaly in mains voltage;
- 12.3.1.3 faulty operation of condenser fan. Device reset is automatic.

12.3.2 Ice forms on the evaporator preventing air from flowing regularly. Possible causes are:

- 12.3.2.1 the door is opened too frequently;
- 12.3.2.2 faulty operation of evaporator fan;
- 12.3.2.3 faulty solenoid valve (in models with hot gas defrost);
- 12.3.2.4 faulty defrost heater (in models with electric defrost);
- 12.3.2.5 faulty defrost process. In this case some measures can be taken: increase defrost termination temperature by some degrees, increase number of defrosts.



ATTENTION

Do not use either hot water or any pointed, cutting, metal objects to remove Iceblocks.

12.3.3 Display does not light up. Check:

- 12.3.3.1 if there is power to the unit;
- 12.3.3.2 if mains cable is connected properly;
- 12.3.3.3 fuses inside the electric panel

12.3.4 Unit does not start operating when pressing ON/OFF key (the display is turned on): check microdoor connection keeping in mind that the switch contact must be closed when the door is closed.

Unsatisfactory efficiency of the unit:

If no defects are found in the unit check that: cold room doors are perfectly tight; there is no cold dispersion; the cold room is used wisely; no unfrozen liquids or foodstuffs are placed in the low temperature room; the evaporator is ice-free. We recommend installation of the machines far from the doors especially when the cold room is expected to be opened many times a day.



WARNING:

Removal of protections during machine operation is absolutely forbidden. They have been developed to safeguard the operator's safety.

12.4 Alarms

When an alarm condition occurs the following warning devices are activated (depending on the nature of the alarm):

- alarm led
- alarm relay.

The alarm relay can be muted by pressing any key. When a key is pressed, the led flashes as long as the alarm condition is present. To have the alarm code displayed, press ENTER key: AL appears. Press ENTER key. At this point a code is displayed indicating the cause of the alarm. To leave the alarm menu wait 15 seconds or press SET as long as cold room temperature is displayed.

ALARM	DISPLAY	CAUSE	REMEDY
High temperature	(AH1) Red led and alarm relay are activated; HI is displayed in the alarm menu as indicated above.	Excessive door openings Excessive product load Product too warm Malfunction of the unit	
Low temperature	(AL1) Red led and alarm relay are activated; AL1 is displayed in the alarm menu.	Malfunction of the electronic controller	Service intervention
Room sensor	(E1) Red led and alarm relay are activated; E1 is displayed.	Faulty sensor Sensor with wrong connection	Replace sensor
Evaporator sensor	(E2) Red led and alarm relay are activated; E2 and cold room temperature are displayed alternately.	Faulty sensor Sensor with wrong connection	Replace sensor
Condenser sensor	(E3) Red led and alarm relay are activated; E3 and cold room temperature are displayed alternately.	Faulty sensor Sensor with wrong connection	Replace sensor
Condenser temperature	If the condensing temperature exceeds a factory pre-set value, red led is activated; AH3 is displayed in the alarm menu.	Dirty condenser	Clean condenser
High/Low pressure	(nPA) Each time high or low pressure switch trips, the red alarm led is activated. If more than 10 trips occur in 1 hour, then the unit is turned off automatically. The alarm relay is activated, nPA is displayed in the alarm menu. To reset the unit turn it off and then on again	Check condenser fan functioning. Check condenser cleaning and gas charge.	Switch off the refrigerating unit, wait a few seconds and switch on again.

Voltage monitor	(EA) The voltage monitor is an electronic device which checks the supply voltage of the unit. When voltage variations exceed +/- 12% the device activates the red led and the alarm led. EA is displayed in the alarm menu. The unit stops for about 6 minutes and restarts automatically if voltage is within the prescribed limits. Warning: On first starting the monitor carries out a counting phase of 7 minutes, during which the unit should be left connected but in OFF condition.	Wrong supply voltage	
Alarm open door	(Opd) In case of presence of door open and passed the delay tdO=60 min (not visible parameter to the first level). Led signalling blinking. Recording of label the Opd in the folder AL of the menu be machine. Manual halt of relé the alarm. Led and the signalling in the folder AL will remain active until at the close of the door.		

13. HOW TO ORDER SPARE PARTS

When ordering spare parts make reference to the number written on the unit plate.



WARNING

Worn parts should be replaced only by qualified personnel or by the manufacturer.

14. HOW TO DISPOSE OF THE PACKING

Wooden, plastic, polystyrene packing shall be disposed of according to the regulations in force in the country where the unit is used.


15. HOW TO DISPOSE OF THE UNIT

Do not discharge scrapped components in the environment. They should be disposed of by companies dealing with special waste collection and recovery, according to the regulations in force in the country where the unit is used.



WARNING

Do not discharge the refrigerant in the atmosphere. It should be disposed of by companies dealing with special waste collection and recovery.

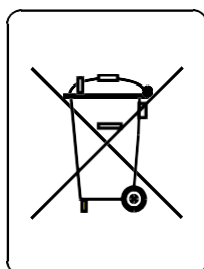

INDEX

- 1. Avertissements importants et de sécurité**
- 2. Tableau récapitulatif des plaquettes**
- 3. Description de la machine**
- 4. Fonctionnement de la machine**
- 5. Déplacement de la machine**
- 6. Installation de la machine**
 - 6.1 Signalisations
 - 6.2 Encombrement de la machine
 - 6.3 Mise en place de la machine
 - 6.4 Espaces libres à respecter
 - 6.5 Montage de la machine
 - 6.6 Fixation du panneau à distance
 - 6.7 Protections et précautions de sécurité
 - 6.8 Nettoyage
- 7. Branchement de la machine aux sources d'énergie**
 - 7.1 Branchement énergie électrique
 - 7.2 Branchement installation hydraulique
- 8. Commandes électriques**
 - 8.1 Panneau de commande et de contrôle
 - 8.2 Icône Afficheur
- 9. Contrôles et réglages à effectuer**
 - 9.1 Mise en service de la machine
- 10. Schéma installation électrique de la machine**
- 11. Entretien et réparation de la machine**
- 12. Entretien ordinaire**
 - 12.1 Entretien extraordinaire
 - 12.2 Interventions devant être effectuées par des professionnels qualifiés ou par le constructeur
 - 12.3 Inconvénients techniques
 - 12.4 Alarmes signalisées par le contrôleur électronique
- 13. Commande des pièces détachées**
- 14. Mise au rebut de l'emballage**
- 15. Mise au rebut de la machine**

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en choisissant un produit Uniblock. Nous vous prions de lire attentivement cette notice préparée expressément avec des conseils et des instructions sur le mode d'installation correct, sur l'emploi et l'entretien du produit, afin d'utiliser au mieux toutes ses caractéristiques.

1. AVERTISSEMENTS IMPORTANTS ET DESECURITE

Ci-après vous trouverez des recommandations concernant la sécurité, à suivre pendant l'installation et l'utilisation de la machine.

- L'installation de la machine doit être effectuée suivant les schémas et les instructions fournis par le constructeur.
- Les dommages provoqués par des raccordements incorrects sont exclus.
- Le conducteur neutre, même si relié à la terre, n'est pas admis comme conducteur de protection.
- L'installation électrique de l'endroit où l'installation est effectuée doit être conforme aux normes en vigueur pour les installations électriques.
- L'entretien de la machine doit être effectué par des professionnels qualifiés ou par le constructeur, suivant toutes les dispositions de la normative EN378.



AVERTISSEMENT

Pour éviter des coupures aux mains, utilisez des gants de protection

Pour toute utilisation non prévue de la machine, en particulier en ce qui concerne la plage d'utilisation ou de toute façon pour toute intervention à effectuer sur la machine, il est fait obligation à l'utilisateur de se renseigner auprès du constructeur en ce qui concerne d'éventuelles contre-indications ou dangers provoqués par un usage impropre de la machine.

- La machine doit être utilisée conformément au mode d'emploi et pour l'usage prévu par le constructeur. Toute utilisation incorrecte de la machine représente une condition anormale et peut endommager la machine et représenter un grave danger pour la santé des personnes.



ATTENTION

La machine n'a pas été construite pour travailler dans un milieu explosif. Il est donc absolument interdit d'utiliser la machine dans un lieu avec danger d'explosion.



ATTENTION

La machine n'a pas été construite pour travailler dans un milieu salin. Dans ce cas, il faut protéger le condenseur ou l'évaporateur avec des systèmes plus appropriés.

En cas d'entretien nécessitant d'intervention sur le circuit frigorifique, il faut vider l'installation et rétablir la pression atmosphérique.



AVERTISSEMENT

Le fluide frigorigène ne doit pas être dégagé dans l'atmosphère, mais il doit être récupéré par des techniciens spécialisés disposant des équipements prévus à cet effet.


- Le complément de charge de frigorigène doit être effectué suivant les indications qui figurent sur la plaquette technique concernant le type et la quantité.
- Il est interdit d'utiliser des fluides frigorigènes différents, encore moins des frigorigènes inflammables (hydrocarbures) ou de l'air.
- Il est interdit d'apporter des modifications ou des altérations au circuit frigorifique ou à ses composants, par exemple des soudures sur le corps compresseur.
L'utilisateur final doit protéger l'installation contre les dangers d'incendie provenant de l'extérieur.

2. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PLAQUETTES

	1) Année de fabrication 2) Code unité ZANOTTI 3) Numéro de série 4) Tension 5) Absorption Marche 6) Absorption maximum 7) Absorption au démarrage 8) Puissance nominale compresseur 9) Frigorigène: Type; Quantité 10) Masse de la machine 11) Numéro schéma électrique
	Fluide frigorigère
	Ecoulement de condensation
	Attention: parties chaudes ou froides
	Attention : avant d'intervenir sur la machine, couper le courant
	Attention : danger de fulguration
	Brancher ce câble à un disjoncteur magnétothermique. Jamais directement à l'aligne principale
	Sens de rotation
	Couleur fils câble secteur
	Attention – important : nettoyer de temps en temps le condenseur avec un jet d'air de l'intérieur vers l'extérieur. A effectuer lorsque la machine est arrêtée.
	Câble lumière chambre
	Câble micro porte
	Câble résistance porte

3. DESCRIPTION DE LA MACHINE

Les unités de la série SB sont des groupes frigorifiques condensés par air ou par eau (option) construits selon le principe d'unité monobloc. Ils sont composés de:

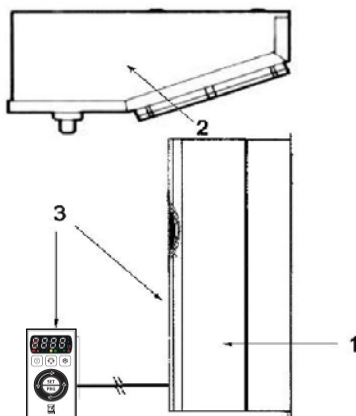

1. une unité de condensation installée à l'extérieur de la chambre froide
2. une unité d'évaporation installée à l'intérieur de la chambre froide
3. un tableau électrique de contrôle et de commande, situé sur l'unité de condensation, équipé d'un panneau de commande à distance fixé à la paroi
4. deux tuyaux préchargés de frigorigène à brancher aux raccords correspondants situés sur l'unité de condensation et sur l'unité d'évaporation.

4. FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

Les **uniblock GS** sont des groupes frigorifiques à compression dans lesquels le froid est produit par vaporisation à basse pression d'un fluide frigorigène liquide, type HFC, dans un échangeur thermique (évaporateur); la vapeur qui se produit est ramenée à l'état liquide par compression mécanique à une pression plus élevée, suivie d'un refroidissement dans un autre échangeur thermique (condenseur).

Le compresseur frigorifique est de type hermétique, à mouvement alternatif, alimenté par le réseau électrique monophasé ou triphasé. Le dégivrage, par résistances électriques, est automatique et programmé à l'avance, avec une fréquence cyclique, avec la possibilité d'intervention même manuelle.

5. DÉPLACEMENT DE LA MACHINE

Le déplacement de la machine peut être effectué avec des moyens de levage et transport.

DEVISSER LES VIS DE FIXATION POUR ENLEVER LA PALETTE DE LA MACHINE (fig. A).


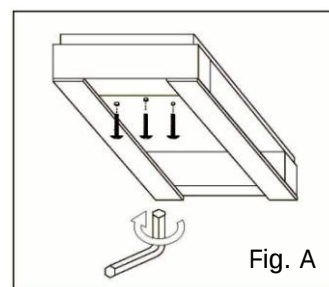


Fig. A



AVERTISSEMENTS

Faites beaucoup d'attention à ce que personne ne se trouve dans la zone de manoeuvre du moyen de levage et transport, de façon à empêcher toute possibilité d'accident aux personnes pendant le déplacement de la machine.

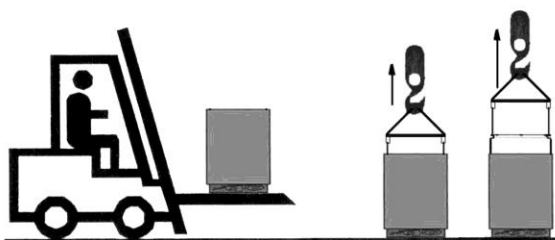

Lorsque la machine est emballée dans une caisse ou dans une caisse à claire-voie en bois, le déplacement devra être effectué en élinguant l'emballage de façon adéquate.




Faites beaucoup d'attention à ce que la vitesse de levage de la machine emballée n'entraîne des oscillations pouvant provoquer la chute de l'unité.

6. INSTALLATION DE LA MACHINE


6.1 Signalisations

Le constructeur a prévu l'apposition d'écriteaux d'avertissement et attention avec les signalisations figurant dans le tableau récapitulatif.

6.2 Encombrement de la machine

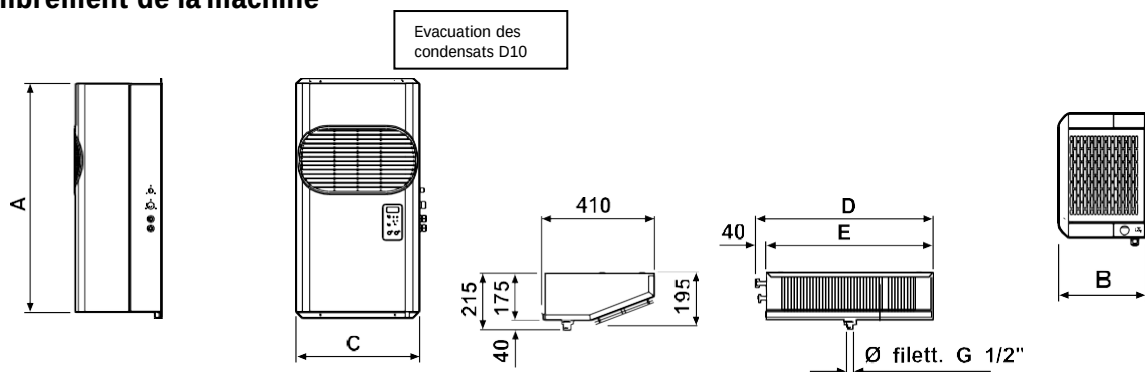

	A	B	C	D	E
GS1	735	280	400	654	614
GS2	830	280	620	1074	1035
GS3	830	350	620	1654	1693
GS340	830	410	620		

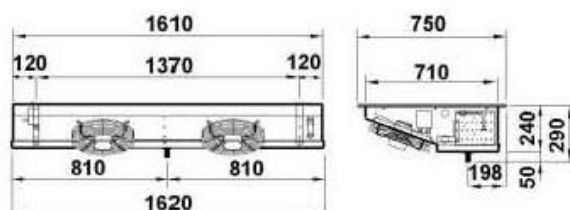

Evaporateur GS340

6.3 Mise en place de la machine

Pour obtenir un fonctionnement optimal de l'unité nous conseillons de :


A) Placer la machine dans une pièce ayant un bon rechange d'air et éloignée de sources de forte chaleur.

B) Ouvrir la chambre le moins possible.

C) S'assurer que l'unité ait la possibilité d'une bonne aspiration et d'une expulsion de l'air toute aussi bonne.

D) Brancher au dégagement de l'eau de condensation se trouvant sur la partie inférieure de l'unité, un tuyau pour l'évacuation de l'eau.

N.B.: Les unités SB sont équipées d'un système d'évaporation de l'eau de condensation, le tuyau d'évacuation n'est qu'une précaution en cas d'anomalies de fonctionnement ou d'utilisation.

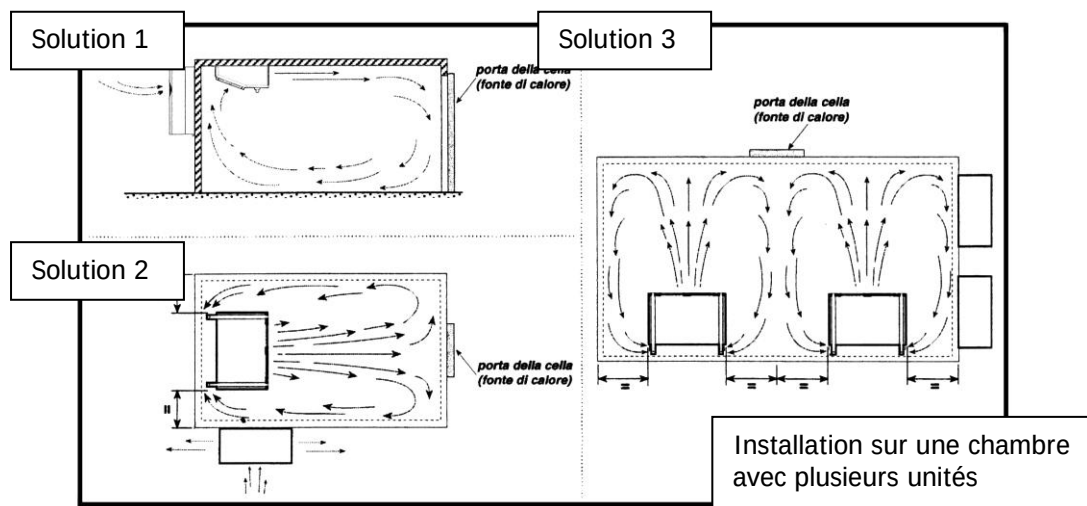


6.4 Espaces libres à respecter

Dans le but de permettre un usage correct de la machine et un entretien aisé de celle-ci, dans des conditions de sécurité, l'installation doit être effectuée de façon à respecter les espaces libres minimums pour l'ouverture de la machine.


6.5 Montage

Fixer l'unité de condensation à la paroi avec les fischer prévus à cet effet.

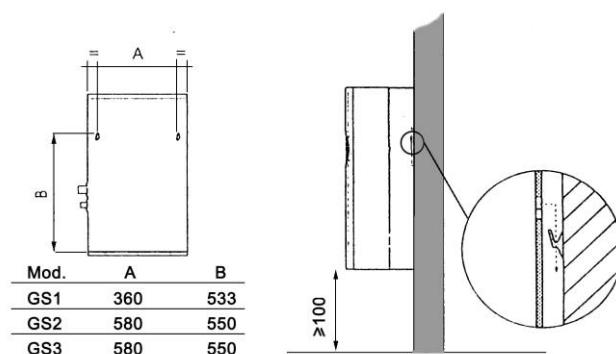



Monter ensuite l'unité d'évaporation de la façon suivante:

A) Puis faire les trous sur le plafond de la chambre froide en respectant la distance de la paroi 140 cm.

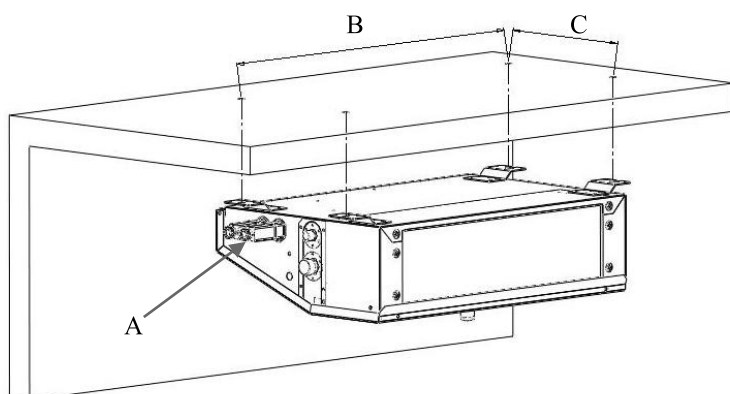

Mod	B	C
GS 1	260	663
GS 2	260	1083
GS 3	250	1663

Evaporateur GS340

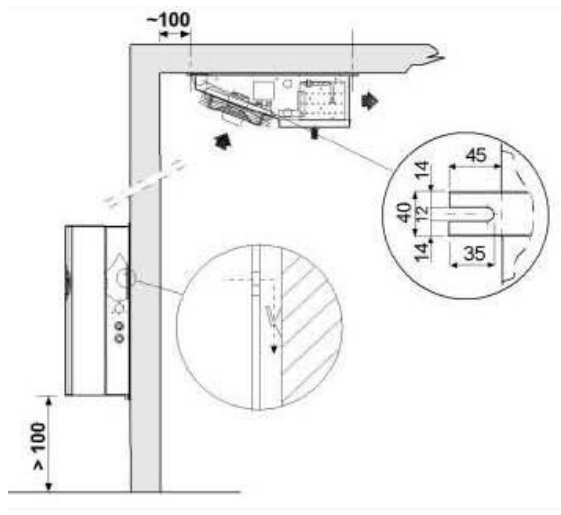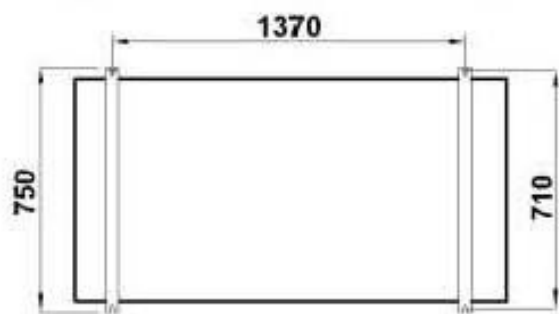


B) Unir les connecteurs placés sur l'évaporateur et sur l'unité de condensation avec les câbles sonde et puissance (de la même longueur du tuyau pré- chargé de gaz pour les modèles SPO/GS et de longueur standard 10 mètres pour les modèles DBO/DBS jusqu'au mod.135).

C) Brancher un tuyau pour l'évacuation de l'eau au trou d'écoulement des condensats, situé dans la partie inférieure de l'évaporateur.

6.6 Fixation du panneau à distance:

Fixer le fond du panneau à distance à la paroi choisie en utilisant les trous existants et en veillant à maintenir une position verticale.

Ranger le câble de branchement entre le panneau et l'unité en prenant soin de ne pas le mettre près d'autres câbles existants dans l'installation.

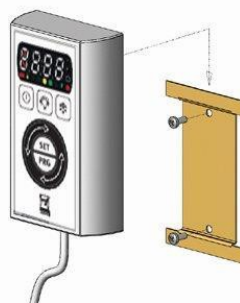

ATTENTION

Le panneau à distance ne peut pas être installé à plus de 10 m de distance du monobloc; en cas de distances supérieures il faut utiliser un module long distance.



ATTENTION

Vérifier que l'unité et les dispositifs qu'elle contient n'aient pas été endommagés pendant le transport, en particulier les composants fixés à la porte du tableau électrique et les tubes de l'installation frigorifique. Procéder ensuite à l'installation sur la chambre froide suivant les schémas, en faisant beaucoup d'attention au branchement électrique.


6.7 Protections et précautions desécurité

Le constructeur a prévu les protections mécaniques suivantes:

1. Protections fixes latérales et frontales de l'unité d'évaporation et de l'unité de condensation: elles sont fixées à la charpente par des vis de blocage.
2. Protections fixes externes électroventilateurs sur l'unité d'évaporation: elles sont fixées par des vis.

Le constructeur a prévu les protections électriques suivantes:

- a. Protection thermique ventilateurs (incorporés dans les moteurs) à rétablissement automatique: protection des électroventilateurs contre des absorptions élevées de courant
- b. Pressostat haute pression à rétablissement automatique (seulement pour les groupes où il est prévu): protection contre des pressions trop élevées

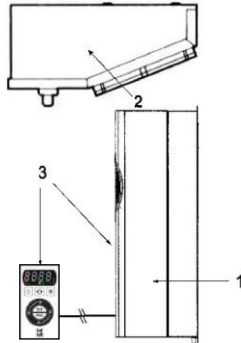

AVERTISSEMENTS

Les protections ont été prévues par le constructeur dans le but de sauvegarder l'intégrité de l'opérateur pendant le travail

6.8 Nettoyage de la machine

Nettoyer la machine avec soin, en enlevant la poussière et les substances étrangères et les salissures qui se sont éventuellement déposées pendant le déplacement de la machine, avec des détergents ou des dégraissants.



ATTENTION

Ne pas utiliser de solvants

7. BRANCHEMENT DE LA MACHINE AUX SOURCES D'ÉNERGIE EXTERNES



ATTENTION

Avant d'effectuer le branchement électrique, vérifier que le voltage et la fréquence du réseau d'alimentation correspondent à ceux qui sont indiqués sur la plaque de l'unité et que la tension soit comprise entre une marge de +/-10% de la valeur nominale. et que la tension soit comprise entre une marge de +/-10% de la valeur nominale.

7.1 Branchement énergie électrique

Après avoir effectué un contrôle préalable des composants du tableau, on procède au branchement électrique.



ATTENTION

Le branchement à la ligne doit être effectué en utilisant un dispositif de protection approprié (magnétothermique ou magnétothermique différentiel), choisi par l'installateur selon le type de ligne et l'absorption indiquée sur la plaque de la machine.

Lorsque dans une même chambre il y a plusieurs unités, il faut que chaque machine ait son dispositif de protection. Effectuer la connexion suivant la couleur des fils qui sortent du câble d'alimentation:

a)	230V/1/50-60 Hz	Trois fils	Bleu = Neutre Jaune/Vert = Terre Marron = Phase
b)	230V/3/50-60 Hz	Quatre fils	Gris = Phase Jaune/Vert = Terre Marron = Phase Noir = Phase
c)	400V/3/50 Hz	Cinq fils	Bleu = Neutre Jaune/Vert = Terre Marron = Phase Noir = Phase Gris = Phase

Nous conseillons l'installation d'un micro-interrupteur (non fourni) sur la porte de la chambre froide, qui produit, à chaque ouverture, automatiquement:

- allumage lumière chambre, l'unité s'arrête.
- déconnexion alarme température (pendant environ une heure après la fermeture de la porte).

L'unité est équipée d'un câble nécessaire à cette connexion selon cette condition:

- contact micro-interrupteur fermé = porte fermée.



ATTENTION

Le micro-interrupteur n'est pas fourni avec l'unité. Si le câble micro porte est coupé ou endommagé, on aura les mêmes conditions comme au cas où la porte est ouverte avec le micro porte connecté.

Un câble pour la connexion de la résistance porte est fourni avec les unités de la GAMME "B" (Basse température). Cette connexion doit être effectuée en utilisant un fusible opportunément dimensionné selon la résistance de la porte. L'unité est équipée aussi du câble pour la connexion de la lampe éclairage chambre froide (la lampe éclairage chambre froide doit avoir une tension de 230 Volt et une puissance maximum de 100 Watt).



ATTENTION

Ne pas brancher les câbles micro porte, éclairage chambre ou résistance porte à la ligne 230 Volt. Les plaquettes qui se trouvent sur chaque câble indiquent le branchement à effectuer.



AVERTISSEMENT

**Le remplacement de parties électriques défectueuses devra être effectué uniquement par des professionnels qualifiés.
Le branchement électrique doit être effectué par une personne compétente.**

7.2 Branchement installation hydraulique (condenseur à eau)

Ce branchement est nécessaire seulement si la condensation est par eau et doit être effectué en respectant les indications **ENTREE** et **SORTIE** eau situées près des tubes auxquels il faut se brancher. N'oubliez pas que le diamètre des tubes utilisés pour ce branchement ne doit jamais être inférieur à celui des tubes installés sur l'unité et que la pression minimale pour obtenir une bonne circulation de l'eau doit atteindre au moins **1 bar**.

8. COMMANDES ÉLECTRIQUES

8.1 Panneau de commande et de contrôle



	SET Appuyer et relâcher Visualiser et modifier le point de consigne Valider
	PRG Appuyer et relâcher Visualiser les éventuelles alarmes (si existant) Accéder au menu Etat Machine Appuyer au moins 3 secondes pour Accéder au menu de Programmation
	BOUTON TACTILE Rotation à droite Parcourir les options du menu Augmente les valeurs Rotation à gauche Parcourir les options du menu Baisse les valeurs
	ON/OFF Appuyer et relâcher Fonction pour sortir ESC Appuyer au moins 3 secondes pour allumer/éteindre l'automate (Standby)
	ALLUMAGE Appuyer et relâcher allumer/éteindre la lumière

	DEGIVRAGE Appuyer au moins 3 sec pour activer la fonction de dégivrage
	BLOCAGE PROGRAMMATION PARAMETRES Appuyer les 2 boutons en même temps au moins pendant 3 sec pour bloquer l'entrée au menu de Programmation Pour débloquer le clavier, répéter le même mode opératoire

8.2 Icône Afficheur

			ALARME Allumage permanent: alarme active Clignotant: alarme silencieux Off: unité en fonctionnement normal
			ON/OFF Allumage permanent: L'unité est arrêtée Off: l'unité est allumée
	MENU Allumage permanent: locage modification paramètres Clignotant: visualisation menu en cours Off: unité en fonctionnement normal		COMPRESSEUR Allumage permanent: compresseur fonctionnant Clignotant: retard, protection, activation bloqué Off: compresseur pas en fonctionnement
	DEGIVRAGE Allumage permanent: dégivrage actif clignotant: égouttage Off: dégivrage pas en fonctionnement		VENTILATEUR Allumage permanent: ventilateur évaporateur actif Clignotant: Forçage ventilateur manuel ou par entrée digitale
	°F Allumage permanent: visualisation température Off: autres fonctions		°C Allumage permanent: visualisation température Off: autres fonctions
	LUMIERE Allumage permanent: lumière chambre allumée Off: lumière éteinte		Pas utilisée
	Pas utilisée		Pas utilisée
	Pas utilisée		Pas utilisée

NOTE:

- A l'allumage l'automate va exécuter un test; pendant quelques secondes l'afficheur et les lampes clignotent, pour vérification de leur bon fonctionnement.
- Si la lumière chambre est allumée, l'icone "Lumière" sera allumée de manière permanente et l'afficheur visualisera la valeur de la température chambre et l'inscription ON.



ATTENTION

Si le clavier n'est pas reconnu, l'afficheur visualisera E8.

Si c'est le cas, il faut vérifier les connexions électriques entre l'afficheur et la platine générale. Si les connexions sont correctes, il est nécessaire de remplacer le clavier.

9. CONTRÔLES ET RÉGLAGES À EFFECTUER

Avant de mettre en marche la machine, il faut vérifier :

- que les vis de blocage soient serrées
- que les branchements électriques aient été effectués correctement

En cas d'ouverture de l'unité il faut vérifier :

- qu'aucun outil n'ait été oublié à l'intérieur de la machine
- que le montage ait été effectué correctement
- qu'il n'y ait pas de fuites de gaz
- que le panneau de front ait été fixé correctement.

9.1 Mise en service de la machine

Avant de mettre en marche le groupe frigorifique, il faut effectuer les opérations suivantes:

- Brancher la machine au courant. L'afficheur s'allume et présente l'indication OFF.
- Si la machine prévoit le préchauffage il faut maintenir la machine dans cet état pendant au moins trois heures.
- Si la machine prévoit le moniteur de tension il faut la maintenir en OFF pendant au moins 7 minutes afin que le moniteur effectue la phase de comptage.
- Activer la machine en appuyant sur la touche ON/OFF.
- Régler le point de consigne de la température chambre froide.



ATTENTION

Plage de régulation moyenne température : +10 -5°C

Plage de régulation basse température : -15 -25°C

Réglage température de la chambre:

- Brancher le courant à la machine. L'indication OFF apparaîtra sur l'afficheur.
 - Activer la machine en appuyant, pour 3 secondes, sur la touche ON/OFF
 - Pour établir le set de travail souhaité, appuyer sur la touche SET.
- Le voyant jaune s'allumera et la valeur établie sera affichée sur l'afficheur.

Si on désire modifier les valeurs, tourner le bouton tactile:



à droite pour augmenter les valeurs

à gauche pour baisser les valeurs

Appuyer sur la touche SET pour confirmer la valeur programmée ou attendre 15 secondes.

Maintenant l'unité est en fonction et ne nécessite d'aucune autre programmation. Tout le cycle de fonctionnement est complètement automatique et réglé par des paramètres spéciaux qui sont préétablis et programmés par le constructeur. S'adresser à des personnes autorisées pour toute modification de ces paramètres.



ATTENTION

24 heures après la mise en service, vérifier les conditions de l'évaporateur. S'il présente des formations de glace, il faut réduire l'intervalle entre les dégivrages. Pour les unités basse température, il faut effectuer ce contrôle chaque semaine pendant le premier mois de fonctionnement.

10. SCHÉMA INSTALLATION ÉLECTRIQUE DE LA MACHINE

Les machines de la série SB sont caractérisées par une installation électrique spécifique, dont le schéma est joint à la présente notice de mode d'emploi et d'entretien.

11. ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LA MACHINE

Un bon entretien représente un facteur fondamental pour une plus longue durée de la machine dans des conditions de fonctionnement et de rendement optimales et pour assurer les conditions de sécurité prévues par le Constructeur.

12. ENTRETIEN ORDINAIRE

Afin de pouvoir toujours compter sur le bon fonctionnement de l'unité il faut effectuer périodiquement le nettoyage du condenseur (la périodicité de ce nettoyage dépend principalement de l'endroit où est installée l'unité). Cette opération est à effectuer quand l'unité est arrêtée : nous conseillons d'utiliser un jet d'air en soufflant de l'intérieur vers l'extérieur. Dans le cas où il n'était pas possible d'utiliser un jet d'air, utiliser un pinceau à longs poils sur l'extérieur du condenseur. Dans le cas de condensation à eau nous conseillons de faire effectuer l'opération de nettoyage par un plombier en utilisant les additifs désincrustants qui se trouvent dans le commerce.



AVERTISSEMENT

Pour éviter des coupures aux mains, utiliser des gants de protection



AVERTISSEMENT

Avant d'intervenir sur la machine, couper le courant.

12.1 Entretien extraordinaire

Contrôlez de temps en temps l'état d'usure des contacts électriques et des télerupteurs et éventuellement remplacez-les.

12.2 Interventions devant être effectuées par des professionnels qualifiés ou par le constructeur

Nous énumérons ci-après les opérations d'entretien qui exigent une compétence technique spécifique et qui, par conséquent, doivent être effectuées par des professionnels qualifiés ou par le Constructeur.

Pour aucune raison l'utilisateur ne devra effectuer:

- remplacement de composants électriques
- interventions sur l'installation électrique
- réparations de parties mécaniques
- interventions sur l'installation frigorifique
- interventions sur le panneau de commande, sur les interrupteurs de marche, arrêt et arrêt d'urgence
- interventions sur les dispositifs de protection et de sécurité.

12.3 Inconvénients techniques

Les inconvénients qui peuvent se produire pendant le fonctionnement de la machine sont les suivants:

1. Blocage du compresseur. Il existe un dispositif de protection qui intervient chaque fois que la température maximum admise pour les bobinages du moteur électrique du compresseur est dépassée. Ceci peut avoir lieu si :
 - le local qui accueille l'unité n'est pas suffisamment aéré.
 - Il y a des anomalies dans le réseau électrique d'alimentation.
 - Le fonctionnement du ventilateur du condenseur est anormal.
 - Le rétablissement du dispositif de protection est automatique.
2. Formation de glace sur l'évaporateur (ce qui empêche le flux régulier de l'air). Elle peut être causée par :
 - Des ouvertures trop fréquentes de la porte
 - Un fonctionnement anormal du ventilateur de l'évaporateur
 - Une panne de l'électrovanne (modèles avec dégivrage à gaz chaud)
 - Une panne de la résistance de dégivrage (pour les modèles avec dégivrage électrique)
 - Un mauvais fonctionnement du dégivrage

Dans ce cas on peut utiliser certaines astuces: augmenter de quelques degrés la température du thermostat de fin de dégivrage, augmenter le nombre de dégivrages.



ATTENTION

Pour décongeler d'éventuels blocs de glace dans l'évaporateur, il est tout à fait déconseillé d'utiliser des outils métalliques, tranchants, pointus ou de l'eau chaude

3. En cas de non allumage de l'afficheur de la platine électronique, vérifier: la présence de courant, le branchement correct du câble d'alimentation, les fusibles à l'intérieur du tableau électrique
4. Si l'afficheur s'allume et qu'en appuyant sur la touche ON/OFF la machine ne démarre pas, vérifier le branchement correct du micro porte en vous rappelant qu'à contact fermé doit correspondre porte fermée.

Rendement insuffisant de la machine:

Si le rendement de la machine est insuffisant, après avoir cherché les causes techniques et ne pas avoir trouvé d'anomalies dans l'installation, il faut vérifier l'étanchéité des portes de la chambre froide; qu'il n'y ait pas de déperditions de froid dans la chambre; que la chambre soit utilisée avec les précautions nécessaires et que dans la chambre utilisée en basse température on n'introduise pas de denrées ou de liquides non congelés, ou qu'il y ait de la glace dans l'évaporateur. Nous conseillons en outre d'installer les machines loin des portes, surtout lorsqu'on prévoit plusieurs ouvertures par jour.



AVERTISSEMENT:

Il est interdit, lorsque la machine est en marche, d'ôter les protections prévues par le constructeur dans le but de sauvegarder l'intégrité de l'utilisateur.

12.4 Alarmes signalisées par le contrôleur électronique

Quand l'unité entre en alarme, certains avertisseurs se déclenchent (ils sont différents selon l'alarme): -
Allumage du voyant d'alarme
Activation du relais d'alarme

Le relais d'alarme peuvent être éteints en appuyant sur une touche quelconque de la platine électronique. Une fois la touche pressée, le voyant d'alarme commence à clignoter et indique que la condition d'alarme continue. Pour afficher le code d'alarme sur l'afficheur, il faut accéder à la section alarmes. Pour cela il faut appuyer sur la touche ENTER: l'inscription AL apparaîtra sur l'afficheur. Appuyer sur la touche ENTER. A ce stade un code qui indique la cause de l'alarme apparaîtra sur l'afficheur. Pour sortir du menu alarmes attendre quinze secondes ou appuyer sur SET jusqu'à ce que la température ne soit à nouveau affichée sur l'afficheur.

ALARME	AFFICHEUR	CAUSE	DEPANNAGE
Haute température	(AH1) Le voyant rouge et le relais d'alarme s'activent; le code HI est affiché en accédant à la section alarmes comme indiqué ci-dessus	Ouverture excessive porte – Chargement excessif dans la chambre. Denrées dans la chambre trop chaudes. Mauvais fonctionnement de l'installation frigorifique	
Basse température	(AL1) Le voyant rouge et le relais d'alarme s'activent; dans la section alarmes est affiché le code AL1.	Mauvais fonctionnement du contrôleur électronique	Intervention assistance technique
Sonde ambiance	(E1) Le voyant rouge et le relais d'alarme s'activent. L'inscription E1 apparaît sur l'afficheur.	Sonde en panne Sonde branchée non correctement	Remplacement sonde
Sonde évaporateur	(E2) Le voyant rouge et le relais d'alarme s'activent. L'inscription E2 apparaît sur l'afficheur.	Sonde en panne Sonde branchée non correctement	Remplacement sonde
Sonde condensation	(E3) Le voyant rouge et le relais d'alarme s'activent. L'afficheur affiche l'inscription E3 alternée à la température interne de la chambre apparaît sur l'afficheur.	Sonde en panne Sonde branchée non correctement	Remplacement sonde
Température condensation	Si la température de condensation dépasse une certaine valeur établie en usine, le voyant rouge d'alarme est activé. AH3 est affiché dans la section alarmes.	Condenseur sale	Nettoyage condenseur

Haute/basse pression	(nPA) A' chaque intervention du pressostat haute au basse pression, le voyant d'alarme est activé. Si le nombre d'interventions des pressostats est supérieur à 10 par heure, la machine s'arrête de façon définitive. Le relais d'alarme s'active. nPA sera affiché dans la section alarmes. Pour faire redémarrer la machine, il faut l'arrêter et la remettre en marche.	Vérifier le fonctionnement du ventilateur condenseur Vérifier si le condenseur est sale. Vérifier la charge du gaz.	Débrancher le groupe frigorifique, at tendre quelques secondes et rétablir le courant.
Moniteur de tension	(EA) Le moniteur est un dispositif électronique qui permet de contrôler la tension d'alimentation de la machine. Notamment si la tension d'alimentation est soumise à des variations dépassant +/- 12%, le dispositif s'enclenche. Dans ce cas, le voyant rouge et le voyant d'alarme s'activent. EA est affiché dans la section alarmes. La machine reste arrêtée pendant environ 6 minutes et ensuite, si les conditions le permettent, se remet en marche automatiquement. Avertissement: Lors du premier allumage, le moniteur effectue un comptage d'environ 7 minutes. Il est important que la machine soit gardée sous tension, mais en conditions de OFF pendant toute la durée du comptage du moniteur.	Tension d'alimentation non correcte	
Trappe ouverte d'alarme	(Opd) En cas de présence de trappe ouverte et réussie le retarder tdO=60 minute (paramètre non visible au de premier niveau). Abouti signalant le clignotement. L'enregistrement de l'étiquette l' Opd dans AL de dépliant du menu soit machine. Arrêt manuel de relé l'alarme. Abouti et la signalisation dans AL de dépliant demeurera active jusqu'à à l'issue de la trappe.		

13. COMMANDE DES PIECES DETACHEES

Pour commander des pièces détachées, se référer toujours au numéro de série, indiqué sur la plaque de la machine.



AVERTISSEMENT

Le remplacement des parties usées peut être effectué uniquement par des professionnels qualifiés ou par le constructeur.

14. MISE AU REBUT DE L'EMBALLAGE

Les emballages en bois, en plastique, en polystyrène doivent être mis au rebut suivant les lois en vigueur dans le Pays où la machine est utilisée.


15. MISE AU REBUT DE LA MACHINE

En cas de mise à la ferraille, les composants de la machine ne doivent pas être abandonnés dans la nature, mais doivent être remis à des sociétés spécialisées dans le ramassage et la récupération de déchets spéciaux, en conformité avec les lois en vigueur dans le Pays où la machine est utilisée



AVERTISSEMENT

Le fluide frigorigène ne doit pas être dégagé dans l'atmosphère, mais doit être récupéré et mis au rebut par des sociétés autorisées au ramassage de déchets spéciaux.

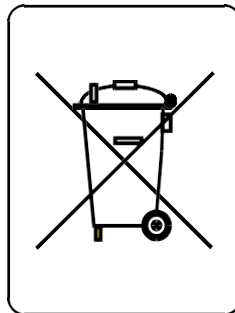

INHALT

- 1. Wichtige Sicherheitshinweise**
- 2. Tabelle der Plaketten**
- 3. Beschreibung der Maschine**
- 4. Betrieb der Maschine**
- 5. Bewegung der Maschine**
- 6. Installation der Maschine**
 - 6.1 Hinweise
 - 6.2 Platzbedarf der Maschine
 - 6.3 Aufstellen der Maschine
 - 6.4 Freiräume
 - 6.5 Montage der Maschine
 - 6.6 Befestigung der Fernschalttafel
 - 6.7 Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen
 - 6.8 Reinigung
- 7. Anschluss der Maschine an die Energieversorgung**
 - 7.1 Anschluss an das Stromnetz
 - 7.2 Anschluss an die hydraulische Anlage
- 8. Elektrische Steuerungen**
 - 8.1 Steuer- und Kontrollschalttafel
 - 8.2 Display-Symbole
- 9. Durchzuführende Kontrollen, Einstellungen und Registrierungen**
 - 9.1 Inbetriebnahme der Maschine
- 10. Elektrischer Schaltplan der Maschine**
- 11. Wartung und Reparatur der Maschine**
- 12. Ordentliche Wartung**
 - 12.1 Außerordentliche Wartung
 - 12.2 Eingriffe, die von Fachpersonal oder vom Hersteller durchgeführt werden müssen
 - 12.3 Technische Probleme
 - 12.4 Von der elektronischen Kontrolle angezeigte Alarme
- 13. Bestellung von Ersatzteilen**
- 14. Entsorgung der Verpackung**
- 15. Entsorgung der Maschine**

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und für Ihre Entscheidung für ein Produkt von Uniblock.
Bitte lesen Sie dieses extra abgefasste Heft mit Ratschlägen und Hinweisen für eine korrekte Installation, Gebrauch und Wartung des Produkts; so können Sie alle Eigenschaften der Maschine am besten ausnutzen.

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

In Folge einige Sicherheitsempfehlungen bei der Installation und dem Betrieb der Maschine.

- Die Maschine muss vollständig nach den Plänen und Empfehlungen des Herstellers installiert werden.
- Schäden, die sich nach nicht korrekten Anschlüssen ergeben, sind ausgeschlossen.
- Der Nullleiter darf, auch wenn geerdet, nicht als Schutzleiter verwendet werden.
- Die elektrische Anlage der Umgebung, in dem die Installation vorgenommen wird, muss den geltenden Richtlinien für elektrische Anlagen entsprechen.
- Die Wartung der Maschine muss von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal oder vom Hersteller gemäß der EN378 Norm durchgeführt werden.



HINWEIS

Um Schnittverletzungen an den Händen zu verhindern, Schutzhandschuhe verwenden.

Bei jedem nicht vorgesehenen Einsatz der Maschine, besonders bei Anwendungen oder bei allen Eingriffen, die an der Maschine vorgenommen werden sollen, muss sich der Benutzer beim Hersteller nach eventuellen Gegenanzeigen oder Gefahren erkundigen, die sich bei unangebrachter Nutzung der Maschine ergeben.

- Die Maschine muss entsprechend den Einsatzanleitungen und für den vom Hersteller vorgesehenen Gebrauch verwendet werden. Jeder nicht korrekte Einsatz der Maschine stellt eine anormale Situation dar und kann zur Beschädigung der Maschine führen sowie eine ernsthafte Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen.



ACHTUNG

Die Maschine wurde nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Räumlichkeiten konstruiert. Daher ist der Gebrauch der Maschine in Umgebungen mit Explosionsgefahr absolut verboten.



ACHTUNG

Die Maschine wurde nicht für den Einsatz in salzhaltiger Umgebung konstruiert. In diesem Fall muss der Kondensator oder der Verdampfer mit den entsprechend geeigneten Systemen geschützt werden.

Bei Wartungseingriffen, bei denen Arbeiten am Kühlkreislauf notwendig sind, muss die Anlage entleert werden und auf Atmosphärendruck gebracht werden.



HINWEIS




Die Kühlflüssigkeit darf nicht in die Atmosphäre abgegeben werden, sondern muss mit einer entsprechenden Ausrüstung von spezialisiertem Fachpersonal aufgefangen werden.

- Die Neubefüllung des Kühlmittels muss entsprechend den technischen Anweisungen zu Typ und Menge auf der Plakette vorgenommen werden.
- Der Einsatz von Mitteln, die kein Kühlmittel sind, oder von entflammaren Kühlmitteln (Kohlenwasserstoff) oder Luft ist verboten.
- Veränderungen des Kreislaufs oder der Komponenten, wie die Schweißung auf dem Kompressorkörper, sind nicht erlaubt.
- Der Endnutzer muss die Anlage vor von außen verursachter Brandgefahr schützen.

2. TABELLE DER PLAKETTEN


Modello Model	
 ZANOTTI S.p.A. Via Martin L. King, nr. 30 46020 PEGOGNAGA (Mantova) - Italy	
Modello Model	
Maincola Serial Number	
Tensione Voltage	V/Ph/Hz
Absorbimento Marcia Run Absorption	A Kw
Absorbimento Max Max Absorption	A
Absorbimento di spunto Starting Absorption	A
Potenza nom. compressore Nominal Horsepower	Kw
Refrigerante Refrigerant	Kg
Massa Mass	Kg
Schema nr. Diagram nr.	

- 1) Baujahr
- 2) Einheitscode ZANOTTI
- 3) Matrikelnummer
- 4) Spannung
- 5) Absorption Betrieb
- 6) Maximale Absorption
- 7) Anlassabsorption
- 8) Nennleistung Kompressor
- 9) Kühlmittel: Typ: Menge
- 10) Masse der Maschine
- 11) Nummer elektrischer Schaltplan

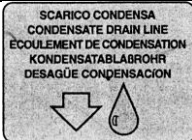	Kühlflüssigkeit
	Abfluss Kondenswasser
	Achtung: heiße oder kalte Teile
	Achtung: Vorder Arbeit an der Maschine, Strom ausschalten
	Achtung: Stromschlaggefahr
	Dieses Kabel mit einem Thermomagnetschalter verbinden. Nie an die Hauptlinie anschließen.
	Drehrichtung
	Farben der Versorgungskabel
	Achtung – wichtig: Den Kondensator regelmäßig mit Luftstrahl von innen nach außen reinigen. Eingriff bei nicht laufender Maschine durchführen.
	Kabel Licht Zelle
	Kabel Mikrotör
	Kabel Widerstand Tür

3. BESCHREIBUNG DER MASCHINE

Die Kühlanlagen der SB-Serie sind mit luft- oder wassergekühlten Kondensatoren (wahlweise) ausgestattet. Sie werden in Monoblock-Ausführung hergestellt und bestehen aus:

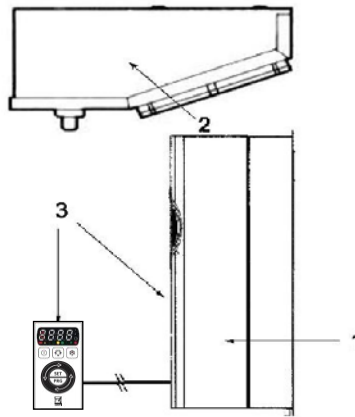

1. einer außerhalb der Zelle installierten Kondensierungseinheit
2. einem in der Zelle installierten Verdampferteil
3. einer elektrischen Kontroll- und Steuerschalttafel auf der Kondensierungseinheit sowie einer an der Wand befestigten Fernbedienung
4. zwei mit Kühlmittel gefüllten Leitungen, die an die jeweiligen Abschlüsse auf der Kondensier- und Verdampfereinheit angeschlossen werden müssen



4. BETRIEB DER MASCHINE

Die **Uniblock GS** sind Kompressionskühlgruppen, in denen die Kälte durch Verdampfung einer kälteerzeugenden Flüssigkeit vom Typ HFC bei niedrigem Druck in einem Wärmeaustauscher (Verdampfer) erzeugt wird; der so erzeugte Dampf wird durch mechanische Kompression bei einem höheren Druck erneut verflüssigt, gefolgt von einer Kühlung in einem anderen Wärmeaustauscher (Kondensator). Der Kühlkompressor ist hermetischer Art, mit abwechselnder Bewegung und wird von einem Ein- oder Dreiphasen-Stromnetz versorgt. Die Enteisung mittels elektrischer Widerstände wird je nach Notwendigkeit nach automatischer Vorprogrammierung in regelmäßigen Abständen durchgeführt, dabei besteht die Möglichkeit von manuellen Eingriffen.

5. BEWEGUNG DER MASCHINE

Die Maschine kann mit Hub- oder Transportmitteln bewegt werden.

DIE FIXIERSCHRAUBEN ABSCHRAUBEN, UM DAS UNTERGESTELL DER VERPACKUNG VON DER EINHEIT ABZUNEHMEN (fig. A).

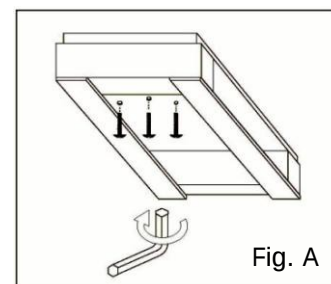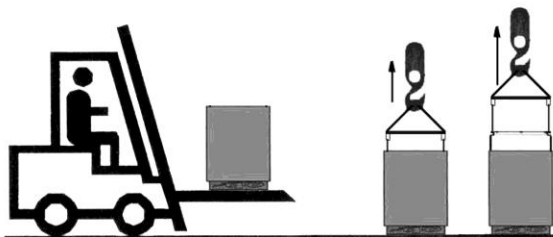

HINWEISE

Sehr gut aufpassen, dass sich niemand im Manövrierebereich des Hub- oder Transportmittels aufhält, um während der Bewegung der Ladung jegliche Unfallgefahr zu vermeiden.



Wenn die Maschine in einer Kiste bzw. Holzkäfig verpackt verschickt wird, muss die Verpackung für den Transport entsprechend verzurrt werden.




Aufpassen, dass keine Schwankungen durch eine zu hohe Hubgeschwindigkeit der verpackten Maschine verursacht werden, da die Maschine sonst herunter fallen könnte.

6. INSTALLATION DER MASCHINE


6.1 Hinweise

Der Hersteller hat entsprechende Warn- und Achtungsschilder mit den Hinweisen in der Tabelle vorgesehen

6.2 Platzbedarf der Maschine

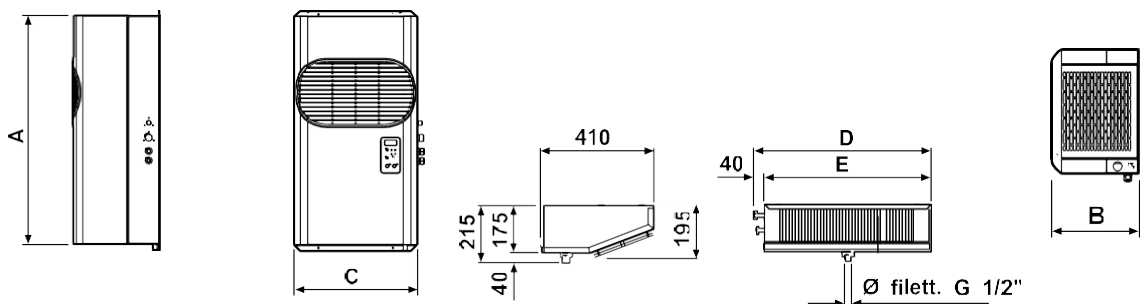

	A	B	C	D	E
GS1	735	280	400	654	614
GS2	830	280	620	1074	1035
GS3	830	350	620	1654	1693
GS340	830	410	620		

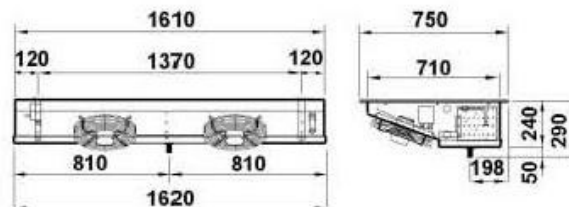


Verdampfer GS340

6.3 Aufstellen der Maschine

Um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten, müssen folgende Ratschläge beachtet werden:

- A)** Das Gerät an einem gut belüfteten Ort und von Wärmequellen entfernt aufstellen.
- B)** Die Zelle möglichst wenig öffnen.
- C)** Versichern Sie sich, dass das Gerät genügend Luft aufnehmen kann und auch über einen guten Ausstoß der bewegten Luft verfügt.
- D)** Bringen Sie am Kondenswasserablass, der sich am unteren Teil des Gerätes befindet, ein Rohr an, damit das Kondenswasser abfließen kann.

Anm.: Die SB Einheiten sind mit einem Verdampfungssystem des Kondenswassers ausgestattet, der Abfluss ist nur eine Vorsichtsmaßnahme im Fall von Betriebs- und Anwendungsunregelmäßigkeiten.

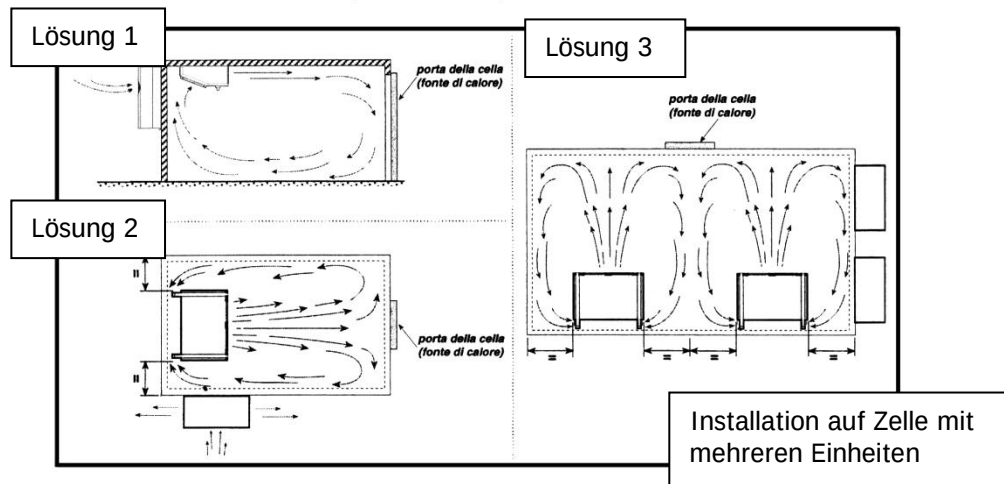


6.4 Freiräume

Für einen korrekten Einsatz der Maschine sowie für eine unkomplizierte Wartung unter Sicherheitsbedingungen ist vorgesehen, dass die Installation in einer Position ausgeführt wird, bei der die Mindestfreiräume für die Öffnung der Maschine eingehalten werden.


6.5 Montage

Das Kondensierungseinheit mit den entsprechenden Fischer-Dübeln an der Wand befestigen.

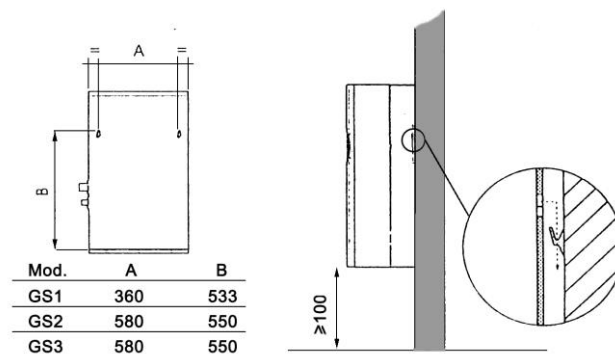



Nun die Verdampfereinheit montieren; dazu wie folgt vorgehen:

A) Bohrungen an der Zellendecke anbringen; den Abstand von der Wand beachten 140 cm.

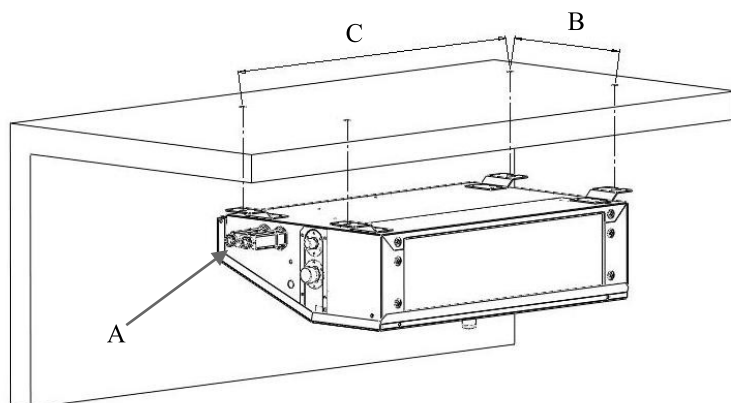

Mod	B	C
GS 1	260	663
GS 2	260	1083
GS 3	250	1663


Verdampfer GS340

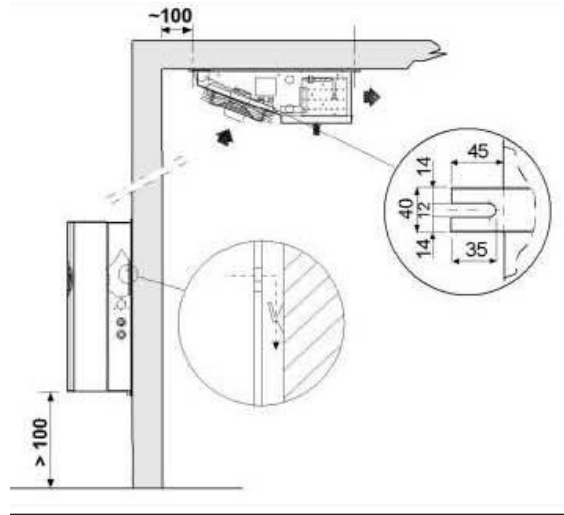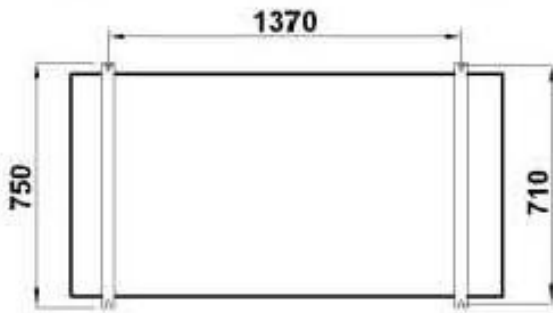

- B) Bitte wählen Sie die passende Kabellänge für die Sonden und Verbindungskabel zwischen Verdampfereinheit und Kondensationseinheit. (Für die Modelle SPO/ GS müssen diese der Länge der ausgewählten Vorgefüllten Rohre entsprechen. Für die Modelle DBO/DBS bis zum Modell 135 beträgt die Standardlänge 10 Meter).
- C) Eine Wasserabflussleitung an den Kondenswasserabfluss am unteren Teil des Verdampfers anschließen.

6.6 Befestigung der Fernschalttafel:

Den Boden der Fernschalttafel an der ausgewählten Wand befestigen, indem die bereits vorhandenen Bohrlöcher benutzt werden. Die Fernschalttafel muss vertikal angebracht werden. Das Anschlusskabel zwischen Fernschalttafel und Einheit anbringen und darauf achten, dass es nicht neben anderen Kabeln der Anlage liegt.

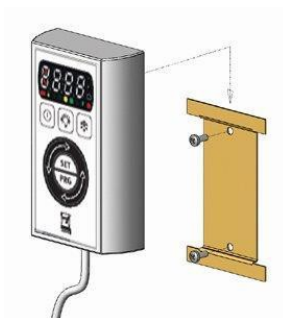

ACHTUNG:

Die Fernschalttafel kann nicht mehr als 10 m vom Monoblock entfernt angebracht werden; falls die Entfernung größer ist, muss ein Long-distance-Modul benutzt werden.



ACHTUNG:

Sicherstellen, dass die Einheit und die darin enthaltenen Geräte während des Transports nicht beschädigt wurden – dies gilt besonders für die Komponenten auf der Tür des elektrischen Schaltschranks und für die Leitungen der Kühlanlage. Danach die Installation an der Zelle entsprechend den Plänen durchführen; dabei muss ganz besonders auf den elektrischen Anschluss geachtet werden.


6.7 Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen

Der Hersteller hat folgende mechanische Schutzvorrichtungen vorgesehen

1. Feste seitliche und frontale Schutzvorrichtungen an der Verdampfereinheit und der Kondensierungseinheit: sie sind mit Hilfe von Klemmschrauben an der Struktur befestigt.
2. Externe feste Schutzvorrichtungen Elektroventilatoren auf der Verdampfereinheit: mit Schrauben befestigt.

Der Hersteller hat folgende elektrische Schutzvorrichtungen vorgesehen:

- a. Automatisch funktionierende Wärmeschutzvorrichtungen Gebläse (in den Motoren): Schutz der Elektroventilatoren vor zu hoher Stromabsorption.
- b. Automatisch funktionierende Hochdruckwächter (nur für Gruppen, in denen diese vorgesehen sind): Schutz gegen zu hohen Druck.

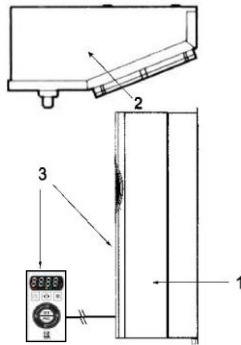

HINWEISE

Die Schutzvorrichtungen wurden vom Hersteller zum Schutz des Bedieners während der Durchführung seiner Arbeit angebracht

6.8 Reinigung der Maschine

Die Maschine sorgfältig reinigen, Staub und Fremdkörper sowie Verschmutzungen, die sich eventuell während der Bewegung abgelagert haben, entfernen; dazu Reinigungsmittel oder Entfetter benutzen.



ACHTUNG

Keine Lösungsmittel verwenden

7. ANSCHLUSS DER MASCHINE AN DIE ENERGIEVERSORGUNG



ACHTUNG

Vor dem elektrischen Anschluss muss kontrolliert werden, dass die Spannung und die Frequenz des Stromnetzes den Angaben auf der Einheit entsprechen sowie dass die Spannung sich in einer Toleranz von +/- 10% gegenüber dem Nennwert befindet.

7.1 Anschluss an das Stromnetz

Nach einer Vorkontrolle an den Komponenten des Schaltschranks wird der Stromanschluss durchgeführt



ACHTUNG

Der Anschluss an die Linie muss mit einer entsprechenden Schutzvorrichtung (Thermomagnetschalter oder Differentialthermomagnetschalter) ausgeführt werden; diese wählt der Installateur entsprechend dem Linientyp und den auf der Plakette der Maschine angegebenen Absorptionswerten aus.

Bei mehreren Einheiten in der Zelle sollte an jeder Maschine eine Schutzvorrichtung angebracht werden. Danach wird die Einheit angeschlossen. Auf die Farben der Kabel, die aus dem Stromkabel herausführen, achten:

A)	230V/1/50-60 Hz	drei Leiter	Blau = Nulleiter Gelb/Grün = Erdleiter Braun = Phase
B)	230V/3/50-60 Hz	vier Leiter	Grau = Phase Gelb/Grün = Erdleiter Braun = Phase Schwarz = Phase
C)	400V/3N/50-60 Hz	fünf Leiter	Blau = Nulleiter Gelb/Grün = Erdleiter Braun = Phase Schwarz = Phase Grau = Phase

Man empfiehlt, an der Zellentür einen Mikroschalter (nicht mitgeliefert) anzubringen, der bei jeder Türöffnung automatisch folgendes bewirkt:

- Anschalten des Zellenlichts, Ausschalten des Geräts;
- Temperaturalarm aus (bis etwa eine Stunde nach dem Schließen der Tür).

Das Aggregat verfügt bereits über ein Kabel für diesen Anschluss, wobei die folgende Bedingung einzuhalten ist: Mikroschalterkontakt geschlossen = Tür geschlossen.



ACHTUNG

Der Mikroschalter ist nicht in der Lieferung der Maschine inbegriffen. Wenn das Mikrotürkabel unterbrochen oder beschädigt wird, ereignen sich die gleichen Bedingungen wie bei offener Tür mit verbundener Mikrotür.

Zusammen mit den Aggregaten der SERIE "B" (Tieftemperatur) wird ein Kabel für den Türwiderstandsanschluss mitgeliefert. Der Anschluss soll durch eine passende Sicherung, vom Türwiderstand abhängig, erfolgen. Die Einheit verfügt auch über das Anschlusskabel der Lampe für die Beleuchtung der Zelle (die Lampe muss eine Spannung von 230 Volt und eine Höchstleistung von 100 Watt besitzen)



ACHTUNG

Die Kabel der Mikrotür, des Zellenlichts oder des Türwiderstands nicht ans 230 V Stromnetz anschließen. Die an jedem Kabel befestigten Schilder geben Hinweise zum korrekten Anschluss.



HINWEIS


Der eventuelle Austausch von beschädigten elektrischen Komponenten darf ausschließlich von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden. Der Anschluss an das Stromnetz muss von kompetentem Personal ausgeführt werden.

7.2 Anschluss an die hydraulische Anlage (Wasserkondensator)

Dieser Anschluss ist nur bei wassergekühltem Kondensator notwendig. Wenn er ausgeführt wird, müssen die Schilder **Wassereinlauf** und **Wasserauslauf** beachtet werden, die sich in der Nähe der Rohre befinden, an denen der Anschluss erfolgt. Die Durchmesser der Anschlussrohre dürfen nicht geringer als diejenigen des Gerätes sein. Der Mindestdruck für eine gute Wasserzirkulation muss mindestens **1 bar** betragen.

8. ELEKTRISCHE STEUERUNGEN


8.1 Steuer- und Kontrollschalttafel

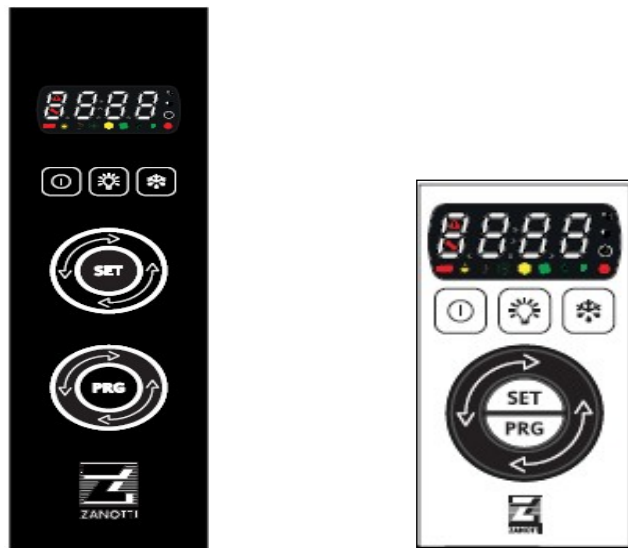

	SET Drücken und loslassen Um den Sollwert zu visualisieren und ändern Um die Einstellung zu bestätigen
	PRG Drücken und loslassen Um eventuelle Alarme zu visualisieren (falls vorhanden) Um auf das Menü Maschinenzustand zuzugreifen Mind. für drei Sekunden drücken Um auf das Menü Programmierung zuzugreifen
	TOUCH-DREHKNÖPFE Im Uhrzeigersinn Um die Menüpunkte durchzublättern Um Werte zu erhöhen Gegen den Uhrzeigersinn Um die Menüpunkte durchzublättern Um Werte zu verringern
	ON/OFF Drücken und loslassen ESC-Funktion Mind. für drei Sekunden drücken Um das Gerät ein- oder auszuschalten (Standby)
	LICHT Drücken und loslassen Um das Licht ein- oder auszuschalten

	ABTAUUNG (DEFROST) Mind. Für drei Sekunden drücken Um die Funktion manuelles Abtauen zu aktivieren
 + 	PROGRAMMIERBLOCK DER PARAMETER Beide Tasten gleichzeitig für mind. 3 Sekunden gedrückt halten, um den Zugriff auf das Programmiermenü zu blockieren. Um den Tastatursperre aufzuheben, das gleiche Vorgehen wie bei Tastatursperre erneut wiederholen

8.2 Display-Symbole

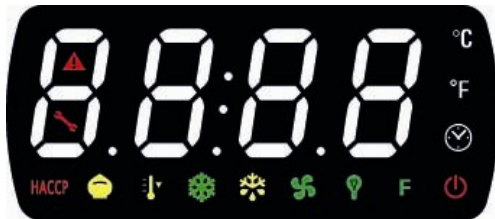			ALARM <table><tr><td>Fest leuchtend:</td><td>Alarm aktiv</td></tr><tr><td>Blinkend:</td><td>Alarm abgeschaltet</td></tr><tr><td>Off:</td><td>Einwandfreier Maschinenbetrieb</td></tr></table>	Fest leuchtend:	Alarm aktiv	Blinkend:	Alarm abgeschaltet	Off:	Einwandfreier Maschinenbetrieb						
Fest leuchtend:	Alarm aktiv														
Blinkend:	Alarm abgeschaltet														
Off:	Einwandfreier Maschinenbetrieb														
			ON/OFF <table><tr><td>Fest leuchtend:</td><td>Maschine ist AUS</td></tr><tr><td>Off:</td><td>Maschine ist EIN</td></tr></table>	Fest leuchtend:	Maschine ist AUS	Off:	Maschine ist EIN								
Fest leuchtend:	Maschine ist AUS														
Off:	Maschine ist EIN														
	MENÜ <table><tr><td>Fest leuchtend:</td><td>Parameteränderungssperre</td></tr><tr><td>Blinkend:</td><td>Menüsnavigation laufend</td></tr><tr><td>Off:</td><td>Einwandfreier Maschinenbetrieb</td></tr></table>	Fest leuchtend:	Parameteränderungssperre	Blinkend:	Menüsnavigation laufend	Off:	Einwandfreier Maschinenbetrieb		KOMPRESSOR <table><tr><td>Fest leuchtend:</td><td>Kompressor aktiv</td></tr><tr><td>Blinkend:</td><td>Verzögerung, Schutz, Betätigung blockiert</td></tr><tr><td>Off:</td><td>Einwandfreier Maschinenbetrieb</td></tr></table>	Fest leuchtend:	Kompressor aktiv	Blinkend:	Verzögerung, Schutz, Betätigung blockiert	Off:	Einwandfreier Maschinenbetrieb
Fest leuchtend:	Parameteränderungssperre														
Blinkend:	Menüsnavigation laufend														
Off:	Einwandfreier Maschinenbetrieb														
Fest leuchtend:	Kompressor aktiv														
Blinkend:	Verzögerung, Schutz, Betätigung blockiert														
Off:	Einwandfreier Maschinenbetrieb														
	ABTAUUNG (DEFROST) <table><tr><td>Fest leuchtend:</td><td>Abtauen aktiv</td></tr><tr><td>Blinkend:</td><td>Abtropfen</td></tr><tr><td>Off:</td><td>Einwandfreier Maschinenbetrieb</td></tr></table>	Fest leuchtend:	Abtauen aktiv	Blinkend:	Abtropfen	Off:	Einwandfreier Maschinenbetrieb		LÜFTER <table><tr><td>Fest leuchtend:</td><td>Verdämpferlüfter aktiv</td></tr><tr><td>Blinkend:</td><td>Manueller Zwangsbetrieb Lüfter oder durch Digitaleingabe</td></tr><tr><td>Off:</td><td>Einwandfreier Maschinenbetrieb</td></tr></table>	Fest leuchtend:	Verdämpferlüfter aktiv	Blinkend:	Manueller Zwangsbetrieb Lüfter oder durch Digitaleingabe	Off:	Einwandfreier Maschinenbetrieb
Fest leuchtend:	Abtauen aktiv														
Blinkend:	Abtropfen														
Off:	Einwandfreier Maschinenbetrieb														
Fest leuchtend:	Verdämpferlüfter aktiv														
Blinkend:	Manueller Zwangsbetrieb Lüfter oder durch Digitaleingabe														
Off:	Einwandfreier Maschinenbetrieb														
	°F <table><tr><td>Fest leuchtend:</td><td>Temperaturanzeige</td></tr><tr><td>Off:</td><td>Einwandfreier Maschinenbetrieb</td></tr></table>	Fest leuchtend:	Temperaturanzeige	Off:	Einwandfreier Maschinenbetrieb		°C <table><tr><td>Fest leuchtend:</td><td>Temperaturanzeige</td></tr><tr><td>Off:</td><td>Einwandfreier Maschinenbetrieb</td></tr></table>	Fest leuchtend:	Temperaturanzeige	Off:	Einwandfreier Maschinenbetrieb				
Fest leuchtend:	Temperaturanzeige														
Off:	Einwandfreier Maschinenbetrieb														
Fest leuchtend:	Temperaturanzeige														
Off:	Einwandfreier Maschinenbetrieb														
	LICHT <table><tr><td>Fest leuchtend:</td><td>Kühlraumlicht eingeschaltet</td></tr><tr><td>Off:</td><td>Einwandfreier Maschinenbetrieb</td></tr></table>	Fest leuchtend:	Kühlraumlicht eingeschaltet	Off:	Einwandfreier Maschinenbetrieb		NICHT TÄTIG								
Fest leuchtend:	Kühlraumlicht eingeschaltet														
Off:	Einwandfreier Maschinenbetrieb														
	NICHT TÄTIG		NICHT TÄTIG												
	NICHT TÄTIG		NICHT TÄTIG												

NOTE:

- Beim Einschalten führt das Gerät einen Lichttest durch; das Display und die LEDs leuchten für einige Sekunden, um deren Unversehrtheit und einwandfreies Funktionieren zu überprüfen.
- Wenn das Kühlraumlicht eingeschaltet ist, leuchtet auch das Symbol "Licht" fest, und das Display zeigt den Temperaturwert des Kühlraums und die Aufschrift ON wechselweise an.



VORSICHT

Wenn die Tastatur nicht anerkannt wird, zeigt das Display E8 an.

Falls das geschehen sollte, die Unversehrtheit und das einwandfreie Einstecken des Flachkabels in die Display-Platine überprüfen. Sollte das Flachkabel in Ordnung sein, das Polycarbonat-Touchpanel austauschen.

9. DURCHFÜHRENDE KONTROLLEN, EINSTELLUNGEN UND REGISTRIERUNGEN

Vor dem Einschalten des Gerätes, prüfen Sie, ob:

- die Sperrschrauben fest verschraubt sind.
- die elektrischen Anschlüsse richtig ausgeführt sind.

Wenn Sie das Gerät öffnen, prüfen Sie, ob:

- im Innern des Gerätes kein Werkzeug vergessen wurde.
- die Montage richtig ausgeführt wurde.
- kein Gas austritt.
- die vordere Verschlussplatte richtig befestigt ist.

9.1 Inbetriebnahme des Gerätes

Vor der Inbetriebnahme der *Gerätes* müssen folgende Arbeitsschritte durchgeführt werden:

- Dem Gerät Spannung zuführen. Auf dem Display erscheint die Schriftanzeige OFF.
- Bei Geräten mit Vorheizung müssen diese mindestens drei Stunden in diesem Zustand bleiben.
- Wenn das Maschine über einen Spannungsmonitor verfügt, muss es mindestens 7 Minuten lang im OFF-Zustand sein, da der Monitor diese Zeit für eine Berechnungsphase benötigt.
- Das Gerät durch Betätigung der ON/OFF-Taste in Betrieb nehmen.
- Den Set-Point der Zellentemperatur einstellen.



ACHTUNG

Einstellungsbereich für Normaltemperatur Kühlgeräte: +10 -5°C

Einstellungsbereich für Niedrigtemperatur Kühlgeräte: -15 -25°C

Programmierung der Zellentemperatur:

- Dem Gerät Spannung zuführen. Auf dem Display erscheint die Schriftanzeige OFF.
 - Um den gewünschten Sollwert einzugeben, drücken Sie 3 (drei) Sekunden lang die Set-Taste. Die LED (gelb) leuchtet und auf dem Display wird der eingegebene Wert angezeigt.
- Wenn Sie diesen Wert ändern möchten, drehen Sie die Touch Drehknöpfe:



Im Uhrzeigersinn, um Werte zu erhöhen

Gegen den Uhrzeigersinn, um Werte zu verringern

Innerhalb von 15 Sekunden die SET-Taste betätigen und damit den eingestellten Wert bestätigen (speichern).



ACHTUNG

Nach 24 Stunden ab der Inbetriebnahme den Zustand des Verdampfers kontrollieren. Wenn sich Eis gebildet hat, muss der Abstand zwischen den Enteisungsphasen verringert werden. Für die Niedrigtemperatureinheiten muss diese Kontrolle im ersten Betriebsmonat einmal in der Woche durchgeführt werden.

10. ELEKTRISCHER SCHALTPLAN DER MASCHINE

Die Maschinen der Baureihe SB zeichnen sich durch eine besondere elektrische Anlage aus, deren Schaltplan dem vorliegenden Gebrauchs- und Wartungshandbuch beigelegt wird.

11. WARTUNG UND REPARATUR DER MASCHINE

Eine angemessene Wartung ist ein entscheidender Faktor für eine längere Lebensdauer der Maschine in optimalen Betriebs- und Leistungsbedingungen sowie für die Gewährleistung der vom Hersteller vorgesehenen Sicherheitsbedingungen.

12. ORDENTLICHE WARTUNG

Um einen zuverlässigen Betrieb der Anlage zu garantieren, muss von Zeit zu Zeit der Kondensator gereinigt werden (die Häufigkeit der Reinigung hängt hauptsächlich von der Umgebung ab, wo die Anlage steht).

Die Reinigung muss bei ausgeschaltetem Gerät erfolgen. Es wird empfohlen, einen Luftstrahl von innen nach außen zu blasen. Falls dies nicht möglich ist, reinigen Sie den Kondensator von außen mit einem langborstigen Pinsel. Bei Wasserkondensierung wird empfohlen, die Reinigung von einem Hydrauliker durchführen zu lassen, der entsprechende handelsüblich entkrustende Zusätze verwendet.



HINWEIS

Um Schnittverletzungen an den Händen zu vermeiden, Schutzhandschuhe tragen.



HINWEIS

Vor Eingriffen an der Maschine die Spannung abstellen.

12.1 Außerordentliche Wartung

Regelmäßig den Verschleißzustand der elektrischen Kontakte und Fernschalter überprüfen und, wenn nötig, auswechseln.

12.2 Eingriffe, die von Fachpersonal oder vom Hersteller durchgeführt werden müssen

In Folge die Wartungseingriffe, die eine spezifische technische Kompetenz erfordern und die folglich von Fachpersonal oder vom Hersteller durchgeführt werden müssen

Der Benutzer darf folgende Operationen auf keinen Fall ausführen:

- Auswechslung der elektrischen Bauteile
- Eingriffe an der elektrischen Anlage
- Reparatur mechanischer Teile
- Eingriffe an der Kühlanlage
- Eingriffe an der Steuerschalttafel, an den Betriebsschaltern, Halt und Nothalt
- Eingriffe an den Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen

12.3 Technische Probleme

Folgende Probleme können während des Betriebs der Maschine auftreten:

1) Kompressorstillstand. Es gibt eine Schutzvorrichtung, die jedes Mal einschreitet, wenn die zulässige Höchsttemperatur für die Wicklungen des Kompressor - Elektromotors überschritten wird. Dies kann eintreten, wenn:

- der Raum, in dem die Anlage steht, nicht genügend belüftet ist.
- Unregelmäßigkeiten im elektrischen Versorgungsnetz bestehen.
- Der Lüfterbetrieb des Kondensators unregelmäßig ist.

Die Schutzvorrichtung nimmt automatisch wieder ihre Funktion auf.

2) Eisbildung auf dem Verdampfer (dies behindert den regelmäßigen Luftstrom).

Mögliche Ursachen:

- zu häufiges Türöffnen.
- unregelmäßiger Betrieb des Verdampferlüfters.
- defektes Magnetventil (Modelle mit Heißgasabtauung).
- defekter Abtauwiderstand (für Modelle mit elektrischer Enteisung)
- unvollständiger Abtaubetrieb.

In diesem Fall können folgende Änderungen vorgenommen werden:

- die Temperatur des Abtauende-Thermostates um einige Graderhöhen.
- die Anzahl der Abtauvorgänge erhöhen.



ACHTUNG

Zum Enteisen eventueller Eisblöcke im Verdampfer dürfen auf keinen Fall Metall-, schneidende, spitze Werkzeuge oder heißes Wasser verwendet werden.

3) Falls das Display der Steuerung nicht eingeschaltet ist, überprüfen Sie, ob:

- Spannung vorhanden ist.
- das Stromkabel richtig angeschlossen ist.
- die Sicherungen im Innern der elektrischen Schalttafel funktionieren.

4) Wenn das Display eingeschaltet ist und das Gerät bei Drücken der ON/OFF-Taste nicht läuft, muss überprüft werden, ob der Türmikroschalter richtig angeschlossen ist. Dabei ist zu beachten, dass bei geschlossenem Kontakt, auch die Tür geschlossen sein muss.

Ungenügende Leistung der Maschine:

Bei einer ungenügenden Leistung muss, nachdem auf der Suche nach technischen Ursachen keine Störungen gefunden wurden, kontrolliert werden, dass die Zellentüren vollkommen dicht verschlossen sind; dass keine Kälteleckagen in der Zelle vorliegen; dass das Personal die Zelle mit Vorsicht nutzt und dass sich in der benutzten Niedrigtemperaturzelle keine Vorräte und ungefrorene Flüssigkeiten befinden oder dass sich Eis im Verdampfer gebildet hat. Es wird empfohlen, die Maschinen fern von Türen zu montieren, vor allem, wenn diese täglich geöffnet werden sollen.



HINWEIS:

Während des Betriebs der Maschine dürfen die vom Hersteller zum Schutz des Benutzers angebrachten Schutzvorrichtungen auf keinen Fall abgenommen werden.

12.4 Von der elektronischen Kontrolle angezeigte Alarme

Wenn bei einem Gerät Alarm ausgelöst wird, werden einige Anzeigen aktiviert (je Alarm unterschiedlich):

- Einschalten der Alarm-LED
- Aktivierung des Alarmrelais

Das Alarmrelais können deaktiviert werden, indem man irgendeine Taste der Steuerung drückt. Wenn man einmal die Taste gedrückt hat, beginnt die Alarm-LED zu leuchten und zeigt weiter den Alarmzustand an.

Um den Alarmcode auf dem Display anzuzeigen, muss man zum Alarmabschnitt kommen. Dorthin gelangt man, indem man die ENTER-Taste lang drückt: auf dem Display erscheint die Anzeige AL. Drücken Sie die ENTER-Taste. Nun erscheint auf dem Display ein Code, der den Grund des Alarms angibt.

Um das Menü Alarm zu verlassen, warten Sie 15 Sekunden oder drücken Sie die ESC-Taste, bis die Temperaturanzeige auf dem Display wieder angezeigt wird.

ALARM	DISPLAY	URSACHE	LÖSUNG
Hochtemperaturalarm	(AH1) Die LED (rot) und das Alarmrelais sind aktiviert. Die Anzeige des Alarmcodes HI erfolgt, wenn man in die Alarmebene kommt, wie bereits oben beschrieben.	- zu häufiges Öffnen der Zellentür. - die Zelle ist zu stark beladen. - Produkt, das sich in der Zelle befindet, hat eine zu hohe Temperatur. - die Anlage funktioniert nicht richtig.	
Niedrigtemperaturalarm	(AL1) Die LED rot und das Alarmrelais sind aktiviert; im Display erscheint die Anzeige AL1.	- die elektronische Kontrolleinheit funktioniert nicht mehr richtig.	Eingriff technischer Kundendienst
Umgebungsfühler	(E1) Die LED rot und das Alarmrelais sind aktiviert. Auf dem Display erscheint die Bezeichnung E1.	- defekter Fühler - nicht richtig angeschlossener Fühler	Auswechslung Fühler
Verdampferfühler	(E2) Die LED rot und das Alarmrelais sind aktiviert. Auf dem Display erscheint die Bezeichnung E2 abwechselnd mit der Zelleninnentemperatur.	- defekter Fühler - nicht richtig angeschlossener Fühler	Auswechslung Fühler
Kondensatorfühler	(E3) Die LED rot und das Alarmrelais sind	- defekter Fühler - nicht richtig	Auswechslung Fühler

	aktiviert. Auf dem Display erscheint die Bezeichnung E3 abwechselnd mit der Zelleninnentemperatur.	angeschlossener Fühler	
Kondensationstempaturalarm	Wenn die Kondensationstemperatur einen bestimmten Wert, der bereits im Werk eingegeben wurde, überschreitet, werden die Alarm-LED rot aktiviert. Auf dem Display erscheint AH3.	- verschmutzter Kondensator	Kondensator reinigen
Hoch_und Niederdruckalarm	(nPA) Jedes Mal, wenn die Hoch-order Niederdruckwächter einschreiten, werden die Alarm-LED aktiviert. Wenn die Druckwächter mehr als zehnmal innerhalb einer Stunde einsetzt, bleibt die Maschine endgültig stehen. Das Alarmrelais wird aktiviert. Im Display kann nPA angezeigt werden. Damit die Maschine wieder läuft., muss sie mit der ON/OFF-Tasten ausgeschaltet und wieder eingeschaltet werden	- Funktionieren des Kondensatorgebläses kontrollieren - Kontrollieren, dass der Kondensator nicht verunreinigt ist - Kühlmittelmenge kontrollieren.	Spannung von der Kühlgruppe nehmen, einige Minuten warten und Spannung einschalten.
Spannungsmonitor-Alarm	(EA) Der Monitor ist eine elektronische Vorrichtung, mit der die Stromspannung des Gerätes kontrolliert werden kann. Genau gesagt, wenn die Stromspannung Schwankungen unterliegt, die höher sind als +/-12%, schreitet diese Vorrichtung ein. In diesem Fall werden die LED rot, das Alarmrelais aktiviert. In der Sektion Alarm wird die Bezeichnung EA angezeigt. Das Gerät bleibt für ca. 6 Minuten stehen. Danach läuft es automatisch wieder an, wenn die Bedingungen dafür gegeben sind. Warnung: Beim ersten Einschalten führt der Monitor eine Berechnung von ca. 7 Minuten aus. Es ist wichtig, dass das Gerät Spannung hat, sollte jedoch während der Dauer der Monitorberechnung im OFF-Zustand sein.	Nicht korrekte Versorgungsspannung	
Warnung geöffnete Klappe	(Opd) Im Falle des Vorhandenseins der Klappe geöffnet und geführten verzögert tdO=60 Minute (nicht sichtbarer Parameter zum Ersten Stand). Geführt, das Blinken signalisierend. Aufnahme des Schildes das Opd im Heft AL des Menüs ist Maschine. Manueller Halt von relé die Warnung. Geführt und das Signalisieren in das Heft AL bleibt bis an das Ende der Klappe aktiv.		

13. BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Um Ersatzteile zu bestellen, beziehen Sie sich auf die Matrikelnummer auf der Plakette der Maschine.



HINWEIS

Die Auswechslung von verschlissenen Teilen kann nur von Fachpersonal vorgenommen werden.

14. ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Verpackungen aus Holz, Kunststoff, Polystyrol müssen gemäß den geltenden nationalen Gesetzen des Landes entsorgt werden, in dem die Maschine eingesetzt wird.


15. ENTSORGUNG DER MASCHINE

Bei Verschrottung müssen die Komponenten fachgerecht mit Hilfe entsprechender für die Entsorgung von Sondermüll ermächtigter Spezialfirmen und gemäß den geltenden nationalen Gesetzen des Landes entsorgt werden, in dem die Maschine eingesetzt wird.



HINWEIS

Die Kühlflüssigkeit darf nicht in die Umgebung abgelassen werden, sondern muss gesammelt und von für die Entsorgung von Sondermüll ermächtigten Firmen entsorgt werden

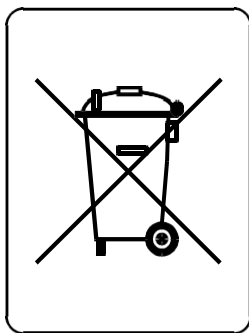

ÍNDICE

- 1. Avisos importantes y de seguridad**
- 2. Tabla resumen de las etiquetas**
- 3. Descripción del equipo**
- 4. Funcionamiento del equipo**
- 5. Traslado del equipo**
- 6. Instalación del equipo**
 - 6.1 Indicaciones
 - 6.2 Dimensiones del equipo
 - 6.3 Colocación del equipo
 - 6.4 Espacios libres obligatorios
 - 6.5 Montaje del equipo
 - 6.6 Colocación y sujeción del panel remoto
 - 6.7 Protecciones y medidas de seguridad adoptadas
 - 6.8 Limpieza
- 7. Conexión del equipo a las fuentes externas de energía**
 - 7.1 Conexión energía eléctrica
 - 7.2 Conexión sistema hidráulico
- 8. Mandos eléctricos**
 - 8.1 Panel de mandos y control
 - 8.2 Símbolos pantalla
- 9. Controles, ajustes y revisiones a realizar**
 - 9.1 Puesta en servicio del equipo
- 10. Esquema del sistema eléctrico del equipo**
- 11. Mantenición y reparación del equipo**
- 12. Mantenición ordinaria**
 - 12.1 Mantenición extraordinaria
 - 12.2 Intervenciones a realizar por personal cualificado o el Fabricante
 - 12.3 Inconvenientes técnicos
 - 12.4 Alarmas señaladas por el control electrónico
- 13. Como encargar las piezas de recambio**
- 14. Deshacerse del embalaje**
- 15. Desguace del equipo**

Deseamos agradecerle la confianza que ha depositado en nosotros al adquirir un producto Uniblock. Le rogamos que lea atentamente este manual, preparado expresamente, con consejos y avisos sobre el correcto modo de instalación, uso y mantenimiento de nuestro producto, para que pueda sacar el máximo provecho de todas sus características.

1. AVISOS IMPORTANTES Y DE SEGURIDAD

A continuación recogemos algunos consejos, relativos a la seguridad, a seguir durante la instalación y el uso del equipo.

- La instalación del equipo se tiene que realizar conforme a los esquemas y los consejos proporcionados por el Fabricante.
- Los daños debidos a conexiones impropias están excluidos.
- No se admite un conductor neutro como conductor de protección, aunque sea de tierra.
- La instalación eléctrica del entorno en donde se instala el equipo tiene que ser conforme a las normas vigentes para las instalaciones eléctricas.
- La manutención del equipo debe ser realizada por personal cualificado o el Fabricante, siguiendo todas las disposiciones previstas por la normativa EN378.



AVISO

Para evitar cortes en las manos, use guantes de protección

Para cualquier empleo no previsto del equipo, en especial durante su uso, o de todas formas para cualquier intervención que se quiera realizar en el equipo, el Usuario está obligado a informarse a través del Fabricante sobre eventuales contraindicaciones o peligros que se podrían deber a un uso impropio de dicho equipo.

- El equipo debe utilizarse conforme a las instrucciones de uso y para los usos previstos por el Fabricante. Cualquier uso incorrecto del equipo representa una condición anómala y puede provocar daños al equipo mismo y constituir un serio peligro para la salud de las personas.



CUIDADO

Este equipo no ha sido construido para trabajar en un entorno explosivo. Por lo tanto, queda terminantemente prohibido usar el equipo en atmósferas con peligro de explosión.



CUIDADO

Este equipo no ha sido construido para trabajar en un entorno salino. En tal caso es necesario proteger el condensador o el evaporador con los sistemas más adecuados.

En caso de manutención con necesidad de intervención en el circuito frigorífico, hay que vaciar el sistema y llevarlo a la presión atmosférica.






AVISO

No hay que verter el fluido frigorígeno en la atmósfera, tiene que ser recuperado por técnicos especializados con el debido equipamiento.

- La recarga del refrigerante se debe hacer siguiendo las indicaciones de la etiqueta técnica respecto al tipo y a la cantidad.
- No se admite el uso de ningún tipo de refrigerante distinto, sobre todo de refrigerantes de tipo inflamable (hidrocarburos) o de aire.
- No se admiten modificaciones o alteraciones del circuito frigorífico o de los componentes, como soldaduras en el compresor.
- El usuario final tiene que proteger la instalación de peligros de incendio procedentes del exterior.


2. TABLA RESUMEN DE LAS ETIQUETAS

Modello Model		1) Año de fabricación
ZANOTTI S.p.A. Via Martin L. King, nr. 30 46020 PEGOGNAGA (Mantova) - Italy	CE	2) Código equipo ZANOTTI
Modello Model		3) Número de serie
Matricola Serial Number		4) Tensión
Tensione Voltage	V/Ph/Hz	5) Consumo en marcha
Absorbimento Marcia Run Absorption	A Kw	6) Consumo máximo
Absorbimento Max Max Absorption	A	7) Consumo arranque
Absorbimento di spunto Starting Absorption	A	8) Potencia nominal compresor
Potenza nom. compresore Nominal Horsepower	Kw	9) Refrigerante: Tipo: Cantidad
Refrigerante Refrigerant	Kg	10) Masa equipo
Massa Mass	Kg	11) Número esquema eléctrico
Schema nr. Diagram nr.		

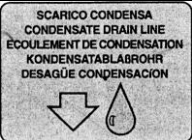	<i>Fluido frigorígeno</i>
	<i>Desagüe condensación</i>
	<i>Cuidado: partes calientes o frías</i>
	<i>Cuidado: antes de manipular el equipo quite la corriente</i>
	<i>Cuidado: peligro de electrocución</i>
	<i>Conecte este cable a un interruptor magnetotérmico. Nunca directamente a la línea principal</i>
	<i>Sentido de la rotación</i>
	<i>Colores de los hilos del cable de alimentación</i>
	<i>Cuidado – importante: limpie periódicamente el condensador con chorro de aire desde el interior hacia el exterior. Hágalo con el equipo parado</i>
	<i>Cable luz cámara</i>
	<i>Cable micro puerta</i>
	<i>Cable resistencia puerta</i>

3. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Los equipos de la serie GS son grupos frigoríficos de condensación por aire o por agua (opcional), están contruidos en la versión *split* y están compuestos por:

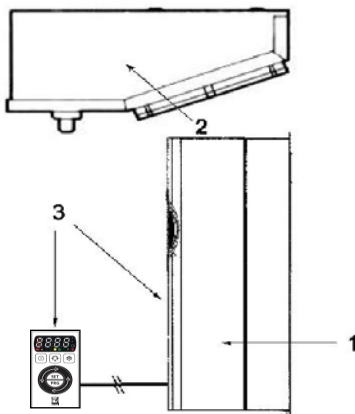

1. una unidad condensadora instalada externamente a la cámara
2. una parte evaporadora instalada dentro de la cámara.
3. un cuadro eléctrico de control y mando, colocado en el equipo condensador con un panel de mando remoto (opcional) con sujeción en la pared.
4. dos tubos pre-cargados de refrigerante para conectarlos a los respectivos enganches colocados en el equipo condensador y en el equipo evaporador.

4. FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

Los **uniblock GS** son grupos frigoríficos de compresión en los cuales la producción del frío tiene lugar por vaporización a baja presión, en un intercambiador térmico (evaporador), de un fluido frigorígeno líquido, de tipo HFC; el vapor así obtenido es reconducido al estado líquido mediante compresión mecánica a una presión más elevada, seguida de un enfriamiento en otro intercambiador térmico (condensador).

El compresor frigorífico es de tipo hermético, con movimiento alternativo y está alimentado por la red eléctrica monofásica o trifásica. El descarche, por medio de resistencias eléctricas, tiene lugar de manera automática pre programada, con una frecuencia cíclica, con la posibilidad de intervenir también manualmente.

5. TRASLADO DEL EQUIPO

El traslado del equipo se puede realizar con medios para el levantamiento y el transporte.

DESTORNILLAR LOS TORNILLOS DE SUJECIÓN PARA SEPARAR LA BANCADA DEL EMBALAJE DE LA UNIDAD. (fig. A).

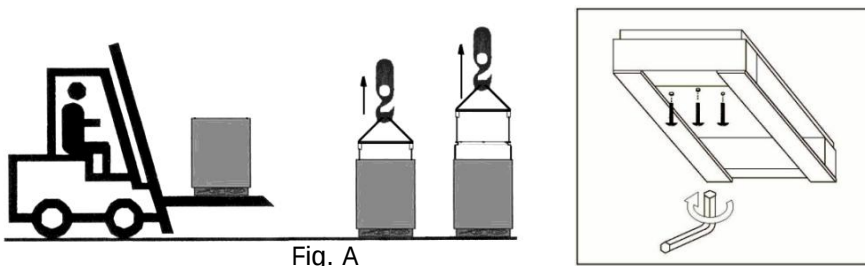


Fig. A



AVISOS

Tenga mucho cuidado de que nadie transite por la zona de maniobra del medio para el levantamiento y el transporte, para evitar cualquier posibilidad de accidente del personal durante el traslado de la carga.



Si el equipo se recibe embalado en una caja o jaula de embalaje de madera, el traslado tendrá que llevarse a cabo embragando el embalaje de manera adecuada.




Hay que prestar especial cuidado para que la velocidad de levantamiento del equipo embalado no provoque oscilaciones con peligro de caída de la unidad.

6. INSTALACIÓN DEL EQUIPO


6.1 Indicaciones

El Fabricante ha aplicado el uso de etiquetas de advertencia con las indicaciones recogidas en la tabla resumen.

6.2 Dimensiones del equipo

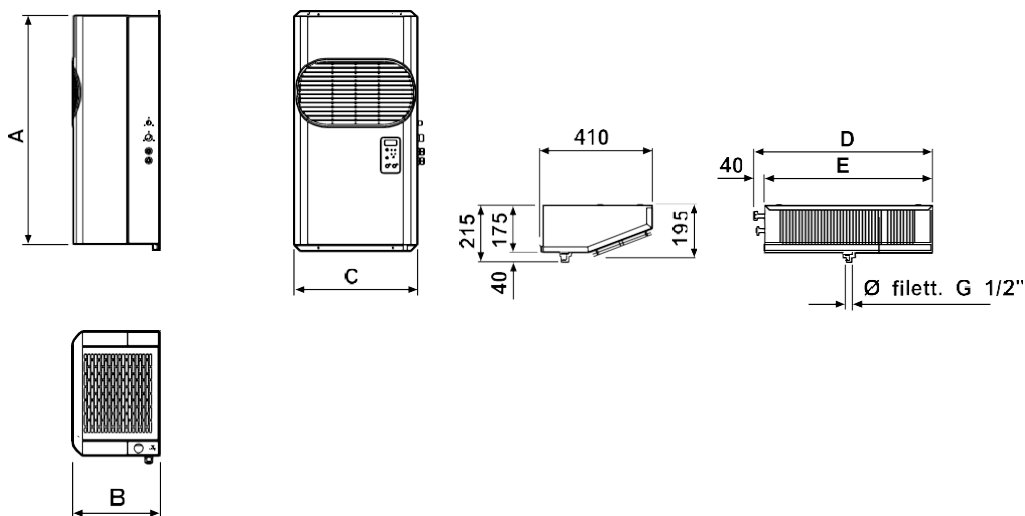

	A	B	C	D	E
GS1	735	280	400	654	614
GS2	830	280	620	1074	1035
GS3	830	350	620	1654	1693
GS340	830	410	620		

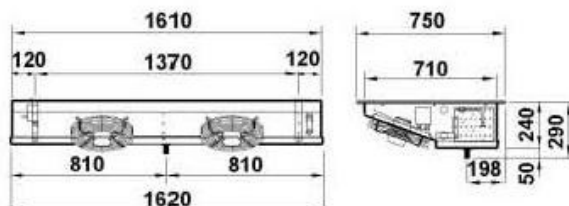


Evaporador GS340

6.3 Colocación del equipo

Para obtener el mejor funcionamiento posible del equipo le aconsejamos que:

- A)** Coloque el equipo en un entorno que disponga de un buen cambio de aire y lejos de fuentes excesivas de calor.
- B)** Abra la cámara lo mínimo indispensable.
- C)** Cerciñese de que el equipo cuenta con una buena aspiración, así como de una buena expulsión del aire movido.
- D)** Conecte un tubo para la evacuación del agua en el desagüe del agua de condensación, situado en la parte inferior del equipo.

N.B.: Las unidades SB disponen de un sistema de evaporación del agua de condensación, el desagüe es solo una precaución en caso de anomalías de funcionamiento o de uso.

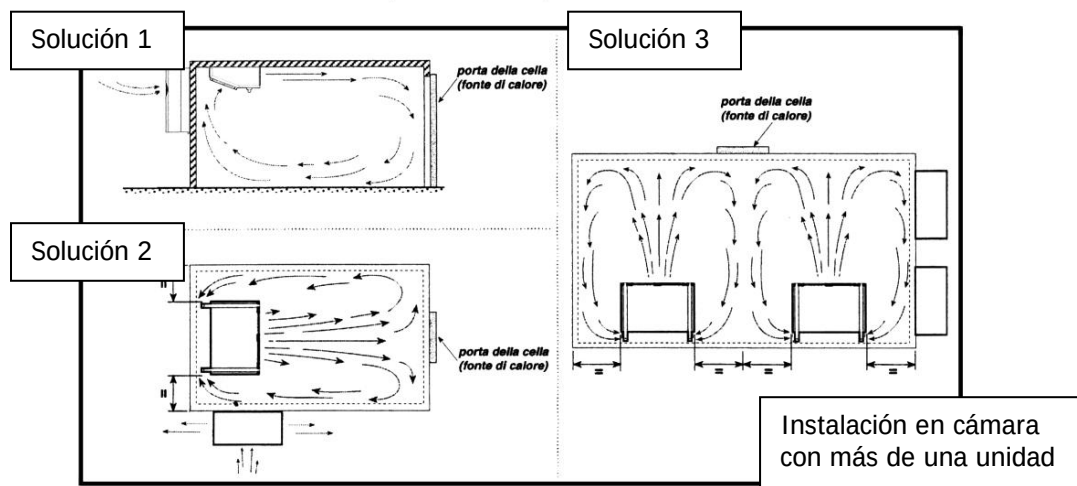


6.4 Espacios libres obligatorios

Para permitir un uso correcto del equipo y facilitar una ágil manutención del mismo en condiciones de seguridad, está previsto que la instalación tenga lugar en una posición que respete los espacios libres mínimos para la apertura del equipo.


6.5 Montaje

Sujete la unidad condensadora a la pared con los tornillos fischer apropiados.

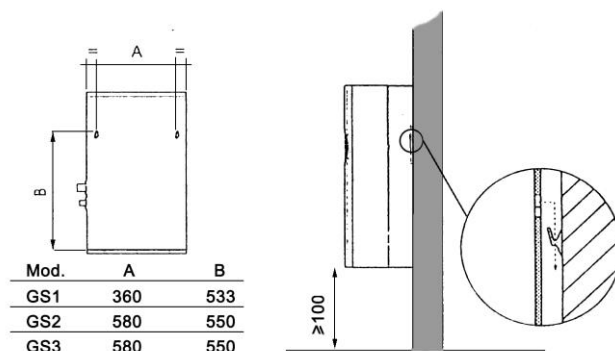



Monte ahora el equipo evaporador del modo siguiente:

A) Luego realice los agujeros en el techo de la cámara respetando la distancia de la pared 140 cm.

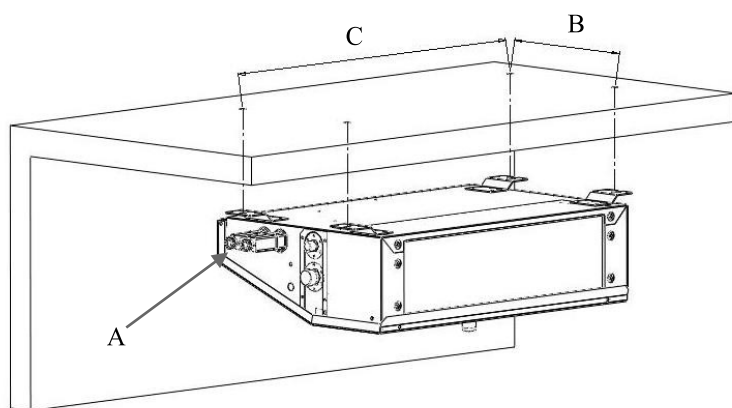

Mod	B	C
GS 1	260	663
GS 2	260	1083
GS 3	250	1663

Evaporador GS340

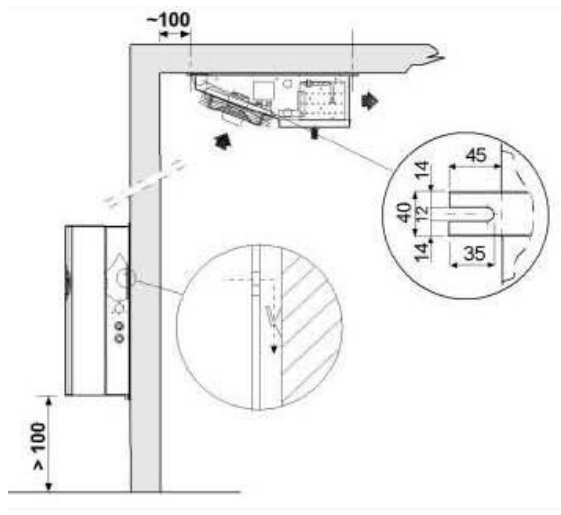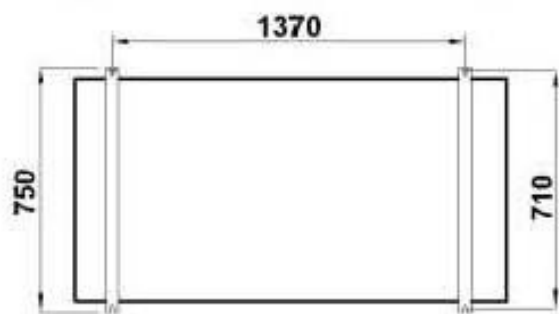


B) Conecte los conectores situados en el evaporador y la unidad condensadora a los cables de sonda y potencia (de una longitud igual a la del tubo pre-cargado de gas en los modelos SPO/GS y de una longitud estándar de 10 mt en los modelos DBO/DBS, hasta el 135).

C) Conecte un tubo para la evacuación del agua al desagüe del agua de condensación, situado en la parte inferior del evaporador.

6.6 Colocación y sujeción del panel remoto:

Sujete el fondo del panel remoto en la pared escogida, utilizando los agujeros del panel, manteniendo su posición vertical. Coloque el cable de conexión entre el panel y el equipo de modo que quede alejado de otros cables ya existentes en la instalación.

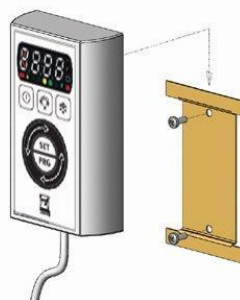

CUIDADO

El panel remoto no puede instalarse a más de 10 metros de distancia del monobloque; en caso de distancias superiores hay que utilizar el módulo "long distance" (largas distancias).



CUIDADO

Compruebe que el transporte no haya provocado daños al equipo o a los aparatos contenidos en él, especialmente a los componentes que se hallan en la puerta del cuadro eléctrico y en los tubos del sistema frigorífico. A continuación proceda a su montaje en la cámara como se indica en los esquemas, teniendo especial cuidado con la conexión eléctrica.


6.7 Protecciones y medidas de seguridad adoptadas

El Fabricante ha predispuesto las siguientes protecciones mecánicas:

1. Protecciones fijas laterales y frontales de la unidad evaporadora y de la unidad condensadora: están sujetas en la parte de madera mediante tornillos de sujeción.
2. Protecciones fijas exteriores de los electroventiladores en la unidad evaporadora: están sujetos con tornillos.

El Fabricante ha predispuesto las siguientes protecciones eléctricas:

- a. Protección térmica ventiladores (incorporados en los motores) de reinserción automática: protección de los electroventiladores contra el consumo elevado de corriente
- b. Presostato de alta presión de reinserción automática (solo para grupos en los que esté previsto): protección contra presiones demasiado elevadas

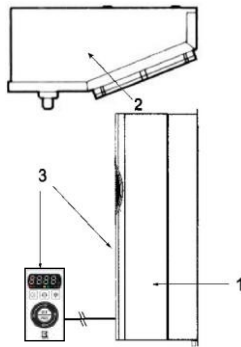

AVISO

Las protecciones han sido predispuestas por el Fabricante para salvaguardar la incolumidad del usuario durante su trabajo

6.8 Limpieza del equipo

Limpie el equipo con cuidado, eliminando el polvo, las sustancias ajenas o la suciedad que eventualmente se hubieran depositado en el mismo durante su traslado, utilizando detergentes o desengrasantes.



CUIDADO

No use disolventes

7. CONEXIÓN DEL EQUIPO A LAS FUENTES EXTERNAS DE ENERGÍA



CUIDADO

Antes de realizar la conexión eléctrica, compruebe que el voltaje y la frecuencia de la red de alimentación corresponden a lo que indica la etiqueta del equipo y que la corriente se mantenga en una tolerancia del +/- 10% respecto al valor nominal.

7.1 Conexión energía eléctrica

Tras haber realizado una inspección preventiva de los componentes del cuadro, se procede a la conexión eléctrica.



CUIDADO

La conexión a la línea ha de hacerse con un oportuno dispositivo de protección (magnetotérmico o magnetotérmico diferencial) escogido por el instalador en base al tipo de línea y al consumo indicado en la etiqueta del equipo.

Cuando en una cámara hay más de una unidad, es oportuno que cada equipo tenga su propio dispositivo de protección.

Proceda pues a la conexión de la unidad teniendo en cuenta el color de los hilos que salen del cable de alimentación:

a) 230V/1/50-60Hz	3hilos	Azul=Neutro Amarillo/verde=tierra Marrón=fase
b) 230V/3/50-60Hz	4hilos	Gris =fase Amarillo/verde =tierra Marrón =fase Negro=fase
c) 400/3/50 Hz	5hilos	Azul =neutro Amarillo/verde =tierra Marrón =fase Negro=fase Gris=fase

Se aconseja la instalación de un micro interruptor (no suministrado con el equipo) en la puerta de la cámara, para que a cada apertura de la puerta provoque automáticamente:

- el encendido de la luz de la cámara, el paro del equipo.
- la exclusión de la alarma de la temperatura (durante una hora aprox. tras el cierre de la puerta).

El equipo viene dotado del cable necesario para dicha conexión, y sigue la siguiente lógica:

- contacto micro interruptor cerrado = Puerta cerrada



CUIDADO

Dicho micro interruptor no se suministra con el equipo; si el cable del micro interruptor de la puerta se corta o se estropea tendrán lugar las mismas condiciones que se producen con la puerta abierta y el micro interruptor conectado.

Con los equipos de la GAMA "B" (Baja temperatura) se suministra un cable para la conexión de la resistencia de la puerta. Dicha conexión habrá de realizarse utilizando un fusible calculado en función de la resistencia de la puerta utilizada.

El equipo también viene dotado del cable para la conexión de la bombilla de la cámara (la bombilla de la cámara tiene que tener una tensión de 230 Volt y 100 Watt de potencia máxima).



CUIDADO

No conecte los cables del micro interruptor puerta, luz de la cámara o resistencia puerta a la línea de 230 Volt. Las etiquetas pegadas en cada cable indican las conexiones a realizar.



AVISO


El eventual reemplazamiento de partes eléctricas defectuosas podrá ser realizado solo y exclusivamente por personal cualificado. La conexión eléctrica tiene que ser realizada por una persona competente.

A) Conexión sistema hidráulico (condensador de agua)

Esta conexión solo es necesaria si la condensación tiene lugar por agua y ha de realizarse respetando las etiquetas de **ENTRADA** y **SALIDA** del agua situadas cerca de los tubos a los que conectarse. Tenga en cuenta que los tubos utilizados para esta conexión nunca pueden tener un diámetro inferior al del equipo y que la presión mínima para una buena circulación del agua tiene que ser por lo menos de **1 bar**.

8. MANDOS ELÉCTRICOS

8.1 Panel de mandos y control

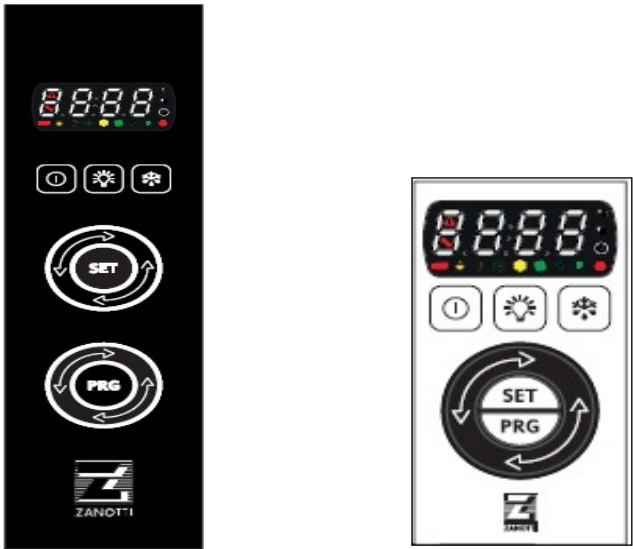

	SET Pulsar y soltar Visualiza y modifica el setpoint Confirmar el valor
	PRG Pulsar y soltar Visualiza alarmas eventuales (si existen) Permite de acceder al Menu Condición Máquina Pulsar durante por lo menos 3 sec Se accede al Menu de programación
	BOTONES TOUCH En sentido horario Desplazar las entradas del menu Incrementa los valores En sentido antihorario Desplazar las entradas del menu Baja los valores
	ON/OFF Pulsar y soltar Función ESC Pulsar durante por lo menos 3 sec Enciende/Apaga el instrumento (Standby)
	LUZ Pulsar y soltar Enciende/Apaga la luz

	DESESCARCHE (DEFROST) Pulsar durante por lo menos 3 sec Activa la función Desescarche Manual
	BLOQUEO PROGRAMACION PARAMETROS Pulsar las 2 teclas simultáneamente durante por lo menos 3 sec para bloquear el entrada en el menù de Programación. Para quitar el bloqueo teclado, Repetir el procedimiento para bloquear el teclado.

8.2 Simbolos pantalla

			ALARMA <table><tr><td>Encendida fija:</td><td>Alarma activa</td></tr><tr><td>Intermitente:</td><td>Alarma silenciada</td></tr><tr><td>Off:</td><td>equipo en funcionamiento normal</td></tr></table>	Encendida fija:	Alarma activa	Intermitente:	Alarma silenciada	Off:	equipo en funcionamiento normal						
Encendida fija:	Alarma activa														
Intermitente:	Alarma silenciada														
Off:	equipo en funcionamiento normal														
			ON/OFF <table><tr><td>Encendida fija:</td><td>el equipo está apagado</td></tr><tr><td>Off:</td><td>el equipo no funciona</td></tr></table>	Encendida fija:	el equipo está apagado	Off:	el equipo no funciona								
Encendida fija:	el equipo está apagado														
Off:	el equipo no funciona														
	MENU' <table><tr><td>Encendida fija :</td><td>Bloqueo modificación parámetro</td></tr><tr><td>Intermitente:</td><td>navegación menù en curso</td></tr><tr><td>Off:</td><td>equipo en funcionamiento</td></tr></table>	Encendida fija :	Bloqueo modificación parámetro	Intermitente:	navegación menù en curso	Off:	equipo en funcionamiento		COMPRESOR <table><tr><td>Encendida fija:</td><td>compresor en funcionamiento</td></tr><tr><td>Intermitente:</td><td>retraso,protecció,activación bloqueada</td></tr><tr><td>Off:</td><td>compresor no activo</td></tr></table>	Encendida fija:	compresor en funcionamiento	Intermitente:	retraso,protecció,activación bloqueada	Off:	compresor no activo
Encendida fija :	Bloqueo modificación parámetro														
Intermitente:	navegación menù en curso														
Off:	equipo en funcionamiento														
Encendida fija:	compresor en funcionamiento														
Intermitente:	retraso,protecció,activación bloqueada														
Off:	compresor no activo														
	DESECARCHE (DEFROST) <table><tr><td>Encendida fija:</td><td>Desescarche activo</td></tr><tr><td>Intermitente:</td><td>Goteo</td></tr><tr><td>Off:</td><td>Desescarche no activo</td></tr></table>	Encendida fija:	Desescarche activo	Intermitente:	Goteo	Off:	Desescarche no activo		VENTILADOR <table><tr><td>Encendida fija:</td><td>ventilador evaporador activo</td></tr><tr><td>Intermitente:</td><td>Forzar funcionamiento manual ventiladores o con ingreso digital</td></tr><tr><td>Off:</td><td>Ventilador no activo</td></tr></table>	Encendida fija:	ventilador evaporador activo	Intermitente:	Forzar funcionamiento manual ventiladores o con ingreso digital	Off:	Ventilador no activo
Encendida fija:	Desescarche activo														
Intermitente:	Goteo														
Off:	Desescarche no activo														
Encendida fija:	ventilador evaporador activo														
Intermitente:	Forzar funcionamiento manual ventiladores o con ingreso digital														
Off:	Ventilador no activo														
	°F <table><tr><td>Encendida fija:</td><td>visualización temperatura</td></tr><tr><td>Off:</td><td>otras funciones</td></tr></table>	Encendida fija:	visualización temperatura	Off:	otras funciones		°C <table><tr><td>Encendida fija:</td><td>visualización temperatura</td></tr><tr><td>Off:</td><td>altrimenti</td></tr></table>	Encendida fija:	visualización temperatura	Off:	altrimenti				
Encendida fija:	visualización temperatura														
Off:	otras funciones														
Encendida fija:	visualización temperatura														
Off:	altrimenti														
	LUZ <table><tr><td>Encendida fija:</td><td>Luz cámara encendida</td></tr><tr><td>Off:</td><td>Luz cámara apagada</td></tr></table>	Encendida fija:	Luz cámara encendida	Off:	Luz cámara apagada		NO UTILIZADA								
Encendida fija:	Luz cámara encendida														
Off:	Luz cámara apagada														
	NO UTILIZADA		NO UTILIZADA												
	NO UTILIZADA		NO UTILIZADA												

NOTE:

- Al encendido el instrumento realiza una prueba (Lamp Test); durante algunos segundos la pantalla y los leds parpadean, para verificar la integridad y el correcto funcionamiento de los mismos.
- Si la luz cámar está encendida, el simbolo "Luz" será encendida fija y la pantalla visualizará alternativamente el valor de la temperatura de la cámara y la palabra ON.



CUIDADO

Si no se reconoce el teclado, la pantalla visualizará E8.

Si eso ocurre, verificar la integridad y la correcta inserción del flat en el conector de la tarjeta display. Se el flat es ok, reemplazar el policarbonato.

9. CONTROLES, AJUSTES Y REVISIONES A REALIZAR

Antes de poner el equipo en marcha compruebe que:

- los tornillos de sujeción estén bien apretados,
- las conexiones eléctricas se hayan realizado correctamente.

En caso de apertura del el equipo, compruebe que:

- no haya quedado ninguna herramienta dentro del equipo,
- el montaje se haya realizado correctamente,
- no haya pérdidas de gas,
- el frontal haya sido colocado correctamente

9.1 Puesta en servicio del equipo

Antes de poner en marcha el grupo frigorífico hay que realizar las siguientes operaciones:

- Enchufe el equipo a la corriente. La pantalla se enciende y aparece el texto OFF.
- Si está previsto un precalentamiento, es necesario mantener el equipo en dicho estado durante tres horas por lo menos.
- Si el equipo lleva incorporado un monitor de tensión, hay que mantenerlo en OFF durante 7 minutos por lo menos, para que dicho monitor realice la fase de cómputo.
- Ponga en marcha el equipo pulsando la tecla ON/OFF.
- Regule el set - point de la temperatura de la cámara.



CUIDADO

Campo regulación media temperatura: +10 -5°C

Campo regulación baja temperatura: -15 -25°C

Programación programa temperatura cámara:

- Enchufe el equipo a la corriente. En la pantalla aparecerá el texto OFF.
- Pulse la tecla ON/OFF por 3 segundos.
- Para configurar el programa de trabajo deseado, pulse la tecla SET. Se encenderá el piloto amarillo y en la pantalla aparecerá el valor configurado.
- Si se quiere modificar este valor , girar los botones touch:



En sentido horario para incrementar los valores

En sentido antihorario para bajar los valores

Pulse la tecla SET para confirmar el valor configurado.

El equipo ahora está en funcionamiento y no necesita ninguna otra programación. Todo el ciclo de funcionamiento es completamente automático y está regulado por unos parámetros determinados que vienen preestablecidos y configurados por el fabricante. Para cualquier variación de dichos parámetros, es necesario dirigirse a personal especializado.



CUIDADO

24 horas tras la puesta en marcha, compruebe las condiciones del evaporador. Si presenta formaciones de hielo, hay que disminuir el intervalo entre los descarches. Para las unidades de baja temperatura hay que repetir este control semanalmente durante el primer mes de utilización.

10. ESQUEMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EQUIPO

Los equipos de la serie SB se caracterizan por una instalación eléctrica específica cuyo esquema se adjunta a este manual de uso y manutención.

11. MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DELEQUIPO

Una manutención adecuada constituye un factor determinante para una mayor duración del equipo en las mejores condiciones de funcionamiento y de rendimiento y para garantizar las condiciones de seguridad predisuestas por el Fabricante.

12. MANUTENCIÓN ORDINARIA

Para obtener siempre un buen funcionamiento del equipo, es necesario realizar periódicamente una limpieza del condensador (la periodicidad de esta limpieza depende principalmente del entorno en donde se ha instalado dicha unidad). Esta operación tiene que realizarse con el equipo parado: es aconsejable usar un chorro de aire desde el exterior hacia el interior. Cuando no sea posible, utilice un cepillo de cerdas largas desde la parte exterior del condensador. En caso de condensación de agua, es aconsejable que se encargue de la operación de limpieza un fontanero utilizando especiales aditivos desincrustantes de venta en comercios.



AVISO

Para evitar cortes en las manos, use guantes de protección.



AVISO

Antes de manipular el equipo, quite la corriente.

12.1 Manutención extraordinaria

Compruebe periódicamente el estado de desgaste de los contactos eléctricos y de los telerruptores y, si es necesario, cámbielos.

12.2 Intervenciones a realizar por personal cualificado o el Fabricante

Presentamos a continuación la lista de intervenciones de manutención que requieren una competencia técnica específica y que por lo tanto tienen que ser realizados por personal cualificado o bien por el Fabricante mismo.

El usuario NO deberá realizar las siguientes operaciones bajo ningún motivo:

- sustituir componentes eléctricos
- intervenir en el sistema eléctrico
- realizar reparaciones de partes mecánicas
- intervenir en el sistema frigorífico
- intervenir en el panel de mando, en los interruptores de puesta en marcha, de paro o de emergencia
- intervenir en los dispositivos de protección y de seguridad.

12.3 Inconvenientes técnicos

Los inconvenientes que pueden tener lugar durante el funcionamiento del equipo pueden ser:

- 1 Bloqueo del compresor. Hay un dispositivo de protección que entra en función cada vez que se supera la temperatura máxima aceptable para las bobinas del motor eléctrico del compresor. Esto puede ocurrir si:

El espacio donde se encuentra el equipo no está suficientemente ventilado.

Hay anomalías en la red de alimentación eléctrica.

El funcionamiento del ventilador del condensador es incorrecto.

Este dispositivo de protección vuelve a su posición de manera automática.

- 2 Formación de hielo en el evaporador (cosa que impide un correcto flujo del aire). Puede ser provocado por:

Excesivas aperturas de la puerta.

Un funcionamiento incorrecto del ventilador del evaporador.

Avería de la válvula solenoide (modelos con descarche con gas caliente).

Avería de la resistencia de descarche (para modelos con descarche eléctrico).

Funcionamiento imperfecto del descarche.

En tal caso se pueden realizar algunas operaciones: aumentar unos grados la temperatura del termostato de fin de descarche, aumentar el número de descarches.



CUIDADO

Para las operaciones de descarche de eventuales bloques de hielo del evaporador, se desaconseja absolutamente el uso de herramientas metálicas, cortantes y puntiagudas así como el uso de agua caliente

- 3 En caso de que la pantalla de la centralita no se encienda, compruebe: que el equipo esté conectado, que la conexión del cable de alimentación sea correcta, los fusibles del cuadro eléctrico.
- 4 Si la pantalla se enciende y al pulsar la tecla ON/OFF el equipo no se pone en marcha, compruebe que la conexión del micro interruptor de la puerta funcione correctamente: recuerde que con el contacto cerrado tendremos la puertacerrada.

Rendimiento insuficiente del equipo:

En caso de rendimiento insuficiente, si tras haber buscado las causas técnicas no se encuentra ninguna anomalía en el sistema, hay que comprobar si las puertas de la cámara cierran herméticamente; que no haya dispersiones de frío en la cámara; que el personal use la cámara con el debido cuidado i que en la cámara utilizada a baja temperatura no se hayan conservado provisiones o líquidos sin congelar, o si hay presencia de hielo en el evaporador. Además, es aconsejable montar el equipo lejos de las puertas, especialmente cuando se prevean muchas aperturas diarias.



AVISO

Está terminantemente prohibido, durante el funcionamiento del equipo, quitar las protecciones predispuestas por el Fabricante para proteger la incolumidad de su usuario.

12.4 Alarmas señaladas por el control electrónico

Cuando el equipo entra en alarma, se ponen en marcha algunas señales (distintas según el tipo de alarma):

Encendido del piloto de alarma

Puesta en marcha del relé de alarma

El relé de alarma puedes apagar pulsando cualquier tecla de la centralita. Una vez pulsada la tecla, el piloto de alarma empieza a parpadear indicando que la condición de alarma permanece. Para visualizar el código de la alarma en la pantalla hay que acceder a la sección de alarmas. Par ello, es suficiente pulsar la tecla ENTER durante tres segundos: en la pantalla aparecerá el texto FnC. Pulse la tecla SB.M./UP hasta que aparezca AL y para terminar ENTER. Entonces en la pantalla aparecerá un código indicando la causa de la alarma. Para salir de los menús de alarmas espere 15 segundos o pulse SET hasta que en la pantalla vuelva a aparecer la temperatura.

ALARMA	PANTALLA	CAUSA	SOLUCIÓN
Alta temperatura	(AH1) Se ponen en marcha el piloto rojo y el relé de alarma; la visualización del código HI tiene lugar accediendo a la sección de alarmas come se indica más arriba.	Excesivas aperturas de la puerta. Carga excesiva de producto en la cámara. Carga de producto demasiado caliente en la cámara. Malfuncionamiento del sistema frigorífico.	
Baja temperatura	(AL1) Se ponen en marcha el piloto rojo y el relé de alarma; en la sección de alarmas aparece AL1.	- Malfuncionamiento del control electrónico.	Intervención de la asistencia técnica.
Sonda entorno	(E1) Se ponen en marcha el piloto rojo y el relé de alarma. En la pantalla aparece el texto E1.	Sonda estropeada. Sonda mal conectada.	Reemplazo de la sonda.
Sonda evaporador	(E2) Se ponen en marcha el piloto rojo y el relé de alarma. En la pantalla aparece el texto E2 alternándose con la temperatura interna de la cámara.	Sonda estropeada. Sonda mal conectada.	Reemplazo de la sonda.

Sonda condensación	(E3) Se ponen en marcha el piloto rojo y el relé de alarma. En la pantalla aparece el texto E3 alternado con la temperatura interna de la cámara.	Sonda estropeada. Sonda mal conectada.	Reemplazo de la sonda.
Temperatura condensación	Si la temperatura de condensación supera un determinado valor configurado en fábrica, se pone en marcha el piloto rojo de alarma. En la sección de alarmas aparece AH3.	Condensador sucio.	Limpieza del condensador.
Alta/minima presión	(nPA) A cada intervención del presostato de alta o de minima presión se pone en marcha el piloto de alarma. Si el número de intervenciones de los presostats presión es superior a 10 en el intervalo de 1 hora, el equipo se bloquea de manera definitiva. Se pone en marcha el relé de alarmas: en la sección de alarmas aparecerá nPA. Para desbloquear el equipo, es necesario apagarlo y volverlo a encender.	Compruebe el funcionamiento del ventilador condensador. Compruebe la limpieza del condensador. Compruebe la carga de gas.	Quite la corriente del equipo frigorífico, espere unos segundos y vuelva a enchufar.
Monitor de tensión	(EA) El monitor es un dispositivo electrónico que permite controlar la tensión de alimentación del equipo. Más concretamente, si la tensión de alimentación sufre variaciones superiores a +/- 12% entra en función este dispositivo. En tal caso, se ponen en marcha el piloto rojo y el piloto de alarma. En la sección de las alarmas, aparecerá EA. El equipo sigue parado durante unos 6 minutos tras los cuales, si las condiciones lo permiten, vuelve a ponerse en marcha automáticamente. Aviso: la primera vez que se enciende el equipo realiza un cómputo de unos 7 minutos. Es importante que el equipo esté enchufado, pero en la condición de OFF durante todo el tiempo que dura el cómputo del monitor.	Tensión de la alimentación incorrecta.	
Puerta abierta del alarmar	(Opd) En caso la presencia de la puerta abierta y de pasado retrasa tdO=60 minuto (parámetro no visible al de primer nivel). Conducido señalando el cektelleo. La grabación de la etiqueta el Opd en el AL de la carpeta del menú sea máquina. Alto manual del relé el alarmar. Conducido y el señalar en el AL de la carpeta seguirá siendo activo hasta en el cierre de la puerta.		

13. COMO ENCARGAR LAS PIEZAS DE RECAMBIO

En caso de que se tengan que encargar piezas de recambio, haga referencia al n° de matrícula que se encuentra en la etiqueta del equipo.



AVISO

El reemplazo de partes desgastadas solo está permitido a personal cualificado o al Fabricante mismo.

14. DESHACERSE DEL EMBALAJE

Los embalajes de madera, plástico y poliestireno se tienen que eliminar conforme a las leyes vigentes en el Estado en que se utiliza el equipo.


15. DESGUACE DEL EQUIPO

En caso de desguace, los componentes del equipo no han de abandonarse en el medio ambiente; han de ser eliminados a través de empresas autorizadas a la recogida y a la recuperación de desechos especiales, conforme a las leyes vigentes en el Estado en que se utiliza el equipo.



AVISO

No hay que verter el fluido frigorígeno en la atmósfera, tiene que ser recuperado y eliminado por empresas autorizadas a la recogida de desechos especiales.

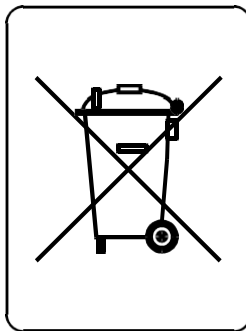

LEGENDA SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM
LEGENDE SCHEMA ELECTRIQUE – SCHALTPLANLEGENDA
LEYENDA ESQUEMA ELECTRICO - LEGENDA ESQUEMA ELECTRICO

BA
 Sonda Temperatura Ambiente
 ROOM SENSOR
 Sonde Chambre Froide
 Raumsonde
 Sonda Camara
 Sonda Temperatura Ambiente

BC
 Sonda Condensatore
 CONDENSER ALARM SENSOR
 Sonde Alarme Condenseur
 Kond-Lüfter- Alarmsonde
 Sonda Alarma Condensador
 Sonda Alarme Condensador

BS
 Sonda Sbrinamento
 DEFROST SENSOR
 Sonde Degivrage
 Abtauungsonde
 Sonda Descarche
 Sonda Degelo

BVR
 Variatore di Velocita'
 SPEED REGULATOR
 Variant Vitesse
 Geschwindig- keitsregler
 Variador de Velocidad
 Variador de Velocidade

BVRS
 Sonda Variatore Velocita'
 SPEED REGULATOR SENSOR
 Sonde Variateur Vitesse
 Geschwindigkeitkeitsregler-sonde
 Sonda Variador Velocidad
 Sonda Variador de Velocidade

E
 Resistenze Sbrinamento
 DEFROST HEATER
 Resistances Degivrage
 Abtauheizungen
 Resistencias Descarche
 Resistências de Degelo

E1
 Resistenza Carter Compressore M1
 COMPRESSOR CRANKCASE HEATER
 Resistance Carter Compresseur
 Komp.-Ölsumpfheizung
 Resistencia del Carter del Compresor
 Resistência do Carter Compressor M1

EP
 Resistenza Porta
 DOOR HEATER CIRCUIT
 Resistance Porte
 Türheizung
 Resistencia Puerta
 Resistência da Porta

ER1
 Riscaldatore Quadro
 CONTROL BOARD HEATER
 Resistance Tableau Controle
 Schalttafelheizung
 Resistencia Cuadro Electrico
 Aquecimento do Quadro

ER2
 Riscaldatore Monitor
 VOLTAGE REGULATOR HEATER
 Resistance Moniteur
 Monitorheizung
 Resistencia Monitor
 Aquecimento do Monitor

ES
 Resistenza Scarico Condensa
 CONDENSATE DRAIN HEATER
 Resistance Ecoulement Condense
 Kondenswasserablaufheizung
 Resistencia Desagüe Condensacion
 Resistência do Dreno de Condensação

F13
 Fusibile Monitor
 VOLTAGE REGULATOR FUSE
 FUSIBLE MONITOR
 Monitorsicherung
 FUSIBLE MONITOR
 Fúsiveis do Monitor

F1
 Fusibile Compressore
 COMPRESSOR FUSE
 FUSIBLE COMPRESSEUR
 Kompressorsicherung
 FUSIBLE COMPRESOR
 Fúsiveis Compressor

F1E
 Centralina Elettronica
 ELECTRONIC CONTROL CAB
 Panneau de Contrôle Electronique
 Elektronenkontroll- Paneel
 PANEL DE CONTROL ELECTRONICO

F20
FUSIBILE AUSILIARIO
AUXILIARY FUSE
FUSIBLE AUXILIAIRE
HILFSICHERUNG
FUSIBLE AUXILIAR
FUSÍVEIS AUXILIARES

FL
FUSIBILE LUCE CELLA
ROOM LIGHT FUSE
FUSIBLE LUMIERE CHAMBRE
ZELLELICHTSICHERUNG
FUSIBLE LUZ CAMARA
FUSÍVEL LUZ DA CAMARA

FM
MONITOR
VOLTAGE REGULATOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR

FTE
THERMOSTATO EMERGENZA
EMERGENCY 'STAT
THERMOSTAT EMERGENCE
NOTSTANDE- THERMOSTAT
THERMOSTATO DE EMERGENCIA
THERMOSTATO EMERGÊNCIA

H22
LAMPADA LUCE CELLA
COLDROOM LIGHT
LAMPÉLUMIERE CHAMBRE
KÜHLZELLELICHT
PILOTO LUZ CAMARA
LAMPADA LUZ DA CAMARAU

HA
ALLARME
ALARM
ALARME
ALARM
ALARMA
ALARME

HI
SUONERIA ALLARME TEMPERATURA
ACUSTIC TEMPERATURE ALARM
SONNERIE ALARME TEMPERATURE
TEMP.- ALARMWECKER
ALARMA SONORA DE TEMPERATURA
SINALEIRA ALARME DE TEMPERATURA

K1
THERUTTORE COMPRESSORE M1
COMPRESSOR M 1 CONTACTOR
THERUPTEUR COMPRESSEUR M 1
KOMPRESSORFERNSCHALTER M 1
CONTACTOR COMPRESOR M 1
INTERRUPTOR COMPRESSOR M1

K11
THERUTTORE SBRINAMENTO
DEFROST CONTACTOR
THERUPTEUR DEGIVRAGE
ABTAUFERNSCHALTER
CONTACTOR DESCARCHE
INTERRUPTOR DE DEGELO

M1
MOTORE COMPRESSORE n°1
COMPRESSOR MOTOR Nr.1
MOTÉUR COMPRESSEUR Nr.1
KOMPRESSORMOTOR Nr.1
MOTOR COMPRESOR N°1
MOTOR COMPRESSOR n°1

MP
MICRO PORTA CELLA
DOOR MICROSWITCH(ROOM)
MICROPORTE CHAMBRE
TÜRMIKROSCHALTER(KÜHLZELLE)
MICROPUERTA(CAMARA)
MICRO PORTA CAMARA

MVC
MOTORE VENTOLA CONDENSATORE
CONDENSER FAN MOTOR
MOTÉUR VENTILATEUR CONDENSEUR
KOND.-VENTILATORMOTOR
MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR
MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR

MVE
MOTORE VENTOLA EVAPORATORE
EVAPORATOR FAN MOTOR
MOTÉUR VENTILATEUR EVAPORATEUR
VERDMF.-VENTILATORMOTOR
MOTOR VENTILADOR EVAPORADOR
MOTOR VENTILADOR EVAPORADOR

P1MX
PRESSOSTATO INSERZIONE VENTOLA COND.
COND. FAN STARTING PRESSURE SWITCH
PRESSOSTAT MISE EN MARCHE VENTILATEUR
COND.
KOND.-VENTILATORANLAUFPRESSOSTAT
PRESOSTATO INSERCIÓN VENTILADOR COND.
PRESSOSTATO ACIONADOR VENTILADOR COND.

PMI

PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE
L/P SWITCH
PRESSOSTAT BASSE PRESSION
NIEDERDRUCKPRESSOSTAT
PRESOSTATO BAJA PRESION
PRESSOSTATO BAIXA PRESSÃO

PMX

PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE
H/P SWITCH
PRESSOSTAT HAUTE PRESSION
HOCHDRUCKPRESSOSTAT
PRESOSTATO ALTA PRESION
PRESSOSTATO ALTA PRESSÃO

Q1

INTERRUTTORE GENERALE
MAIN SWITCH
INTERRUPTEUR GENERAL
HAUPTSCHALTER
INTERRUPTOR GENERAL
INTERRUPTOR GENERAL

Q3

INTERRUTTORE ESCLUSIONE VAR. VELOCITA'
COND. FAN SPEED REGULATOR "OFF" SWITCH
INTERR. EXCLUSION VARIATEUR VITESSE VENT.
COND.
KOND.-VENTILATORGESCHW. REGLER "AUS"
INTERR. EXCLUSION VARIADOR VELOCIDAD VENT.
COND.
INTERRUPTOR DESLIGA VAR. VELOCIDADE

T

TRASFORMATORE
TRANSFORMER
TRANSFORMATEUR
TRANSFORMATOR
TRANSFORMADOR
TRASFORMADOR

X

MORSETTIERA-CONNETTORE
TERMINAL BOARD-CONNECTOR
PLAQUE DE JONCTION-CONNECTEUR
KLEMMKASTEN-VERBINDER
REGLETA-CONECTOR
TERMINAL-CONECTOR

YG

SOLENOIDE GAS
REFRIGERANT SOLENOID
SOLENOIDE REFRIGERANT
KÄLTEMITTELMAGNETVENTIL
SOLENOIDE GAS
SOLENÓIDE GÁS

YS

SOLENOIDE GAS CALDO SBRINAMENTO
HOT GAS SOLENOID
SOLENOIDE GAZ CHAUD
HEISSGASSOLENOID
SOLENOIDE GAS CALIENTE
SOLENÓIDE GÁS QUENTE DEGELO

L'unità contiene gas fluorurati ad effetto serra.
The equipment contains fluorinated greenhouse gases.
L'unité contient des gaz à effet de serre fluorés.
Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase.
El equipo contiene gas fluorados de efecto invernadero.

Equipment	Refrigerant	GWP (AR4)	Precharge refrigerant (kg)	kg CO2
MGS10302F	R404A	3922	0,70	2.745,40
MGS10502F	R404A	3922	0,67	2.627,74
MGS10602F	R404A	3922	0,67	2.627,74
MGS10702F	R404A	3922	0,65	2.549,30
MGS11002F	R404A	3922	0,64	2.510,08
MGS21102F	R404A	3922	1,10	4.314,20
MGS21202F	R404A	3922	0,91	3.569,02
MGS21302F	R404A	3922	0,88	3.451,36
MGS31502F	R404A	3922	1,28	5.020,16
MGS32002F	R404A	3922	1,10	4.314,20
BGS11002F	R404A	3922	0,60	2.353,20
BGS11202F	R404A	3922	0,56	2.196,32
BGS11702F	R404A	3922	0,53	2.078,66
BGS21802F	R404A	3922	0,86	3.372,92
BGS22002F	R404A	3922	0,84	3.294,48
BGS32002F	R404A	3922	0,96	3.765,12
BGS33002F	R404A	3922	0,98	3.843,56
BGS34002F	R404A	3922	1,16	4.549,52
MGS10326E	R134a	1430	0,85	1.213,33
MGS10526E	R134a	1430	0,72	1.035,78
MGS10626E	R134a	1430	0,78	1.113,47
MGS10726E	R134a	1430	0,60	852,04
MGS11026E	R134a	1430	0,85	1.220,27
MGS21126E	R134a	1430	0,71	1.015,30
MGS21227E	R134a	1430	0,70	1.001,00
MGS21327E	R134a	1430	0,75	1.072,50
MGS31527E	R134a	1430	0,95	1.358,50
MGS32027E	R134a	1430	0,99	1.417,12
BGS11026D	R452A	2141	0,60	1.284,60
BGS11226D	R452A	2141	0,56	1.198,96
BGS11726D	R452A	2141	0,53	1.134,73
BGS21826D	R452A	2141	0,86	1.841,26
BGS22027D	R452A	2141	0,84	1.798,44
BGS33027D	R452A	2141	0,98	2.098,18



Zanotti S.p.A.

Via M.L. King, 30 - 46020 Pegognaga (MN) Italy

Tel. 0376.5551 - Fax 0376.536554

Info@zanotti.com - www.zanotti.com

OMAN132/K
11/2016