



## Návod k obsluze

**Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel  
vzduch-voda s příslušenstvím**

EKHBRD011ADV1  
EKHBRD014ADV1  
EKHBRD016ADV1

EKHBRD011ADY1  
EKHBRD014ADY1  
EKHBRD016ADY1

Obsah	Strana
<b>Úvod</b> .....	<b>1</b>
Obecné informace .....	1
Rozsah tohoto návodu .....	1
<b>Rychlé spuštění jednotky</b> .....	<b>2</b>
Prostorové vytápění .....	2
Provoz s ohřevem užitkové vody .....	2
<b>Provoz jednotky</b> .....	<b>2</b>
Tlačítka a ikony dálkového ovladače .....	3
Nastavení hodin .....	4
Režim prostorového vytápění (☀) .....	4
Regulace pokojové teploty .....	4
Regulace výstupní teploty vody .....	5
Režim ohřevu užitkové vody (🔥) .....	6
Automatická akumulace .....	7
Manuální akumulace .....	7
Opětovný ohřev .....	8
Činnost funkce desinfekce .....	8
Opětovný ohřev .....	8
Ostatní provozní režimy .....	9
Zahájení provozu (🔧) .....	9
Režim odtávání (🔧) .....	9
Provoz v tichém režimu (🔇) .....	9
Režim odečítání teploty .....	9
Současný požadavek na prostorové vytápění a ohřev užitkové vody .....	9
Režim provozu s plánovacím časovačem .....	10
Prostorové vytápění .....	10
Ohřev užitkové vody .....	11
Tichý režim .....	12
Naprogramování a kontrola plánovacího časovače .....	12
Programování prostorového vytápění .....	13
Programování tichého režimu nebo ohřevu užitkové vody .....	14
Kontrola naprogramovaných akcí .....	14
Tipy a triky .....	15
Použití dálkového ovladače – volitelné příslušenství .....	15
Používání volitelného dálkového ovladače .....	15
Provozní nastavení .....	16
Postup .....	16
Tabulka provozních nastavení .....	17
<b>Údržba</b> .....	<b>19</b>
Činnosti údržby .....	19
Důležité informace ohledně použitého chladiva .....	19
<b>Odstraňování problémů</b> .....	<b>19</b>
<b>Požadavky na likvidaci</b> .....	<b>19</b>



PŘED POUŽITÍM TÉTO JEDNOTKY POZORNĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE. POVÍ VÁM, JAK TUTO JEDNOTKU POUŽÍVAT SPRÁVNĚ, A POMŮŽE VÁM V PŘÍPADĚ EVENTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ. PO PROSTUDOVÁNÍ SI NÁVOD USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

Originální návod je v angličtině. Ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

Tento spotřebič není určen pro používání osobami včetně dětí se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nad nimi nebyl zajištěn dohled nebo jim nebyly předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se zařízením nehrály.



- Tato jednotka obsahuje elektrické součásti a horké povrchy.
  - Před spuštěním jednotky zkontrolujte, zda byla instalace provedena správně profesionálním prodejcem.
- Nejste-li si jisti s ovládáním zařízení, požádejte o radu či informaci vašeho prodejce.

## Úvod

### Obecné informace

Děkujeme vám nákup této jednotky.

Tato jednotka je vnitřní součástí tepelného čerpadla vzduch-voda ERSQ nebo ERRQ. Tato jednotka je navržena pro vnitřní podlahové instalace a pro použití v aplikacích topení. Tuto jednotku lze zkombinovat s radiátory pro prostorové vytápění (běžná dodávka) s volitelnou nádrží na horkou užitkovou vodu EKHTS\* (volitelný příslušenství).

S touto jednotkou je běžně dodáván dálkový ovladač s funkcí pokojového termostatu na ovládání vaší instalace.

#### POZNÁMKA

Vnitřní jednotku EKHBRD lze připojit pouze k venkovní jednotce ERSQ nebo ERRQ.



Seznam příslušenství naleznete v instalačním manuálu.

### Rozsah tohoto návodu

Tento návod popisuje způsob zapínání a vypínání jednotky, nastavení parametrů a konfigurace časovače pomocí ovladače, provádění údržby jednotky a řešení provozních problémů.



Postupy instalace jsou uvedeny v instalačním návodu vnitřní jednotky.


## Rychlé spuštění jednotky

V této kapitole je uveden postup spuštění prostorového vytápění a ohřevu užitkové vody v jednotlivých krocích.

Podrobnější informace o nezbytném způsobu provozování jednotky jsou uvedeny v kapitole "Provoz jednotky" na straně 2.

Stručný popis uvedení do provozu dává uživateli možnost spustit systém bez nutnosti čtení celého návodu.


### Prostorové vytápění

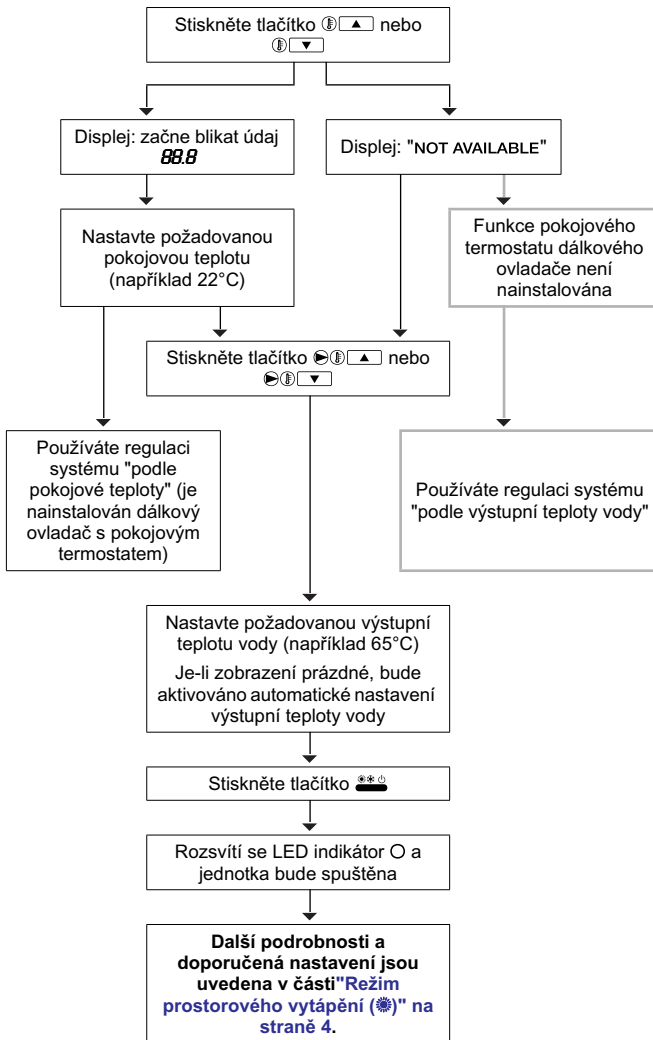

### Provoz s ohřevem užitkové vody

Ohřev užitkové vody (pouze v případě nainstalování volitelné nádrže na horkou užitkovou vodu)	
Automatická akumulace (denní ohřev vody, jednorázový ohřev v noci nebo jednorázový ohřev ve dne)	
Zapněte provozní parametr [1-00] nebo [1-02], poté stiskněte tlačítko [power]. Viz "Automatická akumulace" na straně 7.	Zobrazí se ikona ☉. Ohřev vody bude spuštěn pro další naplánované akci. Při spuštění ohřevu vody bude blikat ikona ☼ (s 1 sekundovým intervalem).
Manuální akumulace (jednorázový ohřev vody)(viz níže uvedené schéma)	
Stiskněte a podržte tlačítko ☼ na 5 sekund. Viz "Manuální akumulace" na straně 7.	Ikona ☼ začne blikat v sekundových intervalech. Bude zahájena výroba horké vody.
Opětovný ohřev (nepřetržitý, s udržováním minimální teploty vody)	
Stiskněte jedenkrát tlačítko ☼. Viz "Opětovný ohřev" na straně 8.	Ohřev horké vody se spustí, pokud teplota v nádrži na horkou užitkovou vodu poklesne pod nastavenou hodnotu. Voda se bude ohřívat, dokud nebude dosaženo nastavené hodnoty.

### Manuální akumulace

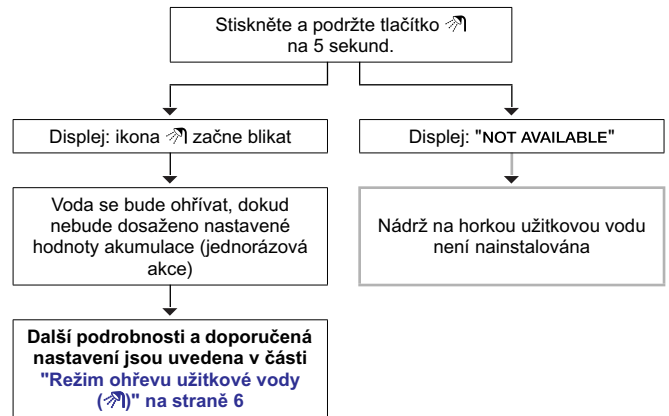

## Provoz jednotky

Dálkový ovladač umožňuje úplné ovládání vaší instalace. Tento dálkový ovladač je schopen ovládat všechny aplikace vytápění, které se liší podle výkonu, napájecího napětí a instalovaných zařízení (příslušenství). Ovládání jednotky EKHBRD se provádí pomocí dálkového ovladače.

**POZNÁMKA** Je doporučeno používat dálkový ovladač dodávaný k jednotce, jehož součástí je pokojový termostat.




Tím je zabráněno nadměrnému prostorovému vytápění a pokud pokojová teplota přesáhne nastavenou hodnotu termostatu, provoz venkovní a vnitřní jednotky se zastaví. Regulace kompresoru získává okamžitou odezvu na základě požadavků uživatele, podle kterých optimalizuje výkon.

Podrobnosti naleznete v popisu typických aplikačních příkladů v instalačním návodu vnitřní jednotky.



- Zabraňte zvlhnutí dálkového ovladače. Vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Tlačítka dálkového ovladače nikdy neovládejte tvrdým špičatým předmětem. Tím by mohlo dojít k poškození dálkového ovladače.
- Nikdy nekontrolujte ani neopravujte dálkový ovladač sami; tuto práci svěřte kvalifikovaným servisním technikům.
- Vnitřní jednotku neoplachujte. Vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Na horní stranu jednotky nevylézejte, nesedejte, ani nestoupejte.
- Na horní stranu (horní desku) jednotky nepokládejte žádné předměty ani přístroje.

## Tlačítka a ikony dálkového ovladače

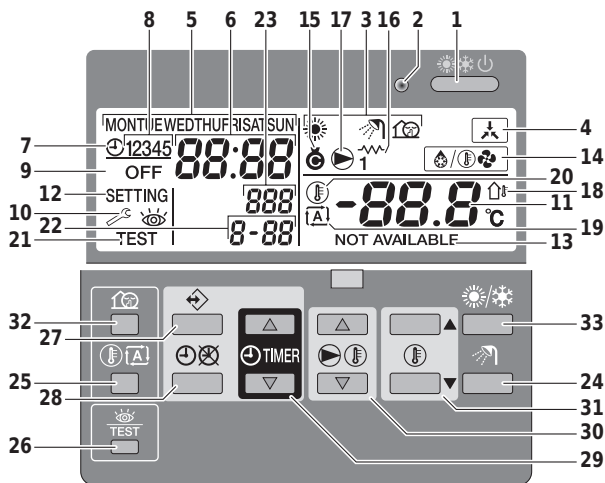

### 1. TLAČÍTKO ZAP/VYP

Tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP) spouští a ukončuje činnost prostorového vytápění.

Stisknutí tlačítka ON/OFF (ZAP/VYP) opakovaně příliš mnohokrát těsně po sobě může vyvolat poruchu systému (maximálně 20krát za hodinu).

**POZNÁMKA** Povšimněte si, že stisknutí tlačítka nemá žádný vliv na ohřev užitkové vody. Zapínání a vypínání ohřevu užitkové vody se provádí pouze pomocí tlačítka nebo deaktivací plánovacího časovače akumulace tepla.

### 2. PROVOZNÍ LED INDIKÁTOR

Provozní LED indikátor svítí během chlazení nebo topení. Při poruše tato kontrolka LED bliká. Pokud provozní LED indikátor nesvítí (OFF), prostorové vytápění je neaktivní i přesto, že ostatní provozní režimy jsou stále aktivní.

### 3. IKONY PROVOZNÍHO REŽIMU

Tyto ikony indikují aktuální provozní režimy: prostorové vytápění () , ohřev užitkové vody () nebo tichý režim () . V rámci jistých omezení lze kombinovat různé režimy – například prostorové vytápění s ohřevem užitkové vody. Odpovídající ikony režimu se zobrazí současně.

Pokud není nainstalována nádrž na horkou užitkovou vodu, ikona se nikdy nezobrazí.

### 4. IKONA EXTERNÍHO OVLÁDÁNÍ

Tato ikona sděluje, že venkovní jednotka pracuje v režimu nuceného provozu. Dokud se tato ikona zobrazuje, dálkový ovladač nelze používat.

### 5. INDIKACE DNE V TÝDNU MONTUEWEDTHUFRISATSUN

Tento indikátor sděluje aktuální den v týdnu.

Při čtení nebo programování plánovacího časovače indikátor zobrazuje nastavený den.

### 6. DISPLEJ HODIN 88:88

Displej hodin zobrazuje aktuální čas.

Při čtení nebo programování plánovacího časovače hodiny zobrazují nastavený čas akce.

### 7. IKONA PLÁNOVACÍHO ČASOVAČE

Tato ikona informuje o tom, že je aktivní plánovací časovač.

### 8. IKONY AKCÍ 12345

Tato ikona uvádí akce programování jednotlivých dní nastavené plánovacím časovačem.

### 9. IKONA VYPNUTÍ OFF

Tato ikona informuje o tom, že je při programování plánovacího časovače zvolena akce OFF - vypnout.

### 10. NUTNÁ KONTROLA a

Tyto ikony informují o tom, že je třeba provést kontrolu zařízení. Poradte se s prodejcem.

### 11. DISPLEJ NASTAVENÍ TEPLoty -88.8:

Na tomto displeji se zobrazuje aktuální teplota instalace, a to výstupní teplota vody nebo aktuální pokojová teplota.

Při změně nastavené hodnoty pokojové teploty bude nová nastavená hodnota na displeji blikat po dobu 5 sekund, poté bude obnoveno zobrazení aktuální pokojové teploty.

### 12. NASTAVENÍ SETTING

Nepoužívá se. Jen pro účely instalace.

### 13. NENÍ K DISPOZICI NOT AVAILABLE

Tato ikona se zobrazí, kdykoliv uživatel osloví neinstalované příslušenství nebo nedostupnou funkci. Důvodem nedostupnosti některé funkce může být nedostatečná úroveň oprávnění nebo používání dálkového ovladače v řízeném režimu (viz instalační návod).

	Oprávnění			
	Řídicí (master)	Řízený (slave)	úroveň 2	úroveň 3
Ovládání zapínání a vypínání	✓	✓	✓	✓
Zapínání a vypínání ohřevu horké užitkové vody	✓	✓	✓	✓
Nastavení výstupní teploty vody	✓	✓	✓	—
Nastavení teploty v místnosti	✓	✓	✓	✓
Zapínání a vypínání tichého režimu	✓	✓	—	—
Zapínání a vypínání podle nastavené hodnoty závislé na počasí	✓	✓	✓	—
Nastavení hodin	✓	✓	—	—
Naprogramování plánovacího časovače	✓	—	—	—
Zapínání/vypínání provozu plánovacím časovačem	✓	—	✓	✓
Nastavení	✓	—	—	—
Zobrazení chybových kódů	✓	✓	✓	✓
Zkušební provoz	✓	✓	—	—

✓ = ovladatelný

### 14. IKONA REŽIMU ODTÁVÁNÍ / SPOUŠTĚNÍ

Tato ikona sděluje, že je aktivní režim odtávání / spuštění.

### 15. IKONA KOMPRESORU

Tato ikona informuje o tom, že je aktivní kompresor venkovní jednotky instalovaného systému.

### 16. STUPEŇ TOPENÍ

Je-li nainstalována volitelná topná souprava, ikona sděluje, že topení je v provozu.

### 17. IKONA ČERPADLA

Tato ikona informuje o tom, že je aktivní oběhové čerpadlo.

### 18. DISPLEJ VENKOVNÍ TEPLoty

Jestliže tato ikona bliká, zobrazuje se teplota venkovního prostředí. Podrobnější popis naleznete v části "Režim odečítání teploty" na straně 9.

### 19. IKONA NASTAVENÍ TEPLoty ZÁVISEJÍCÍ NA POČASÍ

Tato ikona indikuje, že řídicí jednotka automaticky přizpůsobí nastavení výstupní teploty vody podle teploty venkovního prostředí.

### 20. IKONA TEPLoty

Tato ikona se zobrazuje, pokud se zobrazuje aktuální pokojová teplota nebo nastavená hodnota pokojové teploty.

Tato ikona se zobrazí rovněž v případech, kdy nastavená teplota je nastavena v režimu programování plánovacího časovače. Podrobnější popis naleznete v části "Režim odečítání teploty" na straně 9.

## 21. IKONA ZKUŠEBNÍHO PROVOZU TEST

Tato ikona informuje o tom, že je aktivní režim zkušebního provozu.

## 22. KÓD NASTAVENÍ 8-88

Tento kód představuje kód ze seznamu nastavení v místě instalace. Viz část "Tabulka provozních nastavení" na straně 17.

## 23. CHYBOVÝ KÓD 888

Tento kód odkazuje k seznamu chybových kódů a je určen jen k servisním účelům. Viz seznam chybových kódů v instalačním návodu.

## 24. TLAČÍTKO OHŘEVU SANITÁRNÍ VODY

Toto tlačítko slouží k zapínání a vypínání různých režimů ohřevu užitkové vody v kombinaci s tlačítkem plánovacího časovače.

Toto tlačítko se nepoužívá, pokud není nainstalována nádrž na horkou užitkovou vodu.

### POZNÁMKA



Povšimněte si, že stisknutí tlačítka nemá žádný vliv na ohřev užitkové vody. Zapínání a vypínání ohřevu užitkové vody se provádí pouze pomocí tlačítka nebo deaktivací plánovacího časovače akumulace tepla.

## 25. TLAČÍTKO NASTAVENÉ TEPLoty TOPENÍ ZÁVISEJÍCÍ NA POČASÍ

Toto tlačítko zapíná nebo vypíná funkci nastavení teploty topení závislé na počasí, která je k dispozici jen při prostorovém vytápění.

Je-li řídicí jednotka nastavena na úroveň oprávnění 3 (viz část "Nastavení provozních parametrů"), tlačítko nastavené teploty topení závislé na počasí je nefunkční.

## 26. TLAČÍTKO REŽIMU KONTROLA/ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Toto tlačítko se používá jen při instalaci a změnách nastavení. Viz "Provozní nastavení" na straně 16.

## 27. TLAČÍTKO PROGRAMOVÁNÍ

Toto víceúčelové tlačítko se používá k naprogramování ovladače. Funkce tlačítka závisí na skutečném stavu ovladače nebo na předchozích akcích provedených operátorem.

## 28. TLAČÍTKO PLÁNOVACÍHO ČASOVAČE

Hlavní funkcí tohoto víceúčelového tlačítka je zapnutí/vypnutí plánovacího časovače.

Toto tlačítko se používá také k nastavení hodin a k programování řídicí jednotky. Funkce tlačítka závisí na skutečném stavu ovladače nebo na předchozích akcích provedených operátorem.

## 29. TLAČÍTKA NASTAVENÍ ČASU

Tato víceúčelová tlačítka se používají k nastavení času, přepínání teplot (vstupní/výstupní teploty vnitřní jednotky, teploty venkovního prostředí, aktuální pokojové teploty a teploty horké užitkové vody) a režimu programování plánovacího časovače.

## 30. TLAČÍTKA PRO NASTAVENÍ VÝSTUPNÍ TEPLoty VODY

Tato tlačítka se používají k úpravě nastavené hodnoty výstupní teploty vody v normálním provozním režimu nebo v režimu programování plánovacího časovače.

Je-li řídicí jednotka nastavena na úroveň oprávnění 3 (viz část "Nastavení provozních parametrů"), tlačítko pro nastavení výstupní teploty vody je nefunkční.

V případě vybrání provozu s nastavenou hodnotou závislé na počasí jednotka pracuje s plovoucí nastavenou hodnotou. V takovém případě se zobrazí ikona, jakož i hodnota posunu (není-li nulová).

## 31. TLAČÍTKA NASTAVENÍ POKOJOVÉ TEPLoty

Tato víceúčelová tlačítka se používají k úpravě aktuální nastavené hodnoty pokojové teploty v normálním provozním režimu nebo v režimu programování plánovacího časovače.

Při změně nastavené hodnoty pokojové teploty bude nastavená hodnota na displeji blikat. Za 5 sekund se na displeji zobrazí aktuální pokojová teplota.

## 32. TLAČÍTKO TICHÉHO REŽIMU

Toto tlačítko aktivuje nebo vypíná tišší režim provozu.

Je-li řídicí jednotka nastavena na úroveň oprávnění 2 nebo 3 (viz část "Nastavení provozních parametrů"), tlačítko tichého režimu je nefunkční.

## 33. Tlačítko nemá žádnou funkci.

## Nastavení hodin

Po počáteční instalaci zařízení může uživatel nastavit hodiny a den v týdnu.

Dálkový ovladač je vybaven plánovacím časovačem, který umožňuje uživateli naplánovat činnost systému. K použití plánovacího časovače je nutné provést nastavení hodin a dne v týdnu.

### 1 Tlačítko přidržte stisknuté na 5 sekund.

Začne blikat zobrazení času a indikace dne v týdnu.

### 2 K nastavení hodin použijte tlačítka a .

Při každém stisknutí tlačítka nebo se čas zvýší/sníží o 1 minutu. Přidržením tlačítka nebo stisknutého se čas zvýší/sníží o 10 minut.

### 3 K nastavení dne v týdnu použijte tlačítka nebo .

Každé stisknutí tlačítka nebo zobrazí následující nebo předchozí den v týdnu.

### 4 K potvrzení aktuálního nastaveného času a dne v týdnu stiskněte tlačítko .

Chcete-li opustit tento postup bez uložení, stiskněte tlačítko . Jestliže během 5 minut nestisknete žádné tlačítko, hodiny a den v týdnu se vrátí k původnímu nastavení.

### POZNÁMKA



- Hodiny je třeba nastavit ručně. Při přepínání z letního na zimní čas a naopak nastavení upravte ručně.
- Je-li řídicí jednotka nastavena na úroveň oprávnění 2 nebo 3 (viz část "Nastavení provozních parametrů"), nastavení hodin není k dispozici.
- Výpadek napájení překračující 1 hodinu vynuluje hodiny a den v týdnu. Plánovací časovač bude pokračovat v činnosti, avšak hodiny budou nastaveny nesprávně. Z těchto důvodů je nutné opravit nastavení hodin a dne v týdnu.

## Režim prostorového vytápění

Prostorové vytápění lze řídit dvěma různými způsoby:

- podle pokojové teploty,
- podle výstupní teploty vody.

Účel jednotlivých režimů a způsob provedení konfigurace jsou popsány v následujících odstavcích.

## Regulace pokojové teploty

V tomto režimu se topení spouští podle potřeby na základě nastavené hodnoty pokojové teploty. Nastavenou hodnotu lze stanovit ručně nebo pomocí plánovacího časovače.

### POZNÁMKA



Při používání regulace pokojové teploty má prostorové vytápění podle pokojové teploty prioritu před regulací podle výstupní teploty vody.

Pamatujte na to, že v případě regulace jednotky podle pokojové teploty může být výstupní teplota vody vyšší než nastavená hodnota teploty.



## Volba režimu prostorového vytápění

- 1 Prostorové vytápění se zapíná a vypíná pomocí tlačítka (☀).

Na displeji se zobrazí ikona ☀ společně s odpovídající nastavenou hodnotou aktuální pokojové teploty.

Rozsvítí se kontrolka LED .

- 2 K nastavení požadované pokojové teploty použijte tlačítka a .

Rozsah teplot topení: 16°C~32°C (pokojová teplota)

Z důvodů vyloučení přehřátí není prostorové vytápění k dispozici, pokud se venkovní teplota zvýší nad určitou hodnotu (viz provozní rozsah).

Informace o způsobu nastavení plánovacího časovače naleznete v části "Naprogramování a kontrola plánovacího časovače" na straně 12.

- 3 Pomocí tlačítka a a a nastavte požadovanou výstupní teplotu vody, která se bude používat k ohřevu systému (podrobné informace naleznete v části "Regulace výstupní teploty vody" na straně 5).

## Funkce automatického poklesu

Funkce automatického poklesu umožňuje provést snížení okolní teploty. Funkci automatického poklesu (setback) lze aktivovat například v noci, kdy jsou požadavky na teplotu odlišné od požadavků ve dne.


### POZNÁMKA



- Pamatujte na to, že při aktivaci funkce automatického poklesu bliká ikona .
- Funkce automatického poklesu je podle výchozích nastavení zapnutá.
- Funkci automatického poklesu lze zkombinovat s automatickým provozem při nastavené hodnotě teploty závislé na počasí.
- Funkce automatického poklesu (setback) je automatickou funkcí podle denního plánu.

Konfigurace funkce automatického poklesu se provádí pomocí provozních parametrů. Podrobný popis způsobu nastavení jednoho nebo více provozních parametrů naleznete v kapitole "Provozní nastavení" na straně 16.

- [2-00] Stav: tento parametr definuje, zda je funkce automatického poklesu zapnutá (1) nebo vypnutá (0).
- [2-01] Čas spuštění: čas spuštění funkce automatického poklesu (setback)
- [2-02] Čas zastavení: čas zastavení funkce automatického poklesu (setback)
- [5-03] Snížená teplota okolí

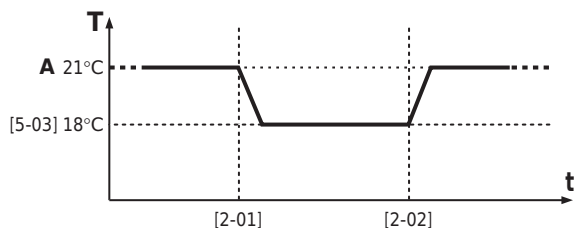

A Nastavená hodnota normální teploty okolí

t Čas

T Teplota

### POZNÁMKA



Je-li aktivní funkce automatického poklesu pokojové teploty, provádí se také automatický pokles výstupní teploty vody (viz část "Regulace výstupní teploty vody" na straně 5).



Dbejte na to, aby nastavená hodnota automatického poklesu nebyla příliš nízká, zejména v chladnějším období (například v zimě). Vzhledem k velkému teplotnímu rozdílu nemusí být pokojová teplota dosažitelná (nebo její dosažení bude trvat mnohem déle).

## Regulace výstupní teploty vody

V tomto režimu se topení spouští podle potřeby podle nastavených teplot vody. Nastavenou hodnotu lze zadat manuálně, pomocí plánovacího časovače nebo v závislosti na počasí (automaticky).

## Volba režimu prostorového vytápění

- 1 Prostorové vytápění se zapíná a vypíná pomocí tlačítka (☀).

Na displeji se zobrazí ikona ☀ společně s odpovídající nastavenou hodnotou teploty vody.

Rozsvítí se kontrolka LED .

- 2 K nastavení požadované teploty vody použijte tlačítka a a a .

Rozsah teplot topení: 25°C~80°C (výstupní teplota vody)

Z důvodů vyloučení přehřátí není prostorové vytápění k dispozici, pokud se venkovní teplota zvýší nad určitou hodnotu (viz provozní rozsah).

Informace o způsobu nastavení funkce plánovacího časovače naleznete v části "Plánovací časovač dálkového ovladače".

### POZNÁMKA



- Je-li nainstalován externí pokojový termostat, pak tento termostat určuje zapínání a vypínání topení. Dálkový ovladač pak pracuje v režimu regulace výstupní teploty a neplní úlohu pokojového termostatu.
- Stav zapnutí/vypnutí dálkového ovladače má vždy prioritu před externím pokojovým termostatem!

## Volba provozu s nastavenou hodnotou závislé na počasí

Je-li aktivní režim provozu závislé na počasí, výstupní teplota vody se stanoví automaticky podle venkovní teploty: nižší venkovní teploty zvyšují nastavenou hodnotu teploty vody a naopak. Jednotka používá plovoucí nastavenou hodnotu. Aktivace tohoto provozu se projeví v nižší spotřebě energie v porovnání s manuálně nastavenou pevnou výstupní teplotou vody.

Během režimu provozu v závislosti na počasí má uživatel možnost zvyšovat nebo snižovat cílovou teplotu vody nejvýše o 5°C. Hodnota posuvu je teplotní rozdíl mezi nastavením teploty vypočítaným ovladačem a skutečnou nastavenou teplotou. Například pozitivní hodnota posuvu znamená, že skutečné nastavení teploty bude vyšší než vypočítané.

Je doporučeno používat nastavenou hodnotu teploty závislé na počasí, která teplotu vody přizpůsobuje aktuálním potřebám prostorového vytápění. Tato nastavená hodnota zabrání příliš častému přepínání jednotky ze stavu zapnutí topení do stavu vypnutí topení během používání dálkového ovladače s pokojovým termostatem nebo externího termostatu.

### POZNÁMKA



V tomto režimu ovladač nezobrazuje nastavenou hodnotu teploty vody, ale "hodnotu posuvu", kterou může nastavit uživatel.

- 1 Jedním stisknutím tlačítka a vyberte provoz s nastavenou hodnotou závislé na počasí (pokud se používá funkce pokojového termostatu dálkového ovladače, stiskněte tohoto tlačítka dvakrát).

Na displeji se zobrazí ikona a odpovídající hodnota posuvu. Nulová hodnota posuvu (0) se nezobrazuje.

- 2 K nastavení hodnoty posuvu použijte tlačítka a .


Rozsah hodnot posuvu:  $-5^{\circ}\text{C}$  až  $+5^{\circ}\text{C}$

Ikona se zobrazuje, dokud je aktivní provoz s nastavenou hodnotou závislejší na počasí.

- 3 Stisknutím tlačítka deaktivujete režim s nastavenou hodnotou závislejší na počasí.

Tlačítka a se používají k nastavení výstupní teploty vody.

Parametry provozu jednotky v závislosti na počasí jsou definovány pomocí provozních nastavení. Podrobný popis způsobu nastavení jednoho nebo více provozních parametrů naleznete v kapitole "Provozní nastavení" na straně 16.

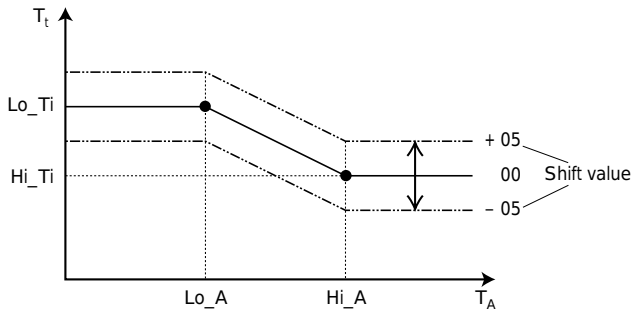

$T_t$  Cílová teplota vody

$T_A$  Teplota prostředí (venkovní teplota)

Shift value = Hodnota posuvu

- [3-00] Nízká teplota prostředí ( $Lo\_A$ ): nízká venkovní teplota.
- [3-01] Vysoká teplota prostředí ( $Hi\_A$ ): vysoká venkovní teplota.
- [3-02] Nastavená hodnota při nízké teplotě prostředí ( $Lo\_Ti$ ): cílová teplota vody na výstupu, pokud venkovní teplota se rovná nízké teplotě prostředí ( $Lo\_A$ ) nebo klesne pod tuto teplotu.  
Pamatujte na to, že hodnota  $Lo\_Ti$  musí být vyšší než hodnota  $Hi\_Ti$ , protože pro nižší venkovní teploty (tj.  $Lo\_A$ ) je vyžadována vyšší teplota vody.
- [3-03] Nastavená hodnota při vysoké teplotě prostředí ( $Hi\_Ti$ ): cílová teplota vody na výstupu, pokud venkovní teplota se rovná vysoké teplotě prostředí ( $Hi\_A$ ) nebo tuto teplotu překročí.  
Pamatujte na to, že hodnota  $Hi\_Ti$  musí být nižší než hodnota  $Lo\_Ti$ , protože pro vyšší venkovní teploty (tj.  $Hi\_A$ ) stačí nižší teplota vody.

**POZNÁMKA** Pokud je u parametru [3-03] omylem nastavena vyšší hodnota, než u parametru [3-02], použijte se vždy hodnota [3-03].


### Funkce automatického poklesu

Funkce automatického poklesu umožňuje provést snížení okolní teploty. Funkci automatického poklesu (setback) lze aktivovat například v noci, kdy jsou požadavky na teplotu odlišné od požadavků ve dne.

- POZNÁMKA**
- Pamatujte na to, že při aktivaci funkce automatického poklesu bliká ikona .
  - Funkce automatického poklesu je podle výchozích nastavení zapnutá.
  - Funkci automatického poklesu lze kombinovat s automatickým provozem při nastavené hodnotě teploty závislejší na počasí.
  - Funkce automatického poklesu (setback) je automatickou funkcí podle denního plánu.

Konfigurace funkce automatického poklesu se provádí pomocí provozních parametrů. Podrobný popis způsobu nastavení jednoho nebo více provozních parametrů naleznete v kapitole "Provozní nastavení" na straně 16.

- [2-00] Stav: tento parametr definuje, zda je funkce automatického poklesu zapnutá (1) nebo vypnutá (0).
- [2-01] Čas spuštění: čas spuštění funkce automatického poklesu (setback)
- [2-02] Čas zastavení: čas zastavení funkce automatického poklesu (setback)
- [5-02] Snížená výstupní teplota vody (pokles teploty)

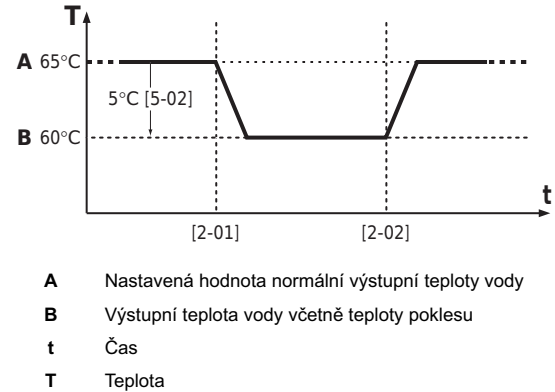

A Nastavená hodnota normální výstupní teploty vody

B Výstupní teplota vody včetně teploty poklesu

t Čas

T Teplota

### Režim ohřevu užitkové vody


**POZNÁMKA** Pokud není instalována nádrž na horkou užitkovou vodu, jakýkoli ohřev užitkové vody není k dispozici.

V režimu ohřevu užitkové vody je k dispozici několik různých možností:

- akumulační provoz (automatický nebo nastavený manuálně)
- režim opětovného ohřevu
- činnost funkce desinfekce

Účel jednotlivých režimů a způsob provedení konfigurace jsou popsány v následujících odstavcích.

### Provoz s ohřevem užitkové vody

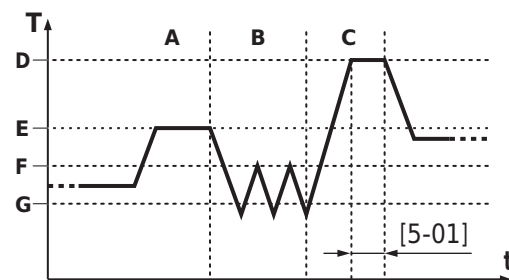

A Akumulační provoz (je-li aktivován)

B Režim opětovného ohřevu (je-li aktivován)

C Desinfekční provoz (je-li aktivován)

### Nastavení

D Teplota desinfekčního provozu [5-00] (např.  $70^{\circ}\text{C}$ )

E Akumulační teplota horké vody [b-03] (např.  $60^{\circ}\text{C}$ )


F Maximální teplota opětovného ohřevu vody [b-01] (např.  $45^{\circ}\text{C}$ )

G Minimální teplota opětovného ohřevu vody [b-00] (např.  $35^{\circ}\text{C}$ )




t Čas


T Teplota v nádrži na horkou užitkovou vodu



## Automatická akumulace

V tomto režimu dodává vnitřní jednotka horkou užitkovou vodu do nádrže na základě pevného denního programu. Tento režim je aktivní, dokud nebude dosaženo požadované nastavené hodnoty akumulací teploty. Během provozu v tomto režimu bude ikona  blikat v sekundovém intervalu.

Automatická akumulace je doporučeným režimem pro horkou užitkovou vodu. V tomto režimu se voda ohřívá v noci (kdy jsou požadavky na prostorové vytápění nižší), dokud nebude dosaženo nastavené hodnoty akumulací teploty. Ohřátá voda je uchována v nádrži na horkou užitkovou vodu při vyšší teplotě, čímž může vyhovět požadavkům na dodávku horké vody přes den.




**POZNÁMKA**  Pamatujte na to, že ikona  bude blikat pouze během efektivního režimu automatické akumulace. Přítomnost trvale svítící ikony  neznamená, že je aktivována automatická akumulace, ale že je aktivován pouze opětovný ohřev.

Aktuální provoz lze vždy zrušit jedním stisknutím tlačítka .


Pamatujte na to, že po stisknutí tlačítka  se pravděpodobně bude stále zobrazovat trvale svítící ikona .

Nastavená hodnota akumulací teploty a časy jsou provozními parametry. Podrobný popis způsobu nastavení jednoho nebo více provozních parametrů naleznete v kapitole "Provozní nastavení" na straně 16.


- **[1-00]** Stav: tento parametr určuje, zda v noci je (1) nebo není (0) aktivován ohřev užitkové vody (režim akumulace).
- **[1-01]** Čas spuštění: noční čas, kdy má být spuštěn ohřev užitkové vody.
- **[1-02]** Stav: tento parametr určuje, zda ve dne je (1) nebo není (0) aktivován ohřev užitkové vody (režim akumulace).
- **[1-03]** Čas spuštění: denní čas, kdy má být spuštěn ohřev užitkové vody.


 Pamatujte na to, že ačkoli je automatická akumulace řízena naprogramovaným plánovacím časovačem, je aktivní pouze tehdy, je-li aktivní plánovací časovač. Znamená to, že je nutné stisknout tlačítko  a ujistit se, zda se na displeji zobrazuje symbol , který potvrzuje aktivaci automatické akumulace tepla.


- **[b-03]** Nastavená hodnota: skladovací teplota (viz "Provoz s ohřevem užitkové vody" na straně 6) platí pouze při [b-02]=0.
- **[b-02]** Stav: tento parametr definuje, zda je ohřev užitkové vody závislý na počasí zapnutý (1) nebo vypnutý (0).  
Je-li aktivní, nastavená hodnota akumulací teploty bude závislá na počasí. Při vyšší okolní teplotě (například v letním období) se zvýší také teplota na vstupu do nádrže na horkou užitkovou vodu, čímž lze nastavenou akumulací teplotu nastavit na nižší hodnotu, aby bylo celkové ekvivalentní množství horké vody stejné po celý rok. Z těchto důvodů je tuto funkci doporučeno používat.
- **[b-04]** Automatická maximální skladovací teplota horké užitkové vody: výchozí nastavení = 70°C.

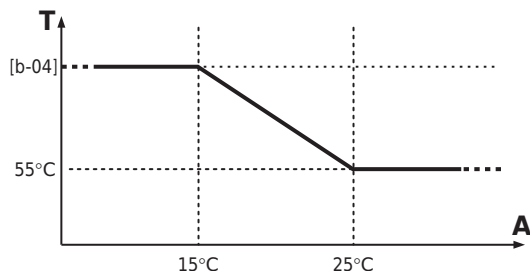

A Teplota prostředí  
T Teplota horké užitkové vody

**POZNÁMKA**  Teploty okolí určující ohřev užitkové vody závislé na počasí (viz obrázek) jsou pevné a nelze je měnit.


**POZNÁMKA**  Je-li aktivován ohřev užitkové vody závislé na počasí [b-02], akumulací teplota bude nastavena automaticky a provozní parametr [b-03] nebude mít žádný význam.

- POZNÁMKA** 
- Dbejte na to, aby byla užitková voda ohřívána pouze na požadovanou teplotu. Začněte s nízkou nastavenou akumulací teplotou ohřevu užitkové vody, kterou zvýšte pouze tehdy, pokud pociťujete, že teplota dodávané horké užitkové vody nevyhovuje vašim potřebám (tato situace závisí vašem schématu využití vody).
  - Zajistěte, aby užitková voda nebyla ohřívána zbytečně. Začněte s aktivací automatické akumulace v noci (výchozí nastavení). Je-li zřejmé, že noční akumulací ohřev užitkové vody nevyhovuje vašim potřebám, lze v denních hodinách nastavit přídatnou akumulaci.
  - Z důvodů úspory energie je doporučeno aktivovat ohřev užitkové vody závislý na počasí.



## Manuální akumulace


V tomto režimu, který je aktivován manuálně, bude vnitřní jednotka ihned dodávat horkou vodu do nádrže na horkou užitkovou vodu. Tento režim je aktivní, dokud nebude dosaženo požadované nastavené hodnoty akumulací teploty. Jde o funkci jednorázové výroby horké vody.



### Volba manuální akumulace tepla do užitkové vody

- 1 Režim manuální akumulace zapnete stisknutím a podržením tlačítka  na 5 sekund.

Ikona  začne blikat v sekundových intervalech.

**POZNÁMKA**  Pamatujte na to, že ikona  bude blikat pouze během efektivního provozu.


Aktuální provoz lze vždy zrušit jedním stisknutím tlačítka .

Pamatujte na to, že po stisknutí tlačítka  se pravděpodobně bude stále zobrazovat trvale svítící ikona , která sděluje aktivaci funkce opětovného ohřevu.




Nastavená hodnota akumulární teploty je provozním parametrem. Podrobný popis způsobu nastavení jednoho nebo více provozních parametrů naleznete v kapitole "Provozní nastavení" na straně 16.

- **[b-03]** Nastavená hodnota: skladovací teplota (viz "Provoz s ohřevem užitkové vody" na straně 6) platí pouze při [b-02]=0.
- **[b-02]** Stav: tento parametr definuje, zda je ohřev užitkové vody závislý na počasí zapnutý (1) nebo vypnutý (0).  
Je-li aktivní, nastavená hodnota akumulární teploty bude závislá na počasí. Při vyšší okolní teplotě (například v letním období) se zvýší také teplota na vstupu do nádrže na horkou užitkovou vodu, čímž lze nastavenou akumulární teplotu nastavit na nižší hodnotu, aby bylo celkové ekvivalentní množství horké vody stejné po celý rok. Z těchto důvodů je tuto funkci doporučeno používat.
- **[b-04]** Automatická maximální skladovací teplota horké užitkové vody: výchozí nastavení = 70°C.

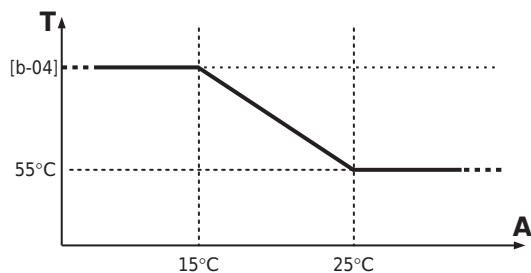

A Teplota prostředí  
T Teplota horké užitkové vody

**POZNÁMKA** Teploty okolí určující ohřev užitkové vody závislé na počasí (viz obrázek) jsou pevné a nelze je měnit.



Manuální akumulace je deaktivována automaticky při dosažení nastavené hodnoty teploty akumulace tepla do užitkové vody. Manuální akumulaci lze kdykoli zastavit stisknutím tlačítka .


**POZNÁMKA** Je-li aktivován ohřev užitkové vody závislé na počasí [b-02], akumulární teplota bude nastavena automaticky a provozní parametr [b-03] nebude mít žádný význam.



## Opětovný ohřev

Tento režim zabráňuje ochlazení horké užitkové vody na nižší, než požadovanou teplotu. Je-li tento režim aktivní, vnitřní jednotka bude do nádrže dodávat horkou užitkovou vodu při dosažení minimální teploty pro opětovný ohřev. Ohřev užitkové vody bude pokračovat, dokud nebude dosaženo maximální teploty pro opětovný ohřev.

### Volba režimu opětovného ohřevu pro užitkovou vodu



- 1 Režim opětovného ohřevu aktivujete stisknutím tlačítka .  
Zobrazí se ikona .

**POZNÁMKA** Pamatujte na to, že ikona  se bude trvale zobrazovat, dokud je funkce opětovného ohřevu aktivní. Tato ikona se nezobrazuje, pokud vnitřní jednotka provádí ohřev nádrže na horkou užitkovou vodu.


- 2 Režim opětovného ohřevu deaktivujete opětovným stisknutím tlačítka .  
Ikona  zmizí.


Minimální a maximální teplota opětovného ohřevu jsou provozní parametry. Podrobný popis způsobu nastavení jednoho nebo více provozních parametrů naleznete v kapitole "Provozní nastavení" na straně 16.


- **[b-00]** Nastavená hodnota: minimální teplota pro opětovný ohřev (viz obrázek "Provoz s ohřevem užitkové vody" na straně 6).
- **[b-01]** Nastavená hodnota: maximální teplota pro opětovný ohřev (viz obrázek "Provoz s ohřevem užitkové vody" na straně 6).



**POZNÁMKA** Pověšněte si, že stisknutí tlačítka  nemá žádný vliv na ohřev užitkové vody. Zapínání a vypínání ohřevu užitkové vody se provádí pouze pomocí tlačítka  nebo deaktivací plánovacího časovače akumulace tepla.

## Činnost funkce desinfekce

V tomto režimu se provádí desinfekce nádrže horké užitkové vody opakovaným ohřevem vody na definovanou teplotu. Během provozu v tomto režimu bude ikona  rychle blikat s intervalem 0,5 sekund.

**POZNÁMKA** Pamatujte na to, že ikona  bude blikat pouze během efektivního provozu.

Funkci desinfekce lze během provozu kdykoli zrušit jedním stisknutím tlačítka .

Pamatujte na to, že po stisknutí tlačítka  se pravděpodobně bude stále zobrazovat trvale svítící ikona , která sděluje aktivaci funkce opětovného ohřevu.

**POZNÁMKA** Pokud je nádrž na horkou užitkovou vodu nainstalována, funkce desinfekce je podle výchozího nastavení zapnutá.

Nastavená hodnota teploty funkce desinfekce je provozním parametrem, stejně, jako retenční doba, den a hodina. Podrobný popis způsobu nastavení jednoho nebo více provozních parametrů naleznete v kapitole "Provozní nastavení" na straně 16.

- **[4-00]** Stav: tento parametr definuje, zda je funkce desinfekce zapnutá (1) nebo vypnutá (0).
- **[4-01]** Interval provozu: den v týdnu, ve kterém se provádí ohřev užitkové vody.
- **[4-02]** Čas spuštění: čas, ve který se spouští desinfekční režim.
- **[5-00]** Nastavená hodnota: Požadovaná teplota vody, při které se spouští desinfekce (viz obrázek "Provoz s ohřevem užitkové vody" na straně 6).
- **[5-01]** Doba trvání: časový interval definující, jak dlouho má být nastavená hodnota teploty desinfekce udržována.

Je-li nádrž na horkou užitkovou vodu nainstalována a u provozního parametru [4-00] je vybráno nastavení [ON] (zapnuto), funkce desinfekce bude uvedena do provozu i tehdy, pokud jsou všechny plánovací časovače deaktivovány a není aktivní žádná funkce opětovného ohřevu.

## Nouzový provoz

### ■ [8-02] Nouzový provoz

V nouzovém provozu je topení prováděno pouze topnou soupravou, nikoli tepelným čerpadlem.

Aktivace nouzového režimu se provádí změnou provozního parametru [8-02]=1.

Při aktivaci nouzového režimu se zastaví provoz tepelného čerpadla. Spustí se čerpadlo vnitřní jednotky, avšak vlastní topení provádí topná souprava. Pokud se termistory ve výstupním nebo zpětném potrubí vody nenacházejí v chybovém stavu, topná souprava může zahájit nouzový provoz.

**POZNÁMKA** Před aktivací nouzového provozu nezapomeňte aktivovat topnou soupravu. Topení setrvává v nouzovém režimu, dokud nebude provozní parametr znovu nastaven na výchozí hodnotu [8-02]=0.

## Ostatní provozní režimy

### Zahájení provozu (🔌/🔌)

Během spouštění se zobrazuje ikona (🔌/🔌), která sděluje, že tepelné čerpadlo se spouští a nepracuje ve stacionárním režimu.

### Režim odtávání (🔌/🔌)

Během režimu topení nebo v režimu ohřevu užitkové vody může dojít v důsledku nízké venkovní teploty ke vzniku námrazy na venkovním tepelném výměníku. Pokud toto riziko vznikne, systém přejde do režimu odtávání. Cyklus systému se převrátí a systém odebírá teplo ze vnitřního systému, aby nedošlo k zamrznutí venkovního systému. Nejvýše po 12 minutách odtávání se systém opět vrátí do režimu topení.

### Provoz v tichém režimu (🔇)

Tichý provozní režim znamená, že vnitřní jednotka pracuje se sníženou rychlostí kompresoru, čímž klesá hladina hluku vznikajícího ve venkovní jednotce. Znamená to, že dosažení požadované nastavené hodnoty teploty bude trvat delší dobu. To je třeba mít na paměti v případech, kdy je v interiéru třeba zachovat určitou úroveň vytápění.

#### Volba tichého režimu

- 1 Aktivace tichého režimu se provádí stisknutím tlačítka (🔇). Zobrazí se ikona (🔇).  
Je-li řídicí jednotka nastavena na úroveň oprávnění 2 nebo 3 (viz část "Nastavení provozních parametrů" v instalačním návodu), tlačítko (🔇) je nefunkční.
- 2 Tichý režim deaktivujete opětovným stisknutím tlačítka (🔇). Ikona (🔇) zmizí.

Tichý režim je k dispozici ve 3 různých úrovních. Požadovaná úroveň tichého režimu se nastavuje pomocí provozních parametrů. Podrobný popis způsobu nastavení jednoho nebo více provozních parametrů naleznete v kapitole "Provozní nastavení" na straně 16.

- [8-03] Stav: definice provozu s nízkou hladinou hluku (tichý režim)

## Současný požadavek na prostorové vytápění a ohřev užitkové vody

Jednotka není schopná provádět současně ohřev užitkové vody a prostorové vytápění. V případě požadavku na oba režimy současně jednotka 1-krát spustí ohřev, dokud nebude dosaženo maximální teploty opětovného ohřevu. Během této doby není k dispozici prostorové vytápění.

- V případě regulace pokojové teploty pomocí dálkového ovladače:


Při dosažení teploty opětovného ohřevu bude další ohřev nádrže na horkou užitkovou vodu určován dálkovým ovladačem s pokojovým termostatem, aby se zabránilo nadměrnému poklesu pokojové teploty.

- V případě používání externího pokojového termostatu:

Při dosažení teploty opětovného ohřevu bude další ohřev užitkové vody určován teplotními podmínkami snímanými externím pokojovým termostatem a provozními časovači naprogramovanými instalačním technikem.

- V případě regulace výstupní teploty vody pomocí dálkového ovladače:

Při dosažení teploty opětovného ohřevu bude další ohřev nádrže na horkou užitkovou vodu určován pomocí chodu časových spínačů naprogramovaných instalačním technikem.

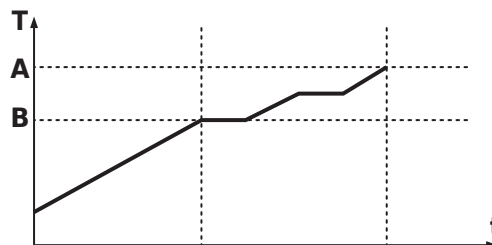

A	Akumulační teplota
B	Maximální teplota opětovného ohřevu
t	Čas
T	Teplota horké užitkové vody

## Režim odečítání teploty

Na dálkovém ovladači lze zobrazit aktuální hodnoty teploty.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko (🔌) na 5 sekund.  
Zobrazí se výstupní teplota vody (ikony 🌡 a 🌡 a 🌡 blikají).
- 2 Tlačítka (🔌) a (🔌) použijte k zobrazení:
  - Vstupní teploty vody (ikony 🌡 a 🌡 blikají a ikona 🌡 bliká pomalu).
  - Vnitřní teploty (ikony 🌡 a 🌡 blikají).
  - Venkovní teploty (ikony 🌡 a 🌡 blikají).
  - Vstupní teploty horké vody v nádrži (ikony 🌡 a 🌡 blikají).
- 3 Chcete-li tento režim ukončit, stiskněte znovu tlačítko (🔌). Jestliže nestisknete žádné tlačítko, režim zobrazení na dálkovém ovladači bude po 10 sekundách ukončen.

## Režim provozu s plánovacím časovačem

V režimu provozu s plánovacím časovačem je zařízení řízeno plánovacím časovačem. Akce naprogramované pomocí plánovacího časovače se provádějí automaticky.

Plánovací časovač se aktivuje (zobrazuje se ikona ☉) nebo deaktivuje (ikona ☉ se nezobrazuje) stisknutím tlačítka ☉/☉.

### Prostorové vytápění

Viz "Programování prostorového vytápění" na straně 13.

Pro každý den v týdnu lze naprogramovat pět akcí, celkem 35 akcí.

Plánovací časovač prostorového vytápění lze naprogramovat 2 různými způsoby: podle nastavené hodnoty teploty (výstupní teploty vody a teploty prostředí) a podle povelů zapnuto/vypnuto.

Požadovaná metoda se zadává pomocí provozních parametrů. Podrobný popis způsobu nastavení jednoho nebo více provozních parametrů naleznete v kapitole "Provozní nastavení" na straně 16.

■ [0-03] Stav: definuje, zda plánovací časovač prostorového vytápění bude používat povely zapnuto/vypnuto.

**POZNÁMKA** Podle výchozích nastavení je aktivováno prostorové vytápění podle nastavené hodnoty teploty (metoda 1), čímž mohou vznikat pouze posuny teploty (bez povelů zapnuto/vypnuto).

Výhoda této metody spočívá ve skutečnosti, že prostorové vytápění lze vypnout pouhým stisknutím tlačítka ☉/☉ bez deaktivace automatické akumulace tepla do užitkové vody (například v letním období, kdy prostorové vytápění není vyžadováno).


V následujících tabulkách jsou popsány obě metody využití plánovacího časovače.

Metoda 1 [0-03]=1 (výchozí)	Prostorové vytápění podle nastavené hodnoty teploty <sup>(a)</sup>
Za provozu	Během činnosti plánovacího časovače svítí LED indikátor provozu nepřetržitě.
Při stisknutí tlačítka ☉/☉	Plánovací časovač prostorového vytápění provede vypnutí a již nikdy znovu neprovede spuštění. Řídící jednotka bude vypnuta (provozní LED indikátor zhasne). Ikona plánovacího časovače se však bude stále zobrazovat, což znamená, že ohřev horké užitkové vody zůstává aktivován.
Při stisknutí tlačítka ☉/☉	Plánovací časovač prostorového vytápění a ohřev horké užitkové vody společně s tichým režimem budou zastaveny a více se již nespustí. Ikona plánovacího časovače se již nebude zobrazovat.

(a) Pro výstupní teplotu vody a/nebo teplotu prostředí

**Provozní příklad:** Činnost plánovacího časovače podle nastavených hodnot teploty.

Je-li aktivována funkce automatického poklesu (setback), má její činnost prioritu před činností nastavenou pomocí plánovacího časovače.

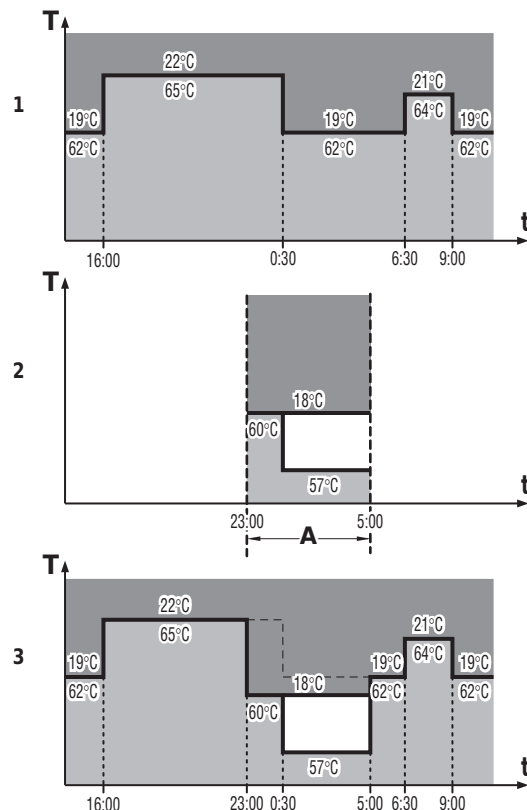


- 1 Plánovací časovač
- 2 Funkce automatického poklesu
- 3 Je-li aktivována funkce automatického poklesu i plánovací časovač
- A Funkce automatického poklesu
- t Čas
- T Nastavená hodnota teploty
- Teplota prostředí
- Výstupní teplota vody

Metoda 2 [0-03]=0	Prostorové vytápění podle povelů zapnuto/vypnuto
Za provozu	Pokud plánovací časovač provede vypnutí prostorového vytápění, řídicí jednotka bude vypnuta (provozní LED indikátor zhasne). Pamatujte na to, že tato činnost nemá žádný vliv na ohřev užitkové vody.
Při stisknutí tlačítka ☉/☉	Plánovací časovač prostorového vytápění provede vypnutí (je-li právě aktivní) a nové zapnutí provede při další naplánované funkci zapnutí. "Poslední" programový příkaz ruší "předchozí" programový příkaz a zůstává aktivní až do přítomnosti "dalšího" programového příkazu. Příklad: vezmeme situaci, kdy aktuální čas je 17:30 a akce jsou naplánovány na 13:00, 16:00 a 19:00. "Poslední" naplánovaný příkaz (16:00) zruší "předchozí" naplánovaný příkaz (13:00) a zůstane aktivní až do výskytu "dalšího" naplánovaného příkazu (19:00). Chcete-li znát aktuální nastavení, podívejte se na poslední naprogramovaný příkaz. Je zřejmé, že "poslední" naprogramovaný příkaz může pocházet z předchozího dne. Viz "Kontrola naprogramovaných akcí" na straně 14. Řídící jednotka bude vypnuta (provozní LED indikátor zhasne). Ikona plánovacího časovače se však bude stále zobrazovat, což znamená, že ohřev užitkové vody zůstává aktivován.
Při stisknutí tlačítka ☉/☉	Plánovací časovač prostorového vytápění a ohřev horké užitkové vody společně s tichým režimem budou zastaveny a více se již nespustí. Ikona plánovacího časovače se již nebude zobrazovat.

**Provozní příklad:** Plánovací časovač pracuje podle povelů zapnuto/vypnuto.

Je-li aktivována funkce automatického poklesu (setback), má její činnost prioritu před činností nastavenou pomocí plánovacího časovače, je-li povel k zapnutí aktivní. Je-li aktivní povel k vypnutí, má prioritu před funkcí automatického poklesu (setback). Povel k vypnutí má vždy nejvyšší prioritu.

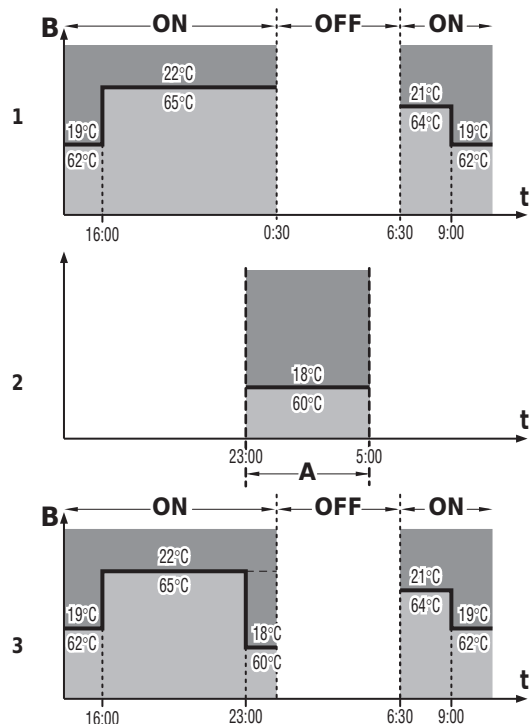

- 1 Plánovací časovač
- 2 Funkce automatického poklesu
- 3 Je-li aktivována funkce automatického poklesu i plánovací časovač
- A Funkce automatického poklesu
- B Povel zapnuto/vypnuto
- t Čas
- T Nastavená hodnota teploty
- Teplota prostředí
- Výstupní teplota vody

## Ohřev užitkové vody

Ohřev užitkové vody lze provádět pomocí několika standardních provozních režimů:

- Automatická akumulace: ohřev vody na nastavenou akumulaci teplotu se podle zvolených provozních nastavení provádí jednou v noci nebo jednou odpoledne.
- Manuální akumulace: tuto funkci lze použít, pokud je výroba horké vody (o nastavené akumulaci teplotě) ze zvláštních důvodů požadována ihned (jednorázově).
- Opětovný ohřev: funkci opětovného ohřevu lze aktivovat společně nebo odděleně od funkce automatické akumulace tepla do užitkové vody, pokud uživatel chce udržovat teplotu v nádrži na horkou užitkovou vodu na minimální požadované teplotě.

Kromě standardních provozních režimů lze ohřev užitkové vody také libovolně naprogramovat podle potřeby uživatele pomocí plánovacího časovače (viz část "Programování tichého režimu nebo ohřevu užitkové vody" na straně 14). Tento režim se potom zapíná a vypíná v naplánovanou dobu. Na každý režim lze naprogramovat pět akcí. Tyto akce se opakují denně (jde o další plán akumulace tepla kromě automatické denní a noční akumulace).

### POZNÁMKA



- Pamatujte na to, že pomocí plánovacího časovače lze určit pouze čas, ve který se má ohřev užitkové vody spustit a vypnout. Je-li aktivován ohřev užitkové vody, voda se bude ohřívat, dokud nebude dosaženo nastavené akumulaci teploty. Nastavená akumulaci teplota se zadává pomocí provozních parametrů.
- Z důvodů úspory elektrické energie pamatujte při programování plánovacího časovače ohřevu užitkové vody na časová pásma s nízkým cenovým tarífem.



## Tichý režim

Viz "Programování tichého režimu nebo ohřevu užitkové vody" na straně 14.

Tento režim se zapíná a vypíná v naplánovanou dobu. Na každý režim lze naprogramovat pět akcí. Tyto akce se opakují denně.

### POZNÁMKA



- Pokud dojde k výpadku napájení a poté je napájení obnoveno a funkce automatického restartu je vypnutá, plánovací časovač se nezapne. Stisknutím tlačítka  opět aktivujte plánovací časovač.
- Pokud dojde k výpadku napájení a poté je napájení obnoveno, funkce automatického restartu znovu použije nastavení uživatelského rozhraní, které platilo v době výpadku napájení (je-li tento výpadek kratší, než 2 hodiny). Proto se doporučuje ponechat funkci automatického restartu vždy aktivní.
- Naprogramovaný plán se řídí podle času. Proto je důležité správně nastavit hodiny a den v týdnu.  
Viz "Nastavení hodin" na straně 4.
- Pokud plánovací časovač není aktivován (ikona  se nezobrazuje), akce plánovacího časovače se nebudou provádět!
- Naprogramované akce se neukládají podle načasování, ale podle času naprogramování. To znamená, že akce, která byla naprogramována jako první, je uložena pod číslem akce 1, i když je provedena po jiných číslech naprogramovaných akcí.

## Naprogramování a kontrola plánovacího časovače

Programování plánovacího časovače je pružné (zařízení umožňuje přidávat, odstraňovat nebo měnit naprogramované akce podle potřeby) a přímočaré (počet kroků při programování je omezen na minimum). Před naprogramováním plánovacího časovače nezapomeňte:

- Seznamte se s ikonami a s tlačítky. Při programování je budete potřebovat. Viz "Tlačítka a ikony dálkového ovladače" na straně 3.
- Vyplnit formulář na konci této příručky. Tento formulář může pomoci definovat požadované akce v jednotlivých dnech. Pamatujte si:
  - V programu prostorového vytápění lze v závislosti na modelu dálkového ovladače naprogramovat 4 nebo 5 akcí na každý den v týdnu. Stejně akce se opakují po týdnech.
  - V programu ohřevu užitkové vody a v tichém režimu lze v závislosti na modelu dálkového ovladače na každý provozní režim naprogramovat 4 nebo 5 akcí. Stejně akce se opakují denně.

### POZNÁMKA



Model dálkového ovladače: 4 akce  
Model dálkového ovladače: 5 akcí

- Věnujte dostatek času správnému zadání všech dat.
- Pokuste se akce programovat chronologicky: Začněte akcí 1 u první akce a skončete nejvyšším číslem poslední akce. Není to sice nutné, ale podstatně to usnadňuje pozdější interpretaci programu.
- Jestliže naprogramujete 2 nebo více akcí na stejný den a na stejný čas, provede se jen akce s nejvyšším číslem akce.


### Příklad:

Naprogramované akce				Provedené akce			
	Čas (hodina)	Teplota (°C)			Čas (hodina)	Teplota (°C)	
1	16:00	—	22	1	06:00	—	21
2	18:00	—	VYP	2	08:00	—	23
3	08:00	—	23	3	16:00	—	22
4	06:00	—	21	4	18:00	—	VYP
5	18:00	—	26				

- Naprogramované akce lze změnit, přidat nebo odstranit kdykoliv později.



## Programování prostorového vytápění

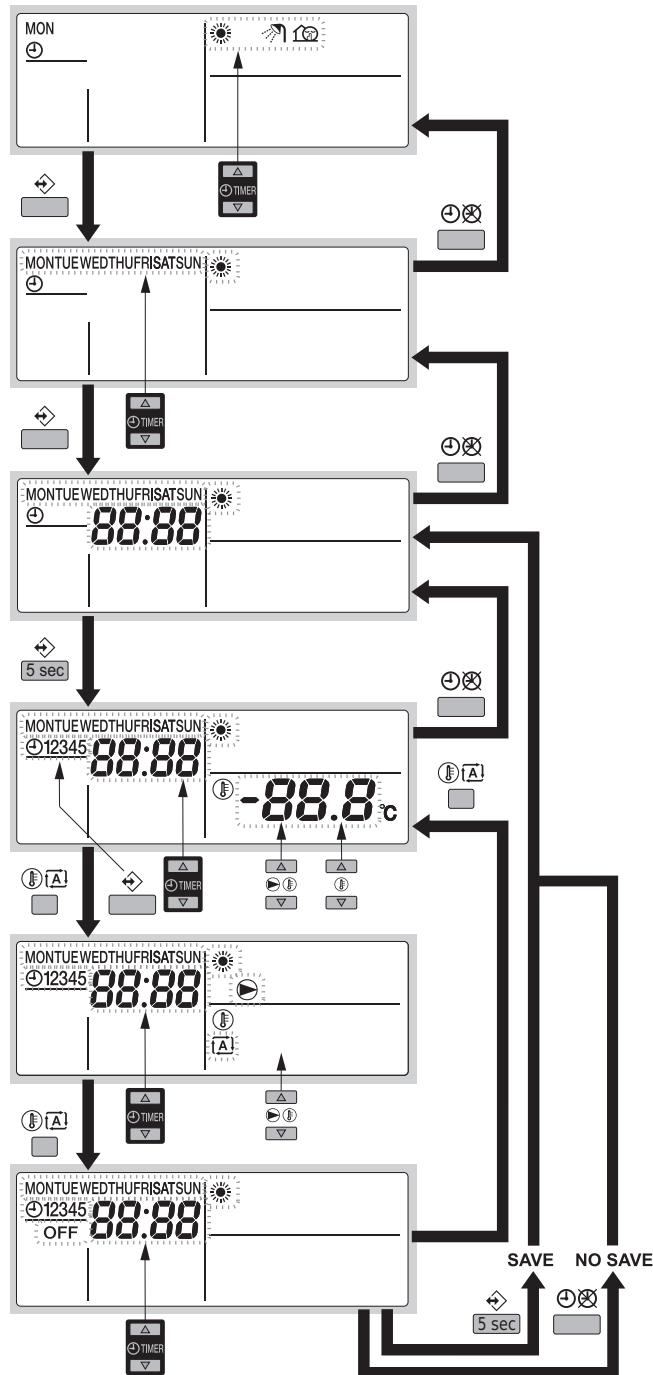


Programování prostorového vytápění se provádí podle následujícího postupu:

**POZNÁMKA** Návrat k předchozím krokům v postupu programování bez uložení upravených nastavení se provádí stisknutím tlačítka

- 1 Režim programování/kontroly aktivujete stisknutím tlačítka .
- 2 Pomocí tlačítek a vyberte provozní režim, který chcete naprogramovat.  
Aktivní režim bliká.
- 3 Stisknutím tlačítka potvrďte vybraný režim provozu.  
Aktuální den bliká.
- 4 Vyberte den, který si chcete prohlédnout nebo naprogramovat, tlačítka a .
- 5 Stisknutím tlačítka potvrďte vybraný den.
- 6 Chcete-li naprogramovat podrobnosti akcí, podržte tlačítko stisknuté na 5 sekund.  
Zobrazí se první naprogramovaná akce vybraného dne.
- 7 Pomocí tlačítka zvolte číslo akce, kterou chcete naprogramovat nebo upravit.
- 8 K úpravě času akce použijte tlačítka a .
- 9 Pomocí tlačítek a nastavte výstupní teplotu vody.
- 10 Pomocí tlačítek a nastavte pokojovou teplotu.
- 11 Stisknutím tlačítka lze volit následující možnosti:
  - OFF: vypínání topení a dálkového ovladače.
  - : výběr automatického výpočtu výstupní teploty vody
Pomocí tlačítek a nastavte odpovídající hodnotu posunu (více informací o nastavené hodnotě závisí na počasí naleznete v části "Režim prostorového vytápění" na straně 4).
- 12 K naprogramování dalších akcí vybraného dne zopakujte kroky 7 až 10.  
Po naprogramování všech akcí zkontrolujte, zda displej zobrazuje nejvyšší číslo akce, kterou chcete uložit.
- 13 Stiskněte tlačítko na 5 sekund. Tím se naprogramované akce uloží.  
Jestliže tlačítko stisknete v době, kdy je zobrazeno číslo akce 3, uloží se akce 1, 2 a 3, ale akce 4 a 5 se smažou.  
Automaticky se vrátíte ke kroku 6.  
Opakovaným stisknutím tlačítka se vrátíte vždy k předchozímu kroku tohoto postupu a nakonec se vrátíte do normálního režimu provozu.
- 14 Automaticky se navrátíte ke kroku 6, od kterého lze provést nové programování pro další den.

## Programování tichého režimu nebo ohřevu užitkové vody

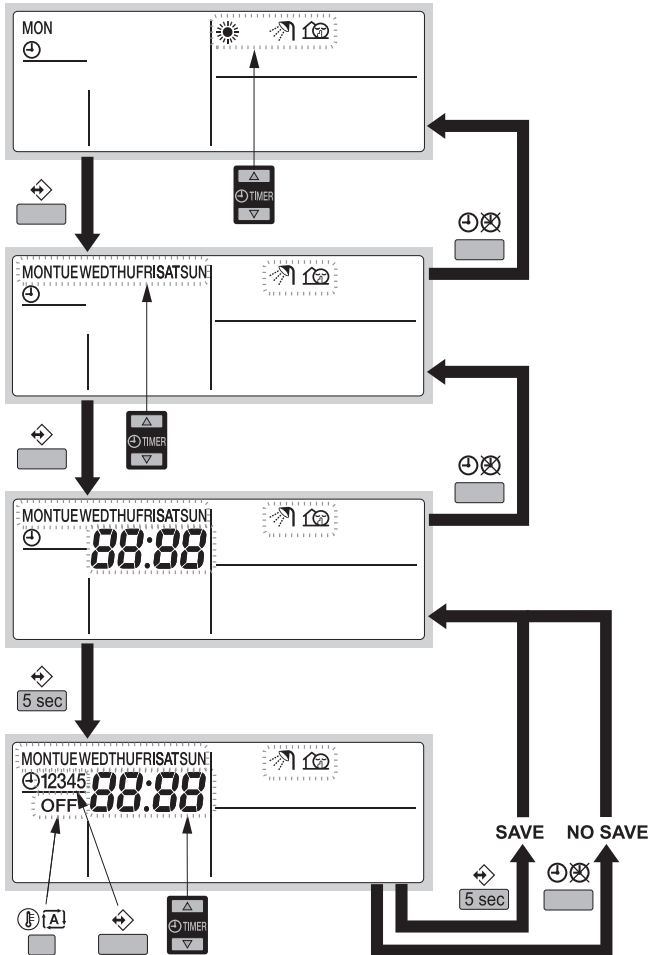

Programování ohřevu užitkové vody nebo tichého režimu provozu se provádí podle následujícího postupu:

**POZNÁMKA** návrat k předchozím krokům v postupu programování bez uložení upravených nastavení se provádí stisknutím tlačítka .

- 1 Stisknutím tlačítka aktivujte režim programování/kontroly.
- 2 Pomocí tlačítek a vyberte provozní režim, který chcete naprogramovat.  
Aktivní režim bliká.
- 3 Stisknutím tlačítka potvrďte vybraný režim provozu.  
Aktuální den bliká.
- 4 Pomocí tlačítek a vyberte den, který chcete naprogramovat.  
Aktuální den bliká.
- 5 Stisknutím tlačítka potvrďte vybraný den.
- 6 Chcete-li naprogramovat podrobnosti akcí, podržte tlačítko stisknuté na 5 sekund.  
Zobrazí se první naprogramovaná akce vybraného dne.
- 7 Pomocí tlačítka zvolte číslo akce, kterou chcete naprogramovat nebo upravit.
- 8 K úpravě času akce použijte tlačítka a .
- 9 Pomocí tlačítka lze vybrat nebo zrušit výběr OFF jako akce.
- 10 Zopakováním kroků 7 až 10 naprogramujte ostatní akce vybraného režimu.  
Po naprogramování všech akcí zkontrolujte, zda displej zobrazuje nejvyšší číslo akce, kterou chcete uložit.

- 11 Stiskněte tlačítko na 5 sekund. Tím se naprogramované akce uloží.

Jestliže tlačítko stisknete v době, kdy je zobrazeno číslo akce 3, uloží se akce 1, 2 a 3, ale akce 4 a 5 se smažou.

Opakovaným stisknutím tlačítka se vrátíte vždy k předchozímu kroku tohoto postupu a nakonec se vrátíte do normálního režimu provozu.

- 12 Automaticky se navrátíte ke kroku 6, od kterého lze provést nové programování pro další den.

### Kontrola naprogramovaných akcí

Režim kontroly prostorového vytápění, ohřevu užitkové vody a tichého režimu se aktivuje podle následujícího postupu:

**POZNÁMKA** návrat k předchozím krokům tohoto postupu se provádí stisknutím tlačítka .





- 1 Stisknutím tlačítka aktivujte režim programování/kontroly.
- 2 Pomocí tlačítek a vyberte provozní režim, který chcete kontrolovat.  
Aktivní režim bliká.
- 3 Stisknutím tlačítka potvrďte vybraný režim provozu.  
Aktuální den bliká.
- 4 Vyberte den, který si chcete prohlédnout, tlačítky a .
- 5 Stisknutím tlačítka potvrďte vybraný den.  
Zobrazí se první naprogramovaná akce vybraného dne.
- 6 Pomocí tlačítek a lze procházet dalšími naprogramovanými akcemi daného dne.

Tomuto způsobu práce se říká režim čtení hodnot. Prázdné akce programů (například 4 a 5) se nezobrazují.

Opakovaným stisknutím tlačítka se vrátíte vždy k předchozímu kroku tohoto postupu a nakonec se vrátíte do normálního režimu provozu.

## Tipy a triky












### Naprogramování dalšího dne

Po potvrzení naprogramovaných akcí určitého dne (tj. po stisknutí tlačítka  na 5 sekund), stiskněte jednou tlačítko . Nyní vyberte jiný den pomocí tlačítek  a  a znovu spusťte režim kontroly a programování.

### Kopírování naprogramovaných akcí do dalšího dne


V programu prostorového vytápění lze všechny naprogramované akce určitého dne zkopírovat do dalšího dne (například zkopírovat všechny naprogramované akce z "MON" do "TUE").


Při kopírování naprogramovaných akcí do dalšího dne pokračujte následovně:

- 1 Stisknutím tlačítka  aktivujte režim programování/kontroly.  
Aktivní režim bliká.
- 2 Pomocí tlačítek  a  vyberte provozní režim, který chcete naprogramovat.  
Aktivní režim bliká.  
Programování lze ukončit stisknutím tlačítka .
- 3 Stisknutím tlačítka  potvrďte vybraný režim provozu.  
Aktuální den bliká.
- 4 Vyberte den, který chcete zkopírovat, tlačítky  a .
- Ke kroku 2 se můžete vrátit stisknutím tlačítka .
- 5 Stiskněte současně tlačítka  a  na 5 sekund.  
Po 5 sekundách se na displeji zobrazí další den (například "TUE", jestliže byl nejdříve vybrán den "MON"). To znamená, že den byl zkopírován.  
Ke kroku 2 se můžete vrátit stisknutím tlačítka .






### Smazání jedné nebo několika naprogramovaných akcí

Smazání jedné nebo několika naprogramovaných akcí je možné současně s ukládáním naprogramovaných akcí.









Po naprogramování všech akcí pro určitý den zkontrolujte, zda displej zobrazuje nejvyšší číslo akce, kterou chcete uložit. Stisknutím tlačítka  na 5 sekund se uloží všechny akce s výjimkou akcí s vyšším číslem akce, než je akce právě zobrazená na displeji.

Například jestliže tlačítko  stisknete v době, kdy je zobrazeno číslo akce 3, uloží se akce 1, 2 a 3, ale akce 4 a 5 se smažou.

### Smazání režimu

- 1 Stisknutím tlačítka  aktivujte režim programování/kontroly.
- 2 Pomocí tlačítek  a  vyberte provozní režim, který chcete odstranit.  
Aktivní režim bliká.
- 3 Stiskněte současně tlačítka  a  na 5 sekund. Vybraný režim se smaže.

### Odstranění dne v týdnu

- 1 Stisknutím tlačítka  aktivujte režim programování/kontroly.
- 2 Pomocí tlačítek  a  vyberte provozní režim, který chcete odstranit.  
Aktivní režim bliká.
- 3 Stisknutím tlačítka  potvrďte vybraný režim provozu.  
Aktuální den bliká.
- 4 Vyberte den, který chcete smazat, tlačítky  a .
- 5 Stiskněte současně tlačítka  a  na 5 sekund. Vybraný den se smaže.

## Použití dálkového ovladače – volitelné příslušenství

K vnitřní jednotce lze připojit volitelnou digitální vstupní/výstupní kartu EKRP1HBA na dálkové monitorování systému. Tato adresní karta nabízí 3 beznapětové výstupy.

- Výstup 1 = TOPENÍ ZAP/VYP  
tento výstup je aktivní, pokud je jednotka uvedena do režimu prostorového vytápění
- Výstup 2 = VÝSTUP ALARMU  
tento výstup je aktivní, pokud se jednotka nachází v chybovém stavu.
- Výstup 3 = REŽIM HORKÉ UŽITKOVÉ VODY ZAP/VYP  
tento výstup je aktivní, pokud je jednotka uvedena do režimu ohřevu užitkové vody.

Podrobnosti o propojení tohoto volitelného příslušenství viz schéma zapojení jednotky.

## Používání volitelného dálkového ovladače

Pokud je kromě hlavního dálkového ovladače instalován také volitelný dálkový ovladač, pomocí hlavního dálkového ovladače (řídícího) lze přistupovat ke všem nastavením, zatímco pomocí druhého dálkového ovladače (řízeného) nelze přistupovat k nastavení plánování a parametrů.

Podrobnější informace naleznete v instalačním návodu.

## Provozní nastavení

Konfigurace systému Daikin se provádí pomocí nastavení parametrů.

V tomto návodu k obsluze jsou popsány všechny provozní parametry vztahující se k provozu jednotky a k uživatelským požadavkům. Seznam všech těchto provozních parametrů a jejich výchozích hodnot je uveden v tabulce "Tabulka provozních nastavení" na straně 17. Ve stejném seznamu uvádíme ve 2 sloupcích Datum a hodnotu změněného nastavení lišícího se od výchozí hodnoty.


Úplný seznam provozních nastavení naleznete v instalačním návodu.








Všechna provozní nastavení jsou přístupná a lze je naprogramovat prostřednictvím uživatelského rozhraní vnitřní jednotky.

Každému provoznímu nastavení je přiřazeno 3-místné číslo nebo kód, například [5-03], které je uvedeno na displeji uživatelského rozhraní. První číslice [5] představuje 'první kód' nebo skupinu provozního nastavení. Druhá a třetí číslice [03] společně představují 'druhý kód'.

## Postup


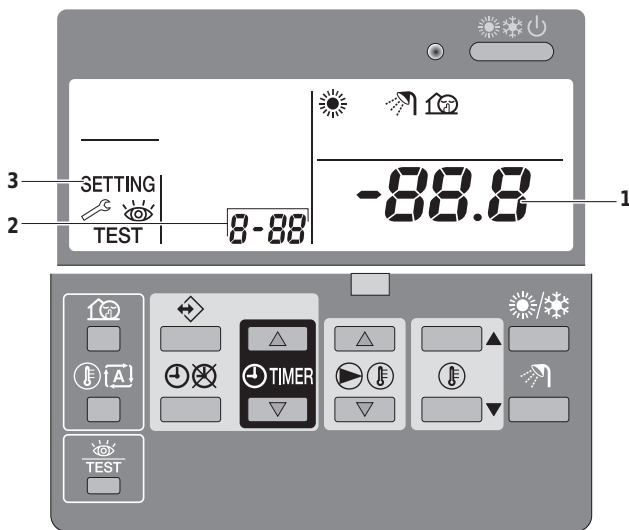
Změna jednoho nebo několika provozních nastavení se provádí následovně.



- 1 Podržetím tlačítka  alespoň na 5 sekund spustíte režim nastavení FIELD SET MODE. Zobrazí se ikona SETTING (3). Aktuálně vybraný kód provozního nastavení je označen symbolem 8-88 (2); nastavená hodnota se zobrazuje vpravo od symbolu -88.8 (1).
- 2 Stisknutím tlačítka  vyberete první kód odpovídajícího provozního nastavení.
- 3 Stisknutím tlačítka  vyberete druhý kód odpovídajícího provozního nastavení.
- 4 Stisknutím tlačítka  a  lze změnit nastavenou hodnotu daného provozního nastavení.
- 5 Novou hodnotu uložte stisknutím tlačítka .
- 6 Změny dalších provozních nastavení se provádějí postupem popsáním v bodech 2 až 4.
- 7 Po dokončení režim FIELD SET MODE ukončete stisknutím tlačítka .

### POZNÁMKA



Změny provedené u určitého provozního nastavení se uloží jen stisknutím tlačítka . Přejít k jinému kódu provozního nastavení nebo stisknutím tlačítka  provedené změny zruší.

### POZNÁMKA



- Před expedicí zařízení byly nastaveny hodnoty uvedené v části "Tabulka provozních nastavení" na straně 17.
- Při návratu z režimu nastavení FIELD SET MODE se na displeji LCD může zobrazit hodnota "88". Dálkový ovladač se inicializuje.



Během procházení provozních nastavení si patrně povšimnete, že existuje o něco více provozních nastavení, než kolik je uvedeno v části "Tabulka provozních nastavení" na straně 17. **Tato provozní nastavení nemají význam a nelze je měnit!**

## Tabulka provozních nastavení

První kód	Druhý kód	Název nastavení	Nastavení při instalaci odlišné od výchozí hodnoty				Výchozí hodnota	Rozsah	Krok	Jednotka
			Doby účinnosti	Hodnota	Doby účinnosti	Hodnota				
0	<b>Nastavení dálkového ovládání</b>									
00		Nastavení vztahující se k instalaci					2	2~3	1	—
01		Nastavení vztahující se k instalaci					0	-5~5	0,5	°C
02		Nemá význam. Neměňte výchozí nastavení.					1 (ON - ZAP)	—	—	—
03		Stav: režim časovače plánování prostorového vytápění					1 (ON - ZAP)	0/1	—	—
1	<b>Automatická časová akumulace tepla do užitkové vody</b>									
00		Stav: akumulace v nočních hodinách					1 (ON - ZAP)	0/1	—	—
01		Čas zahájení akumulace v nočních hodinách					1:00	0:00~23:00	1:00	hodin
02		Stav: akumulace v denních hodinách					0 (OFF - VYP)	0/1	—	—
03		Čas zahájení akumulace v denních hodinách					15:00	0:00~23:00	1:00	hodin
2	<b>Funkce automatického poklesu</b>									
00		Stav: provoz s automatickým poklesem (setback)					1 (ON - ZAP)	0/1	—	—
01		Čas zahájení funkce automatického poklesu (setback)					23:00	0:00~23:00	1:00	hodin
02		Čas zastavení funkce automatického poklesu (setback)					5:00	0:00~23:00	1:00	hodin
3	<b>Nastavení teploty v závislosti na počasí</b>									
00		Nízká teplota prostředí (Lo_A)					-10	-20~5	1	°C
01		Vysoká teplota prostředí (Hi_A)					15	10~20	1	°C
02		Nastavený teplotní bod v případě nízké teploty prostředí (Lo_Ti)					70	25~80	1	°C
03		Nastavený teplotní bod v případě vysoké teploty prostředí (Hi_Ti)					45	25~80	1	°C
4	<b>Funkce desinfekce</b>									
00		Stav: činnost funkce desinfekce					1 (ON - ZAP)	0/1	—	—
01		Výběr dne činnosti funkce desinfekce					Fri	Mon~Sun	—	—
02		Čas spuštění funkce desinfekce					23:00	0:00~23:00	1:00	hodin
5	<b>Nastavená hodnota automatického poklesu (setback) a desinfekce</b>									
00		Nastavená hodnota: teplota činnosti funkce desinfekce					70	60~75	5	°C
01		Délka činnosti funkce desinfekce					10	5~60	5	min
02		Snížená výstupní teplota vody					5	0~10	1	°C
03		Snížená teplota okolí					18	17~23	1	°C
6	<b>Nastavení volitelných možností</b>									
00		Nastavení vztahující se k instalaci					0 (OFF - VYP)	0/1	—	—
01		Nastavení vztahující se k instalaci					0 (OFF - VYP)	0/1	—	—
02		Nastavení vztahující se k instalaci					0 (OFF - VYP)	0/1	—	—
03		Nastavení vztahující se k instalaci					0 (OFF - VYP)	0/1	—	—
04		Nastavení vztahující se k instalaci					0	0/2	1	—
7	<b>Nastavení volitelných možností</b>									
00		Nastavení vztahující se k instalaci					1 (ON - ZAP)	0/1	—	—
01		Nemá význam. Neměňte výchozí nastavení.					0 (OFF - VYP)	—	—	—
02		Nastavení vztahující se k instalaci					0 (A)	0/1	—	—
03		Nastavení vztahující se k instalaci					0 (OFF - VYP)	0/1	—	—
04		Nastavení vztahující se k instalaci					0 (OFF - VYP)	0/1	—	—



První kód	Druhý kód	Název nastavení	Nastavení při instalaci odlišné od výchozí hodnoty				Výchozí hodnota	Rozsah	Krok	Jednotka
			Doby účinnosti	Hodnota	Doby účinnosti	Hodnota				
8	<b>Nastavení volitelných možností</b>									
	00	Nastavení vztahující se k instalaci					1 (ON - ZAP)	0/1	—	—
	01	Nastavení vztahující se k instalaci					1 (ON - ZAP)	0/1	—	—
	02	Nouzový režim					0 (OFF - VYP)	0/1	—	—
	03	Stav: nízká hladina hluku					1	1~3	1	—
	04	Nastavení vztahující se k instalaci					0	0~2	1	—
9	<b>Automatická kompenzace teploty</b>									
	00	Nastavení vztahující se k instalaci					0	-2~2	0,2	°C
	01	Nastavení vztahující se k instalaci					0	-5~5	0,5	°C
	02	Nastavení vztahující se k instalaci					0	-5~5	0,5	°C
A	<b>Nastavení volitelných možností</b>									
	00	Nastavení vztahující se k instalaci					0	0~2	1	—
	01	Nastavení vztahující se k instalaci					0	0~2	1	—
	02	Nastavení vztahující se k instalaci					10	5~15	1	°C
	03	Nastavení vztahující se k instalaci					35	25~80	1	°C
	04	Nastavení vztahující se k instalaci					65	25~80	1	°C
b	<b>Nastavené hodnoty teploty horké užitkové vody</b>									
	00	Nastavená hodnota: minimální teplota opětovného ohřevu					35	35~65	1	°C
	01	Nastavená hodnota: maximální teplota opětovného ohřevu					45	35~75	1	°C
	02	Stav: ohřev užitkové vody závislý na počasí					1 (ON - ZAP)	0/1	—	—
	03	Nastavená hodnota: akumulační teplota					70	45~75	1	°C
	04	Automatická maximální skladovací teplota v nádrži na horkou užitkovou vodu					70	45~75	1	°C
C	<b>Limity výstupní teploty vody</b>									
	00	Nastavení vztahující se k instalaci					80	37~80	1	°C
	01	Nastavení vztahující se k instalaci					25	25~37	1	°C
	02	Nemá význam. Neměňte výchozí nastavení.					20	18~22	1	°C
	03	Nemá význam. Neměňte výchozí nastavení.					5	5~18	1	°C
d	<b>Retenční časy ohřevu užitkové vody</b>									
	00	Nastavení vztahující se k instalaci					10	5~20	1	—
	01	Nastavení vztahující se k instalaci					30	10~60	5	—
	02	Nastavení vztahující se k instalaci					15	5~30	5	—
E	<b>Servisní režim</b>									
	00	Nastavení vztahující se k instalaci					0	0/1	—	—
	01	Nemá význam. Neměňte výchozí nastavení.					0 (OFF - VYP)	0/1	—	—
	02	Nemá význam. Neměňte výchozí nastavení.					0 (OFF - VYP)	0/1	—	—
	03	Nemá význam. Neměňte výchozí nastavení.					1	0~2	1	—
	04	Nastavení vztahující se k instalaci					0	0~2	1	—

## Údržba

### Činnosti údržby

Aby byla zaručena optimální provozuschopnost jednotky, je třeba pravidelně (přednostně nejméně jednou ročně) provádět celou řadu kontrol jednotky a elektrického zapojení. Tyto údržbové práce smí provádět pouze oprávněný technik společnosti Daikin (viz instalační návod).

Po uživateli jsou vyžadovány pouze následující údržbové práce:

- udržování dálkového ovladače v čistotě pomocí měkké a vlhké tkaniny,
- kontrola, zda tlak vody odečítaný na manometru je vyšší než 1 bar.



Je-li napájecí kabel poškozen, je nutné provést jeho výměnu výrobcem, jeho zástupcem nebo jinou oprávněnou osobou, aby bylo vyloučeno riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného nebezpečí.



Během dlouhých období, kdy má být jednotka odstavena (například v létě u aplikací zaměřených jen na topení) je velmi důležité NEVYPÍNAT NAPÁJENÍ JEDNOTKY.

Vypnutí napájení zastaví automatický opakovaný pohyb čerpadla, aby bylo vyloučeno jeho zadření.

### Důležité informace ohledně použitého chladiva

Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny. Tyto plyny nevypouštějte do atmosféry.

Typ chladiva: R134a



GWP<sup>(1)</sup> hodnota: 1430

<sup>(1)</sup> GWP = global warming potential – potenciál globálního oteplování

V souladu s evropskou nebo místní legislativou může být nutné provádět pravidelné kontroly těsnosti a úniku chladiva. Podrobnější informace si vyžádejte od místního prodejce.

## Odstraňování problémů

Pokyny uvedené dále vám mohou pomoci vyřešit eventuální problém. Jestliže se nedaří problém vyřešit, obraťte se na instalačního pracovníka.

Možné příčiny	Nápravná opatření
Na dálkovém ovladači se nezobrazují žádné údaje (prázdný displej)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolovat napájení celého zařízení.</li><li>• Zdroj se zvýhodněnou sazbou je aktivní (viz instalační návod).</li></ul>
Zobrazuje se některý z chybových kódů	Obraťte se na vašeho prodejce. Podrobný seznam chybových kódů naleznete v instalačním návodu.
Plánovací časovač pracuje správně, naprogramované akce se však spouštějí v nesprávnou dobu. (např. 1 hodina příliš pozdě nebo příliš brzy)	Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny hodiny a den v týdnu, v případě potřeby jejich nastavení upravte.
Plánovací časovač ohřevu užitkové vody je naprogramován, avšak nepromocuje správně.	Pokud se ikona  nezobrazuje, aktivujte plánovací časovač stisknutím tlačítka  .
Nedostatečný výkon	Obraťte se na vašeho prodejce.

## Požadavky na likvidaci


Demontáž jednotky, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení musí být provedena v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.




Váš produkt je označen tímto symbolem. To znamená, že elektrické a elektronické produkty se nesmí přidávat do netříděného domovního odpadu.

Systém se nikdy nepokoušejte demontovat sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení musí být provedena kvalifikovaným instalačním pracovníkem v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.


Jednotka musí být likvidována ve specializovaném závodě, aby její části mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví. Podrobnější informace si vyžádejte od pracovníka, který provedl instalaci, nebo od místních úřadů.

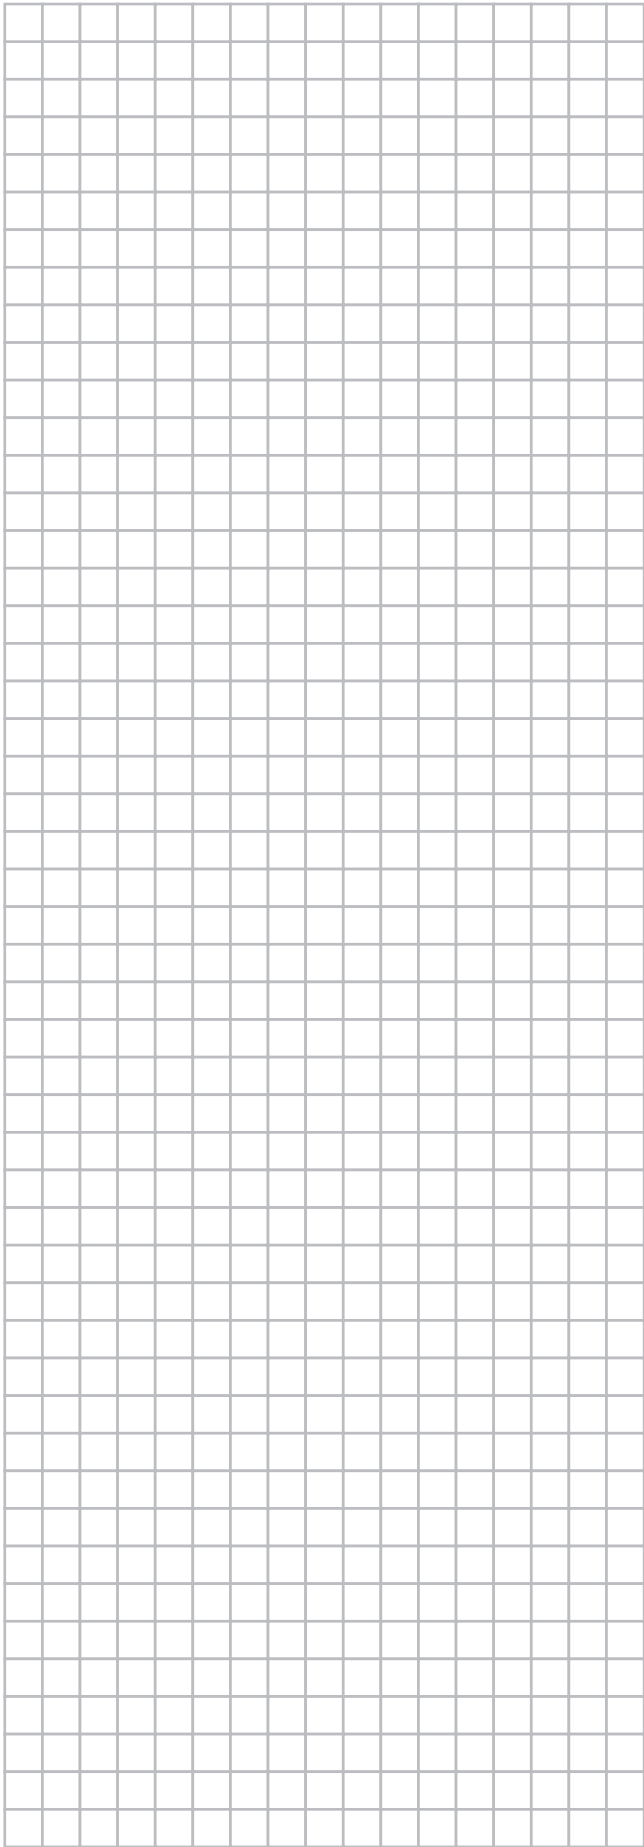

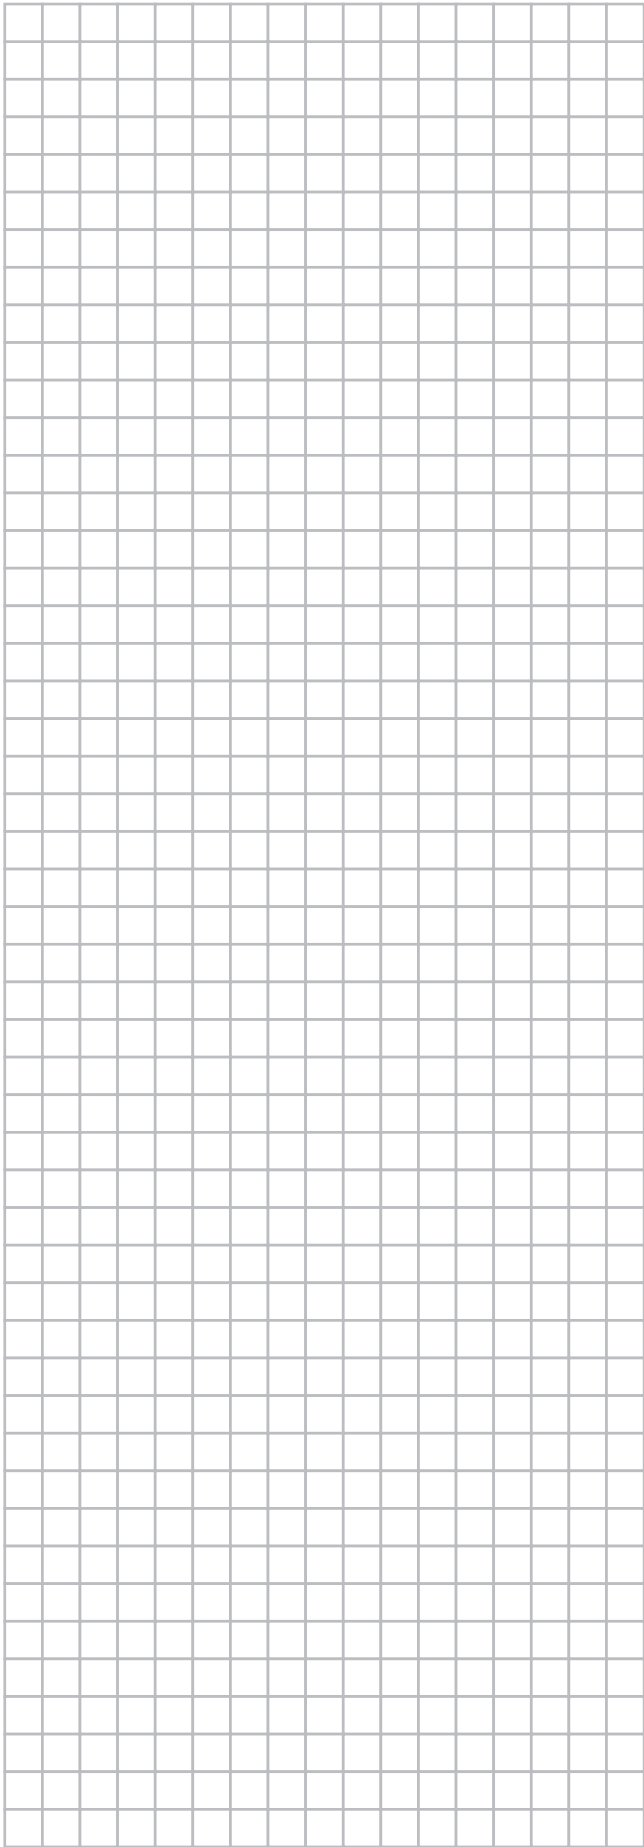







\*4P402192-1 A 0000000V\*

Copyright 2015 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P402192-1A 2015.04