



ANVÄNDARHANDBOK

Inomhusenhet och tillval för luft till vatten-värmepumpsystem

EKHBH016BB3V3
EKHBH016BB6V3
EKHBH016BB6WN
EKHBH016BB6T1
EKHBH016BB9WN
EKHBH016BB9T1

EKHBX016BB3V3
EKHBX016BB6V3
EKHBX016BB6WN
EKHBX016BB6T1
EKHBX016BB9WN

INNEHÅLL

	Sida
1. Definitioner	1
1.1. Varningars och symbolers betydelse	1
1.2. Använda termers betydelse	2
2. Allmänna säkerhetsföreskrifter	2
3. Introduktion	2
3.1. Allmän information	2
3.2. Den här handbokens omfattning	2
4. Drift av enheten	3
4.1. Introduktion	3
4.2. Använda den digitala styrenheten	3
Möjligheter och funktioner	3
Grundläggande styrenhetsfunktioner	3
Klockfunktion	3
Programtimerfunktion	3
4.3. Namn och funktion för knappar och ikoner	4
4.4. Inställning av styrenheten	5
Ställa in klockan	5
Inställning av programtimer	5
4.5. Beskrivning av driftslägen	6
Uppvärmning (☀)	6
Kyldrift (❄)	6
Varmvattenberedning (🔥)	6
Kraftfull varmvattenberedning	6
Tyst drift (🔇)	7
4.6. Styrenhetsfunktioner	7
Manuell drift	7
Drift med programtimer	8
4.7. Programmering och kontroll av programtimern	9
Programmering	10
Kontrollera programmerade händelser	12
Tips och trick	12
5. Inställningar	13
5.1. Procedur	13
Detaljerad beskrivning	13
Inställningar, tabell	18
6. Underhåll	21
6.1. Viktig information om det använda köldmedlet	21
6.2. Underhållsarbete	21
6.3. Driftuppehåll	21
7. Felsökning	21
8. Avfallshantering	21

Tack för att du köpte den här inomhusdelen.

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.



LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. DE BESKRIVER HUR DU ANVÄNDER ENHETEN PÅ KORREKT SÄTT. SPARA HANDBOKEN PÅ LÄTTILLGÄNGLIG PLATS FÖR FRAMTIDA BRUK SOM REFERENS.

1. DEFINITIONER

1.1. Varningars och symbolers betydelse

Varningar i denna handbok är klassificerade efter hur allvarliga de är och efter hur troligt det är att de inträffar.

**FARA**

Indikerar en överhängande farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarlig skada.

**VARNING**

Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.

**FÖRSIKTIGT**

Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller medelstor skada. Kan också användas för att varna för osäkra metoder.

**NOTERING**

Indikerar situationer som kan resultera i skador på utrustning eller egendom.

**INFORMATION**

Denna symbol identifierar användbara tips eller extra information.

Vissa typer av faror representeras av speciella symboler:



Elektrisk ström.



Fara för brännskador eller skällning.

1.2. Använda termers betydelse

Installationshandbok:

Bruksanvisning för en särskild produkt eller applikation, förklarar hur du installerar, konfigurerar och underhåller den.

Användarhandbok:

Bruksanvisning för en specifik produkt eller applikation som beskriver hur man använder produkten.

Underhållsanvisningar:

Bruksanvisning för en specifik produkt eller applikation som beskriver (om det är relevant) hur produkten eller applikationen installeras, konfigureras, används och/eller underhålls.

Återförsäljare:

Försäljningsdistributör för produkter som omfattas av denna bruksanvisning.

Installatör:

Tekniskt kunnig person som är kvalificerad att installera produkter som omfattas av denna handbok.

Användare:

Person som äger och/eller använder produkten.

Serviceföretag:

Behörigt företag som kan utföra eller samordna nödvändig service på enheten.

Gällande lagstiftning:

Alla internationella, europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar, regleringar och/eller koder som är relevanta och tillämpliga för en särskild produkt eller domän.

Tillbehör:

Utrustning som levereras tillsammans med enheten och som behöver installeras enligt instruktionerna i dokumentationen.

Valfri utrustning:

Utrustning som valfritt kan kombineras med produkterna som omfattas av den här handboken.

Anskaffas lokalt:

Utrustning som ska installeras i enlighet med anvisningarna i denna handbok, men som inte levereras av Daikin.

2. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer, inklusive barn, med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått överinseende eller instruktioner gällande användning av utrustningen av någon person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn bör övervakas så att de inte leker med utrustningen.



VARNING

Kontrollera att installationen har utförts korrekt av en installatör innan du använder enheten.

Om du har frågor om användningen kan du kontakta närmaste installatör för råd och information.

3. INTRODUKTION

3.1. Allmän information

Enheten är inomhusdelen för luft till vatten-värmepumparna ERHQ eller ERLQ. Denna enhet är avsedd för väggmontering inomhus. Enheten kan kombineras med Daikin-fläktkonvektorer, golvvärmeutrustning, lågtemperaturradiatorer, Daikins hushållsvarmvattenberedare och solvärmepaketet för hushållsvarmvattenberedning.

Enheter för värme/kyla och endast värme

Sortimentet av enheter består av två huvudversioner: En värme/kylaversion (EKHBX) och en version för enbart uppvärmning (EKHBH).

Båda versionerna levereras med en integrerad reservvärmare för ytterligare uppvärmningskapacitet vid låga utomhustemperaturer. Reservvärmaren fungerar också som reserv vid driftsavbrott i utomhusenheten. Modellerna med reservvärmare är tillgängliga för en uppvärmningskapacitet på 3, 6 och 9 kW, och – beroende på uppvärmningskapaciteten – för tre olika strömförsörjnings-specifikationer.

Inomhusenhetens modell	Reservvärmarens kapacitet	Nominell spänning för reservvärmaren
EKHB*016BB3V3	3 kW	1x 230 V
EKHB*016BB6V3	6 kW	1x 230 V
EKHB*016BB6WN	6 kW	3x 400 V
EKHB*016BB9WN	9 kW	3x 400 V
EKHB*016BB6T1	6 kW	3x 230 V
EKHB*016BB9T1	9 kW	3x 230 V

Hushållsvarmvattentank (tillval)

En hushållsvarmvattentank (tillval) kan anslutas till inomhusenheten. Varmvattenberedaren finns i 2 typer:

- tank med inbyggd elpatron (EKHW*) i 3 olika storlekar: 150, 200 och 300 liter,
- tank utan elpatron (EKHTS) i 2 olika storlekar: 200 och 260 liter.

Solvärmepaket för hushållsvarmvattenberedare (tillval)

Information om solvärmepaketet EKSOLHW finns i installationshandboken för paketet.



INFORMATION

Solvärmepaketet för hushållsvarmvattenberedning är endast tillämpligt för varmvattenberedare med inbyggd elpatron (EKHW*).

Rumstermostat (tillval)

Som tillval kan en rumstermostat EKRTW, EKRTWA eller EKRTTR anslutas till inomhusenheten. Mer information finns i bruksanvisningen för rumstermostaten.

3.2. Den här handbokens omfattning

Denna användarhandbok är avsedd att garantera att enheten används på rätt sätt.



INFORMATION

Installationen av inomhusenheten beskrivs i installationsmanualen för inomhusenheten.

4. DRIFT AV ENHETEN

4.1. Introduktion

Värmepumpssystemet har konstruerats för att ge dig ett behagligt inomhusklimat i många år med en låg energiförbrukning.

För att du ska få så mycket komfort som möjligt från ditt system till den lägsta energiförbrukningen, är det viktigt att observera punkterna som anges i listan nedan.

Att ange möjliga dagliga programhändelser för programtimern och att fylla i formuläret i slutet av den här handboken kan hjälpa dig att minimera energiförbrukningen. Be montören om hjälp vid behov.

- Kontrollera att värmepumpssystemet fungerar vid den lägsta möjliga vattentemperaturen som krävs för att värma upp ditt hus. För att använda systemet optimalt, kontrollera att det väderberoende börvärdet används och är konfigurerat för att matcha anläggningens miljö. Läs mer under "5. Inställningar" på sida 13.
- Vi rekommenderar att du installerar rumstermostaten som är ansluten till inomhusdelen. Detta förhindrar onödig uppvärmning samt stoppar utomhus- och inomhusdelens cirkulationspump när rumstemperaturen ligger över termostatens börvärde.
- Följande rekommendationer gäller bara för anläggningar med en varmvattenberedare som tillval.
 - Kontrollera att hushållsvarmvattnet endast värms upp till den hushållsvarmvattentemperatur du behöver. Starta med låg temperatur på varmvattnet (t.ex. 45°C), och öka den bara om du tycker att varmvattentemperaturen inte är tillräcklig för dina behov.
 - Gäller endast för tank med inbyggd elpatron (EKHW*): Kontrollera att varmvattenberedning med elpatron endast startar 1 till 2 timmar innan du förväntar dig att behöva använda varmvatten. Om du endast behöver mycket varmvatten på kvällen eller på morgonen ska du endast tillåta vattenuppvärmning med elpatron under tidig morgon respektive tidig kväll. Tänk också på under vilka tider eltariffen är lägre. För att göra det programmerar du timern för både varmvattenberedning och elpatrondrift. Se [Programmering](#) i kapitel "4.7. Programmering och kontroll av programtimern" på sida 9.
 - Om du inte använder något varmvatten på två veckor, kan det ackumuleras vätgas som är mycket brandfarligt i varmvattenberedaren. För att bli av med gasen på ett säkert sätt rekommenderas att varmvattnet får rinna i flera minuter i vasken, i ett handfat eller i badkaret, men inte i diskmaskinen, tvättmaskinen eller i andra hushållsapparater. När detta görs får det inte förekomma öppna lågor i närheten, inga elektriska apparater får vara igång och rökning får inte förekomma. När vätgas släpps ut genom kranen kommer den antagligen ge ett ljud ifrån sig precis som när det finns luft i kranen.

4.2. Använda den digitala styrenheten

EKHB*-enheten styrs med den digitala styrenheten.



FÖRSIKTIGT

Låt aldrig den digitala styrenheten bli fuktig. Det kan leda till elektriska överslag eller brand.

Tryck aldrig på den digitala styrenhetens knappar med ett hårt, spetsigt föremål. Detta kan skada den digitala styrenheten.

Inspektera eller reparera aldrig den digitala styrenheten själv, låt en behörig servicetekniker göra detta.

Möjligheter och funktioner

Den digitala styrenheten är en toppmodern styrenhet som ger full kontroll över anläggningen. Den kan styra anläggningar för värme/ kyla och för enbart värme.

Bägge anläggningarna finns tillgängliga i flera versioner som har olika kapacitet, elförsörjning och installerad utrustning (med en valfri varmvattenberedare).



INFORMATION

- Beskrivningar i den här handboken som gäller en speciell anläggning eller som är beroende av den monterade utrustningen, markeras med en asterisk (*).
- En del funktioner som beskrivs i den här handboken kanske inte är tillgängliga eller ska inte vara tillgängliga. Be montören eller din lokala leverantör om mer information angående behörighetsnivåer.

Grundläggande styrenhetsfunktioner

De grundläggande funktionerna för styrenheten är:

- Slå PÅ/AV enheten.
- Ändring av driftläge:
 - uppvärmning (se [sid 6](#)),
 - kylning (se [sid 6](#) (*)),
 - varmvattenberedning (se [sid 6](#) (*)).
- Funktionsval:
 - tyst drift (se [sid 7](#)),
 - väderberoende styrning (se [sid 7](#)).
- Justering av temperaturinställning (se [sid 7](#)).



INFORMATION

(*) Funktionerna "kylning" och "varmvattenberedning" kan bara väljas när motsvarande utrustning är installerad.

Den digitala styrenheten har stöd för avstängning av strömmen i högst 2 timmar. När automatisk återstart har aktiverats (se "5. Inställningar" på sida 13) möjliggör detta en avstängning av strömmen i 2 timmar utan användarinteraktion (d.v.s. strömförsörjning med differentierad eltariff).

Klockfunktion


Klockfunktionerna är:

- 24-timmars realtidsklocka.
- Veckodagsindikator.

Programtimerfunktion

Med programtimerfunktionen kan användaren programmera anläggningen för dags- eller veckoprogram.

4.3. Namn och funktion för knappar och ikoner

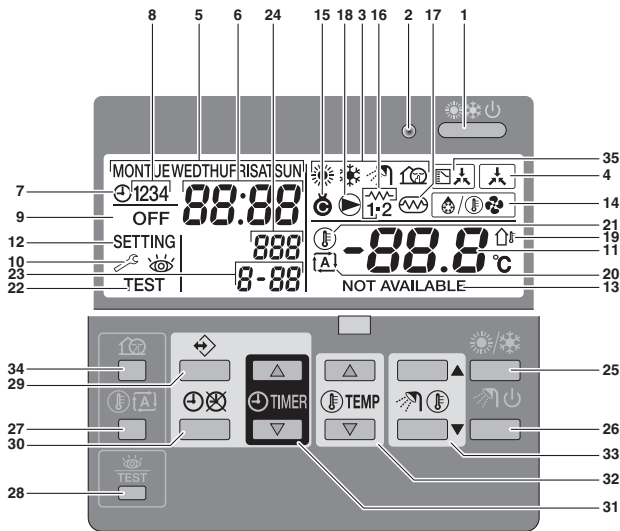

- 1. VÄRME/KYLA PÅ/AV-KNAPP**
- Knappen PÅ/AV startar eller stänger enhetens värme- eller kylningsfunktion.
När enheten är ansluten med en extern rumstermostat kan den här knappen inte användas och ikonen visas.
Om du trycker på PÅ/AV-knappen för många gånger i snabb följd kan driftproblem uppstå i systemet (max 20 gånger per timme).



INFORMATION

Observera att -knappen inte påverkar varmvattenberedningen. Varmvattenberedningen sätts endast på eller stängs av med hjälp av -knappen.

- 2. DRIFTLAMPA**
- Driftlampan är tänd under uppvärmnings- eller komfortkyladrift. Lampan blinkar om ett fel uppstår. När lampan är släckt är uppvärmning eller komfortkyla inaktiverad, medan de andra driftlägena fortfarande kan vara aktiva.
- 3. DRIFTLÄGESIKONER**
- Dessa ikoner indikerar aktuellt driftsläge: uppvärmning () , komfortkyla () , varmvattenberedning () eller tyst läge () . Olika lägen kan till viss del kombineras, t.ex. uppvärmning och varmvattenberedning. Motsvarande lägesikoner visas samtidigt. I en ren uppvärmningsanläggning visas aldrig ikonen . Om varmvattenberedaren inte är installerad visas aldrig ikonen . Om solvärmepaketet är installerat och aktivt blinkar ikonen .
- 4. IKON FÖR EXTERN STYRNING**
- Denna ikon indikerar att rumstermostaten (tillval) med högre prioritet styr din anläggning. Denna externa rumstermostat kan starta och stoppa uppvärmnings- och kyldriften och ändra driftläge (värmekyla). När den externa rumstermostaten med högre prioritet ansluts fungerar inte programtimern för uppvärmning och komfortkyla. När signalen för differentierad eltariff skickas kommer den centraliserade styrningsindikatorn att blinka för att indikera att differentierad eltariff är aktiv.
- 5. VECKODAGSINDIKATOR MONTUEWEDTHUFRISATSUN**
- Denna indikator visar aktuell veckodag. Vid avläsning eller programmering av programtimern visar indikatorn inställd dag.
- 6. KLOCKVISNING 88:88**
- Klockvisningen visar aktuell tid. Vid avläsning eller programmering av programtimern visar klockvisningen händelsestidpunkten.
- 7. PROGRAMTIMERIKON**
- Denna ikon indikerar att programtimern är aktiverad.

8. HÄNDELSEIKONER 1234

Dessa ikoner indikerar dagliga programhändelser för programtimern.

9. AV-IKON OFF

Denna ikon indikerar att händelsen AV valts vid programmering av programtimern.

10. INSPEKTION KRÄVS

Dessa ikoner indikerar att anläggningen behöver inspekteras. Kontakta leverantören.

11. VISNING AV INSTÄLLD TEMPERATUR -88.8°C

Här visas anläggningens inställda temperatur för uppvärmning/kylning.

12. INSTÄLLNING SETTING

Används ej. Endast för installationssyfte.

13. EJ TILLGÄNGLIG NOT AVAILABLE

Denna ikon visar när ett tillval som inte är installerat väljs eller en funktion inte är tillgänglig.

14. IKON FÖR LÄGET AVFROSTNING/START

Denna ikon indikerar att läget avfrostning/start är aktiverat.

15. KOMPRESSORIKON

Denna ikon indikerar att kompressorn i anläggningens utomhusdel är aktiv.

16. RESERVVÄRMARE STEG ETT ELLER STEG TVÅ

Dessa ikoner indikerar att reservvärmaren körs med låg kapacitet () eller hög kapacitet () . Reservvärmaren ger extra värmekapacitet vid låg omgivningstemperatur (hög värmebelastning). Reservvärmaren kan även hjälpa till att värma upp varmvattnet vid användning av varmvattenberedare utan elpatron (endast för EKHTS).

17. IKON FÖR ELPATRON

Denna ikon indikerar att elpatronen är aktiverad. Elpatronen hjälper till att värma upp varmvattnet i varmvattenberedaren. Elpatronen finns i varmvattenberedaren. Ikonen används inte om inte varmvattenberedaren installerats.

18. PUMPIKON

Denna ikon indikerar att cirkulationspumpen är aktiverad.

19. UTMHUSTEMPERATURVISNING

När denna ikon blinkar visas utomhustemperaturen.

20. IKON FÖR VÄDERBEROENDE TEMPERATURINSTÄLLNING

Denna ikon indikerar att styrenheten anpassar temperaturinställningen automatiskt, baserat på utomhustemperaturen.

21. TEMPERATURIKON

Denna ikon visas när vattenutloppstemperaturen för inomhusenheten, utomhustemperaturen och hushållsvarmvattentankens temperatur visas.

Ikonen visas även när temperaturinställningen angivits i programtimerns programmeringsläge.

Denna ikon blinkar om automatisk nedväxlingsfunktion är aktiverad.

22. IKON FÖR TESTDRIFT TEST

Denna ikon indikerar att enheten körs i testläge.

23. INSTÄLLNINGSKOD 8-88

Denna kod representerar koden från inställningslistan. Se "Inställningar, tabell" på sida 18.



24. FELKOD 888

Denna kod hänvisar till felkodlistan och är endast avsedd för servicesyften. Se listan med felkoder i installationshandboken.

25. KNAPP FÖR VÄRME/KYLA



Med denna knapp kan byte göras mellan uppvärmning och kyla (förutsatt att enheten inte är en ren uppvärmningsenhet).



När enheten är ansluten med en extern rumstermostat kan den här knappen inte användas och ikonen visas.

26. VARMVATTENBEREDNINGSKNAPP  
Den här knappen aktiverar eller inaktiverar varmvattenberedningen.
Knappen används inte om inte varmvattenberedaren installerats.




INFORMATION


Observera att -knappen inte påverkar varmvattenberedningen. Varmvattenberedningen sätts endast på eller stängs av med hjälp av -knappen.



27. KNAPP FÖR VÄDERBEROENDE TEMPERATURINSTÄLLNING  



Denna knapp aktiverar eller inaktiverar funktionen för väderberoende temperaturinställning som finns tillgänglig för uppvärmning/kylning.



Om styrenheten är inställd på behörighetsnivå 2 eller 3 (se "5. Inställningar" på sida 13), kan knappen för väderberoende temperaturinställning inte användas.





28. KNAPPEN INSPEKTION/TESTDRIFT 
Denna knapp används för installationssyften och för ändring av lokala inställningar. Läs mer under "5. Inställningar" på sida 13.

29. PROGRAMMERINGSKNAPP 
Denna knapp har flera funktioner och används för programmering av styrenheten. Knappens funktion beror på styrenhetens aktuella status eller tidigare händelser som användaren utfört.

30. PROGRAMTIMERKNAPP  
Huvudfunktionen för den här knappen med flera funktioner är att aktivera/inaktivera programtimern.
Knappen används också för att programmera timern. Knappens funktion beror på styrenhetens aktuella status eller tidigare händelser som användaren utfört.
Om styrenheten är inställd på behörighetsnivå 3 (se "5. Inställningar" på sida 13), kan programtimerknappen inte användas.

31. KNAPP FÖR TIDSINSTÄLLNING  och 
Dessa knappar med flera funktioner används för inställning av klockan, växling mellan temperaturer (se "Visning av faktiska temperaturer" på sida 8) och i programmeringsläget för programtimern.

32. KNAPPAR FÖR TEMPERATURINSTÄLLNING  och 
Dessa knappar med flera funktioner används för inställning av den aktuella temperaturen i normaldriftläge eller i programmeringsläge för programtimern. I läget för väderberoende temperaturinställning används knapparna för att ändra växlingsvärde. Knapparna används också för att välja veckodag vid inställning av klockan.

33. KNAPPAR FÖR VARMVATTENTEMPERATURINSTÄLLNING   och  
Dessa knappar används för att justera den aktuella temperaturinställningen för hushållsvarmvattnet (endast för [4-03]=0, 1, 2 eller 3).
Dessa knappar används för att justera den aktuella inställda temperaturen för varmvattnet (endast för [4-03]=4 eller 5).
Knapparna används inte om inte varmvattenberedaren installerats.



NOTERING

Inställningen [4-03] får inte ändras. Installatören har valt rätt inställning för din användning.





INFORMATION

Status för denna inställning nämns endast för att visa vilka inställningar och funktioner som är tillämpliga för din användning.

[4-03]=0, 1, 2, 3 eller 4 används endast för varmvattenberedare med inbyggd elpatron (EKHW*).

[4-03]=5 används endast för varmvattenberedare utan elpatron (EKHTS).














34. KNAPP FÖR TYST DRIFT 
Denna knapp aktiverar eller inaktiverar tyst drift.
Om styrenheten är inställd på behörighetsnivå 2 eller 3 (se "5. Inställningar" på sida 13), kan knappen för tyst drift inte användas.
35. TVÅVÄRD FUNKTION ELLER EXTERN RESERVVÄRMARE AKTIVERAD 
Denna ikon indikerar att tillståndssignalen för tvåvärd funktion eller extern reservvärmare är aktiverad.

4.4. Inställning av styrenheten

När anläggningen är slutförd kan användaren ställa in klockan och veckodagen.

Styrenheten är utrustad med en programtimer som ger användaren möjlighet att schemalägga driften. Tidpunkt och veckodag måste ställas in för att programtimern ska kunna användas.

Ställa in klockan

- Håll ned -knappen i 5 sekunder.
Klockans display och veckodagsindikator börjar blinka.
- Använd knapparna  och  för att ställa in klockan.
Varje gång du trycker på knappen  eller  ökas/minskas tiden med 1 minut. Om du håller ned knappen  eller  ökas/minskas tiden med 10 minuter.
- Knapparna  eller  används för att ställa in veckodagen.
Varje gång du trycker på knappen  eller  visas nästa eller föregående dag.
- Tryck på -knappen för att bekräfta den inställda tiden och veckodagen.
Du kan lämna denna procedur utan att spara genom att trycka på knappen .
Om ingen knapp trycks ned under 5 minuter återställs klockan och veckodagen till föregående inställning.



INFORMATION

Klockan måste ställas in manuellt. Justera inställningen vid byte från sommartid till vintertid och vice versa.

Inställning av programtimer

Se kapitel "4.7. Programmering och kontroll av programtimern" på sida 9 för att ställa in programtimern.

4.5. Beskrivning av driftslägen

Uppvärmning

I det här läget aktiveras uppvärmningen vid behov enligt vattentemperaturinställningen. Temperaturinställningen kan ställas in manuellt (se "Manuell drift" på sida 7) eller vara väderberoende (se "Välja drift med väderberoende inställningspunkt" på sida 7).

Start

När uppvärmningen börjar är pumpen avstängd tills värmeväxlaren nått en viss temperatur. Detta garanterar korrekt start av värmepumpen. Vid start visas ikonen .

Avfrostning


Vid uppvärmningsdrift eller varmvattenberedning med värmepump kan utomhusdelens värmeväxlare frysa om utomhustemperaturen blir väldigt låg. Om detta händer övergår systemet till avfrostningsläge. Detta vänder cykeln och tar värme från inomhusystemet för att förhindra att utomhusystemet fryser. Efter högst 8 minuters avfrostning återgår systemet till uppvärmningsläget.

Kyl drift

I det här läget aktiveras kylningen vid behov enligt vattentemperaturinställningen. Temperaturinställningen kan ställas in manuellt (se "Manuell drift" på sida 7) eller vara väderberoende (se "Välja drift med väderberoende inställningspunkt" på sida 7).



INFORMATION

- Byte mellan uppvärmning och komfortkyla kan endast göras med knappen  eller med den externa rumstermostaten.
- Uppvärmningsdrift är inte möjlig om anläggningen är en ren uppvärmningsanläggning.


Varmvattenberedning

Endast för [4-03]=0, 1, 2 eller 3

I det här läget kommer inomhusenheten att värma hushållsvarmvattenberedaren med värmepumpen när uppvärmning/kylning har nått sin temperaturinställning eller värmepumpens hushållsvarmvattenberedningsläge har en högre begäran än uppvärmningen (beroende på DIP-switchens inställning). Vid behov och när det tillåts av elpatronens programtider (se "Programmering av komfortkyla, tyst läge eller elpatronläge" på sida 11) hjälper elpatronen till att värma upp varmvattnet i varmvattenberedaren.



INFORMATION

- För att kunna tillhandahålla varmvatten under hela dagen rekommenderas att varmvattenberedningen lämnas på kontinuerligt.
- Inställningspunkten för varmvattnet kan endast anges manuellt (se "Manuell drift" på sida 7).
- Varmvattenberedning kan inte användas om ingen varmvattenberedare finns installerad.
- När ikonen  blinkar, drivs varmvattenberedaren med solvärmepaketet i stället för inomhusdelen. Se installationshandboken för solvärmepaketet EKSOLHW.

Endast för [4-03]=4 eller 5

I det här läget kommer inomhusdelen att värma varmvattenberedaren.

Det finns flera sätt att värma varmvattnet:

1. Lagring


- Programmerad
Enheten värmer varmvattentanken från och med en inprogrammerad tidpunkt fram tills den inställda temperaturen för varmvattnet har uppnåtts. Helst görs detta under natten när kravet på uppvärmning är som lägst (och om tillämpligt, när eltarifferna är låga)
- Kraftfull
Enheten värmer genast varmvattentanken tills den inställda temperaturen för varmvattnet har uppnåtts.

2. Återvärmning

- Programmerad
Enheten värmer varmvattentanken från och med en inprogrammerad tidpunkt fram tills temperaturinställningen för återvärmning har uppnåtts. Helst görs detta under en tid på dygnet när kravet på uppvärmning är som lägst
- Kontinuerlig
Enheten värmer upp varmvattentanken kontinuerligt tills temperaturinställningen är uppnådd. I det här fallet balanseras vattenuppvärmningen med rumsuppvärmningen, med en uppvärmning där behovet är störst.



INFORMATION

- För funktion och konfiguration, se "5. Inställningar" på sida 13.
- Inställningstemperaturen för varmvattnet kan endast anges manuellt (se "Manuell drift" på sida 7).
- Börvärde för återvärmning av hushållsvarmvatten kan endast anges med inställningen [6-07]. Läs mer under "[6] Programmerad lagrings- och återvärmning" på sida 15.
- Varmvattenberedning kan inte användas om ingen varmvattenberedare finns installerad.
- När ikonen  blinkar, drivs varmvattenberedaren med solvärmepaketet i stället för inomhusdelen. Se installationshandboken för solvärmepaketet EKSOLHW.



NOTERING

Inställningen [4-03] får inte ändras. Installatören har valt rätt inställning för din användning.



INFORMATION

Status för denna inställning nämns endast för att visa vilka inställningar och funktioner som är tillämpliga för din användning.

[4-03]=0, 1, 2, 3 eller 4 används endast för varmvattenberedare med inbyggd elpatron (EKHW*).

[4-03]=5 används endast för varmvattenberedare utan elpatron (EKHTS).

Kraftfull varmvattenberedning

Om du snabbt skulle behöva varmvatten kan du snabbt uppnå inställningstemperaturen för varmvattnet med hjälp av den elektriska värmaren. Val av kraftfull varmvattenberedning tvingar elektrisk uppvärmning till börvärdet för hushållsvarmvatten har uppnåtts.

Denna funktion är tillgänglig vid användning av solvärme (endast för EKHW*).

Tyst drift (🔇)

Vid tyst drift arbetar utomhusdelen med reducerad kapacitet vilket sänker bullret från utomhusdelen. Detta betyder också att kapaciteten för uppvärmning (kylning) inomhus kommer att sänkas. Var försiktig med detta när en viss nivå av uppvärmning (kylning) är nödvändig inomhus.

Det finns två tysta lägen.

4.6. Styrenhetsfunktioner

Manuell drift

Vid manuell drift ställer användaren manuellt in anläggningens inställningar. Den senaste inställningen förblir aktiv tills användaren ändrar den eller tills programtimern framtvingar en annan inställning ("Drift med programtimer" på sida 8).

Eftersom styrenheten kan användas för många olika anläggningar kan en funktion väljas som inte finns i din anläggning. I så fall kommer meddelandet NOT AVAILABLE att synas.

Sätta på och stänga av uppvärmning (☀️) och komfortkyla (❄️)

- 1 Använd knappen ☀️/❄️ för att välja uppvärmning (☀️) eller komfortkyla (❄️).

Ikonen ☀️ eller ❄️ visas på displayen med motsvarande vattentemperaturinställning.

- 2 Knapparna ⏪/⏩ och ⏴/⏵ används för att ställa in önskad vattentemperatur.

- Temperaturintervall för uppvärmning: 25°C till 55°C
Temperaturen för uppvärmning kan ställas in så lågt som 15°C (se "5. Inställningar" på sida 13). Temperaturen för uppvärmning bör endast anges lägre än 25°C vid driftsättning av anläggningen. Med en inställning under 25°C körs endast elpatronen.

För att undvika överhettning kan uppvärmning inte köras när utomhustemperaturen överstiger en viss temperatur (angiven som lokal inställning [4-02], se "5. Inställningar" på sida 13).

- Temperaturintervall för kylning: 5°C till 22°C



FÖRSIKTIGT

Det faktiska driftsintervallet beror på de värden som angivits med lokal inställning [9].

Dessa värden ska bestämmas baserat på tillämpningen.



INFORMATION

I uppvärmningsläge (☀️) eller kylningsläge (❄️) kan inställningen för vattentemperaturen också vara väderberoende (ikonen 🌤️ visas).

Detta betyder att styrenheten beräknar temperaturinställningen för hushållsvarmvattnet baserat på utomhustemperaturen.

I det här fallet visar styrenheten det beräknade börvärdet. Knapparna ⏪/⏩ eller ⏴/⏵ kan användas för att visa det faktiska "växlingsvärdet" och därefter för att ange rätt värde. Detta växlingsvärde är temperaturskillnaden mellan den temperaturinställning som beräknats av styrenheten och den verkliga temperaturinställningen. Ett positivt växlingsvärde betyder att den verkliga temperaturinställningen är högre än den beräknade temperaturinställningen.

- 3 Slå på enheten med knappen 🏠.

Driftslampan 🏠 tänds.



INFORMATION

När enheten är ansluten med en extern rumstermostat kan knapparna ☀️/❄️ och 🏠 kan inte användas och ikonen 🌤️ visas. I det här fallet sätter den externa rumstermostaten på eller stänger av enheten samt styr driftläget (uppvärmning eller komfortkyla).

Val och inställning av varmvattenberedning (🔥)

- 1 Använd knappen 🔥/🔇 för att aktivera varmvattenberedning (🔥). Ikonen 🔥 visas på displayen.

- 2 Använd knappen 🔥/⏪ eller 🔥/⏩ för att visa den faktiska temperaturinställningen och därefter för att ange korrekt temperatur.

Den faktiska inställningstemperaturen visas bara på displayen när du tryckt på någon av knapparna 🔥/⏪ eller 🔥/⏩. Om ingen knapp trycks ned under 5 sekunder töms displayen automatiskt.

Temperaturintervall för varmvattenberedning:

- Endast för EKHW*: 30°C till 78°C
- Endast för EKHTS: 30°C till 60°C



INFORMATION

Varmvattnets temperaturinställning som ställts in på styrenheten är den verkliga temperaturinställningen för varmvattnet ([4-03]=0, 1, 2 eller 3) eller inställd temperatur för varmvattnet ([4-03]=4 eller 5). Se "Varmvattenberedning (🔥)" på sida 6.

- 3 Tryck på knappen 🔥/🔇 för att inaktivera varmvattenberedningen (🔥).

Ikonen 🔥 försvinner från displayen.



INFORMATION

Observera att 🏠-knappen inte påverkar varmvattenberedningen. Varmvattenberedningen sätts endast på eller stängs av med hjälp av 🔥/🔇-knappen.

Val av kraftfull varmvattenberedning

- 1 Tryck på 🔥/🔇 i 5 sekunder för att aktivera kraftfull varmvattenberedning.

- Endast för EKHW*: Ikonerna 🔥 och 🌡️ börjar blinka⁽¹⁾.
- Endast för EKHTS: Ikonerna 🔥 och 🌡️ börjar blinka⁽²⁾.

Kraftfull varmvattenberedning inaktiveras automatiskt när börvärdet för hushållsvarmvatten uppnåtts.

Välja tyst driftläge (🔇)

- 1 Använd 🔇-knappen för att aktivera tyst driftläge (🔇).

Ikonen 🔇 visas på displayen.

Om styrenheten är inställd på behörighetsnivå 2 eller 3 (se "5. Inställningar" på sida 13), kan knappen 🔇 för tyst drift inte användas.

Välja drift med väderberoende inställningspunkt

- 1 Tryck på 🌤️/⏪-knappen för att välja drift med väderberoende temperaturinställning.

Ikonen 🌤️ visas på displayen tillsammans med beräknat väderberoende temperaturinställning, baserat på utomhustemperaturen.

- 2 Använd knapparna ⏪/⏩ eller ⏴/⏵ för att visa det faktiska växlingsvärdet och därefter för att ange korrekt värde.








Växlingsvärdet visas bara på displayen när du har tryckt på någon av knapparna ⏪/⏩ eller ⏴/⏵. Om ingen knapp trycks ned under 5 sekunder kommer växlingsläget att försvinna automatiskt från displayen.












Intervall för växlingsvärdet: -5°C till +5°C

(1) Gäller endast för tank med inbyggd elpatron (EKHW*).

(2) Gäller endast för tank utan inbyggd elpatron (EKHTS).

Visning av faktiska temperaturer

- Håll knappen  intryckt i 5 sekunder.
Ikonerna  och  för ingående vatten visas. Ikonerna  och  blinkar.
- Använd knapparna  och  för att visa:




Blinkande ikoner	Innebörd
 eller 	Temperaturen för ingående vatten
 eller  och 	Vattentemperaturen för utgående vatten efter plattvärmeväxlaren.
 eller  och 	Temperaturen för utgående vatten efter reservvärmaren
	Temperatur på flytande köldmedium
	Utomhustemperaturen
	Varmvattentemperaturen

Om knappen hålls intryckt i 5 sekunder, lämnar styrenheten visningsläget.

Drift med programtimer





Vid programtimerdrift styrs anläggningen av programtimern. De händelser som programmerats med programtimern utförs automatiskt.

Programtimern följer alltid det senaste kommandot tills ett nytt kommando ges. Detta betyder att användaren tillfälligt kan åsidosätta det senaste exekverade programmerade kommandot med manuell drift (se "Manuell drift" på sida 7). Programtimern återtar kontrollen över installationen så fort programtimerns nästa programmerade kommando körs.

Programtimern aktiveras (-ikonen visas) eller inaktiveras (-ikonen visas inte) med knappen .



INFORMATION

- Använd bara knappen  för att aktivera eller inaktivera programtimern. Programtimern gäller före knappen . Knappen  gäller bara före programtimern fram till nästa programmerade åtgärd.
- Om den automatiska omstartsfunktionen är inaktiverad aktiveras inte programtimern när strömmen återvänder efter ett strömavbrott. Tryck på knappen  för att aktivera programtimern igen.
- När strömmen återvänder efter ett strömavbrott tillämpar den automatiska omstartsfunktionen användargränssnittets inställningar vid strömavbrottet. Vi rekommenderar därför att du alltid har den automatiska omstartsfunktionen aktiverad.
- Programmet är tidsstyrt. Det är därför av största vikt att du ställer in klockan och veckodagen korrekt. Läs mer under "Ställa in klockan" på sida 5.
- Ändra klockan manuellt för sommar- och vintertid. Läs mer under "Ställa in klockan" på sida 5.
- Ett strömavbrott som varar längre än 2 timmar nollställer klockan och veckodagen. Programtimern fortsätter driften, men med en oordnad klocka. Se "Ställa in klockan" på sida 5 för att justera klockan och veckodagen.
- Åtgärderna som har programmerats i programtimern försvinner inte efter ett strömavbrott, därför behövs ingen omprogrammering av programtimern.

Se kapitel "4.7. Programmering och kontroll av programtimern" på sida 9 för att ställa in PROGRAMTIMERN.

Vad kan jag göra med programtimern?

Programtimern möjliggör programmering av:

- Uppvärmning (se "Programmering av uppvärmning och varmvattenberedning" på sida 10)
Växla till önskat läge vid en angiven tidpunkt, i kombination med en temperaturinställning (väderberoende eller manuellt inställd). Fyra åtgärder per veckodag kan programmeras, totalt 28 åtgärder.
- Komfortkyla (se "Programmering av komfortkyla, tyst läge eller elpatronläge" på sida 11).
Växla till önskat läge vid en angiven tidpunkt, i kombination med en temperaturinställning (väderberoende eller manuellt inställd). Fyra åtgärder kan programmeras. Dessa åtgärder upprepas dagligen.



INFORMATION

När enheten är ansluten till en extern rumstermostat åsidosätts programtimern för uppvärmning och komfortkyla av den externa rumstermostaten.

- Tyst drift (se "Programmering av komfortkyla, tyst läge eller elpatronläge" på sida 11)
Växla läget på eller av vid en schemalagd tidpunkt. Fyra åtgärder kan programmeras per läge. Dessa åtgärder upprepas dagligen.
- Varmvattenberedning (se "Programmering av uppvärmning och varmvattenberedning" på sida 10)
[4-03]=0, 1, 2 eller 3
Växla läget på eller av vid en schemalagd tidpunkt. Fyra åtgärder per veckodag kan programmeras, totalt 28 åtgärder.

[4-03]=4 eller 5

Växla läget på eller av vid en schemalagd tidpunkt. Inställningen, på, innebär aktivering av programmerad lagring och återvärmningsdrift.



INFORMATION

- De programmerade åtgärderna lagras inte kronologiskt utan efter tidpunkten då de programmerades. Detta betyder att åtgärden som programmerades först får åtgärdsnummer 1, trots att den körs efter andra programmerade åtgärdsnummer.
- När programtimern stänger av uppvärmning och komfortkyla **OFF**, stängs styrenheten också av. Observera att detta inte påverkar hushållsvarmvattenberedningen.
- [4-03]=4 eller 5. Om ingen varmvattenberedning är programmerad, kommer aktivering och inaktivering av programtimern bara att påverka uppvärmning, komfortkyla och tyst läge. På det här sättet kan man separera å ena sidan uppvärmning, komfortkyla och tyst läge som programmerade åtgärder i programtimern och å andra sidan lagring och återvärmning av hushållsvarmvattnet. På det här sättet är det enkelt att inaktivera uppvärmning och komfortkyla genom att inaktivera programtimern med lagringen och återvärmningen av varmvattnet aktiverade (se "Programmerad lagring av varmvatten" på sida 15 och "Programmerad/kontinuerlig återuppvärmning av varmvatten" på sida 15).



NOTERING

Inställningen [4-03] får inte ändras. Installatören har valt rätt inställning för din användning.



INFORMATION

Status för denna inställning nämns endast för att visa vilka inställningar och funktioner som är tillämpliga för din användning.

[4-03]=0, 1, 2, 3 eller 4 används endast för varmvattenberedare med inbyggd elpatron (EKHW*).

[4-03]=5 används endast för varmvattenberedare utan elpatron (EKHTS).

Vad kan programtimern INTE göra?

Programtimern kan inte ändra driftläget från uppvärmning till komfortkyla eller vice versa.

Så här tolkas de programmerade åtgärderna


För att du ska kunna förstå anläggningens beteende när programtimern är aktiverad är det viktigt att du tänker på att det "senast" programmerade kommandot åsidosätter det "föregående" programmerade kommandot och att det förblir aktivt till "nästa" programmerade kommando körs.

Exempel: föreställ dig att klockan är 17:30 och att åtgärder är programmerade till 13:00, 16:00 och 19:00. Det "senast" programmerade kommandot (16:00) upphäver det "tidigare" programmerade kommandot (13:00) och kommer att förbli aktivt tills "nästa" programmerade kommando (19:00) inträffar.

För att känna till den aktuella inställningen tittar man på det senast programmerade kommandot. Det är uppenbart att det "senast" programmerade kommandot kan gälla föregående dag. Läs mer under "[Kontrollera programmerade händelser](#)" på sida 12.



INFORMATION

Vid programtimerdrift kan någon ha ändrat de aktuella inställningarna manuellt (det "senaste" kommandot åsidosattes med andra ord manuellt). Ikonen , som indikerar programtimerdrift, kan fortfarande visas, vilket ger intrycket att de "senaste" kommandoinställningarna fortfarande är aktiva. "Nästa" programmerade kommando åsidosätter de ändrade inställningarna och återgår till ursprungsprogrammet.

4.7. Programmering och kontroll av programtimern


Komma igång

Programmeringen av programtimern är flexibel (du kan när som helst lägga till, ta bort eller ändra programmerade händelser) och rättfram (programmeringsstegen har hållits ned till ett minimum). Innan du programmerar programtimern bör du tänka på följande:

- Bekanta dig med ikonerna och knapparna. Du behöver dem vid programmeringen. Läs mer under "[4.3. Namn och funktion för knappar och ikoner](#)" på sida 4.
- Fyll i formuläret som finns sist i den här handboken. Med detta formulär kan du definiera de nödvändiga händelserna för varje dag. Tänk på följande:
 - I programmet för uppvärmning och varmvattenberedning kan 4 åtgärder programmeras per veckodag. Samma händelser upprepas varje vecka.
 - I programmet för komfortkyla, tyst drift och elpatronläge⁽¹⁾ kan 4 åtgärder programmeras per läge. Samma händelser upprepas dagligen.
- Ta dig tid att ange alla data noggrant.
- Försök att programmera händelserna kronologiskt: Börja med händelse 1 för den första händelsen och sluta med det högsta numret för den sista händelsen. Detta är inget krav, men kommer att göra det enklare att tolka programmet vid en senare tidpunkt
- Om du programmerar 2 eller flera händelser på samma dag och vid samma tidpunkt kommer endast den händelse med högst händelsenummer att utföras.
- Du kan alltid ändra, lägga till eller ta bort programmerade händelser senare.

(1) Gäller endast för tank med inbyggd elpatron (EKHW*).

Programmering av uppvärmning och varmvattenberedning

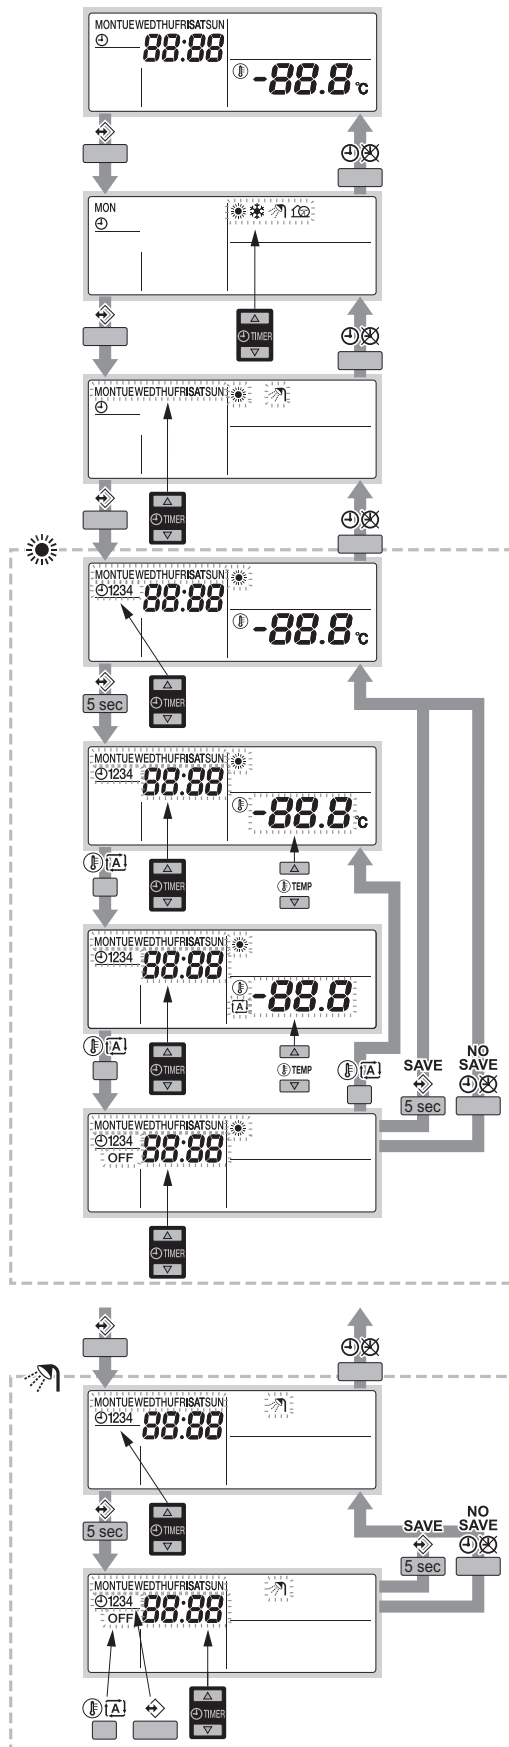

Programmera uppvärmning och varmvattenberedning enligt följande:




INFORMATION

Du kan återgå till föregående steg i programmeringsproceduren utan att spara ändrade inställningar genom att trycka på knappen .

- 1 Tryck på knappen .
Det aktuella läget blinkar.
- 2 Använd knapparna och för att välja det driftläge du vill programmera (uppvärmning eller varmvattenberedning)
- 3 Tryck på knappen för att bekräfta valt läge.
Den aktuella dagen blinkar.
- 4 Välj den dag som du vill kontrollera eller programmera med knapparna och .
- 5 Tryck på knappen för att bekräfta vald dag.
Den först programmerade händelsen för den valda dagen visas.
- 6 Använd knapparna och för att kontrollera övriga programmerade händelser den dagen.
Detta kallas avläsningsläget. Tomma programhändelser (t.ex. 3 och 4) visas inte.
- 7 Håll ned knappen i 5 sekunder för att ange programmeringsläge.
- 8 Använd knappen för att välja det händelsenummer som du vill programmera eller ändra.
- 9 Tryck på knappen för att:
 - Vid uppvärmning:
 - **OFF**: stänga av uppvärmning och styrenhet.
 - **-88.8°C**: ställa in temperaturen med knapparna och .
 - : välja automatisk temperaturberäkning.
 - Vid varmvattenberedning: använd knappen för att aktivera eller inaktivera **OFF** som åtgärd.
- 10 Använd knapparna och för att ställa in korrekt händelsetid.
- 11 Upprepa steg 8 till 10 för att programmera resterande händelser för den valda dagen.
När alla händelser har programmerats kontrollerar du att displayen visar det högsta händelsenummer som du vill spara.
- 12 Håll ned knappen i 5 sekunder för att lagra de programmerade händelserna.
Om knappen trycks ned när händelsenummer 3 visas lagras händelserna 1, 2 och 3, medan 4 raderas.
Du återkommer automatiskt till steg 6.
Genom att trycka på knappen flera gånger återkommer du till föregående steg i denna procedur och återkommer slutligen till normal drift.

Programmering av komfortkyla, tyst läge eller elpatronläge⁽¹⁾

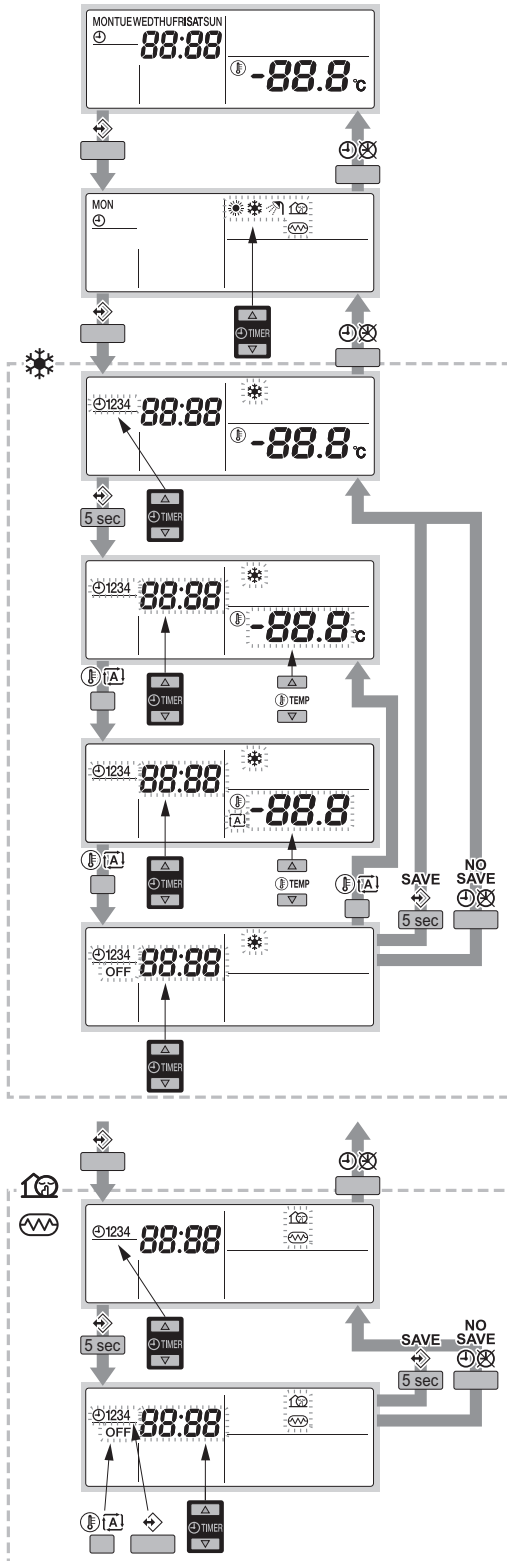

Programmering av komfortkyla, tyst läge eller elpatronläge⁽¹⁾ görs enligt följande:



INFORMATION

Du kan återgå till föregående steg i programmeringsproceduren utan att spara ändrade inställningar genom att trycka på knappen .

- Tryck på knappen .
Det aktuella läget blinkar.
- Använd knapparna och för att välja det läge du vill programmera (komfortkyla , tyst läge eller elpatrondrift ⁽¹⁾).
Det valda läget blinkar.
- Tryck på knappen för att bekräfta valt läge.
Den första programmerade aktiviteten visas.
- Använd knapparna och för att kontrollera de programmerade åtgärderna.
Detta kallas avläsningsläget. Tomma programhändelser (t.ex. 3 och 4) visas inte.
- Håll ned knappen i 5 sekunder för att ange programmeringsläge.
- Använd knappen för att välja det händelsenummer som du vill programmera eller ändra.
- Använd knapparna och för att ställa in korrekt händelsetid.
- Tryck på knappen med för att:
 - Vid komfortkyla:
 - OFF: stänga av komfortkyla och styrenhet.
 - 88.8%: ställa in temperaturen med knapparna och .
 - : välj automatisk temperaturberäkning.
 - För tyst läge och elpatronläge⁽¹⁾: använd knappen med för att aktivera eller inaktivera åtgärden OFF.
- Upprepa steg 6 till 8 för att programmera resterande händelser för det valda läget.
När alla händelser har programmerats kontrollerar du att displayen visar det högsta händelsenummer som du vill spara.
- Håll ned knappen i 5 sekunder för att lagra de programmerade händelserna.
Om knappen trycks ned när händelsenummer 3 visas lagras händelserna 1, 2 och 3, medan 4 raderas.
Du återkommer automatiskt till steg 4. Genom att trycka på knappen flera gånger återkommer du till föregående steg i denna procedur och återkommer slutligen till normal drift.



INFORMATION

Programmering att tiden för elpatrondrift⁽¹⁾ gäller endast om fältinställningen [4-03]=1, 2 eller 3.

(1) Gäller endast för tank med inbyggd elpatron (EKHW*).

Kontroll av uppvärmning och varmvattenberedning

Kontrollera uppvärmning och varmvattenberedning enligt följande:

**INFORMATION**

Du kan återgå till föregående steg i proceduren genom att trycka på knappen .

- Tryck på knappen .
Det aktuella läget blinkar.
- Använd knapparna och för att välja det driftläge du vill programmera (uppvärmning eller varmvattenberedning).
- Tryck på knappen för att bekräfta valt läge.
Den aktuella dagen blinkar.
- Välj den dag som du vill kontrollera med knapparna och .
- Tryck på knappen för att bekräfta vald dag.
Den först programmerade händelsen för den valda dagen visas.
- Använd knapparna och för att kontrollera övriga programmerade händelser den dagen.
Detta kallas avläsningsläget. Tomma programhändelser (t.ex. 3 och 4) visas inte.
Genom att trycka på knappen flera gånger återkommer du till föregående steg i denna procedur och återkommer slutligen till normal drift.

Kontroll av komfortkyla, tyst läge eller elpatronläge⁽¹⁾

Kontroll av komfortkyla, tyst läge eller elpatronläge⁽²⁾ görs enligt följande.

**INFORMATION**

Du kan återgå till föregående steg i proceduren genom att trycka på knappen .

- Tryck på knappen .
Det aktuella läget blinkar.
- Använd knapparna och för att välja det läge du vill kontrollera (komfortkyla , tyst läge eller elpatronläge ⁽³⁾).
- Tryck på knappen för att bekräfta valt läge.
Den första programmerade aktiviteten visas.
- Använd knapparna och för att kontrollera de programmerade åtgärderna.
Detta kallas avläsningsläget. Tomma programhändelser (t.ex. 3 och 4) visas inte.
Genom att trycka på knappen flera gånger återkommer du till föregående steg i denna procedur och återkommer slutligen till normal drift.

(1) Gäller endast för tank med inbyggd elpatron (EKHW*).

(2) Gäller endast för tank med inbyggd elpatron (EKHW*).

(3) Gäller endast för tank med inbyggd elpatron (EKHW*).

Programmering av följande dag(ar)

Efter kontroll av programmerade händelser för en specifik dag (d.v.s. efter nedtryckning av knappen i 5 sekunder) trycker du en gång på knappen . Du kan nu välja en annan dag med knapparna och och börja om med kontrollen och programmeringen.

Kopiera programmerade händelser till följande dag

I programmet uppvärmning/varmvattenberedning är det möjligt att kopiera alla programmerade händelser för en specifik dag till dagen efter (t.ex. kopiera alla programmerade händelser från "MON" till "TUE").

Så här kopierar du programmerade händelser till dagen efter:

- Tryck på knappen .
Det aktuella läget blinkar.
- Använd knapparna och för att välja det driftläge du vill programmera.
Det valda läget blinkar.
Du kan lämna programmeringen genom att trycka på knappen .
- Tryck på knappen för att bekräfta valt läge.
Den aktuella dagen blinkar.
- Välj den dag som du vill kopiera till dagen efter med knapparna och .
- Håll ned knapparna och samtidigt i 5 sekunder.
Efter 5 sekunder visar displayen följande dag (t.ex. "TUE" om "MON" valdes först). Detta indikerar att dagen har kopierats.
Du kan återgå till steg 2 genom att trycka på knappen .

Ta bort en eller flera programmerade händelser

Borttagning av en eller flera programmerade händelser görs samtidigt som programmerade händelser lagras.

När alla händelser för en dag har programmerats kontrollerar du att displayen visar det högsta händelsenummer som du vill spara. Genom att hålla ned knappen i 5 sekunder lagras du alla händelser utom de som har ett högre händelsenummer än det visade.

Om t.ex. knappen trycks ned när händelsenummer 3 visas lagras händelserna 1, 2 och 3, medan 4 raderas.

Ta bort ett läge

- Tryck på knappen .
Det aktuella läget blinkar.
- Använd knapparna och för att välja det läge du vill ta bort (komfortkyla , tyst läge eller elpatronläge ⁽⁴⁾).
- Håll ned knapparna och samtidigt i 5 sekunder för att radera det valda läget.

Ta bort en veckodag (uppvärmning eller varmvattenberedningsläge)

- Tryck på knappen .
Det aktuella läget blinkar.
- Använd knapparna och för att välja det driftläge du vill ta bort (uppvärmning eller varmvattenberedning).
- Tryck på knappen för att bekräfta valt läge.
Den aktuella dagen blinkar.
- Välj den dag som du vill radera med knapparna och .
- Håll ned knapparna och samtidigt i 5 sekunder för att radera den valda dagen.

(4) Gäller endast för tank med inbyggd elpatron (EKHW*).

5. INSTÄLLNINGAR



NOTERING

Standardvärdena som nämns i "Inställningar, tabell" på sida 18 är fabriksinställda värden. De faktiska initialvärdena ska väljas enligt din tillämpning. Dessa värden ska bekräftas av installatören.



FÖRSIKTIGT

- De lokala inställningarna [2] beror på gällande lagstiftning.
- De lokala inställningarna [9] beror på tillämpningen.
- Innan du ändrar dessa inställningar ska de nya värdena bekräftas av installatören eller anges enligt gällande lagstiftning.

Inomhusenheten ska konfigureras av installatören för att matcha installationsmiljön (utomhusklimatet, installerade tillbehör, o.s.v.) och användarens krav. Men de lokala inställningarna som omnämns i "Inställningar, tabell" på sida 18 kan ändras efter kundens önskemål. Till detta kommer ett antal lokala inställningar. Dessa inställningar kan nås och programmeras via användargränssnittet på inomhusdelen.


Varje lokal inställning får ett 3-siffrigt nummer eller kod, t.ex. [1-03], som indikeras på användargränssnittets display. Den första siffran [1] indikerar den 'första koden' eller lokala inställningsgruppen. Den andra och tredje siffran [03] indikerar tillsammans den 'andra koden'.

En lista över alla lokala inställningar och standardvärden finns under "Inställningar, tabell" på sida 18. I den här listan finns 2 kolumner för registrering av datum och värde för lokala inställningar som skiljer sig från standardvärdet.

En detaljerad beskrivning av alla lokala inställningar finns under "Detaljerad beskrivning" på sida 13.

5.1. Procedur

Så här ändrar du en eller flera lokala inställningar:

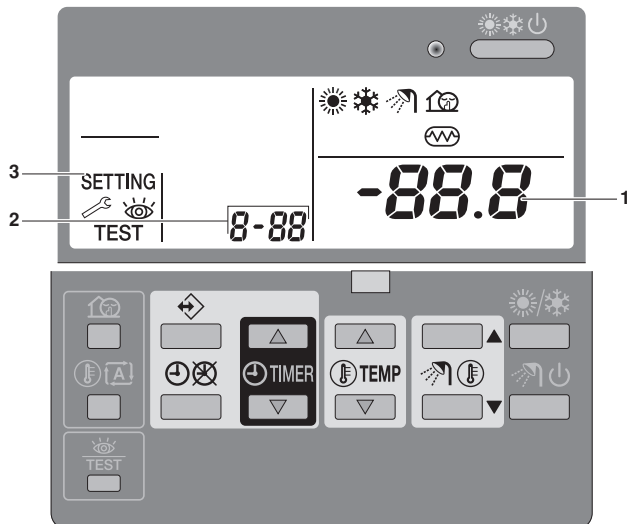

- 1 Tryck på knappen i minst 5 sekunder för att övergå till FÄLTINSTÄLLNINGSLÄGET. Ikonen SETTING (3) visas. Den aktuella inställningskoden visas 8-88 (2), med inställt värde till höger -88.8 (1).
- 2 Tryck på -knappen för att välja första inställningskod.
- 3 Tryck på -knappen för att välja andra inställningskod.
- 4 Tryck på -knappen och -knappen för att ändra inställningsvärde för den valda inställningen.

- 5 Spara det nya värdet genom att trycka på knappen .

- 6 Upprepa steg 2 till 4 för att ändra inställningar efter behov.

- 7 När du är klar trycker du på knappen för att lämna FÄLTINSTÄLLNINGSLÄGET.



NOTERING

Ändringar av en specifik inställning lagras endast när knappen trycks ned. Om du går till en annan inställningskod eller trycker på knappen ignoreras den gjorda ändringen.



INFORMATION

- Före leverans har värdena inställts enligt "Inställningar, tabell" på sida 18.
- När du lämnar FÄLTINSTÄLLNINGSLÄGET kan "88" visas på den användargränssnittets LCD-panel medan enheten initieras.

Detaljerad beskrivning

[0] Användarbehörighetsnivå

Vid behov kan vissa knappar i användargränssnittet göras otillgängliga för användaren.


Tre behörighetsnivåer är tillgängliga (se tabellen nedan). Växling mellan nivå 1 och nivå 2/3 görs genom att hålla ned 4 knapparna och omedelbart följt av att hålla ned knapparna och i minst 5 sekunder (i normalläge). Observera att ingen indikering visas på användargränssnittet. När nivå 2/3 valts bestäms den aktuella behörighetsnivån – antingen nivå 2 eller nivå 3 – av den lokala inställningen [0-00].

Knapp	Behörighetsnivå			
	1	2	3	
Knapp för tyst drift		kan användas	—	—
Knapp för väderberoende temperaturinställning		kan användas	—	—
Aktiverings-/inaktiveringsknapp för programtimern		kan användas	kan användas	—
Programmeringsknapp		kan användas	—	—
Tidsinställningsknapp	 	kan användas	—	—
Knapp för inspektion/testkörning		kan användas	—	—

[1] Väderberoende temperaturinställning

Den väderberoende temperaturinställningen definierar parametrarna för väderberoende drift av enheten. Vid väderberoende drift bestäms vattentemperaturen automatiskt beroende på utomhustemperaturen: kallare utomhustemperaturer resulterar i varmare vatten och vice versa. Under väderberoende drift kan användaren välja att växla vattentemperaturen uppåt eller nedåt med maximalt 5°C.

- Lokala inställningar för uppvärmningsdrift
 - [1-00] Låg omgivningstemperatur (Lo_A): låg utomhustemperatur.
 - [1-01] Hög omgivningstemperatur (Hi_A): hög utomhustemperatur.
 - [1-02] Inställningstemperatur för låg omgivningstemperatur (Lo_Ti): målinställning för utgående vattentemperatur när utomhustemperaturen motsvarar eller faller under den låga omgivningstemperaturen (Lo_A).
Observera att Lo_Ti-värdet ska vara högre än Hi_Ti, eftersom varmare vatten krävs för lägre utomhustemperaturer (d.v.s. Lo_A).
 - [1-03] Inställningstemperatur för hög omgivningstemperatur (Hi_Ti): målinställning för utgående vattentemperatur när utomhustemperaturen motsvarar eller stiger över den höga omgivningstemperaturen (Hi_A).
Observera att Hi_Ti-värdet ska vara lägre än Lo_Ti, eftersom högre utomhustemperaturer (d.v.s. Hi_A) inte kräver lika varmt vatten.
- Lokala inställningar för avkylningsdrift
 - [1-05] Väderberoende för kylfunktion aktiverad (1)/inaktiverad (0)
 - [1-06] Låg omgivningstemperatur (Lo2_A): låg utomhustemperatur.
 - [1-07] Hög omgivningstemperatur (Hi2_A): hög utomhustemperatur.
 - [1-08] Inställningstemperatur för låg omgivningstemperatur (Lo2_Ti): målinställning för utgående vattentemperatur när utomhustemperaturen motsvarar eller faller under den låga omgivningstemperaturen (Lo2_A).
Observera att Lo2_Ti-värdet ska vara högre än Hi2_Ti, eftersom mindre kallvatten krävs för lägre utomhustemperaturer (d.v.s. Lo2_A).
 - [1-09] Inställningstemperatur för hög omgivningstemperatur (Hi2_Ti): målinställning för utgående vattentemperatur när utomhustemperaturen motsvarar eller stiger över den höga omgivningstemperaturen (Hi2_A).
Observera att Hi2_Ti-värdet ska vara lägre än Lo2_Ti, eftersom kallare vatten krävs för lägre utomhustemperaturer (d.v.s. Hi2_A).

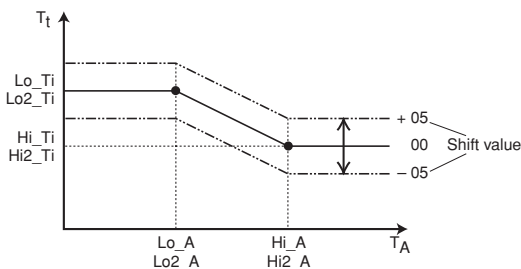

T_t Målvattentemperatur
 T_A Omgivningstemperatur (utomhus)
Shift value Växlingsvärde

[2] Desinfektionsfunktion

Gäller endast installationer med en varmvattentank.


Desinfektionsfunktionen desinficerar varmvattentanken genom att regelbundet höja hushållsvarmvattnet till en viss temperatur.



FÖRSIKTIGT

Den lokala inställningen av desinfektionsfunktionen ska göras av installatören, enligt gällande lagstiftning.

- [2-00] Driftsintervall: Dag(ar) i veckan som varmvattnet ska hettas upp ytterligare.
- [2-01] Status: Definierar om desinfektionsfunktionen är på (1) eller av (0).
- [2-02] Starttid: Den tid på dagen då varmvattnet ska hettas upp ytterligare.
- [2-03] Temperaturinställning: Den högre vattentemperatur som ska uppnås.
- [2-04] Intervall: Tidsperiod som definierar hur länge den inställda temperaturen ska bibehållas.

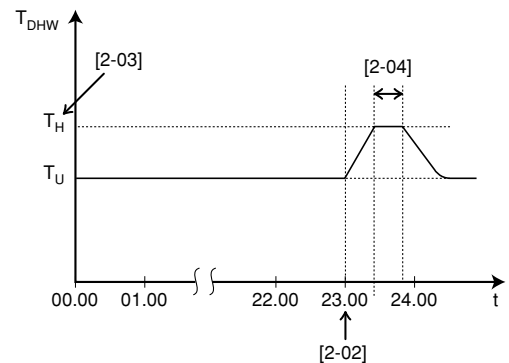

T_{DHW} Hushållsvarmvattentemperatur
 T_U Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet)
 T_H Inställd högre temperatur [2-03]
 t Tid



VARNING

Var medveten om att hushållsvarmvattentemperaturen vid varmvattenkranen kommer att motsvara det värde som anges i lokal inställning [2-03] efter en desinfektionsoperation.

Om den höga hushållsvarmvattentemperaturen kan innebära en potentiell risk för skador på människor ska en blandningsventil (anskaffas lokalt) installeras vid hushållsvarmvattenberedarens utloppsanslutning. Blandningsventilen ska säkerställa att varmvattentemperaturen vid varmvattenkranen aldrig stiger över ett angivet maxvärde. Den maximalt tillåtna varmvattentemperaturen ska anges enligt gällande lagstiftning.




FÖRSIKTIGT

Se till att desinfektionsfunktionens starttid [2-02] med definierad varaktighet på [2-04] inte avbryts av varmvattenbehov i hushållet.

Endast för tank utan inbyggd elpatron (EKHTS).

Enligt lokala och nationella bestämmelser kan det krävas att varmvattentanken desinficeras vid en högre temperatur (>60°C). I så fall föreslår Daikin att en shuntpump och ett värmeelement installeras parallellt på varmvattentanken enligt figuren nedan.

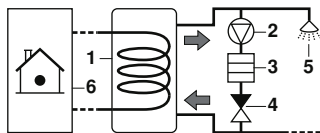

- 1 Varmvattenberedare för hushåll
- 2 Shuntpump (anskaffas lokalt)
- 3 Värmeelement (anskaffas lokalt)
- 4 Backventil (anskaffas lokalt)
- 5 Dusch (anskaffas lokalt)
- 6 Inomhusenhet



VARNING

Värm aldrig varmvattentanken till temperaturer över 80°C. Det skulle förstöra utrustningen och innebära en potentiell risk för läckage av varmvatten som kan orsaka brännskador.

[3] Automatisk omstart

När strömmen återvänder efter ett strömavbrott tillämpar den automatiska omstartsfunktionen användargränssnittets inställningar vid strömavbrottet.



NOTERING

Vi rekommenderar därför att du alltid har den automatiska omstartsfunktionen aktiverad.

Observera att med funktionen inaktiverad aktiveras inte programtimern när strömmen återvänder efter ett strömavbrott. Tryck på knappen för att aktivera programtimern igen.

- [3-00] Status: Definierar om den automatiska omstartsfunktionen är **PÅ (0)** eller **AV (1)**.



NOTERING

Om strömförsörjningen med differentierad eltariff är av en typ där strömförsörjningen avbryts ska du alltid tillåta den automatiska omstartsfunktionen.

Om du har frågor om detta kan du kontakta närmaste installatör för råd och information.

[4] Temperatur för avstängning av uppvärmning

Temperatur för avstängning av uppvärmning

- [4-02] Avstängningstemperatur för uppvärmning: Den utomhustemperatur över vilken uppvärmning stängs av för att undvika överhettning.

[6] Programmerad lagrings- och återvärmning



INFORMATION

Programmerad lagrings- och återvärmning av hushållsvarmvattnet kan endast genomföras när [4-03]=4 eller 5 och uppvärmningen av hushållsvarmvattnet är aktiverad med knappen

Programmerad lagring av varmvatten


Lagringsbörvärdet kan nås direkt med knapparna

- [6-03] Programmerad lagring: anger om programmerad lagring av varmvatten under natten är möjlig (1) eller inte (0).
- [6-04] Programmerad starttid för lagring: den tid på natten då varmvattnet ska hettas upp ytterligare.

Programmerad/kontinuerlig återuppvärmning av varmvatten

- [6-05] Återuppvärmning: anger om programmerad återuppvärmning av hushållsvarmvattnet under dagtid är aktiverad (1) eller om kontinuerlig återuppvärmning är aktiverad (2) eller återuppvärmning är inaktiverad (0)
- [6-06] Programmerad starttid för återuppvärmning: den tid på dagen då varmvattnet ska hettas upp ytterligare.
- [6-07] Börvärde för återuppvärmning av hushållsvarmvatten
- [6-08] Börvärdets hysteres för återuppvärmning av hushållsvarmvatten

Exempel 1: Programmerad lagring [6-03]=1, programmerad återuppvärmning [6-05]=1, desinfektionsfunktion [2-01]=1 aktiverad.

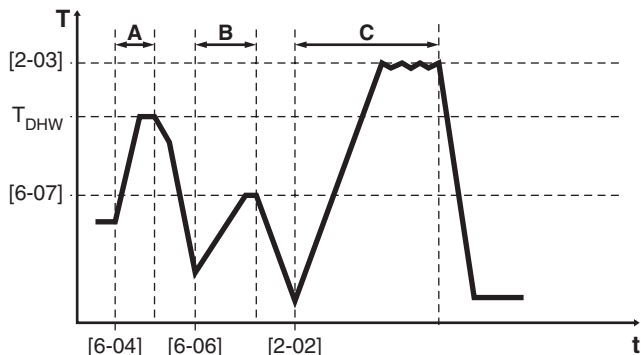

A Programmerad lagringsdrift: aktiverad vid [6-04], värmer upp varmvattnet tills inställd temperatur för varmvattnet T_{DHW} (t.ex. 55°C) har uppnåtts.

B Programmerad återvärmningsdrift: aktiverad vid [6-06], värmer upp varmvattnet tills börvärdet för varmvattnets återvärmningstemperatur [6-07] (t.ex. 45°C) har uppnåtts.


C Desinfektionsdrift (om aktiverad): aktiverad vid [2-02], värmer upp varmvattnet tills börvärdet för varmvattnets desinfektionstemperatur [2-03] (t.ex. 60°C) har uppnåtts. Läs mer under "[2] Desinfektionsfunktion" på sida 14.

t Tid

T Hushållsvarmvattentemperatur

T_{DHW} Inställt börvärde för varmvattnet

Exempel 2: Programmerad lagring [6-03]=1, kontinuerlig återuppvärmning [6-05]=2, desinfektionsfunktion [2-01]=1 aktiverad.

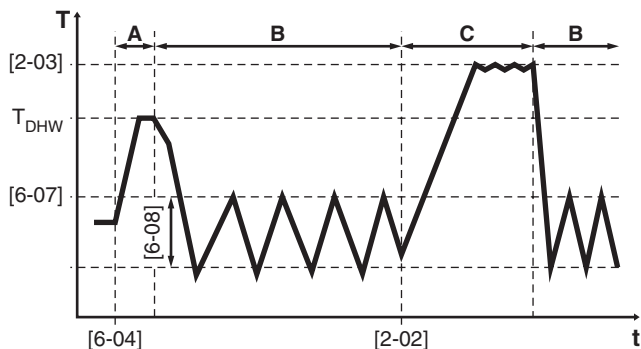

A Programmerad lagringsdrift: aktiverad vid [6-04], värmer upp varmvattnet tills inställd temperatur för varmvattnet T_{DHW} (t.ex. 55°C) har uppnåtts.

B Kontinuerlig återvärmningsdrift: fortsätter aktivera uppvärmning av vattnet tills börvärdet för varmvattnets återvärmningstemperatur [6-07] (e.g 45°C) uppnås med en hysteres på [6-08].

C Desinfektionsdrift (om aktiverad): aktiverad vid [2-02], värmer upp varmvattnet tills börvärdet för varmvattnets desinfektionstemperatur [2-03] (t.ex. 60°C) har uppnåtts. Läs mer under "[2] Desinfektionsfunktion" på sida 14.

t Tid

T Hushållsvarmvattentemperatur

T_{DHW} Inställt börvärde för varmvattnet



INFORMATION

- Kontrollera att hushållsvattnet endast värms upp till den varmvattentemperatur du behöver. Starta med låg lagringstemperatur för hushållsvarmvattnet, och öka den bara om du tycker att hushållsvarmvattentemperaturen inte är tillräcklig för dina behov (utifrån hur du använder vattnet).
- Kontrollera att hushållsvattnet inte värms upp i onödan. Börja med att aktivera automatisk lagring under natten (standardinställning). Om det verkar som om nattlagringsdriften för hushållsvarmvattnet inte räcker till för dina behov, kan du ställa in ytterligare programmerad återvärmning under dagtid.



NOTERING

Inställningen [4-03] får inte ändras. Installatören har valt rätt inställning för din användning.



INFORMATION

Status för denna inställning nämns endast för att visa vilka inställningar och funktioner som är tillämpliga för din användning.

[4-03]=4 används endast för varmvattenberedare med inbyggd elpatron (EKHW*).

[4-03]=5 används endast för varmvattenberedare utan elpatron (EKHTS).

[9] Uppvärmnings- och kylningstemperaturintervall

Syftet med den här inställningen är att förhindra användaren från att välja en felaktig (d.v.s. för varm eller för kall) utvattentemperatur. Dessutom kan temperaturintervallen för värme och kyla som är tillgängliga för användaren konfigureras.



FÖRSIKTIGT

- För en golvvärmetillämpning är det viktigt att begränsa den maximala utloppstemperaturen vid uppvärmningsdrift enligt specifikationerna för golvvärmeinstallationen.
- Vid golvkyla är det viktigt att begränsa den lägsta utloppsvattentemperaturen vid kylningsdrift (lokal inställning av parameter [9-03]) till 16-18°C för att förhindra kondens på golvet.

- [9-00] Övre gräns för uppvärmningstemperaturen: maximal utvattentemperatur för uppvärmning.
- [9-01] Nedre gräns för uppvärmningstemperaturen: minsta utvattentemperatur för uppvärmning.
- [9-02] Övre gräns för kylningstemperaturen: maximal utvattentemperatur för kylning.
- [9-03] Nedre gräns för kylningstemperaturen: minsta utvattentemperatur för kylning.

[9-05~9-08] Automatisk nedväxlingsfunktion


Nedväxlingsfunktionen används för att sänka vattentemperaturen vid uppvärmning av rummen. Nedväxlingsfunktionen kan till exempel aktiveras under natten, eftersom temperaturkraven är olika på natten och på dagen.



INFORMATION

- Observera att -ikonen blinkar under nedväxlingsdrift. Det beräknade nedväxlingsbörvärdet för utvattnet visas **inte** under nedväxlingen.
- Nedväxlingsfunktionen är inaktiverad som standard.
- Nedväxlingsfunktionen kan kombineras med drift med automatisk väderberoende inställningspunkt.
- Nedväxlingsfunktionen är en automatisk daglig programmeringsfunktion.
- Nedväxlingsfunktionen kan kombineras med programtimern. När nedväxlingsfunktionen är aktiverad, kommer det programmerade börvärdet för uppvärmning att sänkas med [9-08] nedväxlingsvärdet för utvattnet.

- [9-05] Status: Definierar om nedväxlingsfunktionen är på PÅ (1) eller av AV (0)
- [9-06] Starttid: Den tid då nedväxlingen börjar
- [9-07] Stoptid: Den tid då nedväxlingen stoppas
- [9-08] Nedväxlingsvärdet för utvattnet

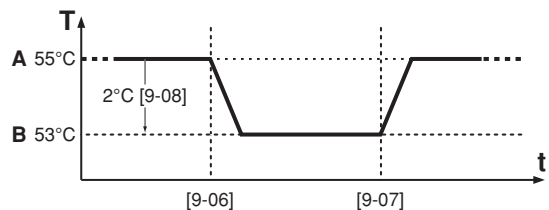

- A Normalt börvärde för utvattentemperatur eller beräknat väderberoende börvärde
- B Beräknat börvärde för utvattnets nedväxlingstemperatur
- t Tid
- T Temperatur



INFORMATION

Endast tillämpligt om [4-03]=4 eller 5!

Du bör ställa in starttiden för automatisk lagring under natten [6-04] vid samma tidpunkt som nedväxlingsfunktionen inleds [9-06].



INFORMATION

Se till att inte ställa in nedväxlingsvärdet för lågt, särskilt under kallare perioder (till exempel vintertid). Det är möjligt att rumstemperaturen inte går att uppnå (eller att det tar mycket längre tid) på grund av den stora temperaturskillnaden.

[A] Tyst läge

Denna lokala inställning möjliggör val av önskat tyst läge. Två tysta lägen är tillgängliga: tyst läge A och tyst läge B.

I tyst läge A ges prioritet till tyst drift av utomhusenheten under **alla** förhållanden. Fläkt- och kompressorhastigheten (och därmed prestandan) är begränsad till en viss procentandel av hastigheten vid normal drift. I vissa fall kan detta resultera i försämrade prestanda.

I tyst läge B kan tyst drift åsidosättas när högre prestanda behövs. I vissa fall kan detta resultera i mindre tyst drift av utomhusenheten för att uppfylla den begärda prestandan.

- [A-00] Typ av tyst läge: Anger om tyst läge A (0) eller tyst läge B (2) är valt.
- [A-01] Parameter 01: ändra inte denna inställning. Låt den ha sitt standardvärde.



NOTERING

Ange inga andra värden än de som nämnts.

[C] Inställning för solvärmepaket

Solvärmeprioritetsläge


- [C-00] Solvärmeprioritetsinställning: Information om solvärmepaketet EKSOLHW finns i installationshandboken för paketet.

[d] Lokalt växlingsvärde, väderberoende

Lokalt växlingsvärde, väderberoende

Det lokala väderberoende växlingsvärdet vid lokal inställningen är bara relevant om man väljer ett väderberoende börvärde (se lokal inställning "[1] Väderberoende temperaturinställning" på sida 14).

- [d-03] Lokalt växlingsvärde, väderberoende: anger växlingsvärde för det väderberoende börvärdet vid en utomhustemperatur på 0°C.

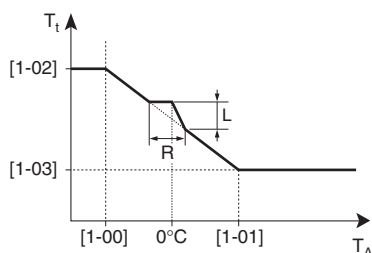

T_i Målvattentemperatur
 T_A Utomhustemperatur
 R Intervall
 L Lokalt växlingsvärde

[1-00]~[1-04] Tillämplig lokal inställning av det väderberoende börvärdet [1].

[d-03]	Temperaturintervall utomhus (T_A)	Lokalt växlingsvärde
0	—	—
1	-2°C~2°C	2
2		4
3	-4°C~4°C	2
4		4

[E] Avläsning av enhetsinformation

- [E-00] Avläsning av programvaruversion (exempel: 23)
- [E-01] Avläsning av EEPROM-version (exempel: 23)
- [E-02] Avläsning av enhetens modellidentifiering (exempel: 11)
- [E-03] Avläsning av det flytande köldmediets temperatur
- [E-04] Avläsning av inloppsvattentemperaturen



INFORMATION

[E-03]- och [E-04]-avläsningar uppdateras inte permanent. Temperaturavläsningar uppdateras endast efter ny genomgång av den lokala inställningen av de första koderna.

Inställningar, tabell

Första kod	Andra kod	Inställningsnamn	Annan installationsinställning än standardvärdet				Normalvärde	Intervall	Steg	Enhet
			Datum	Värde	Datum	Värde				
0	Användarbehörighetsnivå									
00	Användarbehörighetsnivå					3	2/3	1	—	
1	Väderberoende temperaturinställning									
00	Låg omgivningstemperatur (Lo_A)					-10	-20~5	1	°C	
01	Hög omgivningstemperatur (Hi_A)					15	10~20	1	°C	
02	Inställningstemperatur för låg omgivningstemperatur (Lo_Ti)					40	25~55	1	°C	
03	Inställningstemperatur för hög omgivningstemperatur (Hi_Ti)					25	25~55	1	°C	
05	Väderberoende för kylfunktion aktiverad/inaktiverad					0 (AV)	0/1	—	—	
06	Låg omgivningstemperatur (Lo2_A)					20	10~25	1	°C	
07	Hög omgivningstemperatur (Hi2_A)					35	25~43	1	°C	
08	Inställningstemperatur för låg omgivningstemperatur (Lo2_Ti)					22	5~22	1	°C	
09	Inställningstemperatur för hög omgivningstemperatur (Hi2_Ti)					18	5~22	1	°C	
2	Desinfektionsfunktion									
00	Driftsintervall					Fri	Mon~Sun, Alla	—	—	
01	Status					1 (PÅ)	0/1	—	—	
02	Starttid					23:00	0:00~23:00	1:00	timme	
03	Börvärde (endast i kombination med varmvattenberedare utan elpatron (EKHTS))					60	fast	5	°C	
03	Börvärde (endast i kombination med varmvattenberedare med inbyggd elpatron (EKHW*))					70	55~80	5	°C	
04	Intervall (endast i kombination med varmvattenberedare utan elpatron (EKHTS))					60	40~60	5	min	
04	Intervall (endast i kombination med varmvattenberedare med inbyggd elpatron (EKHW*))					10	5~60	5	min	
3	Automatisk omstart									
00	Status					0 (PÅ)	0/1	—	—	
4	Temperatur för avstängning av uppvärmning									
00	Installationsrelaterad inställning									
01	Installationsrelaterad inställning									
02	Temperatur för avstängning av uppvärmning					35	14~35	1	°C	
03	Installationsrelaterad inställning									
04	Ej tillämpligt. Ändra inte standardvärdet.					—	—	—	—	
05	Ej tillämpligt. Ändra inte standardvärdet.					—	—	—	—	
06	Installationsrelaterad inställning									
07	Installationsrelaterad inställning									
5	Installationsrelaterad inställning									
00	Installationsrelaterad inställning									
01	Installationsrelaterad inställning									
02	Installationsrelaterad inställning									
03	Installationsrelaterad inställning									
04	Installationsrelaterad inställning									

Första kod	Andra kod	Inställningsnamn	Annan installationsinställning än standardvärdet				Normalvärde	Intervall	Steg	Enhet			
			Datum	Värde	Datum	Värde							
6	Installationsrelaterad inställning												
00	Installationsrelaterad inställning												
01	Installationsrelaterad inställning												
02	Ej tillämpligt. Ändra inte standardvärdet.									—			
Programmerad lagrings- och återvärmning													
03	Programmerad lagring									1 (PÅ)	0/1	1	—
04	Starttid för programmerad lagring									1:00	0:00~23:00	1:00	timme
05	programmerad eller kontinuerlig återvärmning									0 (AV)	0/1/2	1	—
06	Starttid för programmerad återvärmning									15:00	0:00~23:00	1:00	timme
07	Börvärde för återvärmning av hushållsvarmvatten									45	30~50	1	°C
08	Börvärdets hysteres för återvärmning av hushållsvarmvatten									10	2~20	1	°C
7	Installationsrelaterad inställning												
00	Installationsrelaterad inställning												
01	Installationsrelaterad inställning												
02	Installationsrelaterad inställning												
03	Installationsrelaterad inställning												
04	Installationsrelaterad inställning												
8	Installationsrelaterad inställning												
00	Installationsrelaterad inställning												
01	Installationsrelaterad inställning												
02	Installationsrelaterad inställning												
03	Installationsrelaterad inställning												
04	Installationsrelaterad inställning												
9	Uppvärmnings- och kylningstemperaturintervall												
00	Övre gräns för uppvärmningstemperaturen									55	37~55	1	°C
01	Nedre gräns för uppvärmningstemperaturen									25	15~37	1	°C
02	Övre gräns för kylningstemperaturen									22	18~22	1	°C
03	Nedre gräns för kylningstemperaturen									5	5~18	1	°C
04	Installationsrelaterad inställning												
Automatisk nedväxlingsfunktion													
05	Nedväxlingsdrift									0 (AV)	0/1	1	—
06	Starttid för nedväxlingsdrift									23:00	0:00~23:00	1:00	timme
07	Stoptid för nedväxlingsdrift									5:00	0:00~23:00	1:00	timme
08	Utvattnets nedväxlingsvärde									2	0~10	1	°C
A	Tyst läge												
00	Typ av tyst läge									0	0/2	—	—
01	Status									3	—	—	—
02	Ej tillämpligt. Ändra inte standardvärdet.									1 ^(a)	Endast läsning	—	—
03	Ej tillämpligt. Ändra inte standardvärdet.									0 ^(a)	Endast läsning	—	—
04	Ej tillämpligt. Ändra inte standardvärdet.									0 ^(a)	Endast läsning	—	—
b	Ej tillämpligt												
00	Ej tillämpligt. Ändra inte standardvärdet.									0 ^(a)	Endast läsning	—	—
01	Ej tillämpligt. Ändra inte standardvärdet.									0 ^(a)	Endast läsning	—	—
02	Ej tillämpligt. Ändra inte standardvärdet.									0 ^(a)	Endast läsning	—	—
03	Ej tillämpligt. Ändra inte standardvärdet.									0 ^(a)	Endast läsning	—	—
04	Ej tillämpligt. Ändra inte standardvärdet.									0 ^(a)	Endast läsning	—	—

Första kod	Andra kod	Inställningsnamn	Annan installationsinställning än standardvärdet				Normalvärde	Intervall	Steg	Enhet
			Datum	Värde	Datum	Värde				
C	Solvärmepaket									
	00	Inställning av solvärmeprioritetsläge					0	0/1	1	—
	01	Installationsrelaterad inställning								
	02	Installationsrelaterad inställning								
	03	Installationsrelaterad inställning								
	04	Installationsrelaterad inställning								
	05	Ej tillämpligt. Ändra inte standardinställningen.					—	—	—	—
d	Lokalt växlingsvärde, väderberoende									
	00	Installationsrelaterad inställning								
	01	Installationsrelaterad inställning								
	02	Installationsrelaterad inställning								
	03	Lokalt växlingsvärde, väderberoende					0 (AV)	0/1/2/3/4	1	—
	04	Ej tillämpligt. Ändra inte standardvärdet.					—	—	—	—
	05	Installationsrelaterad inställning								
	06	Ej tillämpligt. Ändra inte standardvärdet.					—	—	—	—
E	Avläsning av enhetsinformation									
	00	Programvaruversion					Endast läsning	—	—	—
	01	EEPROM-version					Endast läsning	—	—	—
	02	Enhetsmodellidentifiering. Ändra inte standardvärdet.					beroende på modell	—	—	—
	03	Temperatur på flytande köldmedium					Endast läsning	—	1	°C
	04	Invattentemperatur					Endast läsning	—	1	°C
F	Installationsrelaterad inställning									
	00	Installationsrelaterad inställning								
	01	Installationsrelaterad inställning								
	02	Installationsrelaterad inställning								
	03	Installationsrelaterad inställning								
	04	Installationsrelaterad inställning								
	Installationsrelaterad inställning									
	05	Installationsrelaterad inställning								
	06	Installationsrelaterad inställning								
	07	Installationsrelaterad inställning								
	08	Installationsrelaterad inställning								
	09	Installationsrelaterad inställning								

(a) Standardvärdet är bara en indikering eftersom det är beroende av typen på den anslutna utomhusdelen.

6. UNDERHÅLL

6.1. Viktig information om det använda köldmedlet

Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet.

Köldmedietyyp: R410A
GWP⁽¹⁾-värde: 1975

⁽¹⁾ GWP = Global Warming Potential (växthuseffektpåverkan)

Regelbundna inspektioner för köldmediumläckage kan krävas, beroende på den gällande lagstiftningen. Kontakta din lokala leverantör för mer information.

6.2. Underhållsarbeten



FARA

- Vidrör aldrig vattenrör under och omedelbart efter drift eftersom dessa kan vara heta. Du kan få brännskador. För att undvika skador ska du låta rören svalna till normal temperatur eller ha på dig skyddshandskar.
- Vidrör ingen strömbrytare med fuktiga fingrar. Detta kan leda till elektriska stötar.



VARNING

Vidrör aldrig köldmedierör under och omedelbart efter drift eftersom dessa kan vara heta eller kalla, beroende på tillståndet för det köldmedium som flyter genom rören, kompressorn och andra delar i köldmediecykeln. Du kan få bränn- eller frostsador om du vidrör köldmedierören. För att undvika skador ska du låta rören svalna till normal temperatur. Om du måste vidröra dem ska du ha på dig skyddshandskar.

För att enheterna skall fungera så bra och pålitligt som möjligt, bör man genomföra ett antal regelbundna kontroller av enhet och ledningar, helst en gång per år. Underhållet bör genomföras av din lokala Daikin-tekniker (se installationshandboken).

Det enda underhåll som användaren kan sköta är:

- rengöring av fjärrkontrollen med en mjuk, fuktig trasa,
- kontroll av att vattentrycket på manometern är över 1 bar.

Endast för hushållsvarmvattentanken (tillval):

- En kontroll av korrekt funktion för övertrycksventilen installerad på din hushållsvarmvattentank måste göras minst var 6:e månad. Det är viktigt att spaken på ventilen sätts i rörelse för att förhindra uppbyggnad av mineralavlagringar som kan störa ventilfunktionen och för att bekräfta att ventilen och utloppsröret inte är blockerade. Spaken bör röras långsamt och mjukt för att undvika en plötslig rusning av varmvatten från utloppsröret. Om övertrycksventilens spak inte kan röras kan det resultera i att varmvattenberedaren exploderar.
- Kontinuerligt vattenläckage från utloppsröret kan innebära att det finns något problem med varmvattenberedaren.
- Om ett utloppsrör ansluts till en säkerhetsventil måste den installeras i en kontinuerligt sluttande riktning och i en frostfri miljö. Den måste lämnas öppen för omgivningsluften.



FÖRSIKTIGT

Om strömledaren är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en agent eller liknande kvalificerade personer för att undvika faror.

6.3. Driftuppehåll



NOTERING

Under längre perioder av driftuppehåll, t.ex. på sommaren med en ren uppvärmningsanläggning, är det viktigt att INTE STÄNGA AV STRÖMMEN till enheten.

Om strömmen stängs av avbryts den automatiska regelbundna pumphöjelsen så att pumpen inte ska fastna.

7. FELSÖKNING

Riktlinjerna nedan kan hjälpa dig att lösa ditt problem. Om du inte kan lösa problemet kontaktar du din installatör.

TROLIG ORSAK	ÅTGÄRDER
Inget visas på fjärrkontrollen (displayen är tom)	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om anläggningen är strömsatt.• Strömförsörjningen med differentierad eltariff är aktiv (se installationshandboken).
En av felkoderna visas	Kontakta din lokala leverantör. I installationshandboken finns en detaljerad lista över felkoderna.
Programtimern fungerar, men de programmerade händelserna genomförs vid fel tid. (till exempel 1 timme för sent eller för tidigt)	Kontrollera om klockan och veckodagen är korrekt inställda och korriger vid behov.
Programtimern är programmerad, men fungerar inte.	Om inte ☉-ikonen visas trycker du på ☉-knappen för att aktivera programtimern.
Kapacitetslagring	Kontakta din lokala leverantör.
Temperaturvärdet som visas på fjärrkontrollen (användargränssnitt) visas i °F i stället för °C.	Du ändrar displayen tillbaka till °C genom att trycka på och samtidigt under 5 sekunder. Utför samma procedur om du vill ändra tillbaka till visning av °F. Standardvisningen för temperatur är °C.

8. AVFALLSHANtering

Nedmontering av enheten eller hantering av köldmedium, olja och andra delar ska ske i enlighet med gällande bestämmelser.



Din produkt är markerad med denna symbol. Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter inte ska blandas med sorterat hushållsavfall.

Försök inte demontera systemet själv: Nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar måste göras av en behörig installatör i enlighet med gällande bestämmelser.

Enheter måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.



[hh:mm]

[°C]

OFF
[]

MON

1	:		<input type="checkbox"/>
2	:		<input type="checkbox"/>
3	:		<input type="checkbox"/>
4	:		<input type="checkbox"/>

TUE

1	:		<input type="checkbox"/>
2	:		<input type="checkbox"/>
3	:		<input type="checkbox"/>
4	:		<input type="checkbox"/>

WED

1	:		<input type="checkbox"/>
2	:		<input type="checkbox"/>
3	:		<input type="checkbox"/>
4	:		<input type="checkbox"/>

THU

1	:		<input type="checkbox"/>
2	:		<input type="checkbox"/>
3	:		<input type="checkbox"/>
4	:		<input type="checkbox"/>

FRI

1	:		<input type="checkbox"/>
2	:		<input type="checkbox"/>
3	:		<input type="checkbox"/>
4	:		<input type="checkbox"/>

SAT

1	:		<input type="checkbox"/>
2	:		<input type="checkbox"/>
3	:		<input type="checkbox"/>
4	:		<input type="checkbox"/>

SUN

1	:		<input type="checkbox"/>
2	:		<input type="checkbox"/>
3	:		<input type="checkbox"/>
4	:		<input type="checkbox"/>



[hh:mm]

ON
[]

OFF
[]

MON

1	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TUE

1	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WED

1	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

THU

1	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FRI

1	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SAT

1	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUN

1	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



[hh:mm]

ON
[]

OFF
[]

1

:

2

:

3

:

4

:



[hh:mm]

ON
[]

OFF
[]

1

:

2

:

3

:

4

:



[hh:mm]

ON
[]

OFF
[]

1

:

2

:

3

:

4

:



4PW62573-3 A 000000R

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW62573-3A 05.2011