Taula de configuració del camp

X Series - Dipòsit (180 l/230 l)

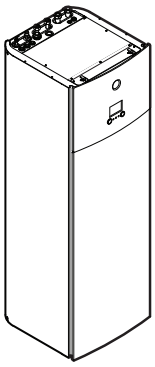

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Taula de configuració del camp

Unitats interiors aplicables

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

Notes

(*1) *4V*
(*2) *9W*
(*3) *18*
(*4) *23*

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Ruta de navegació	Codi	Establiment del nom	R/W	Interval / pas / valor per defecte[1]	Canviat el	Valor canviat
Habitació						
└	**Protecció contra gelades**					
1.4.1	[2-06]	Protecció contra gelades en habitacions	R/W	0: Desactivat **1: Activat**		
1.4.2	[2-05]	Temperatura de protecció contra gelades de l'habitació	R/W	4~16°C, pas: 1°C **8°C**		
└	**Rang de punts de consigna**					
1.5.1	[3-07]	Mínim de calefacció	R/W	12~18°C, pas: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Màxim de calefacció	R/W	18~30°C, pas: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Mínim de refrigeració	R/W	15~25°C, pas: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Màxim de refrigeració	R/W	25~35°C, pas: 1°C **35°C**		
Habitació (continuació)						
1.6	[2-09]	Compensació del sensor d'habitació	R/W	-5~5°C, pas: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Compensació del sensor d'habitació	R/W	-5~5°C, pas: 0,5°C **0°C**		
Zona principal						
2.4		Mode de punt de consigna		0: Fix 1: Escalfament WD, refrigeració fixa **2: Dependència climatològica**		
└	**Corba WD de calefacció**					
2.5	[1-00]	Temperatura ambient baixa per a la corba WD de calefacció de la zona principal LWT.	R/W	-40~5°C, pas: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Alta temperatura ambient per a la corba WD de calefacció de la zona principal LWT.	R/W	10~25°C, pas: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	Valor de l'aigua de sortida per a la temperatura ambient baixa per a la corba WD de calefacció de la zona principal LWT.	R/W	[9-01]~[9-00], pas: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
2.5	[1-03]	Valor de l'aigua de sortida per a la temperatura ambient alta per a la corba WD de calefacció de la zona principal LWT.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, pas: 1°C **25°C**		
└	**Corba de refrigeració WD**					
2.6	[1-06]	Temperatura ambient baixa per a la corba WD de refrigeració de la zona principal LWT.	R/W	10~25°C, pas: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	Temperatura ambient alta per a la corba WD de refrigeració de la zona principal LWT.	R/W	25~43°C, pas: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	Valor de l'aigua de sortida per a la temperatura ambient baixa per a la corba WD de refrigeració de la zona principal LWT.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, pas: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Valor de l'aigua de sortida per a la temperatura ambient alta per a la corba WD de refrigeració de la zona principal LWT.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, pas: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
Zona principal						
2.7	[2-0C]	Tipus d'emissor	R/W	**0: calefacció de sòl radiant** 1: Unitat de fancoil 2: radiador		
└	**Rang de punts de consigna**					
2.8.1	[9-01]	Mínim de calefacció	R/W	15~37°C, pas: 1°C **25°C**		

[1] Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Codi	Establiment del nom	R/W	Interval / pas / valor per defecte[1]	Canviat el	Valor canviat
2.8.2	[9-00]	Màxim de calefacció	R/W	[2-0C]=2: 37~70, pas: 1°C 7**0°C** [2-0C]≠2: 37~55, pas: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Mínim de refrigeració	R/O	5~18°C, pas: 1°C **18°C**		
2.8.4	[9-02]	Màxim de refrigeració	R/W	18~22°C, pas: 1°C **22°C**		
Zona principal						
2.9	[C-07]	Control	R/W	**0: Control LWT** 1: Control d'extensió RT 2: Control RT		
2.A	[C-05]	Tipus de termòstat	R/W	0: Sol·licituds MMI (incl. lògica ràpida) 1: 1 contacte **2: 2 contactes**		
└	**Delta T**					
2.B.1	[1-0B]	Escalfament Delta T	R/W	[2-0C]≠2 (Radiador): 3~12°C, pas: 1°C **5°C** [2-0C]=2 (Radiador): **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Refredament Delta T	R/W	3~10°C, pas: 1°C **5°C**		
└	**Modulació**					
2.C.1	[8-05]	Modulació	R/W	**0: No** 1: Sí		
2.C.2	[8-06]	Màxima modulació	R/W	0~10°C, pas: 1°C **5°C**		
Calefacció / refrigeració						
└	**Rang d'operació**					
4.3.1	[4-02]	Temperatura d'apagat de la calefacció d'espai	R/W	14~35°C, pas: 1°C **25°C**		
4.3.2	[F-01]	Temperatura de desconnexió de refrigeració	R/W	10~35°C, pas: 1°C **20°C**		
Calefacció / refrigeració (continuació)						
4.5	[F-0D]	Mode de funcionament de la bomba	R/W	0: Continu **1: Mostra** 2: Sol·licitud		
4.6	[E-02]	Tipus d'unitat	R/W	0: Reversible 1: Només calefacció		
4.7	[9-0D]	Limitació de la velocitat de la bomba	R/W	0~8, pas:1 0: Cap limitació 1~4: Velocitat de la bomba del 90~60% 5~8: Velocitat de la bomba del 90~60% durant el mostreig **6 Velocitat de la bomba al 80% durant el mostreig**		
4.9	[F-00]	Bomba fora de rang	R/W	0: Restringit 1: Permès		
4.A	[D-03]	Augment al voltant de 0°C	R/W	0: No **1: augment de 2°C, abast de 4°C** 2: augment de 4°C, abast de 4°C 3: augment de 2°C, abast de 8°C 4: augment de 4°C, abast de 8°C		
4.B	[9-04]	Pujada per sobre del punt de consigna	R/W	1~4°C, pas: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Protecció contra gelades en habitacions	R/W	0: Desactivat **1: Activat**		
Dipòsit						
5.2	[6-0A]	Punt de consigna de confort	R/W	30~[6-0E]°C, pas: 1°C **60°C**		
5.3	[6-0B]	Punt de consigna ecològic	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, pas: 1°C **45°C**		

[1] Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navega-ció	Codi	Establiment del nom	R/W	Interval / pas / valor per defecte[1]	Canviat el	Valor canviat
5.4	[6-0C]	Punt de consigna de reescalfament	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, pas: 1°C **45°C**		
5.6	[6-0D]	Mode de calefacció	R/W	0: Només per reescalfar **1: Reescalfar + prog.** 2: Només programat		
└	**Desinfecció**					
5.7.1	[2-01]	Activació	R/W	0: No **1: Sí**		
5.7.2	[2-00]	Dia de funcionament	R/W	0: Cada dia 1: Dilluns 2: Dimarts 3: Dimecres 4: Dijous **5: Divendres** 6: Dissabte 7: Diumenge		
5.7.3	[2-02]	Hora d'inici	R/W	0~23 hores, pas: 1 hora **1**		
5.7.4	[2-03]	Punt de consigna del dipòsit	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Durada	R/W	40~60 min, pas: 5 min **40 min**		
Dipòsit (continuació)						
5.8	[6-0E]	Màxim	R/W	40~65°C, pas: 1°C **65 °C**		
5.9	[6-00]	Histèresi	R/W	2~40°C, pas: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Histèresi	R/W	2~20°C, pas: 1°C **10°C**		
5.B		Mode de punt de consigna	R/W	**0: Fix** 1: Dependència climatològica		
└	**Corba WD**					
5.C	[0-0B]	Valor de l'aigua de sortida per a la temperatura ambient alta per a la corba WD d'ACS.	R/W	35~[6-0E]°C, pas: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0C]	Valor de l'aigua de sortida per a la temperatura ambient baixa per a la corba WD d'ACS.	R/W	45~[6-0E]°C, pas: 1°C **60°C**		
5.C	[0-0D]	Temperatura ambient alta per a la corba WD d'ACS.	R/W	10~25°C, pas: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Temperatura ambient baixa per a la corba WD d'ACS.	R/W	-40~5°C, pas: 1°C **-10°C**		
Dipòsit (continuació)						
5.D	[6-01]	Marge	R/W	0~10°C, pas: 1°C **0°C**		
5.F		Programació prioritària	R/W	**ACS** AC		
5.G	[A-01]	Mode de funcionament	R/W	0: Eficient 1: Ràpid		
5.H	[8-03]	Temporitzador de mode ràpid	R/W	Turbo **Normal** Econòmic		
Configuració d'usuari						
└	**Silenciós**					
7.4.1		Activació	R/W	**0: APAGAT** 1: Manual 2: Automàtic		
7.4.3		Nivell	R/W	**0: Silenciós (valor preestablert no admès en aquest model)** 1: Més silenciós 2: Màxim silenci		
Configuració de l'instal·lador						
└	**Assistent de configuració**					
	└	**Sistema**				

[1] Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navega-ció	Codi	Establiment del nom	R/W	Interval / pas / valor per defecte[1]	Canviat el	Valor canviat
9.1.3.2	[E-03]	Tipus BUH	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Aigua calenta sanitària	R/O	Integrat		
9.1.3.4	[4-06]	Emergència	R/W	**0: Manual** 1: Automàtic (SH normal/ACS activada) 2: SH vermell auto,/aigua calenta sanitària encesa 3: SH vermell auto./ACS apagada 4: SH encès/ACS apagada		
9.1.3.6	[E-0D]	Sistema ple de glicol	R/O	**0: No** 1: Sí		
	└	**Escalfador auxiliar**				
9.1.4.1	[5-0D]	Voltatge	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Configuració	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 en emergència		
9.1.4.3	[6-03]	Pas de capacitat 1	R/W	0~31,5 kW, pas: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3 kW (*2)**		
9.1.4.4	[6-04]	Pas addicional de capacitat 2	R/W	0~31,5 kW, pas: 0,5 kW **3 kW (*1)** **6 kW (*2)**		
	└	**Zona principal**				
9.1.5.1	[2-0C]	Tipus d'emissor	R/W	**0: calefacció de sòl radiant** 1: Unitat de fancoil 2: radiador		
9.1.5.2	[C-07]	Control	R/W	**0: Control LWT** 1: Control d'extensió RT 2: Control RT		
9.1.5.3		Mode de punt de consigna	R/W	0: Fix 1: Escalfament WD, refrigeració fixa **2: Dependència climatològica**		
9.1.5.4		Programació	R/W	**0: No** 1: Sí		
9.1.5.5		Tipus de corba WD	R/W	0: 2 punts 1: Desplaçament per pendent		
9.1.6	[1-00]	Temperatura ambient baixa per a la corba WD de calefacció de la zona principal LWT.	R/W	-40~5°C, pas: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Alta temperatura ambient per a la corba WD de calefacció de la zona principal LWT.	R/W	10~25°C, pas: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Valor de l'aigua de sortida per a la temperatura ambient baixa per a la corba WD de calefacció de la zona principal LWT.	R/W	[9-01]~[9-00], pas: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Valor de l'aigua de sortida per a la temperatura ambient alta per a la corba WD de calefacció de la zona principal LWT.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, pas: 1°C **25°C**		
9.1.7	[1-06]	Temperatura ambient baixa per a la corba WD de refrigeració de la zona principal LWT.	R/W	10~25°C, pas: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Temperatura ambient alta per a la corba WD de refrigeració de la zona principal LWT.	R/W	25~43°C, pas: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Valor de l'aigua de sortida per a la temperatura ambient baixa per a la corba WD de refrigeració de la zona principal LWT.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, pas: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Valor de l'aigua de sortida per a la temperatura ambient alta per a la corba WD de refrigeració de la zona principal LWT.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, pas: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
	└	**Dipòsit**				

[1] Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Codi	Establiment del nom	R/W	Interval / pas / valor per defecte[1]	Canviat el	Valor canviat
9.1.B.1	[6-0D]	Mode de calefacció	R/W	0: Només per reescalfar **1: Reescalfar + prog.** 2: Només programat		
9.1.B.2	[6-0A]	Punt de consigna de confort	R/W	30~[6-0E]°C, pas: 1°C **60°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Punt de consigna ecològic	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, pas: 1°C **45°C**		
9.1.B.4	[6-0C]	Punt de consigna de reescalfament	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, pas: 1°C **45°C**		
9.1.B.6	[6-08]	Histèresi de reescalfament	R/W	2~20°C, pas: 1°C **10°C**		
└	**Aigua calenta sanitària**					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Aigua calenta sanitària	R/O	Integrat		
9.2.2	[D-02]	Bomba d'ACS	R/W	**0: Sense bomba d'ACS** 1: Aigua calenta instantània 2: Desinfecció 3: Circulació 4: Circulació i desinfecció		
└	**Escalfador auxiliar**					
9.3.1	[E-03]	Tipus BUH	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Voltatge	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Configuració	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 en emergència		
9.3.4	[6-03]	Pas de capacitat 1	R/W	0~31,5 kW, pas: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3 kW (*2)**		
9.3.5	[6-04]	Pas addicional de capacitat 2	R/W	0~31,5 kW, pas: 0,5 kW **3 kW (*1)** **6 kW (*2)**		
9.3.6	[5-00]	Equilibri: Desactivar l'escalfador auxiliar (o la font de calor de reserva externa en cas de sistema bivalent) per sobre de la temperatura d'equilibri per a la calefacció de l'espai?	R/W	0: No **1: Sí**		
9.3.7	[5-01]	Temperatura d'equilibri	R/W	-15~35°C, pas: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Funcionament	R/W	0: Desactivat **1: Activat** 2: Només ACS		
9.3.C	[0-09]	Presa de control del calefactor SH durant el funcionament de l'aire condicionat	R/W	0: No es permet 1: Permès		
└	**Emergència**					
9.5.1	[4-06]	Emergència	R/W	**0: Manual** 1: Automàtic (SH normal/ACS activada) 2: SH vermell auto,/aigua calenta sanitària encesa 3: SH vermell auto./ACS apagada 4: SH encès/ACS apagada		
9.5.2	[7-06]	El compressor s'ha desactivat forçadament	R/W	0: Desactivat 1: Activat		
└	**Equilibri**					
9.6.1	[5-02]	Prioritat de calefacció de l'espai	R/W	**0: Desactivat** 1: Activat		
9.6.2	[5-03]	Prioritat de temperatura	R/W	-15~35°C, pas: 1°C **0°C**		
9.6.4	[8-02]	Temporitzador anti-reciclatge	R/W	0~10 hores, pas: 0,5 hores **0,5 hores**		
9.6.5	[8-00]	Temporitzador mínim en funcionament	R/O	0~20 min, pas: 1 min **1 min**		
9.6.6	[8-01]	Temporitzador màxim de funcionament	R/W	5~95 min, pas: 5 min **30 min**		

[1] Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navegació	Codi	Establiment del nom	R/W	Interval / pas / valor per defecte[1]	Canviat el	Valor canviat
9.6.7	[8-04]	Temporitzador addicional	R/W	0~95 min, pas: 5 min **95 min**		
Configuració de l'instal·lador (continuació)						
9.7	[4-04]	Prevenció de la congelació de les canonades d'aigua	R/O	0: Funcionament continu de la bomba 1: Funcionament no continu de la bomba **2: APAGAT**		
9.A.1	[D-08]	--		0		
└	**Sensors**					
9.B.1	[C-08]	Sensor extern	R/W	**0: No** 1: Sensor exterior (no aplicable) 2: Sensor d'habitació		
9.B.2	[2-0B]	Ext. amb. sensor desplaçat	R/O	-5~5°C, pas: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Mitjana de temps	R/W	**0: Sense mitjana** 1: 12 hores 2: 24 hores 3: 48 hores 4: 72 hores		
Configuració de l'instal·lador (continuació)						
9.D	[C-09]	Sortida d'alarma	R/W	**0: Normalment obert** 1: Normalment tancat		
9.E	[3-00]	Reinici automàtic	R/W	0: No **1: Sí**		
9.F	[E-08]	Funció d'estalvi d'energia	R/W	0: Desactivat **1: Activat**		
9.G		Desactivar les proteccions	R/W	0: No **1: Sí**		
└	**Configuració general del camp**					
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	Presa de control del calefactor SH durant el funcionament de l'aire condicionat	R/W	0: No es permet 1: Permès		
9.I	[0-0B]	Valor de l'aigua de sortida per a la temperatura ambient alta per a la corba WD d'ACS.	R/W	35~[6-0E]°C, pas: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Valor de l'aigua de sortida per a la temperatura ambient baixa per a la corba WD d'ACS.	R/W	45~[6-0E]°C, pas: 1°C **60°C**		
9.I	[0-0D]	Temperatura ambient alta per a la corba WD d'ACS.	R/W	10~25°C, pas: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Temperatura ambient baixa per a la corba WD d'ACS.	R/W	-40~5°C, pas: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Temperatura ambient baixa per a la corba WD de calefacció de la zona principal LWT.	R/W	-40~5°C, pas: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Alta temperatura ambient per a la corba WD de calefacció de la zona principal LWT.	R/W	10~25°C, pas: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Valor de l'aigua de sortida per a la temperatura ambient baixa per a la corba WD de calefacció de la zona principal LWT.	R/W	[9-01]~[9-00], pas: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[1-03]	Valor de l'aigua de sortida per a la temperatura ambient alta per a la corba WD de calefacció de la zona principal LWT.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, pas: 1°C **25°C**		
9.I	[1-04]	Refredament de la zona principal de temperatura de l'aigua de sortida, amb dependència climatològica.	R/W	0: Desactivat **1: Activat**		
9.I	[1-06]	Temperatura ambient baixa per a la corba WD de refrigeració de la zona principal LWT.	R/W	10~25°C, pas: 1°C **20°C**		
9.I	[1-07]	Temperatura ambient alta per a la corba WD de refrigeració de la zona principal LWT.	R/W	25~43°C, pas: 1°C **35°C**		

[1] Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navega-ció	Codi	Establiment del nom	R/W	Interval / pas / valor per defecte[1]	Canviat el	Valor canviat
9.I	[1-08]	Valor de l'aigua de sortida per a la temperatura ambient baixa per a la corba WD de refrigeració de la zona principal LWT.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, pas: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	Valor de l'aigua de sortida per a la temperatura ambient alta per a la corba WD de refrigeració de la zona principal LWT.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, pas: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[1-0A]	Quina és la mitjana de temps de la temperatura exterior?	R/W	**0: Sense mitjana** 1: 12 hores 2: 24 hores 3: 48 hores 4: 72 hores		
9.I	[1-0B]	Quina és la diferència de temperatura desitjada en la calefacció per a la zona principal?	R/W	[2-0C]≠2 (Radiador): 3~12°C, pas: 1°C **5°C** [2-0C]=2 (Radiador): **10°C**		
9.I	[1-0D]	Quin és el delta T desitjat en refrigeració per a la zona principal?	R/W	3~10°C, pas: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Quan s'hauria d'executar la funció de desinfecció?	R/W	0: Cada dia 1: Dilluns 2: Dimarts 3: Dimecres 4: Dijous **5: Divendres** 6: Dissabte 7: Diumenge		
9.I	[2-01]	S'ha d'executar la funció de desinfecció?	R/W	0: No 1: Sí		
9.I	[2-02]	Quan hauria de començar la funció de desinfecció?	R/W	0~23 hores, pas: 1 hora **1**		
9.I	[2-03]	Quina és la temperatura objectiu de desinfecció?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Quant de temps s'ha de mantenir la temperatura del dipòsit?	R/W	40~60 min, pas: 5 min **40 min**		
9.I	[2-05]	Temperatura de protecció contra gelades de l'habitació	R/W	4~16°C, pas: 1°C **8°C**		
9.I	[2-06]	Protecció contra gelades en habitacions	R/W	0: Desactivat **1: Activat**		
9.I	[2-07]	Bomba secundària	R/W	**0: No** 1: Sí		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Ajusteu la compensació segons la temperatura ambient mesurada	R/W	-5~5°C, pas: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Ajusteu la compensació segons la temperatura ambient mesurada	R/W	-5~5°C, pas: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Quina és la compensació requerida en la temperatura exterior mesurada?	R/O	-5~5°C, pas: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Quin tipus d'emissor està connectat a la zona principal LWT?	R/W	**0: calefacció de sòl radiant** 1: Unitat de fancoil 2: radiador		
9.I	[3-00]	Està permès el reinici automàtic de la unitat?	R/W	0: No **1: Sí**		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		

[1] Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navega-ció	Codi	Establiment del nom	R/W	Interval / pas / valor per defecte[1]	Canviat el	Valor canviat
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Quina és la temperatura màxima desitjada de l'habitació en calefacció?	R/W	18~30°C, pas: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Quina és la temperatura mínima desitjada de l'habitació en calefacció?	R/W	12~18°C, pas: 1°C **12°C**		
9.I	[3-08]	Quina és la temperatura màxima desitjada de l'habitació en refrigeració?	R/W	25~35°C, pas: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Quina és la temperatura mínima desitjada de l'habitació en refrigeració?	R/W	15~25°C, pas: 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Quin és el model de la bomba?	R/W	0: Model de bomba 0 **1: Model de bomba 1**		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	En cas que s'hagi instal·lat un kit de dues zones, l'antibloqueig de les bombes del kit i la vàlvula de mescla del kit	R/W	**0: Desactivat** 1: Activat		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Quin és el mode d'operació BUH?	R/W	0: Desactivat **1: Activat** 2: Només ACS		
9.I	[4-02]	A partir de quina temperatura exterior es permet escalfar?	R/W	14~35°C, pas: 1°C **25°C**		
9.I	[4-04]	Prevenció de la congelació de les canonades d'aigua	R/O	0: Funcionament continu de la bomba 1: Funcionament no continu de la bomba **2: APAGAT**		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Emergència	R/W	**0: Manual** 1: Automàtic (SH normal/ACS activada) 2: SH vermell auto,/aigua calenta sanitària encesa 3: SH vermell auto./ACS apagada 4: SH encès/ACS apagada		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Configuració de l'escalfador auxiliar	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 en emergència		
9.I	[4-0B]	Histèresi de commutació automàtica de refrigeració/ calefacció.	R/W	1~10°C, pas: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Compensació de commutació automàtica de refrigeració/ calefacció.	R/W	1~10°C, pas: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Equilibri: Desactivar l'escalfador auxiliar (o la font de calor de reserva externa en cas de sistema bivalent) per sobre de la temperatura d'equilibri per a la calefacció de l'espai?	R/W	0: No **1: Sí**		
9.I	[5-01]	Quina és la temperatura d'equilibri de l'edifici?	R/W	-15~35°C, pas: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Prioritat de calefacció de l'espai.	R/W	**0: Desactivat** 1: Activat		
9.I	[5-03]	Prioritat de temperatura per a la calefacció de l'espai.	R/W	-15~35°C, pas: 1°C **0°C**		
9.I	[5-04]	--		10		

[1] Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navega-ció	Codi	Establiment del nom	R/W	Interval / pas / valor per defecte[1]	Canviat el	Valor canviat
9.I	[5-0D]	Tensió de l'escalfador auxiliar	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.I	[5-0E]	Retard d'encesa del termo d'ACS BUH	R/W	0: Desactivar **1: Activar (dependent de l'HP amb retard variable)** 2: Activar (dependència de HP amb retard fix)		
9.I	[6-00]	La diferència de temperatura que determina la temperatura d'encesa de la bomba de calor.	R/W	2~40°C, pas: 1°C **8°C**		
9.I	[6-01]	La diferència de temperatura que determina la temperatura d'apagada de la bomba de calor.	R/W	0~10°C, pas: 1°C **0°C**		
9.I	[6-03]	Quina és la capacitat de l'escalfador auxiliar pas 1?	R/W	0~31,5 kW, pas: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3 kW (*2)**		
9.I	[6-04]	Quina és la capacitat de l'escalfador auxiliar pas 2?	R/W	0~31,5 kW, pas: 0,5 kW 3 **kW (*1)** **6 kW (*2)**		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Quina és la histèresi que s'ha d'utilitzar en el mode de reescalfament?	R/W	2~20°C, pas: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Quina és la temperatura d'emmagatzematge de confort desitjada?	R/W	30~[6-0E]°C, pas: 1°C **60°C**		
9.I	[6-0B]	Quina és la temperatura d'emmagatzematge eco desitjada?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, pas: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Quina és la temperatura de reescalfament desitjada?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, pas: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Quin és el tipus de producció d'aigua calenta sanitària desitjat?	R/W	0: Només per reescalfar **1: Reescalfar + prog.** 2: Només programat		
9.I	[6-0E]	Quina és la temperatura màxima de referència de l'aigua calenta sanitària?	R/W	40~65°C, pas: 1°C **65 °C**		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	El compressor s'ha desactivat forçadament	R/W	0: Desactivat 1: Activat		
9.I	[7-08]	Histèresi de l'ACS diferent en funció del consum baix/alt (només aplicable al mode de només reescalfament)	R/W	0: Desactivat 1: Activat		
9.I	[7-09]	Quina és la velocitat mínima de la bomba durant el funcionament de l'aigua calenta sanitària i de la calefacció per radiadors?	R/W	20~95%, pas: 5% **20%**		
9.I	[7-0B]	PWM de la bomba fixa de la zona principal, en cas que s'hagi instal·lat un kit de dues zones.	R/W	20~95%, pas: 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Temps necessari perquè la vàlvula de mescla giri d'un costat a l'altre, en cas que s'hagi instal·lat un kit de dues zones.	R/W	20~300 segons, pas: 5 s **125 segons**		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Durada mínima de funcionament per a l'obtenció d'aigua calenta sanitària.	R/O	0~20 min, pas: 1 min **1 min**		
9.I	[8-01]	Durada màxima de funcionament per a l'aigua calenta sanitària.	R/W	5~95 min, pas: 5 min **30 min**		
9.I	[8-02]	Hora d'anti-reciclatge.	R/W	0~10 hores, pas: 0,5 hores **0,5 hores**		

[1] Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navega-ció	Codi	Establiment del nom	R/W	Interval / pas / valor per defecte[1]	Canviat el	Valor canviat
9.I	[8-03]	Temporitzador de mode ràpid	R/W	Turbo **Normal** Econòmic		
9.I	[8-04]	Durada addicional per al temps màxim de funcionament.	R/W	0~95 min, pas: 5 min **95 min**		
9.I	[8-05]	Permetre la modulació de la LWT per controlar la temperatura de l'habitació?	R/W	**0: No** 1: Sí		
9.I	[8-06]	Modulació màxima de la temperatura de l'aigua de sortida.	R/W	0~10°C, pas: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	Quina és el LWT principal de confort desitjat en refrigeració?	R/W	[9-03]~[9-02], pas: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	Quin és el LWT principal eco desitjat en refrigeració?	R/W	[9-03]~[9-02], pas: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	Quina és el LWT principal de confort desitjat per a la calefacció?	R/W	[9-01]~[9-00], pas: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	Quin és el LWT principal eco desitjat per a la calefacció?	R/W	[9-01]~[9-00], pas: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Quina és el LWT màxim desitjat per a la zona principal en calefacció?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, pas: 1°C 7**0°C** [2-0C]≠2: 37~55, pas: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	Quina és el LWT mínim desitjat per a la zona principal en calefacció?	R/W	15~37°C, pas: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Quina és el LWT màxim desitjat per a la zona principal en refrigeració?	R/W	18~22°C, pas: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Quina és el LWT mínim desitjat per a la zona principal en refrigeració?	R/O	5~18°C, pas: 1°C **18°C**		
9.I	[9-04]	Pujada per sobre del punt de consigna de la temperatura de l'aigua de sortida.	R/W	1~4°C, pas: 1°C **2°C**		
9.I	[9-09]	Quina és el valor per sota del punt de consigna permès en refrigeració?	R/W	1~18°C, pas: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0C]	Histèresi a temperatura ambient.	R/W	1~6°C, pas: 0,5°C **1°C**		
9.I	[9-0D]	Limitació de la velocitat de la bomba	R/W	0~8, pas:1 0: Cap limitació 1~4: Velocitat de la bomba del 90~60% 5~8: Velocitat de la bomba del 90~60% durant el mostreig **6 Velocitat de la bomba al 80% durant el mostreig**		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Quin és el tipus de contacte de sol·licitud tèrmica per a la zona principal?	R/W	0: Sol·licituds MMI (incl. lògica ràpida) 1: 1 contacte **2: 2 contactes**		
9.I	[C-07]	Quin és el mètode de control d'unitats en l'operació espacial?	R/W	**0: Control LWT** 1: Control d'extensió RT 2: Control RT		
9.I	[C-08]	Quin tipus de sensor extern està instal·lat?	R/W	**0: No** 1: Sensor exterior (no aplicable) 2: Sensor d'habitació		

[1] Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navega-ció	Codi	Establiment del nom	R/W	Interval / pas / valor per defecte[1]	Canviat el	Valor canviat
9.I	[C-09]	Quin és el tipus de contacte de sortida d'alarma requerit?	R/W	**0: Normalment obert** 1: Normalment tancat		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Quin tipus de bomba d'ACS s'ha instal·lat?	R/W	**0: Sense bomba d'ACS** 1: Aigua calenta instantània 2: Desinfecció 3: Circulació 4: Circulació i desinfecció		
9.I	[D-03]	Compensació de la temperatura de l'aigua de sortida al voltant de 0°C.	R/W	0: No **1: augment de 2°C, abast de 4°C** 2: augment de 4°C, abast de 4°C 3: augment de 2°C, abast de 8°C 4: augment de 4°C, abast de 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Quin tipus d'unitat s'ha instal·lat?	R/O	0~5 0: LT split		
9.I	[E-01]	Quin tipus de compressor s'ha instal·lat?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Quin tipus de programari té la unitat interior?	R/W	0: Reversible 1: Només calefacció		
9.I	[E-03]	Quants passos té el sistema de l'escalfador auxiliar?	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	La funció d'estalvi d'energia està disponible a la unitat exterior?	R/O	0: No **1: Sí**		
9.I	[E-05]	Pot el sistema preparar aigua calenta sanitària?	R/O	1: Sí		
9.I	[E-06]	Hi ha un dipòsit d'aigua calenta sanitària instal·lat al sistema?	R/O	0: No **1: Sí**		
9.I	[E-07]	Quin tipus de dipòsit d'aigua calenta sanitària s'ha instal·lat?	R/O	Integrat		
9.I	[E-08]	Funció d'estalvi d'energia per a la unitat exterior.	R/W	0: Desactivat **1: Activat**		

[1] Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navega-ció	Codi	Establiment del nom	R/W	Interval / pas / valor per defecte[1]	Canviat el	Valor canviat
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Volum del dipòsit	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	S'ha instal·lat un kit de dues zones?	R/W	**0: No instal·lat** 1: - 2: Kit de dues zones instal·lat		
9.I	[E-0C]	Quin tipus de sistema de dues zones està instal·lat?	R/W	0: Sense separador hidràulic / sense bomba directa **1: Amb separador hidràulic / sense bomba directa** 2: Amb separador hidràulic / amb bomba directa		
9.I	[E-0D]	Hi ha glicol present en el sistema?	R/O	0: No 1: Sí		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	El funcionament de la bomba està permès fora de l'abast.	R/W	0: Restringit 1: Permès		
9.I	[F-01]	A quina temperatura exterior es permet la refrigeració?	R/W	10~35°C, pas: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, pas: 1°C **3°C**		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, pas: 1°C **5°C**		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Funcionament de la bomba durant una anomalia de flux.	R/W	**0: Desactivat** 1: Activat		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Quin és el mode de funcionament de la bomba?	R/W	0: Continu **1: Mostra** 2: Sol·licitud		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
Configuració del kit de dues zones						
9.P.1	[E-0B]	Kit de dues zones instal·lat	R/W	**0: No instal·lat** 1: - 2: Kit de dues zones instal·lat		
9.P.2	[E-0C]	Tipus de sistema de dues zones	R/W	0: Sense separador hidràulic / sense bomba directa **1: Amb separador hidràulic / sense bomba directa** 2: Amb separador hidràulic / amb bomba directa		
9.P.4	[7-0B]	Bomba de zona principal fixa PWM	R/W	20~95%, pas: 5% **95%**		

[1] Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Ruta de navega-ció	Codi	Establiment del nom	R/W	Interval / pas / valor per defecte[1]	Canviat el	Valor canviat
9.P.5	[7-0C]	Temps de gir de la vàlvula de mescla	R/W	20~300 s, pas: 5 s **125 s**		
9.S	[2-07]	Bomba secundària	R/W	**0: No** 1: Sí		

[1] Els valors predeterminats es mostren en **negreta**.

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P855577-1 2026.09