


Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης
X Series – Δοχείο (180 l/230 l)

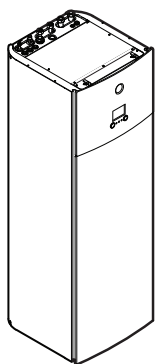

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης

Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες

CHVX07S18A ▲ 4V ▼

CHVX07S23A ▲ 4V ▼

CHVX07S18A ▲ 9W ▼

CHVX07S23A ▲ 9W ▼

Σημειώσεις

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) *18*

(*4) *23*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Δυναμική διαδρομή	Κωδικός	Όνομα ρύθμισης	A/E	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
Χώρου						
└	Αντιπαγετική προστασία					
1.4.1	[2-06]	Αντιπαγετική προστασία χώρου	A/E	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη		
1.4.2	[2-05]	Θερμοκρασία αντιπαγετικής προστασίας χώρου	A/E	4~16°C, βήμα: 1°C 8°C		
└	Εύρος σημείων ρύθμισης					
1.5.1	[3-07]	Ελάχιστη ρύθμιση θέρμανσης	A/E	12~18°C, βήμα: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Μέγιστη ρύθμιση θέρμανσης	A/E	18~30°C, βήμα: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Ελάχιστη ρύθμιση ψύξης	A/E	15~25°C, βήμα: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Μέγιστη ρύθμιση ψύξης	A/E	25~35°C, βήμα: 1°C 35°C		
Χώρος (συνέχεια)						
1.6	[2-09]	Απόκλιση αισθητήρα χώρου	A/E	-5~5°C, βήμα: 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Απόκλιση αισθητήρα χώρου	A/E	-5~5°C, βήμα: 0,5°C 0°C		
Κύρια ζώνη						
2.4		Λειτουργία σημείου ρύθμισης		0: Σταθερή 1: Αθ θέρμανσης, σταθερή ψύξη 2: Αντιστάθμιση		
└	Καμπύλη Αθ θέρμανσης					
2.5	[1-00]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη Αθ θέρμανσης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	-40~5°C, βήμα: 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη Αθ θέρμανσης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	10~25°C, βήμα: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Τιμή εξερχόμενου νερού για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη Αθ θέρμανσης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	[9-01]~[9-00], βήμα: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
2.5	[1-03]	Τιμή εξερχόμενου νερού για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη Αθ θέρμανσης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	[9-01]~ελάχ.(45, [9-00])°C, βήμα: 1°C 25°C		
└	Καμπύλη Αθ ψύξης					
2.6	[1-06]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη Αθ ψύξης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	10~25°C, βήμα: 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη Αθ ψύξης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	25~43°C, βήμα: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Τιμή εξερχόμενου νερού για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος στην καμπύλη Αθ ψύξης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	[9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C 22°C		
2.6	[1-09]	Τιμή εξερχόμενου νερού για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη Αθ ψύξης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	[9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
Κύρια ζώνη						
2.7	[2-0C]	Τύπος εκπομπού	A/E	0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Μονάδα fan coil 2: Καλοριφέρ		
└	Εύρος σημείων ρύθμισης					
2.8.1	[9-01]	Ελάχιστη ρύθμιση θέρμανσης	A/E	15~37°C, βήμα: 1°C 25°C		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

Δυναμική διαδρομή	Κωδικός	Όνομα ρύθμισης	A/E	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
2.8.2	[9-00]	Μέγιστη ρύθμιση θέρμανσης	A/E	[2-0C]=2: 37~70, βήμα: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, βήμα: 1°C 55°C		
2.8.3	[9-03]	Ελάχιστη ρύθμιση ψύξης	R/O	5~18°C, βήμα: 1°C 18°C		
2.8.4	[9-02]	Μέγιστη ρύθμιση ψύξης	A/E	18~22°C, βήμα: 1°C 22°C		
Κύρια ζώνη						
2.9	[C-07]	Έλεγχος	A/E	0: Έλεγχος ΘΕΞΝ 1: Έλεγχος εξ. ΘΔ 2: Έλεγχος ΘΔ		
2.A	[C-05]	Τύπος θερμοστάτη	A/E	0: Αιτήματα MMI (συμπεριλ. γρήγορης λογικής) 1: 1 επαφή 2: 2 επαφές		
Δέλτα T						
2.B.1	[1-0B]	Θέρμανση Δέλτα T	A/E	[2-0C]≠2 (Καλοριφέρ): 3~12°C, βήμα: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Καλοριφέρ): 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Ψύξη Δέλτα T	A/E	3~10°C, βήμα: 1°C 5°C		
Διαμόρφωση						
2.C.1	[8-05]	Διαμόρφωση	A/E	0: Όχι 1: Ναι		
2.C.2	[8-06]	Μέγ. διαμόρφωση	A/E	0~10°C, βήμα: 1°C 5°C		
Θέρμανση / ψύξη χώρου						
Εύρος λειτουργίας						
4.3.1	[4-02]	Θ. απεν. θέρμαν. χώρου	A/E	14~35°C, βήμα: 1°C 25°C		
4.3.2	[F-01]	Θερμοκρασία απενεργοποίησης ψύξης χώρου	A/E	10~35°C, βήμα: 1°C 20°C		
Θέρμανση / ψύξη χώρου (συνέχεια)						
4.5	[F-0D]	Λειτουργία κυκλοφορητή	A/E	0: Συνεχής 1: Δειγματοληψία 2: Αίτημα		
4.6	[E-02]	Τύπος μονάδας	A/E	0: Αντιστρέψιμη 1: Μόνο θέρμανση		
4.7	[9-0D]	Περιορισμός ταχύτητας κυκλοφορητή	A/E	0~8, βήμα:1 0: Χωρίς περιορισμό 1~4: 90~60% ταχύτητα αντλίας 5~8: 90~60% ταχύτητα αντλίας κατά τη δειγματοληψία 6 80% ταχύτητα αντλίας κατά τη δειγματοληψία		
4.9	[F-00]	Κυκλοφορητής εκτός εύρους	A/E	0: Δεν επιτρέπεται 1: Επιτρέπεται		
4.A	[D-03]	Αύξηση γύρω από τους 0°C	A/E	0: Όχι 1: αύξηση 2°C, απόκλιση 4°C 2: αύξηση 4°C, απόκλιση 4°C 3: αύξηση 2°C, απόκλιση 8°C 4: αύξηση 4°C, απόκλιση 8°C		
4.B	[9-04]	Υπέρβαση ορίου	A/E	1~4°C, βήμα: 1°C 2°C		
4.C	[2-06]	Αντιπαγετική προστασία χώρου	A/E	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη		
Δοχείο						
5.2	[6-0A]	Σημείο ρύθμισης άνεσης	A/E	30~[6-0E]°C, βήμα: 1°C 60°C		
5.3	[6-0B]	Σημείο ρύθμισης Eco	A/E	30~ελάχισ.(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C 45°C		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

Δυναμική διαδρομή	Κωδικός	Όνομα ρύθμισης	A/E	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
5.4	[6-0C]	Σημείο ρύθμισης αναθέρμανσης	A/E	30~ελάχ.(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Λειτουργία θέρμανσης	A/E	0: Μόνο αναθέρμανση 1: Αναθέρμ.+προγρ. 2: Μόνο προγραμ.		
Απολύμανση						
5.7.1	[2-01]	Ενεργοποίηση	A/E	0: Όχι 1: Ναι		
5.7.2	[2-00]	Ημέρα λειτουργίας	A/E	0: Καθημερινά 1: Δευτέρα 2: Τρίτη 3: Τετάρτη 4: Πέμπτη 5: Παρασκευή 6: Σάββατο 7: Κυριακή		
5.7.3	[2-02]	Ώρα έναρξης	A/E	0~23 ώρες, βήμα: 1 ώρα 1		
5.7.4	[2-03]	Σημείο ρύθμισης δοχείου	A/E	60°C		
5.7.5	[2-04]	Διάρκεια	A/E	40~60 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά 40 λεπτά		
Δοχείο (συνέχεια)						
5.8	[6-0E]	Μέγιστη	A/E	40~65°C, βήμα: 1°C 65°C		
5.9	[6-00]	Υστέρηση	A/E	2~40°C, βήμα: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Υστέρηση	A/E	2~20°C, βήμα: 1°C 10°C		
5.B		Λειτουργία σημείου ρύθμισης	A/E	0: Σταθερή 1: Αντιστάθμιση		
Καμπύλη ΑΘ						
5.C	[0-0B]	Τιμή εξερχόμενου νερού για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για καμπύλη ΑΘ ZNX.	A/E	35~[6-0E]°C, βήμα: 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	Τιμή εξερχόμενου νερού για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για καμπύλη ΑΘ ZNX.	A/E	45~[6-0E]°C, βήμα: 1°C 60°C		
5.C	[0-0D]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για καμπύλη ΑΘ ZNX.	A/E	10~25°C, βήμα: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για καμπύλη ΑΘ ZNX.	A/E	-40~5°C, βήμα: 1°C -10°C		
Δοχείο (συνέχεια)						
5.D	[6-01]	Περιθώριο	A/E	0~10°C, βήμα: 1°C 0°C		
5.F		Πρόγραμμα προτεραιότητας	A/E	ZNX AC		
5.G	[A-01]	Τρόπος λειτουργίας	A/E	0: Αποδοτική 1: Ταχεία		
5.H	[8-03]	Χρονοδιακόπτης ταχείας λειτουργίας	A/E	Turbo Φυσιολογική Οικονομική		
Ρυθμίσεις χρήση						
Αθόρυβη λειτουργία						
7.4.1		Ενεργοποίηση	A/E	0: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 1: Χειροκίνητα 2: Αυτόματα		
7.4.3		Επίπεδο	A/E	0: Αθόρυβη λειτουργία (η προρρυθμίστη δεν υποστηρίζεται σε αυτό το μοντέλο) 1: Πιο αθόρυβη λειτουργία 2: Εντελώς αθόρυβη λειτουργία		
Ρυθμίσεις εγκαταστάτη						
Οδηγός ρύθμισης						
Σύστημα						

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με έντονη γραφή.

Δυναμική διαδρομή	Κωδικός	Όνομα ρύθμισης	A/E	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
9.1.3.2	[E-03]	Τύπος BUH	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Ζεστό νερό χρήσης	R/O	Ενσωματωμένο		
9.1.3.4	[4-06]	Λειτουργία έκτακτης ανάγκης	A/E	0: Χειροκίνητα 1: Αυτόματη (κανονική ΘΧ/ΖΝΧ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) 2: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ΖΝΧ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 3: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ΖΝΧ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 4: ΘΧ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ/ΖΝΧ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ		
9.1.3.6	[E-0D]	Σύστημα πληρωμένο με γλυκόλη	R/O	0: Όχι 1: Ναι		
	└	Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης				
9.1.4.1	[5-0D]	Τάση	A/E	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Ρύθμιση	A/E	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 σε έκτακτη ανάγκη		
9.1.4.3	[6-03]	Βήμα απόδοσης 1	A/E	0~31,5 kW, βήμα: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.1.4.4	[6-04]	Βήμα πρόσθετης απόδοσης 2	A/E	0~31,5 kW, βήμα: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
	└	Κύρια ζώνη				
9.1.5.1	[2-0C]	Τύπος εκπομπού	A/E	0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Μονάδα fan coil 2: Καλοριφέρ		
9.1.5.2	[C-07]	Έλεγχος	A/E	0: Έλεγχος ΘΕΞΝ 1: Έλεγχος εξ. ΘΔ 2: Έλεγχος ΘΔ		
9.1.5.3		Λειτουργία σημείου ρύθμισης	A/E	0: Σταθερή 1: Αθ θέρμανσης, σταθερή ψύξη 2: Αντιστάθμιση		
9.1.5.4		Πρόγραμμα	A/E	0: Όχι 1: Ναι		
9.1.5.5		Τύπος καμπύλης ΑΘ	A/E	0: 2 σημείων 1: Διαφορά - απόκλιση		
9.1.6	[1-00]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη ΑΘ θέρμανσης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	-40~5°C, βήμα: 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη ΑΘ θέρμανσης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	10~25°C, βήμα: 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Τιμή εξερχόμενου νερού για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη ΑΘ θέρμανσης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	[9-01]~[9-00], βήμα: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.6	[1-03]	Τιμή εξερχόμενου νερού για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη ΑΘ θέρμανσης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	[9-01]~ελάχ.(45, [9-00])°C, βήμα: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη ΑΘ ψύξης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	10~25°C, βήμα: 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη ΑΘ ψύξης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	25~43°C, βήμα: 1°C 35°C		
9.1.7	[1-08]	Τιμή εξερχόμενου νερού για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος στην καμπύλη ΑΘ ψύξης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	[9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	Τιμή εξερχόμενου νερού για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη ΑΘ ψύξης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	[9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
	└	Δοχείο				

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με έντονη γραφή.

Δυναμική διαδρομή	Κωδικός	Όνομα ρύθμισης	A/E	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
9.1.B.1	[6-0D]	Λειτουργία θέρμανσης	A/E	0: Μόνο αναθέρμανση 1: Αναθέρμ.+προγρ. 2: Μόνο προγρμ.		
9.1.B.2	[6-0A]	Σημείο ρύθμισης άνεσης	A/E	30~[6-0E]°C, βήμα: 1°C 60°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Σημείο ρύθμισης Eco	A/E	30~ελάχ.(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C 45°C		
9.1.B.4	[6-0C]	Σημείο ρύθμισης αναθέρμανσης	A/E	30~ελάχ.(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Υστέρηση αναθέρμανσης	A/E	2~20°C, βήμα: 1°C 10°C		
└ Ζεστό νερό χρήσης						
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Ζεστό νερό χρήσης	R/O	Ενσωματωμένο		
9.2.2	[D-02]	Κυκλοφ. ZNX	A/E	0: Χωρίς κυκλοφορητή ZNX 1: Άμεση παροχή ζεστού νερού 2: Απολύμανση 3: Κυκλοφορία 4: Κυκλοφορία και απολύμανση		
└ Εφεδρικός θερμαντήρας						
9.3.1	[E-03]	Τύπος BUH	A/E	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Τάση	A/E	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Ρύθμιση	A/E	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 σε έκτακτη ανάγκη		
9.3.4	[6-03]	Βήμα απόδοσης 1	A/E	0~31,5 kW, βήμα: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.3.5	[6-04]	Βήμα πρόσθετης απόδοσης 2	A/E	0~31,5 kW, βήμα: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.3.6	[5-00]	Ισορροπία: Να απενεργοποιείται το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης (ή η εξωτερική εφεδρική πηγή θερμότητας στην περίπτωση συστήματος διπλής λειτουργίας) πάνω από τη θερμοκρασία ισορροπίας για τη θέρμανση χώρου;	A/E	0: Όχι 1: Ναι		
9.3.7	[5-01]	Θερμοκρασία ισορροπίας	A/E	-15~35°C, βήμα: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Λειτουργία	A/E	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη 2: Μόνο ZNX		
9.3.C	[0-09]	Κάλυψη χώρου από θερμαντήρα κατά τη λειτουργία AC	A/E	0: Δεν επιτρέπεται 1: Επιτρέπεται		
└ Έκτακτης ανάγκης						
9.5.1	[4-06]	Λειτουργία έκτακτης ανάγκης	A/E	0: Χειροκίνητα 1: Αυτόματη (κανονική ΘΧ/ZNX ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) 2: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ZNX ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 3: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ZNX ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 4: ΘΧ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ/ZNX ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ		
9.5.2	[7-06]	Εξαναγκασμένη απενεργοποίηση συμπίεστη	A/E	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη		
└ Εξισορρόπηση						
9.6.1	[5-02]	Προτεραιότητα θέρμανσης χώρου	A/E	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη		
9.6.2	[5-03]	Θερμοκρασία προτεραιότητας	A/E	-15~35°C, βήμα: 1°C 0°C		
9.6.4	[8-02]	Χρονοδιακόπτης εκκίνησης κύκλου λειτουργίας	A/E	0~10 ώρες, βήμα: 0,5 ώρες 0,5 ώρες		
9.6.5	[8-00]	Χρονοδιακόπτης ελάχιστου χρόνου λειτουργίας	R/O	0~20 λεπτά, βήμα: 1 λεπτό 1 λεπτό		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

Δυναμική διαδρομή	Κωδικός	Όνομα ρύθμισης	A/E	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
9.6.6	[8-01]	Χρονοδιακόπτης μέγιστου χρόνου λειτουργίας	A/E	5~95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά 30 λεπτά		
9.6.7	[8-04]	Πρόσθετος χρονοδιακόπτης	A/E	0~95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά 95 λεπτά		
Ρυθμίσεις εγκαταστάτη (συνέχεια)						
9.7	[4-04]	Αντιψυκτική προστασία σωλήνων νερού	R/O	0: Συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή 1: Μη συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή 2: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		
9.A.1	[D-08]	--		0		
Αισθητήρες						
9.B.1	[C-08]	Εξωτερικός αισθητήρας	A/E	0: Όχι 1: Εξωτερικός αισθητήρας (δεν εφαρμόζεται) 2: Αισθητήρας χώρου		
9.B.2	[2-0B]	Απόκλιση εξωτ. αισθητήρα περιβάλλοντος	R/O	-5~5°C, βήμα: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Μέσος χρόνος	A/E	0: Χωρίς μέσο χρόνο 1: 12 ώρες 2: 24 ώρες 3: 48 ώρες 4: 72 ώρες		
Ρυθμίσεις εγκαταστάτη (συνέχεια)						
9.D	[C-09]	Έξοδος σφάλματος	A/E	0: Κανονικά ανοιχτή 1: Κανονικά κλειστή		
9.E	[3-00]	Αυτόματη επανεκκίνηση	A/E	0: Όχι 1: Ναι		
9.F	[E-08]	Λειτ. εξοικ. ενέργειας	A/E	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη		
9.G		Απενεργοποίηση διατάξεων προστασίας	A/E	0: Όχι 1: Ναι		
Επισκόπηση ρυθμίσεων εγκατάστασης						
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	Κάλυψη χώρου από θερμαντήρα κατά τη λειτουργία AC	A/E	0: Δεν επιτρέπεται 1: Επιτρέπεται		
9.I	[0-0B]	Τιμή εξερχόμενου νερού για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για καμπύλη ΑΘ ΖΝΧ.	A/E	35~[6-0E]°C, βήμα: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Τιμή εξερχόμενου νερού για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για καμπύλη ΑΘ ΖΝΧ.	A/E	45~[6-0E]°C, βήμα: 1°C 60°C		
9.I	[0-0D]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για καμπύλη ΑΘ ΖΝΧ.	A/E	10~25°C, βήμα: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για καμπύλη ΑΘ ΖΝΧ.	A/E	-40~5°C, βήμα: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη ΑΘ θέρμανσης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	-40~5°C, βήμα: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη ΑΘ θέρμανσης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	10~25°C, βήμα: 1°C 15°C		
9.I	[1-02]	Τιμή εξερχόμενου νερού για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη ΑΘ θέρμανσης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	[9-01]~[9-00], βήμα: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.I	[1-03]	Τιμή εξερχόμενου νερού για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη ΑΘ θέρμανσης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	[9-01]~ελάχ.(45, [9-00])°C, βήμα: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Ψύξη αντιστάθμισης της κύριας ζώνης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού.	A/E	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη		
9.I	[1-06]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη ΑΘ ψύξης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	10~25°C, βήμα: 1°C 20°C		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με έντονη γραφή.

Δυναμική διαδρομή	Κωδικός	Όνομα ρύθμισης	A/E	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
9.I	[1-07]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη ΑΘ ψύξης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	25~43°C, βήμα: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Τιμή εξερχόμενου νερού για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος στην καμπύλη ΑΘ ψύξης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	[9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C 22°C		
9.I	[1-09]	Τιμή εξερχόμενου νερού για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη ΑΘ ψύξης στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ.	A/E	[9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
9.I	[1-0A]	Ποιος είναι ο μέσος χρόνος για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος;	A/E	0: Χωρίς μέσο χρόνο 1: 12 ώρες 2: 24 ώρες 3: 48 ώρες 4: 72 ώρες		
9.I	[1-0B]	Ποια είναι η επιθυμητή Δέλτα T στη θέρμανση για την κύρια ζώνη;	A/E	[2-0C]≠2 (Καλοριφέρ): 3~12°C, βήμα: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Καλοριφέρ): 10°C		
9.I	[1-0D]	Ποια είναι η επιθυμητή Δέλτα T στην ψύξη για την κύρια ζώνη;	A/E	3~10°C, βήμα: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Πότε θα πρέπει να εκτελείται η λειτουργία απολύμανσης;	A/E	0: Καθημερινά 1: Δευτέρα 2: Τρίτη 3: Τετάρτη 4: Πέμπτη 5: Παρασκευή 6: Σάββατο 7: Κυριακή		
9.I	[2-01]	Θα πρέπει να εκτελείται η λειτουργία απολύμανσης;	A/E	0: Όχι 1: Ναι		
9.I	[2-02]	Πότε θα πρέπει να ξεκινάει η λειτουργία απολύμανσης;	A/E	0~23 ώρες, βήμα: 1 ώρα 1		
9.I	[2-03]	Ποια είναι η θερμοκρασία-στόχος της απολύμανσης;	A/E	60°C		
9.I	[2-04]	Πόση ώρα πρέπει να διατηρείται η θερμοκρασία στο δοχείο;	A/E	40~60 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά 40 λεπτά		
9.I	[2-05]	Θερμοκρασία αντιπαγετικής προστασίας χώρου	A/E	4~16°C, βήμα: 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Αντιπαγετική προστασία χώρου	A/E	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη		
9.I	[2-07]	Δευτερεύων κυκλοφορητής	A/E	0: Όχι 1: Ναι		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Ρυθμίστε την απόκλιση στη μετρημένη θερμοκρασία χώρου	A/E	-5~5°C, βήμα: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Ρυθμίστε την απόκλιση στη μετρημένη θερμοκρασία χώρου	A/E	-5~5°C, βήμα: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	Απαιτούμενη απόκλιση στην μετρημένη εξωτερική θερμοκρασία;	R/O	-5~5°C, βήμα: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	Τι τύπος εκπομπού έχει συνδεθεί στην κύρια ζώνη ΘΕΞΝ;	A/E	0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Μονάδα fan coil 2: Καλοριφέρ		
9.I	[3-00]	Επιτρέπεται η αυτόματη επανεκκίνηση της μονάδας;	A/E	0: Όχι 1: Ναι		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

Δυναμική διαδρομή	Κωδικός	Όνομα ρύθμισης	A/E	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία χώρου στη θέρμανση;	A/E	18~30°C, βήμα: 1°C 30°C		
9.I	[3-07]	Ποια είναι η ελάχιστη επιθυμητή θερμοκρασία χώρου στη θέρμανση;	A/E	12~18°C, βήμα: 1°C 12°C		
9.I	[3-08]	Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία χώρου στην ψύξη;	A/E	25~35°C, βήμα: 1°C 35°C		
9.I	[3-09]	Ποια είναι η ελάχιστη επιθυμητή θερμοκρασία χώρου στην ψύξη;	A/E	15~25°C, βήμα: 1°C 15°C		
9.I	[3-0A]	Ποιο είναι το μοντέλο του κυκλοφορητή;	A/E	0: Μοντέλο κυκλοφορητή 0 1: Μοντέλο κυκλοφορητή 1		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	Αν έχει εγκατασταθεί κιτ διπλής ζώνης, διάταξη αποτροπής απόφραξης αντλιών κιτ και βάνα ανάμιξης κιτ	A/E	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Ποια είναι η λειτουργία της ΕΣΘ;	A/E	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη 2: Μόνο ZNX		
9.I	[4-02]	Κάτω από ποια εξωτερική θερμοκρασία επιτρέπεται η θέρμανση;	A/E	14~35°C, βήμα: 1°C 25°C		
9.I	[4-04]	Αντιψυκτική προστασία σωλήνων νερού	R/O	0: Συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή 1: Μη συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή 2: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Λειτουργία έκτακτης ανάγκης	A/E	0: Χειροκίνητα 1: Αυτόματη (κανονική ΘΧ/ZNX ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) 2: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ZNX ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 3: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ZNX ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 4: ΘΧ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ/ZNX ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Ρύθμιση παραμέτρων εφεδρικού συστήματος θέρμανσης	A/E	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 σε έκτακτη ανάγκη		
9.I	[4-0B]	Υστέρηση αυτόματης εναλλαγής θέρμανσης/ψύξης.	A/E	1~10°C, βήμα: 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Απόκλιση από αυτόματη εναλλαγή θέρμανσης/ψύξης.	A/E	1~10°C, βήμα: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Ισορροπία: Να απενεργοποιείται το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης (ή η εξωτερική εφεδρική πηγή θερμότητας στην περίπτωση συστήματος διπλής λειτουργίας) πάνω από τη θερμοκρασία ισορροπίας για τη θέρμανση χώρου;	A/E	0: Όχι 1: Ναι		
9.I	[5-01]	Ποια είναι η θερμοκρασία ισορροπίας για το κτήριο;	A/E	-15~35°C, βήμα: 1°C 0°C		
9.I	[5-02]	Προτεραιότητα θέρμανσης χώρου.	A/E	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με έντονη γραφή.

Δυναμική διαδρομή	Κωδικός	Όνομα ρύθμισης	A/E	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
9.1	[5-03]	Θερμοκρασία προτεραιότητας θέρμανσης χώρου.	A/E	-15~35°C, βήμα: 1°C 0°C		
9.1	[5-04]	--		10		
9.1	[5-0D]	Τάση εφεδρικού συστήματος θέρμανσης	A/E	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1	[5-0E]	Καθυστέρηση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη ZNX ΕΣΘ	A/E	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση (μεταβλητή καθυστέρηση ανάλογα με την αντλία θερμότητας) 2: Ενεργοποίηση (σταθερή καθυστέρηση ανάλογα με την αντλία θερμότητας)		
9.1	[6-00]	Η διαφορά θερμοκρασίας που καθορίζει τη θερμοκρασία ενεργοποίησης της αντλίας θερμότητας.	A/E	2~40°C, βήμα: 1°C 8°C		
9.1	[6-01]	Η διαφορά θερμοκρασίας που καθορίζει τη θερμοκρασία απενεργοποίησης της αντλίας θερμότητας.	A/E	0~10°C, βήμα: 1°C 0°C		
9.1	[6-03]	Ποια είναι η απόδοση του βήματος 1 του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης;	A/E	0~31,5 kW, βήμα: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.1	[6-04]	Ποια είναι η απόδοση του βήματος 2 του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης;	A/E	0~31,5 kW, βήμα: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.1	[6-07]	--		0		
9.1	[6-08]	Ποια υστέρηση πρέπει να χρησιμοποιείται στη λειτουργία αναθέρμανσης;	A/E	2~20°C, βήμα: 1°C 10°C		
9.1	[6-09]	--		0		
9.1	[6-0A]	Ποια είναι η επιθυμητή θερμοκρασία άνεσης αποθήκευσης;	A/E	30~[6-0E]°C, βήμα: 1°C 60°C		
9.1	[6-0B]	Ποια είναι η επιθυμητή θερμοκρασία eco αποθήκευσης;	A/E	30~ελάχ.(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C 45°C		
9.1	[6-0C]	Ποια είναι η επιθυμητή θερμοκρασία αναθέρμανσης;	A/E	30~ελάχ.(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C 45°C		
9.1	[6-0D]	Ποιος είναι ο επιθυμητός τύπος παραγωγής ZNX;	A/E	0: Μόνο αναθέρμανση 1: Αναθέρμ.+προγρ. 2: Μόνο προγρμ.		
9.1	[6-0E]	Ποιο είναι το μέγιστο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας ZNX;	A/E	40~65°C, βήμα: 1°C 65°C		
9.1	[7-03]	--		2,5		
9.1	[7-04]	--		0		
9.1	[7-06]	Εξαναγκασμένη απενεργοποίηση συμπιεστή	A/E	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη		
9.1	[7-08]	Διαφορετική υστέρηση ZNX με βάση τη χαμηλή/υψηλή κατανάλωση ZNX (ισχύει μόνο για τη λειτουργία μόνο αναθέρμανσης)	A/E	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη		
9.1	[7-09]	Ποια είναι η ελάχιστη ταχύτητα κυκλοφορητή κατά τη λειτουργία θέρμανσης χώρου και ζεστού νερού χρήσης;	A/E	20~95%, βήμα: 5% 20%		
9.1	[7-0B]	Σταθερή PWM κυκλοφορητή κύριας ζώνης, σε περίπτωση εγκατάστασης kit διπλής ζώνης.	A/E	20~95%, βήμα: 5% 95%		
9.1	[7-0C]	Χρόνος που απαιτείται για στροφή της βάνας ανάμειξης από τη μία πλευρά στην άλλη, σε περίπτωση εγκατάστασης kit διπλής ζώνης.	A/E	20~300 δευτερόλεπτα, βήμα: 5 δευτ. 125 δευτερόλεπτα		
9.1	[7-0D]	--		4		
9.1	[7-0E]	--		7		
9.1	[8-00]	Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας για τη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης.	R/O	0~20 λεπτά, βήμα: 1 λεπτό 1 λεπτό		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

Δυναμική διαδρομή	Κωδικός	Όνομα ρύθμισης	A/E	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
9.I	[8-01]	Μέγιστος χρόνος λειτουργίας για τη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης.	A/E	5~95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά 30 λεπτά		
9.I	[8-02]	Χρόνος αντίστροφης ανακύκλωσης.	A/E	0~10 ώρες, βήμα: 0,5 ώρες 0,5 ώρες		
9.I	[8-03]	Χρονοδιακόπτης ταχείας λειτουργίας	A/E	Turbo Φυσιολογική Οικονομική		
9.I	[8-04]	Πρόσθετος χρόνος λειτουργίας για τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας.	A/E	0~95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά 95 λεπτά		
9.I	[8-05]	Να επιτρέπεται διαμόρφωση της ΘΕΞΝ για έλεγχο της θερμοκρασίας χώρου;	A/E	0: Όχι 1: Ναι		
9.I	[8-06]	Μέγιστη διαμόρφωση θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού.	A/E	0~10°C, βήμα: 1°C 5°C		
9.I	[8-07]	Ποια είναι η επιθυμητή ΘΕΞΝ κύριας ζώνης άνεσης στην ψύξη;	A/E	[9-03]~[9-02], βήμα: 1°C 18°C		
9.I	[8-08]	Ποια είναι η επιθυμητή ΘΕΞΝ κύριας ζώνης eco στην ψύξη;	A/E	[9-03]~[9-02], βήμα: 1°C 20°C		
9.I	[8-09]	Ποια είναι η επιθυμητή ΘΕΞΝ κύριας ζώνης άνεσης στη θέρμανση;	A/E	[9-01]~[9-00], βήμα: 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	Ποια είναι η επιθυμητή ΘΕΞΝ κύριας ζώνης eco στη θέρμανση;	A/E	[9-01]~[9-00], βήμα: 1°C 33°C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή ΘΕΞΝ για την κύρια ζώνη στη θέρμανση;	A/E	[2-0C]=2: 37~70, βήμα: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, βήμα: 1°C 55°C		
9.I	[9-01]	Ποια είναι η ελάχιστη επιθυμητή ΘΕΞΝ για την κύρια ζώνη στη θέρμανση;	A/E	15~37°C, βήμα: 1°C 25°C		
9.I	[9-02]	Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή ΘΕΞΝ για την κύρια ζώνη στην ψύξη;	A/E	18~22°C, βήμα: 1°C 22°C		
9.I	[9-03]	Ποια είναι η ελάχιστη επιθυμητή ΘΕΞΝ για την κύρια ζώνη στην ψύξη;	R/O	5~18°C, βήμα: 1°C 18°C		
9.I	[9-04]	Θερμοκρασία υπέρβασης ορίου της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού.	A/E	1~4°C, βήμα: 1°C 2°C		
9.I	[9-09]	Ποια είναι η επιτρεπόμενη υπέρβαση κατώτατου ορίου στην ψύξη;	A/E	1~18°C, βήμα: 1°C 18°C		
9.I	[9-0C]	Υστέρηση θερμοκρασίας χώρου.	A/E	1~6°C, βήμα: 0,5°C 1°C		
9.I	[9-0D]	Περιορισμός ταχύτητας κυκλοφορητή	A/E	0~8, βήμα: 1 0: Χωρίς περιορισμό 1~4: 90~60% ταχύτητα αντλίας 5~8: 90~60% ταχύτητα αντλίας κατά τη δειγματοληψία 6 80% ταχύτητα αντλίας κατά τη δειγματοληψία		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Ποιος είναι ο τύπος επαφής αιτήματος θερμοστάτη για την κύρια ζώνη;	A/E	0: Αιτήματα MMI (συμπεριλ. γρήγορης λογικής) 1: 1 επαφή 2: 2 επαφές		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με έντονη γραφή.

Δυναμική διαδρομή	Κωδικός	Όνομα ρύθμισης	A/E	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
9.I	[C-07]	Ποια είναι η μέθοδος ελέγχου της μονάδας στη λειτουργία χώρου;	A/E	0: Έλεγχος ΘΕΞΝ 1: Έλεγχος εξ. ΘΔ 2: Έλεγχος ΘΔ		
9.I	[C-08]	Ποιος τύπος εξωτερικού αισθητήρα έχει εγκατασταθεί;	A/E	0: Όχι 1: Εξωτερικός αισθητήρας (δεν εφαρμόζεται) 2: Αισθητήρας χώρου		
9.I	[C-09]	Ποιος είναι ο απαιτούμενος τύπος επαφής εξόδου σφάλματος;	A/E	0: Κανονικά ανοιχτή 1: Κανονικά κλειστή		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Ποιος τύπος κυκλοφορητή ZNX έχει εγκατασταθεί;	A/E	0: Χωρίς κυκλοφορητή ZNX 1: Άμεση παροχή ζεστού νερού 2: Απολύμανση 3: Κυκλοφορία 4: Κυκλοφορία και απολύμανση		
9.I	[D-03]	Αντιστάθμιση θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού στους περίπου 0°C.	A/E	0: Όχι 1: αύξηση 2°C, απόκλιση 4°C 2: αύξηση 4°C, απόκλιση 4°C 3: αύξηση 2°C, απόκλιση 8°C 4: αύξηση 4°C, απόκλιση 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Ποιος τύπος μονάδας έχει εγκατασταθεί;	R/O	0~5 0: LT split		
9.I	[E-01]	Ποιος τύπος συμπιεστή έχει εγκατασταθεί;	R/O	0		
9.I	[E-02]	Ποιος είναι ο τύπος λογισμικού της εσωτερικής μονάδας;	A/E	0: Αντιστρέψιμη 1: Μόνο θέρμανση		
9.I	[E-03]	Ποιος είναι ο αριθμός βημάτων του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης;	A/E	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	Διατίθεται η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας στην εξωτερική μονάδα;	R/O	0: Όχι 1: Ναι		
9.I	[E-05]	Μπορεί το σύστημα να προετοιμάζει ζεστό νερό χρήσης;	R/O	1: Ναι		
9.I	[E-06]	Έχει εγκατασταθεί δοχείο ZNX στο σύστημα;	R/O	0: Όχι 1: Ναι		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

Δυναμική διαδρομή	Κωδικός	Όνομα ρύθμισης	A/E	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
9.I	[E-07]	Τι τύπος δοχείου ZNX χρήσης έχει εγκατασταθεί;	R/O	Ενσωματωμένο		
9.I	[E-08]	Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για την εξωτερική μονάδα.	A/E	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Όγκος δοχείου	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	Έχει εγκατασταθεί κιτ διπλής ζώνης;	A/E	0: Δεν έχει εγκατασταθεί 1: - 2: Κιτ διπλής ζώνης εγκατεστημένο		
9.I	[E-0C]	Τι τύπος συστήματος διπλής ζώνης έχει εγκατασταθεί;	A/E	0: Χωρίς υδραυλικό διαχωριστή / χωρίς άμεσο κυκλοφορητή 1: Με υδραυλικό διαχωριστή / χωρίς άμεσο κυκλοφορητή 2: Με υδραυλικό διαχωριστή / με άμεσο κυκλοφορητή		
9.I	[E-0D]	Υπάρχει γλυκόλη στο σύστημα;	R/O	0: Όχι 1: Ναι		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Δυνατότητα λειτουργίας κυκλοφορητή εκτός εύρους.	A/E	0: Δεν επιτρέπεται 1: Επιτρέπεται		
9.I	[F-01]	Πάνω από ποια εξωτερική θερμοκρασία επιτρέπεται η ψύξη;	A/E	10~35°C, βήμα: 1°C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, βήμα: 1°C 3°C		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, βήμα: 1°C 5°C		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Λειτουργία κυκλοφορητή σε περίπτωση ανωμαλίας στη ροή.	A/E	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Ποια είναι η λειτουργία του κυκλοφορητή;	A/E	0: Συνεχής 1: Δειγματοληψία 2: Αίτημα		
9.I	[F-0E]	--	A/E	20		
Ρυθμίσεις κιτ διπλής ζώνης						
9.P.1	[E-0B]	Κιτ διπλής ζώνης εγκατεστημένο	A/E	0: Δεν έχει εγκατασταθεί 1: - 2: Κιτ διπλής ζώνης εγκατεστημένο		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με έντονη γραφή.

Δυναμική διαδρομή	Κωδικός	Όνομα ρύθμισης	A/E	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
9.P.2	[E-0C]	Τύπος συστήματος διπλής ζώνης	A/E	0: Χωρίς υδραυλικό διαχωριστή / χωρίς άμεσο κυκλοφορητή 1: Με υδραυλικό διαχωριστή / χωρίς άμεσο κυκλοφορητή 2: Με υδραυλικό διαχωριστή / με άμεσο κυκλοφορητή		
9.P.4	[7-0B]	Σταθερή PWM κυκλοφορητή κύριας ζώνης	A/E	20~95%, βήμα: 5% 95%		
9.P.5	[7-0C]	Χρόνος στροφής βάνας ανάμιξης	A/E	20~300 δευτ., βήμα: 5 δευτ. 125 δευτ.		
9.S	[2-07]	Δευτερεύων κυκλοφορητής	A/E	0: Όχι 1: Ναι		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

