


Tableau de réglages sur site

X Series – ballon (180 l/230 l)

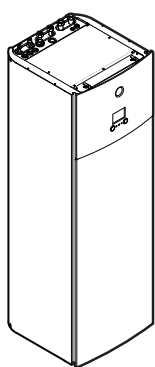

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Tableau de réglages sur site

Unités intérieures applicables

CHVX07S18A ▲ 4V ▼

CHVX07S23A ▲ 4V ▼

CHVX07S18A ▲ 9W ▼

CHVX07S23A ▲ 9W ▼

Remarques

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) *18*

(*4) *23*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Chemin de navigation	Code	Nom du réglage	L/E	Plage / incrément / valeur par défaut ⁽¹⁾	Modifié le	Valeur modifiée
Pièce						
└	Antigel					
1.4.1	[2-06]	Protection hors-gel chambre	L/E	0: Désactivé 1: Activé		
1.4.2	[2-05]	Température antigel	L/E	4~16°C, pas : 1°C 8°C		
└	Plage de point de consigne					
1.5.1	[3-07]	Point de consigne minimum chauffage	L/E	12~18°C, pas : 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Point de consigne maximum chauffage	L/E	18~30°C, pas : 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Point de consigne minimum refroidissement	L/E	15~25°C, pas : 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Point de consigne maximum refroidissement	L/E	25~35°C, pas : 1°C 35°C		
Pièce (suite)						
1.6	[2-09]	Décalage de capteur int.	L/E	-5~5°C, pas : 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Décalage de capteur int.	L/E	-5~5°C, pas : 0,5°C 0°C		
Zone principale						
2.4		Mode point consigne		0: Absolu 1: Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe 2: Loi d'eau		
└	Loi d'eau chauffage					
2.5	[1-00]	Basse temp. ambiante pour la courbe de la loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.	L/E	-40~5°C, pas : 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	Haute temp. ambiante pour la courbe de la loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.	L/E	10~25°C, pas : 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Valeur de température de départ d'eau pour basse température ambiante pour la courbe de la loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.	L/E	[9-01]~[9-00], pas : 1°C [2-0C]=0 : 40°C [2-0C]=1 : 45°C [2-0C]=2 : 55°C		
2.5	[1-03]	Valeur de température de départ d'eau pour haute température ambiante, pour la courbe de la loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.	L/E	[9-01]~min(45, [9-00])°C, pas : 1°C 25°C		
└	Loi d'eau refroidissement					
2.6	[1-06]	Basse temp. ambiante pour la courbe de la loi d'eau refroidissement de la zone TD principale.	L/E	10~25°C, pas : 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	Haute temp. ambiante pour la courbe de la loi d'eau refroidissement de la zone TD principale.	L/E	25~43°C, pas : 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Valeur de température de départ d'eau pour basse température ambiante pour la courbe de la loi d'eau refroidissement de la zone TD principale.	L/E	[9-03]~[9-02]°C, pas : 1°C 22°C		
2.6	[1-09]	Valeur de température de départ d'eau pour haute température ambiante, pour la courbe de la loi d'eau refroidissement de la zone TD principale.	L/E	[9-03]~[9-02]°C, pas : 1°C [2-0C]=0 : 18°C [2-0C]=1 : 5°C [2-0C]=2 : 18°C		
Zone principale						
2.7	[2-0C]	Type d'émetteur	L/E	0: Chauffage au sol 1: Ventilo-convecteur(s) 2: Radiateur		
└	Plage de point de consigne					
2.8.1	[9-01]	Point de consigne minimum chauffage	L/E	15~37°C, pas : 1°C 25°C		

⁽¹⁾ Les valeurs par défaut s'affichent en **gras**.

Chemin de navigation	Code	Nom du réglage	L/E	Plage / incrément / valeur par défaut ⁽¹⁾	Modifié le	Valeur modifiée
2.8.2	[9-00]	Point de consigne maximum chauffage	L/E	[2-0C]=2 : 37~70, pas : 1°C 70°C [2-0C]≠2 : 37~55, pas : 1°C 55°C		
2.8.3	[9-03]	Point de consigne minimum refroidissement	R/O	5~18°C, pas : 1°C 18°C		
2.8.4	[9-02]	Point de consigne maximum refroidissement	L/E	18~22°C, pas : 1°C 22°C		
Zone principale						
2.9	[C-07]	Commande	L/E	0: Contrôle TD 1: Contrôle du thermostat externe à distance 2: Contrôle TA		
2.A	[C-05]	Type de thermostat	L/E	0: Demandes MMI (y compris logique rapide) 1: 1 contact 2: 2 contacts		
Delta T						
2.B.1	[1-0B]	Delta T chauffage	L/E	[2-0C]≠2 (Radiateur) : 3~12°C, pas : 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radiateur) : 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Delta T refroidissement	L/E	3~10°C, pas : 1°C 5°C		
Modulation						
2.C.1	[8-05]	Modulation	L/E	0: Non 1: Oui		
2.C.2	[8-06]	Modulation max	L/E	0~10°C, pas : 1°C 5°C		
Chauffage/rafraîchissement						
Plage de fonctionnement						
4.3.1	[4-02]	Température d'ARRÊT du chauffage de volume	L/E	14~35°C, pas : 1°C 25°C		
4.3.2	[F-01]	Température d'ARRÊT du rafraîchissement	L/E	10~35°C, pas : 1°C 20°C		
Chauffage/refroidissement (suite)						
4.5	[F-0D]	Mode pompe	L/E	0: Continu 1: Essai 2: Demande		
4.6	[E-02]	Type d'unité	L/E	0: Réversible 1: Chauffage seul		
4.7	[9-0D]	Limitation de vitesse de la pompe	L/E	0~8, pas : 1 0: Aucun délestage 1~4 : vitesse de la pompe à 90~60 % 5~8 : vitesse de la pompe à 90~60 % pendant l'échantillonnage 6 vitesse de la pompe à 80 % pendant l'échantillonnage		
4.9	[F-00]	Pompe hors gamme	L/E	0: Restreint 1: Autorisé		
4.A	[D-03]	Augmentation près de 0°C	L/E	0: Non 1: augmentation 2°C, intervalle 4°C 2: augmentation 4°C, intervalle 4°C 3: augmentation 2°C, intervalle 8°C 4: augmentation 4°C, intervalle 8°C		
4.B	[9-04]	Surmodulation	L/E	1~4°C, pas : 1°C 2°C		
4.C	[2-06]	Protection hors-gel chambre	L/E	0: Désactivé 1: Activé		
Ballon						
5.2	[6-0A]	Point de consigne de confort	L/E	30~[6-0E]°C, pas : 1°C 60°C		
5.3	[6-0B]	Point de consigne Éco	L/E	30~min (50, [6-0E])°C, pas : 1°C 45°C		

⁽¹⁾ Les valeurs par défaut s'affichent en **gras**.

Chemin de navigation	Code	Nom du réglage	L/E	Plage / incrément / valeur par défaut ⁽¹⁾	Modifié le	Valeur modifiée
5.4	[6-0C]	Point de consigne de réchauffement	L/E	30~min (50, [6-0E])°C, pas : 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Mode chauffage	L/E	0: Réchauffement seul 1: Réchauffer + programmé 2: Uniquement programmé		
Désinfection						
5.7.1	[2-01]	Activation	L/E	0: Non 1: Oui		
5.7.2	[2-00]	Jour de fonctionnement	L/E	0: Chaque jour 1: Lundi 2: Mardi 3: Mercredi 4: Jeudi 5: Vendredi 6: Samedi 7: Dimanche		
5.7.3	[2-02]	Heure de début	L/E	0~23 heures, pas : 1 heure 1		
5.7.4	[2-03]	Point de consigne de ballon ECS	L/E	60°C		
5.7.5	[2-04]	Durée	L/E	40~60 min, pas : 5 min 40 min		
Ballon (suite)						
5.8	[6-0E]	Maximum	L/E	40~65°C, pas : 1°C 65°C		
5.9	[6-00]	Hystérésis	L/E	2~40°C, pas : 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Hystérésis	L/E	2~20°C, pas : 1°C 10°C		
5.B		Mode point consigne	L/E	0: Absolu 1: Loi d'eau		
Loi d'eau						
5.C	[0-0B]	Valeur de température de départ d'eau pour haute température ambiante pour la courbe de la loi d'eau ECS.	L/E	35~[6-0E]°C, pas : 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	Valeur de température de départ d'eau pour basse température ambiante pour la courbe de la loi d'eau ECS.	L/E	45~[6-0E]°C, pas : 1°C 60°C		
5.C	[0-0D]	Haute température ambiante pour la courbe de la loi d'eau ECS.	L/E	10~25°C, pas : 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Basse température ambiante pour la courbe de la loi d'eau ECS.	L/E	-40~5°C, pas : 1°C -10°C		
Ballon (suite)						
5.D	[6-01]	Marge	L/E	0~10°C, pas : 1°C 0°C		
5.F		Programme de priorité	L/E	ECS C.A.		
5.G	[A-01]	Mode de fonctionnement	L/E	0: Efficace 1: Rapide		
5.H	[8-03]	Minuteur du mode rapide	L/E	Turbo Normal Économique		
Réglages utilisateur						
Silencieux						
7.4.1		Activation	L/E	0: ARRÊT 1: Manuel 2: Automatique		
7.4.3		Niveau	L/E	0: Silencieux (préréglage non pris en charge sur ce modèle) 1: Encore plus silencieux 2: Le plus silencieux		
Réglages installateur						
Assistant de configuration						
Système						

⁽¹⁾ Les valeurs par défaut s'affichent en **gras**.

Chemin de navigation	Code	Nom du réglage	L/E	Plage / incrément / valeur par défaut ⁽¹⁾	Modifié le	Valeur modifiée
9.1.3.2	[E-03]	Type de chauffage d'appoint	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Eau Chaude Sanitaire	R/O	Intégré		
9.1.3.4	[4-06]	Urgence	L/E	0: Manuel 1: Automatique (MARCHE CHAUFFAGE/ECS normal) 2: MARCHE CHAUFFAGE/ECS auto rouge 3: ARRÊT CHAUFFAGE/ECS auto rouge 4: MARCHE CHAUFFAGE/ARRÊT ECS		
9.1.3.6	[E-0D]	Système rempli de glycol	R/O	0: Non 1: Oui		
	└	Chauffage d'appoint				
9.1.4.1	[5-0D]	Tension	L/E	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Configuration	L/E	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 en cas d'urgence		
9.1.4.3	[6-03]	Puissance du niveau 1	L/E	0~31,5 kW, pas : 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.1.4.4	[6-04]	Puissance additionnelle du niveau 2	L/E	0~31,5 kW, pas : 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
	└	Zone principale				
9.1.5.1	[2-0C]	Type d'émetteur	L/E	0: Chauffage au sol 1: Ventilo-convecteur(s) 2: Radiateur		
9.1.5.2	[C-07]	Commande	L/E	0: Contrôle TD 1: Contrôle du thermostat externe à distance 2: Contrôle TA		
9.1.5.3		Mode point consigne	L/E	0: Absolu 1: Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe 2: Loi d'eau		
9.1.5.4		Horloge	L/E	0: Non 1: Oui		
9.1.5.5		Type de loi d'eau	L/E	0: 2 points 1: Pente-décalage		
9.1.6	[1-00]	Basse temp. ambiante pour la courbe de la loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.	L/E	-40~5°C, pas : 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Haute temp. ambiante pour la courbe de la loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.	L/E	10~25°C, pas : 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Valeur de température de départ d'eau pour basse température ambiante pour la courbe de la loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.	L/E	[9-01]~[9-00], pas : 1°C [2-0C]=0 : 40°C [2-0C]=1 : 45°C [2-0C]=2 : 55°C		
9.1.6	[1-03]	Valeur de température de départ d'eau pour haute température ambiante, pour la courbe de la loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.	L/E	[9-01]~min(45, [9-00])°C, pas : 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Basse temp. ambiante pour la courbe de la loi d'eau refroidissement de la zone TD principale.	L/E	10~25°C, pas : 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Haute temp. ambiante pour la courbe de la loi d'eau refroidissement de la zone TD principale.	L/E	25~43°C, pas : 1°C 35°C		
9.1.7	[1-08]	Valeur de température de départ d'eau pour basse température ambiante pour la courbe de la loi d'eau refroidissement de la zone TD principale.	L/E	[9-03]~[9-02]°C, pas : 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	Valeur de température de départ d'eau pour haute température ambiante, pour la courbe de la loi d'eau refroidissement de la zone TD principale.	L/E	[9-03]~[9-02]°C, pas : 1°C [2-0C]=0 : 18°C [2-0C]=1 : 5°C [2-0C]=2 : 18°C		
	└	Ballon				

⁽¹⁾ Les valeurs par défaut s'affichent en **gras**.

Chemin de navigation	Code	Nom du réglage	L/E	Plage / incrément / valeur par défaut ⁽¹⁾	Modifié le	Valeur modifiée
9.1.B.1	[6-0D]	Mode chauffage	L/E	0: Réchauffement seul 1: Réchauffer + programmé 2: Uniquement programmé		
9.1.B.2	[6-0A]	Point de consigne de confort	L/E	30~[6-0E]°C, pas : 1°C 60°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Point de consigne Éco	L/E	30~min (50, [6-0E])°C, pas : 1°C 45°C		
9.1.B.4	[6-0C]	Point de consigne de réchauffement	L/E	30~min (50, [6-0E])°C, pas : 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Hystérésis du réchauffage	L/E	2~20°C, pas : 1°C 10°C		
Eau Chaude Sanitaire						
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Eau Chaude Sanitaire	R/O	Intégré		
9.2.2	[D-02]	Pompe ECS	L/E	0: Pas de pompe ECS 1: Eau chaude sanitaire instantanée 2: Désinfection 3: Circulation 4: Circulation et désinfection		
Chauffage d'appoint						
9.3.1	[E-03]	Type de chauffage d'appoint	L/E	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Tension	L/E	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Configuration	L/E	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 en cas d'urgence		
9.3.4	[6-03]	Puissance du niveau 1	L/E	0~31,5 kW, pas : 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.3.5	[6-04]	Puissance additionnelle du niveau 2	L/E	0~31,5 kW, pas : 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.3.6	[5-00]	Équilibre : Voulez-vous désactiver le chauffage d'appoint (ou la source de chaleur d'appoint externe en cas de système relève) au-dessus de la température d'équilibre pour le chauffage ?	L/E	0: Non 1: Oui		
9.3.7	[5-01]	Température d'équilibre	L/E	-15~35°C, pas : 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Fonctionnement	L/E	0: Désactivé 1: Activé 2: ECS seule		
9.3.C	[0-09]	Reprise du chauffage pendant le fonctionnement CA	L/E	0: Non autorisé 1: Autorisé		
Urgence						
9.5.1	[4-06]	Urgence	L/E	0: Manuel 1: Automatique (MARCHE CHAUFFAGE/ECS normal) 2: MARCHE CHAUFFAGE/ECS auto rouge 3: ARRÊT CHAUFFAGE/ECS auto rouge 4: MARCHE CHAUFFAGE/ARRÊT ECS		
9.5.2	[7-06]	Compresseur arrêt forcé	L/E	0: Désactivé 1: Activé		
Équilibrage						
9.6.1	[5-02]	Priorité de chauffage	L/E	0: Désactivé 1: Activé		
9.6.2	[5-03]	Température priorité	L/E	-15~35°C, pas : 1°C 0°C		
9.6.4	[8-02]	Temporisation anti-recyclage	L/E	0~10 heures, pas : 0,5 heure 0,5 heure		
9.6.5	[8-00]	Durée de fonctionnement minimum	R/O	0~20 min, pas : 1 min 1 min		

⁽¹⁾ Les valeurs par défaut s'affichent en **gras**.

Chemin de navigation	Code	Nom du réglage	L/E	Plage / incrément / valeur par défaut ⁽¹⁾	Modifié le	Valeur modifiée
9.6.6	[8-01]	Durée de fonctionnement maximum	L/E	5~95 min, pas : 5 min 30 min		
9.6.7	[8-04]	Temporisation supplémentaire	L/E	0~95 min, pas : 5 min 95 min		
Réglages installateur (suite)						
9.7	[4-04]	Prévention du gel de la tuyauterie d'eau	R/O	0: Fonctionnement continu de la pompe 1: Fonctionnement non continu de la pompe 2: ARRÊT		
9.A.1	[D-08]	--		0		
Capteurs						
9.B.1	[C-08]	Capteur amb. Ext.	L/E	0: Non 1: Capteur extérieur (non applicable) 2: Capteur intérieur		
9.B.2	[2-08]	Décal. capteur ext. T°	R/O	-5~5°C, pas : 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Période de calcul de la moyenne	L/E	0: Pas de moyenne 1: 12 heures 2: 24 heures 3: 48 heures 4: 72 heures		
Réglages installateur (suite)						
9.D	[C-09]	Sortie alarme	L/E	0: Ouvert normalement 1: Fermé normalement		
9.E	[3-00]	Redémarrage auto	L/E	0: Non 1: Oui		
9.F	[E-08]	Fonction Éco d'énergie	L/E	0: Désactivé 1: Activé		
9.G		Désactiver les protections	L/E	0: Non 1: Oui		
Aperçu des réglages sur site						
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	Reprise du chauffage pendant le fonctionnement CA	L/E	0: Non autorisé 1: Autorisé		
9.I	[0-0B]	Valeur de température de départ d'eau pour haute température ambiante pour la courbe de la loi d'eau ECS.	L/E	35~[6-0E]°C, pas : 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Valeur de température de départ d'eau pour basse température ambiante pour la courbe de la loi d'eau ECS.	L/E	45~[6-0E]°C, pas : 1°C 60°C		
9.I	[0-0D]	Haute température ambiante pour la courbe de la loi d'eau ECS.	L/E	10~25°C, pas : 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Basse température ambiante pour la courbe de la loi d'eau ECS.	L/E	-40~5°C, pas : 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Basse temp. ambiante pour la courbe de la loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.	L/E	-40~5°C, pas : 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Haute temp. ambiante pour la courbe de la loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.	L/E	10~25°C, pas : 1°C 15°C		
9.I	[1-02]	Valeur de température de départ d'eau pour basse température ambiante pour la courbe de la loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.	L/E	[9-01]~[9-00], pas : 1°C [2-0C]=0 : 40°C [2-0C]=1 : 45°C [2-0C]=2 : 55°C		
9.I	[1-03]	Valeur de température de départ d'eau pour haute température ambiante, pour la courbe de la loi d'eau de chauffage de la zone TD principale.	L/E	[9-01]~min(45, [9-00])°C, pas : 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Refroidissement par loi d'eau de la zone de température de départ d'eau principale.	L/E	0: Désactivé 1: Activé		
9.I	[1-06]	Basse temp. ambiante pour la courbe de la loi d'eau refroidissement de la zone TD principale.	L/E	10~25°C, pas : 1°C 20°C		

⁽¹⁾ Les valeurs par défaut s'affichent en **gras**.

Chemin de navigation	Code	Nom du réglage	L/E	Plage / incrément / valeur par défaut ⁽¹⁾	Modifié le	Valeur modifiée
9.I	[1-07]	Haute temp. ambiante pour la courbe de la loi d'eau refroidissement de la zone TD principale.	L/E	25~43°C, pas : 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Valeur de température de départ d'eau pour basse température ambiante pour la courbe de la loi d'eau refroidissement de la zone TD principale.	L/E	[9-03]~[9-02]°C, pas : 1°C 22°C		
9.I	[1-09]	Valeur de température de départ d'eau pour haute température ambiante, pour la courbe de la loi d'eau refroidissement de la zone TD principale.	L/E	[9-03]~[9-02]°C, pas : 1°C [2-0C]=0 : 18°C [2-0C]=1 : 5°C [2-0C]=2 : 18°C		
9.I	[1-0A]	Quelle est la période de calcul de la moyenne pour la température extérieure ?	L/E	0: Pas de moyenne 1: 12 heures 2: 24 heures 3: 48 heures 4: 72 heures		
9.I	[1-0B]	Quel est le delta T souhaité en chauffage pour la zone principale ?	L/E	[2-0C]≠2 (Radiateur) : 3~12°C, pas : 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radiateur) : 10°C		
9.I	[1-0D]	Quel est le delta T souhaité en refroidissement pour la zone principale ?	L/E	3~10°C, pas : 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Quand exécuter la fonction de désinfection ?	L/E	0: Chaque jour 1: Lundi 2: Mardi 3: Mercredi 4: Jeudi 5: Vendredi 6: Samedi 7: Dimanche		
9.I	[2-01]	Faut-il exécuter la fonction de désinfection ?	L/E	0: Non 1: Oui		
9.I	[2-02]	Quand la fonction de désinfection doit-elle démarrer ?	L/E	0~23 heures, pas : 1 heure 1		
9.I	[2-03]	Quelle est la température cible de désinfection ?	L/E	60°C		
9.I	[2-04]	Combien de temps la température du ballon doit-elle être maintenue ?	L/E	40~60 min, pas : 5 min 40 min		
9.I	[2-05]	Température antigel	L/E	4~16°C, pas : 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Protection hors-gel chambre	L/E	0: Désactivé 1: Activé		
9.I	[2-07]	Pompe secondaire	L/E	0: Non 1: Oui		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Réglez le décalage sur la température intérieure mesurée	L/E	-5~5°C, pas : 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Réglez le décalage sur la température intérieure mesurée	L/E	-5~5°C, pas : 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	Quel est le décalage requis sur la température extérieure mesurée ?	R/O	-5~5°C, pas : 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	Quel est le type d'émetteur connecté à la zone TD principale ?	L/E	0: Chauffage au sol 1: Ventilo-convecteur(s) 2: Radiateur		
9.I	[3-00]	Le redémarrage automatique de l'unité est-il autorisé ?	L/E	0: Non 1: Oui		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		

⁽¹⁾ Les valeurs par défaut s'affichent en **gras**.

Chemin de navigation	Code	Nom du réglage	L/E	Plage / incrément / valeur par défaut ⁽¹⁾	Modifié le	Valeur modifiée
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Quelle est la température intérieure maximale souhaitée en chauffage ?	L/E	18~30°C, pas : 1°C 30°C		
9.I	[3-07]	Quelle est la température intérieure minimale souhaitée en chauffage ?	L/E	12~18°C, pas : 1°C 12°C		
9.I	[3-08]	Quelle est la température intérieure maximale souhaitée en refroidissement ?	L/E	25~35°C, pas : 1°C 35°C		
9.I	[3-09]	Quelle est la température intérieure minimale souhaitée en refroidissement ?	L/E	15~25°C, pas : 1°C 15°C		
9.I	[3-0A]	Quel est le modèle de pompe ?	L/E	0: Modèle de pompe 0 1: Modèle de pompe 1		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	Au cas où un kit bizonne est installé, antiblocage de la/des pompe(s) du kit et vanne de mélange du kit	L/E	0: Désactivé 1: Activé		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Quel est le mode de fonctionnement du chauffage d'appoint ?	L/E	0: Désactivé 1: Activé 2: ECS seule		
9.I	[4-02]	En dessous de quelle température extérieure le chauffage est-il autorisé ?	L/E	14~35°C, pas : 1°C 25°C		
9.I	[4-04]	Prévention du gel de la tuyauterie d'eau	R/O	0: Fonctionnement continu de la pompe 1: Fonctionnement non continu de la pompe 2: ARRÊT		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Urgence	L/E	0: Manuel 1: Automatique (MARCHE CHAUFFAGE/ECS normal) 2: MARCHE CHAUFFAGE/ECS auto rouge 3: ARRÊT CHAUFFAGE/ECS auto rouge 4: MARCHE CHAUFFAGE/ARRÊT ECS		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Configuration du chauffage d'appoint	L/E	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 en cas d'urgence		
9.I	[4-0B]	Hystérésis du changement automatique refroidissement/chauffage.	L/E	1~10°C, pas : 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Décalage du changement automatique refroidissement/chauffage.	L/E	1~10°C, pas : 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Équilibre : Voulez-vous désactiver le chauffage d'appoint (ou la source de chaleur d'appoint externe en cas de système relève) au-dessus de la température d'équilibre pour le chauffage ?	L/E	0: Non 1: Oui		
9.I	[5-01]	Quelle est la température d'équilibre du bâtiment ?	L/E	-15~35°C, pas : 1°C 0°C		
9.I	[5-02]	Priorité au chauffage.	L/E	0: Désactivé 1: Activé		
9.I	[5-03]	Température de priorité au chauffage.	L/E	-15~35°C, pas : 1°C 0°C		

⁽¹⁾ Les valeurs par défaut s'affichent en **gras**.

Chemin de navigation	Code	Nom du réglage	L/E	Plage / incrément / valeur par défaut ⁽¹⁾	Modifié le	Valeur modifiée
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Tension du chauffage d'appoint	L/E	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.I	[5-0E]	Délai MARCHE thermostat ECS du chauffage d'appoint	L/E	0: Désactivé 1: Activer (délai variable selon la pompe à chaleur) 2: Activer (délai fixe selon la pompe à chaleur)		
9.I	[6-00]	Différence de température déterminant la température de mise en MARCHE de la pompe à chaleur.	L/E	2~40°C, pas : 1°C 8°C		
9.I	[6-01]	Différence de température déterminant la température d'ARRÊT de la pompe à chaleur.	L/E	0~10°C, pas : 1°C 0°C		
9.I	[6-03]	Quelle est la puissance du chauffage d'appoint étape 1 ?	L/E	0~31,5 kW, pas : 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.I	[6-04]	Quelle est la puissance du chauffage d'appoint étape 2 ?	L/E	0~31,5 kW, pas : 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Quelle hystérésis utiliser en mode réchauffage ?	L/E	2~20°C, pas : 1°C 10°C		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Quelle est la température de stockage confort souhaitée ?	L/E	30~[6-0E]°C, pas : 1°C 60°C		
9.I	[6-0B]	Quelle est la température de stockage éco souhaitée ?	L/E	30~min (50, [6-0E])°C, pas : 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	Quelle est la température de réchauffage souhaitée ?	L/E	30~min (50, [6-0E])°C, pas : 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Quel est le type de production ECS souhaité ?	L/E	0: Réchauffement seul 1: Réchauffer + programmé 2: Uniquement programmé		
9.I	[6-0E]	Quel est le point de consigne maximum de température ECS ?	L/E	40~65°C, pas : 1°C 65°C		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Compresseur arrêt forcé	L/E	0: Désactivé 1: Activé		
9.I	[7-08]	Une hystérésis d'ECS différente selon la consommation faible/élevée d'ECS (uniquement applicable pour le mode Uniquement réchauffer)	L/E	0: Désactivé 1: Activé		
9.I	[7-09]	Quelle est la vitesse minimale de la pompe pendant le fonctionnement du chauffage et de l'eau chaude sanitaire ?	L/E	20~95 %, pas : 5 % 20%		
9.I	[7-0B]	MLI fixe pompe zone principale, si un kit bizone est installé.	L/E	20~95 %, pas : 5 % 95 %		
9.I	[7-0C]	Temps nécessaire à la vanne de mélange pour passer d'un côté à l'autre, si un kit bizone est installé.	L/E	20~300 secondes, pas : 5 s 125 secondes		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Durée de fonctionnement minimale de l'eau chaude sanitaire.	R/O	0~20 min, pas : 1 min 1 min		
9.I	[8-01]	Durée de fonctionnement maximale de l'eau chaude sanitaire.	L/E	5~95 min, pas : 5 min 30 min		

⁽¹⁾ Les valeurs par défaut s'affichent en **gras**.

Chemin de navigation	Code	Nom du réglage	L/E	Plage / incrément / valeur par défaut ⁽¹⁾	Modifié le	Valeur modifiée
9.I	[8-02]	Temps anti-recyclage.	L/E	0~10 heures, pas : 0,5 heure 0,5 heure		
9.I	[8-03]	Minuteur du mode rapide	L/E	Turbo Normal Économique		
9.I	[8-04]	Temps de service supplémentaire pour le temps de service maximum.	L/E	0~95 min, pas : 5 min 95 min		
9.I	[8-05]	Autoriser la modulation de la TD pour contrôler la température ambiante ?	L/E	0: Non 1: Oui		
9.I	[8-06]	Modulation maximale de la température de départ d'eau.	L/E	0~10°C, pas : 1°C 5°C		
9.I	[8-07]	Quelle est la TD principale confort souhaitée en refroidissement ?	L/E	[9-03]~[9-02], pas : 1°C 18°C		
9.I	[8-08]	Quelle est la TD principale éco souhaitée en refroidissement ?	L/E	[9-03]~[9-02], pas : 1°C 20°C		
9.I	[8-09]	Quelle est la TD principale confort souhaitée en chauffage ?	L/E	[9-01]~[9-00], pas : 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	Quelle est la TD principale éco souhaitée en chauffage ?	L/E	[9-01]~[9-00], pas : 1°C 33°C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Quelle est la TD maximale souhaitée pour la zone principale en chauffage ?	L/E	[2-0C]=2 : 37~70, pas : 1°C 70°C [2-0C]≠2 : 37~55, pas : 1°C 55°C		
9.I	[9-01]	Quelle est la TD minimale souhaitée pour la zone principale en chauffage ?	L/E	15~37°C, pas : 1°C 25°C		
9.I	[9-02]	Quelle est la TD maximale souhaitée pour la zone principale en refroidissement ?	L/E	18~22°C, pas : 1°C 22°C		
9.I	[9-03]	Quelle est la TD minimale souhaitée pour la zone principale en refroidissement ?	R/O	5~18°C, pas : 1°C 18°C		
9.I	[9-04]	Température de dépassement de la température de départ d'eau.	L/E	1~4°C, pas : 1°C 2°C		
9.I	[9-09]	Quel est le dépassement négatif autorisé en refroidissement ?	L/E	1~18°C, pas : 1°C 18°C		
9.I	[9-0C]	Hystérésis de la température intérieure.	L/E	1~6°C, pas : 0,5°C 1°C		
9.I	[9-0D]	Limitation de vitesse de la pompe	L/E	0~8, pas : 1 0: Aucun délestage 1~4 : vitesse de la pompe à 90~60 % 5~8 : vitesse de la pompe à 90~60 % pendant l'échantillonnage 6 vitesse de la pompe à 80 % pendant l'échantillonnage		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Quel est le type de contact de demande de marche du thermostat pour la zone principale ?	L/E	0: Demandes MMI (y compris logique rapide) 1: 1 contact 2: 2 contacts		
9.I	[C-07]	Quelle est la méthode de contrôle de l'unité en mode ambiant ?	L/E	0: Contrôle TD 1: Contrôle du thermostat externe à distance 2: Contrôle TA		

⁽¹⁾ Les valeurs par défaut s'affichent en **gras**.

Chemin de navigation	Code	Nom du réglage	L/E	Plage / incrément / valeur par défaut ⁽¹⁾	Modifié le	Valeur modifiée
9.I	[C-08]	Quel est le type de capteur externe installé ?	L/E	0: Non 1: Capteur extérieur (non applicable) 2: Capteur intérieur		
9.I	[C-09]	Quel est le type de contact de sortie d'alarme requis ?	L/E	0: Ouvert normalement 1: Fermé normalement		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Quel est le type de pompe ECS installé ?	L/E	0: Pas de pompe ECS 1: Eau chaude sanitaire instantanée 2: Désinfection 3: Circulation 4: Circulation et désinfection		
9.I	[D-03]	Compensation de la température de départ d'eau autour de 0°C.	L/E	0: Non 1: augmentation 2°C, intervalle 4°C 2: augmentation 4°C, intervalle 4°C 3: augmentation 2°C, intervalle 8°C 4: augmentation 4°C, intervalle 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Quel est le type d'unité installé ?	R/O	0~5 0: LT split		
9.I	[E-01]	Quel est le type de compresseur installé ?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Quel est le type de logiciel de l'unité intérieure ?	L/E	0: Réversible 1: Chauffage seul		
9.I	[E-03]	Combien y-a-t-il d'étapes de chauffage d'appoint ?	L/E	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	La fonction d'économie d'énergie est-elle disponible sur l'unité extérieure ?	R/O	0: Non 1: Oui		
9.I	[E-05]	Le système peut-il préparer de l'eau chaude sanitaire?	R/O	1: Oui		
9.I	[E-06]	Un ballon ECS est-il installé dans le système ?	R/O	0: Non 1: Oui		
9.I	[E-07]	Quel est le type de ballon ECS installé ?	R/O	Intégré		

⁽¹⁾ Les valeurs par défaut s'affichent en **gras**.

Chemin de navigation	Code	Nom du réglage	L/E	Plage / incrément / valeur par défaut ⁽¹⁾	Modifié le	Valeur modifiée
9.I	[E-08]	Fonction d'économie d'énergie de l'unité extérieure.	L/E	0: Désactivé 1: Activé		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Volume du ballon	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	Un kit bizonne est-il installé ?	L/E	0: Non installé 1: - 2: Kit bi-zone installé		
9.I	[E-0C]	Quel est le type de système bizonne installé ?	L/E	0: Sans séparateur hydraulique/pas de pompe directe 1: Avec séparateur hydraulique/pas de pompe directe 2: Avec séparateur hydraulique/avec pompe directe		
9.I	[E-0D]	Le système contient-il du glycol ?	R/O	0: Non 1: Oui		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Fonctionnement de la pompe autorisé hors plage.	L/E	0: Restreint 1: Autorisé		
9.I	[F-01]	Au-dessus de quelle température extérieure le refroidissement est-il autorisé ?	L/E	10~35°C, pas : 1°C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, pas : 1°C 3°C		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, pas : 1°C 5°C		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Fonctionnement de la pompe en cas d'anomalie de débit.	L/E	0: Désactivé 1: Activé		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Quel est le mode de fonctionnement de la pompe ?	L/E	0: Continu 1: Essai 2: Demande		
9.I	[F-0E]	--	L/E	20		
Réglages du kit bizonne						
9.P.1	[E-0B]	Kit bi-zone installé	L/E	0: Non installé 1: - 2: Kit bi-zone installé		
9.P.2	[E-0C]	Type de système bi-zone	L/E	0: Sans séparateur hydraulique/pas de pompe directe 1: Avec séparateur hydraulique/pas de pompe directe 2: Avec séparateur hydraulique/avec pompe directe		

⁽¹⁾ Les valeurs par défaut s'affichent en **gras**.

Chemin de navigation	Code	Nom du réglage	L/E	Plage / incrément / valeur par défaut ⁽¹⁾	Modifié le	Valeur modifiée
9.P.4	[7-0B]	MLI fixe pompe zone principale	L/E	20~95 %, pas : 5 % 95 %		
9.P.5	[7-0C]	Temps de manœuvre du mélangeur	L/E	20~300 sec, pas : 5 sec 125 sec		
9.S	[2-07]	Pompe secondaire	L/E	0: Non 1: Oui		

⁽¹⁾ Les valeurs par défaut s'affichent en **gras**.

