


Tabella delle impostazioni sul campo

X Series - Serbatoio (180 l/230 l)

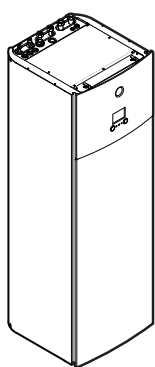

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲ = A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Tabella delle impostazioni sul campo

Unità interne applicabili

CHVX07S18A ▲ 4V ▼

CHVX07S23A ▲ 4V ▼

CHVX07S18A ▲ 9W ▼

CHVX07S23A ▲ 9W ▼

Note

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) *18*

(*4) *23*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Navigazione	Codice	Nome impostazione	R/W	Range / passo / valore predefinito ⁽¹⁾	Modificato il	Valore modificato
Ambiente						
└	Antigelo					
1.4.1	[2-06]	Protezione antigelo ambiente	R/W	0: Disabilitato 1: Abilitato		
1.4.2	[2-05]	Temperatura antigelo ambiente	R/W	4~16°C, passo: 1°C 8°C		
└	Range di setpoint					
1.5.1	[3-07]	Minimo riscaldamento	R/W	12~18°C, passo: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Massimo riscaldamento	R/W	18~30°C, passo: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Minimo raffreddamento	R/W	15~25°C, passo: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Massimo raffreddamento	R/W	25~35°C, passo: 1°C 35°C		
Ambiente (continua)						
1.6	[2-09]	Sfalsamento sensore ambiente	R/W	-5~5°C, passo: 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Sfalsamento sensore ambiente	R/W	-5~5°C, passo: 0,5°C 0°C		
Zona principale						
2.4		Modo setpoint		0: Punto fisso 1: Riscaldamento con curva climatica, raffreddamento a punto fisso 2: Dipendente da condizioni meteorologiche (curva climatica)		
└	Curva climatica per il riscaldamento					
2.5	[1-00]	Temperatura ambiente bassa per la curva climatica per il riscaldamento della zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	-40~5°C, passo: 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	Temperatura ambiente alta per la curva climatica per il riscaldamento della zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	10~25°C, passo: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Valore dell'acqua in uscita per temperatura ambiente bassa per la curva climatica per il riscaldamento zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	[9-01]~[9-00], passo: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
2.5	[1-03]	Valore dell'acqua in uscita per temperatura ambiente alta per la curva climatica per il riscaldamento zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, passo: 1°C 25°C		
└	Curva climatica per il raffreddamento					
2.6	[1-06]	Temperatura ambiente bassa per la curva climatica per il raffreddamento della zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	10~25°C, passo: 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	Temperatura ambiente alta per la curva climatica per il raffreddamento della zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	25~43°C, passo: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Valore dell'acqua in uscita per temperatura ambiente bassa per la curva climatica per il raffreddamento zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C 22°C		
2.6	[1-09]	Valore dell'acqua in uscita per temperatura ambiente alta per la curva climatica per il raffreddamento zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
Zona principale						
2.7	[2-0C]	Tipo di emettitore	R/W	0: Riscaldamento a pavimento 1: Ventilconvettore 2: Radiatore		
└	Range di setpoint					
2.8.1	[9-01]	Minimo riscaldamento	R/W	15~37°C, passo: 1°C 25°C		

⁽¹⁾ I valori predefiniti sono visualizzati in **grassetto**.

Navigazione	Codice	Nome impostazione	R/W	Range / passo / valore predefinito ⁽¹⁾	Modificato il	Valore modificato
2.8.2	[9-00]	Massimo riscaldamento	R/W	[2-0C]=2: 37~70, passo: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, passo: 1°C 55°C		
2.8.3	[9-03]	Minimo raffreddamento	R/O	5~18°C, passo: 1°C 18°C		
2.8.4	[9-02]	Massimo raffreddamento	R/W	18~22°C, passo: 1°C 22°C		
Zona principale						
2.9	[C-07]	Controllo	R/W	0: Controllo Tman 1: Controllo RT esterna 2: Controllo RT		
2.A	[C-05]	Tipo di termostato	R/W	0: Richieste MMI (incl. logica rapida) 1: 1 contatto 2: 2 contatti		
Delta T						
2.B.1	[1-0B]	Delta T riscaldamento	R/W	[2-0C]≠2 (Radiatore): 3~12°C, passo: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radiatore): 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Delta T raffreddamento	R/W	3~10°C, passo: 1°C 5°C		
Modulazione						
2.C.1	[8-05]	Modulazione	R/W	0: No 1: Sì		
2.C.2	[8-06]	Modulazione massima	R/W	0~10°C, passo: 1°C 5°C		
Riscaldamento / raffreddamento ambiente						
Range di funzionamento						
4.3.1	[4-02]	Temp. di disattivazione riscaldamento ambiente	R/W	14~35°C, passo: 1°C 25°C		
4.3.2	[F-01]	Temp del raffreddamento ambiente DISATTIVATA	R/W	10~35°C, passo: 1°C 20°C		
Riscaldamento / raffreddamento ambiente (continuazione)						
4.5	[F-0D]	Modo di funzionamento pompa	R/W	0: Continuo 1: Campione 2: Richiesta		
4.6	[E-02]	Tipo unità	R/W	0: Reversibile 1: Solo riscaldamento		
4.7	[9-0D]	Limitazione velocità della pompa	R/W	0~8, passo:1 0: Nessuna limitazione 1~4: 90~60% velocità della pompa 5~8: 90~60% velocità della pompa durante il campionamento 6 80% velocità della pompa durante il campionamento		
4.9	[F-00]	Pompa al di fuori del campo	R/W	0: Limitato 1: Ammesso		
4.A	[D-03]	Aumento intorno 0°C	R/W	0: No 1: aumento 2°C, entro 4°C 2: aumento 4°C, entro 4°C 3: aumento 2°C, entro 8°C 4: aumento 4°C, entro 8°C		
4.B	[9-04]	Superamento temporaneo	R/W	1~4°C, passo: 1°C 2°C		
4.C	[2-06]	Protezione antigelo ambiente	R/W	0: Disabilitato 1: Abilitato		
Serbatoio						
5.2	[6-0A]	Setpoint comfort	R/W	30~[6-0E]°C, passo: 1°C 60°C		
5.3	[6-0B]	Setpoint economico	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, passo: 1°C 45°C		

⁽¹⁾ I valori predefiniti sono visualizzati in **grassetto**.

Navigazione	Codice	Nome impostazione	R/W	Range / passo / valore predefinito ⁽¹⁾	Modificato il	Valore modificato
5.4	[6-0C]	Setpoint riscaldamento preventivo e mantenimento	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, passo: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Modo riscaldamento	R/W	0: Solo riscaldamento preventivo e mantenimento 1: Riscaldamento preventivo e mantenimento + programm. 2: Solo programmazione		
└─ Disinfezione						
5.7.1	[2-01]	Attivazione	R/W	0: No 1: Sì		
5.7.2	[2-00]	Giorno	R/W	0: Tutti i giorni 1: Lunedì 2: Martedì 3: Mercoledì 4: Giovedì 5: Venerdì 6: Sabato 7: Domenica		
5.7.3	[2-02]	Ora inizio	R/W	0~23 ore, passo: 1 ora 1		
5.7.4	[2-03]	Setpoint serbatoio	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Durata	R/W	40~60 min, passo: 5 min 40 min		
Serbatoio (continuazione)						
5.8	[6-0E]	Massimo	R/W	40~65°C, passo: 1°C 65°C		
5.9	[6-00]	Isteresi	R/W	2~40°C, passo: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Isteresi	R/W	2~20°C, passo: 1°C 10°C		
5.B		Modo setpoint	R/W	0: Punto fisso 1: Dipendente da condizioni meteorologiche (curva climatica)		
└─ Curva climatica						
5.C	[0-0B]	Valore acqua in uscita per temperatura ambiente alta per curva climatica ACS.	R/W	35~[6-0E]°C, passo: 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	Valore acqua in uscita per temperatura ambiente bassa per curva climatica ACS.	R/W	45~[6-0E]°C, passo: 1°C 60°C		
5.C	[0-0D]	Alta temperatura ambiente per curva climatica ACS.	R/W	10~25°C, passo: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Bassa temperatura ambiente per curva climatica ACS.	R/W	-40~5°C, passo: 1°C -10°C		
Serbatoio (continuazione)						
5.D	[6-01]	Margine	R/W	0~10°C, passo: 1°C 0°C		
5.F		Programmazione delle priorità	R/W	ACS AC		
5.G	[A-01]	Modo funzionamento	R/W	0: Efficiente 1: Rapido		
5.H	[8-03]	Timer modalità Quick	R/W	Turbo Normale Economico		
Impostazioni utente						
└─ Silenzioso						
7.4.1		Attivazione	R/W	0: DISATTIVATO 1: Manuale 2: Automatico		
7.4.3		Livello	R/W	0: Silenzioso (preset non supportato sul presente modello) 1: Più silenzioso 2: Assolutamente silenzioso		
Impostazioni installatore						
└─ Procedura guidata di configurazione						

⁽¹⁾ I valori predefiniti sono visualizzati in **grassetto**.

Naviga- zione	Codice	Nome impostazione	R/W	Range / passo / valore predefinito ⁽¹⁾	Modificato il	Valore modificato
	└	Sistema				
9.1.3.2	[E-03]	Tipo BUH	R/O	3: 4 V (*1) 4: 9 W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Acqua calda sanitaria	R/O	Integrata		
9.1.3.4	[4-06]	Emergenza	R/W	0: Manuale 1: Automatico (normale SH/ACS ATTIVATO) 2: Auto rosso SH/ACS ATTIVATO 3: Auto rosso SH/ACS DISATTIVATO 4: SH ATTIVATO/ACS DISATTIVATO		
9.1.3.6	[E-0D]	Sistema riempito di glicole	R/O	0: No 1: Sì		
	└	Riscaldatore di riserva				
9.1.4.1	[5-0D]	Tensione	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Configurazione	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 in emergenza		
9.1.4.3	[6-03]	Potenza Step 1	R/W	0~31,5 kW, passo: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.1.4.4	[6-04]	Potenza aggiuntiva Step 2	R/W	0~31,5 kW, passo: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
	└	Zona principale				
9.1.5.1	[2-0C]	Tipo di emettitore	R/W	0: Riscaldamento a pavimento 1: Ventilconvettore 2: Radiatore		
9.1.5.2	[C-07]	Controllo	R/W	0: Controllo Tman 1: Controllo RT esterna 2: Controllo RT		
9.1.5.3		Modo setpoint	R/W	0: Punto fisso 1: Riscaldamento con curva climatica, raffreddamento a punto fisso 2: Dipendente da condizioni meteorologiche (curva climatica)		
9.1.5.4		Programmazione	R/W	0: No 1: Sì		
9.1.5.5		Tipo di curva climatica	R/W	0: 2 punti 1: Offset-pendenza		
9.1.6	[1-00]	Temperatura ambiente bassa per la curva climatica per il riscaldamento della zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	-40~5°C, passo: 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Temperatura ambiente alta per la curva climatica per il riscaldamento della zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	10~25°C, passo: 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Valore dell'acqua in uscita per temperatura ambiente bassa per la curva climatica per il riscaldamento zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	[9-01]~[9-00], passo: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.6	[1-03]	Valore dell'acqua in uscita per temperatura ambiente alta per la curva climatica per il riscaldamento zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, passo: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Temperatura ambiente bassa per la curva climatica per il raffreddamento della zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	10~25°C, passo: 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Temperatura ambiente alta per la curva climatica per il raffreddamento della zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	25~43°C, passo: 1°C 35°C		
9.1.7	[1-08]	Valore dell'acqua in uscita per temperatura ambiente bassa per la curva climatica per il raffreddamento zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	Valore dell'acqua in uscita per temperatura ambiente alta per la curva climatica per il raffreddamento zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
	└	Serbatoio				

⁽¹⁾ I valori predefiniti sono visualizzati in **grassetto**.

Naviga- zione	Codice	Nome impostazione	R/W	Range / passo / valore predefinito ⁽¹⁾	Modificato il	Valore modificato
9.1.B.1	[6-0D]	Modo riscaldamento	R/W	0: Solo riscaldamento preventivo e mantenimento 1: Riscaldamento preventivo e mantenimento + programm. 2: Solo programmazione		
9.1.B.2	[6-0A]	Setpoint comfort	R/W	30~[6-0E]°C, passo: 1°C 60°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Setpoint economico	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, passo: 1°C 45°C		
9.1.B.4	[6-0C]	Setpoint riscaldamento preventivo e mantenimento	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, passo: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Isteresi del riscaldamento preventivo e mantenimento	R/W	2~20°C, passo: 1°C 10°C		
└─ Acqua calda sanitaria						
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Acqua calda sanitaria	R/O	Integrata		
9.2.2	[D-02]	Pompa ACS	R/W	0: Nessuna pompa ACS 1: Acqua calda istantanea 2: Disinfezione 3: Circolazione 4: Circolazione e disinfezione		
└─ Riscaldatore di riserva						
9.3.1	[E-03]	Tipo BUH	R/W	3: 4 V (*1) 4: 9 W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Tensione	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Configurazione	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 in emergenza		
9.3.4	[6-03]	Potenza Step 1	R/W	0~31,5 kW, passo: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.3.5	[6-04]	Potenza aggiuntiva Step 2	R/W	0~31,5 kW, passo: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.3.6	[5-00]	Equilibrio: Disattivare il riscaldatore di riserva (o la fonte di calore di riserva esterna nel caso di un sistema bivalente) al di sopra della temperatura di equilibrio per il riscaldamento ambiente?	R/W	0: No 1: Sì		
9.3.7	[5-01]	Temperatura di equilibrio	R/W	-15~35°C, passo: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Funzionamento	R/W	0: Disabilitato 1: Abilitato 2: Solo ACS		
9.3.C	[0-09]	Subentro del riscaldatore SH durante il funzionamento CA	R/W	0: Non ammesso 1: Ammesso		
└─ Emergenza						
9.5.1	[4-06]	Emergenza	R/W	0: Manuale 1: Automatico (normale SH/ACS ATTIVATO) 2: Auto rosso SH/ACS ATTIVATO 3: Auto rosso SH/ACS DISATTIVATO 4: SH ATTIVATO/ACS DISATTIVATO		
9.5.2	[7-06]	Compressore forzato su disattivato	R/W	0: Disabilitato 1: Abilitato		
└─ Bilanciamento						
9.6.1	[5-02]	Priorità riscaldamento ambiente	R/W	0: Disabilitato 1: Abilitato		
9.6.2	[5-03]	Priorità temperatura	R/W	-15~35°C, passo: 1°C 0°C		
9.6.4	[8-02]	Timer anti-riciclo	R/W	0~10 ore, passo: 0,5 ora 0,5 ore		
9.6.5	[8-00]	Timer di funzionamento minimo	R/O	0~20 min, passo: 1 min 1 min		

⁽¹⁾ I valori predefiniti sono visualizzati in **grassetto**.

Navigazione	Codice	Nome impostazione	R/W	Range / passo / valore predefinito ⁽¹⁾	Modificato il	Valore modificato
9.6.6	[8-01]	Timer di funzionamento massimo	R/W	5~95 min, passo: 5 min 30 min		
9.6.7	[8-04]	Timer aggiuntivo	R/W	0~95 min, passo: 5 min 95 min		
Impostazioni installatore (continuazione)						
9.7	[4-04]	Prevenzione congelamento tubi acqua	R/O	0: Funzionamento continuo della pompa 1: Funzionamento non continuo della pompa 2: DISATTIVATO		
9.A.1	[D-08]	--		0		
Sensori						
9.B.1	[C-08]	Sensore esterno	R/W	0: No 1: Sensore esterno (non applicabile) 2: Sensore ambiente		
9.B.2	[2-0B]	Sfalsamento sensore amb. est.	R/O	-5~5°C, passo: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Tempo elaborazione media	R/W	0: Nessuna media 1: 12 ore 2: 24 ore 3: 48 ore 4: 72 ore		
Impostazioni installatore (continuazione)						
9.D	[C-09]	Uscita allarme	R/W	0: Normalmente aperto 1: Normalmente chiuso		
9.E	[3-00]	Riavvio automatico	R/W	0: No 1: Sì		
9.F	[E-08]	Funzione risparmio energetico	R/W	0: Disabilitato 1: Abilitato		
9.G		Disattiva protezioni	R/W	0: No 1: Sì		
Panoramica delle impostazioni in loco						
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	Subentro del riscaldatore SH durante il funzionamento CA	R/W	0: Non ammesso 1: Ammesso		
9.I	[0-0B]	Valore acqua in uscita per temperatura ambiente alta per curva climatica ACS.	R/W	35~[6-0E]°C, passo: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Valore acqua in uscita per temperatura ambiente bassa per curva climatica ACS.	R/W	45~[6-0E]°C, passo: 1°C 60°C		
9.I	[0-0D]	Alta temperatura ambiente per curva climatica ACS.	R/W	10~25°C, passo: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Bassa temperatura ambiente per curva climatica ACS.	R/W	-40~5°C, passo: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Temperatura ambiente bassa per la curva climatica per il riscaldamento della zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	-40~5°C, passo: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Temperatura ambiente alta per la curva climatica per il riscaldamento della zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	10~25°C, passo: 1°C 15°C		
9.I	[1-02]	Valore dell'acqua in uscita per temperatura ambiente bassa per la curva climatica per il riscaldamento zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	[9-01]~[9-00], passo: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.I	[1-03]	Valore dell'acqua in uscita per temperatura ambiente alta per la curva climatica per il riscaldamento zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, passo: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Raffreddamento dipendente da condizioni meteorologiche (curva climatica) della zona principale della temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	0: Disabilitato 1: Abilitato		
9.I	[1-06]	Temperatura ambiente bassa per la curva climatica per il raffreddamento della zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	10~25°C, passo: 1°C 20°C		

⁽¹⁾ I valori predefiniti sono visualizzati in **grassetto**.

Navigazione	Codice	Nome impostazione	R/W	Range / passo / valore predefinito ⁽¹⁾	Modificato il	Valore modificato
9.I	[1-07]	Temperatura ambiente alta per la curva climatica per il raffrescamento della zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	25~43°C, passo: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Valore dell'acqua in uscita per temperatura ambiente bassa per la curva climatica per il raffrescamento zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C 22°C		
9.I	[1-09]	Valore dell'acqua in uscita per temperatura ambiente alta per la curva climatica per il raffrescamento zona principale temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
9.I	[1-0A]	Qual è il tempo elaborazione media della temperatura esterna?	R/W	0: Nessuna media 1: 12 ore 2: 24 ore 3: 48 ore 4: 72 ore		
9.I	[1-0B]	Qual è il delta T desiderato in riscaldamento per la zona principale?	R/W	[2-0C]≠2 (Radiatore): 3~12°C, passo: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radiatore): 10°C		
9.I	[1-0D]	Qual è il delta T desiderato in raffreddamento per la zona principale?	R/W	3~10°C, passo: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Quando deve essere eseguita la funzione di disinfezione?	R/W	0: Tutti i giorni 1: Lunedì 2: Martedì 3: Mercoledì 4: Giovedì 5: Venerdì 6: Sabato 7: Domenica		
9.I	[2-01]	Deve essere eseguita la funzione di disinfezione?	R/W	0: No 1: Sì		
9.I	[2-02]	Quando deve iniziare la funzione di disinfezione?	R/W	0~23 ore, passo: 1 ora 1		
9.I	[2-03]	Qual è la temperatura desiderata della disinfezione?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Per quanto tempo deve essere mantenuta la temperatura serbatoio?	R/W	40~60 min, passo: 5 min 40 min		
9.I	[2-05]	Temperatura antigelo ambiente	R/W	4~16°C, passo: 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Protezione antigelo ambiente	R/W	0: Disabilitato 1: Abilitato		
9.I	[2-07]	Pompa secondaria	R/W	0: No 1: Sì		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Regola lo sfalsamento sulla temperatura ambiente misurata	R/W	-5~5°C, passo: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Regola lo sfalsamento sulla temperatura ambiente misurata	R/W	-5~5°C, passo: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	Qual è lo sfalsamento richiesto sulla temperatura esterna misurata?	R/O	-5~5°C, passo: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	Quale tipo di emettitore di calore è collegato alla zona principale della temperatura dell'acqua in uscita?	R/W	0: Riscaldamento a pavimento 1: Ventilconvettore 2: Radiatore		
9.I	[3-00]	È ammesso il riavvio automatico dell'unità?	R/W	0: No 1: Sì		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		

⁽¹⁾ I valori predefiniti sono visualizzati in **grassetto**.

Naviga- zione	Codice	Nome impostazione	R/W	Range / passo / valore predefinito ⁽¹⁾	Modificato il	Valore modificato
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Qual è la temperatura ambiente massima desiderata in riscaldamento?	R/W	18~30°C, passo: 1°C 30°C		
9.I	[3-07]	Qual è la temperatura ambiente minima desiderata in riscaldamento?	R/W	12~18°C, passo: 1°C 12°C		
9.I	[3-08]	Qual è la temperatura ambiente massima desiderata in raffreddamento?	R/W	25~35°C, passo: 1°C 35°C		
9.I	[3-09]	Qual è la temperatura ambiente minima desiderata in raffreddamento?	R/W	15~25°C, passo: 1°C 15°C		
9.I	[3-0A]	Qual è il modello della pompa?	R/W	0: Modello pompa 0 1: Modello pompa 1		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	Quando è installato il kit bizona, antibloccaggio delle pompe del kit e valvola miscelatrice	R/W	0: Disabilitato 1: Abilitato		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Qual è il modo funzionamento del risc. ris.?	R/W	0: Disabilitato 1: Abilitato 2: Solo ACS		
9.I	[4-02]	Sotto quale temperatura esterna è ammesso il riscaldamento?	R/W	14~35°C, passo: 1°C 25°C		
9.I	[4-04]	Prevenzione congelamento tubi acqua	R/O	0: Funzionamento continuo della pompa 1: Funzionamento non continuo della pompa 2: DISATTIVATO		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Emergenza	R/W	0: Manuale 1: Automatico (normale SH/ACS ATTIVATO) 2: Auto rosso SH/ACS ATTIVATO 3: Auto rosso SH/ACS DISATTIVATO 4: SH ATTIVATO/ACS DISATTIVATO		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Configurazione del riscaldatore di riserva	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 in emergenza		
9.I	[4-0B]	Isteresi della commutazione automatica raffreddamento/riscaldamento.	R/W	1~10°C, passo: 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Sfalsamento della commutazione automatica raffreddamento/riscaldamento.	R/W	1~10°C, passo: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Equilibrio: Disattivare il riscaldatore di riserva (o la fonte di calore di riserva esterna nel caso di un sistema bivalente) al di sopra della temperatura di equilibrio per il riscaldamento ambiente?	R/W	0: No 1: Sì		
9.I	[5-01]	Qual è la temperatura di equilibrio dell'edificio?	R/W	-15~35°C, passo: 1°C 0°C		
9.I	[5-02]	Priorità del riscaldamento ambiente.	R/W	0: Disabilitato 1: Abilitato		
9.I	[5-03]	Temperatura di priorità riscaldamento ambiente.	R/W	-15~35°C, passo: 1°C 0°C		
9.I	[5-04]	--		10		

⁽¹⁾ I valori predefiniti sono visualizzati in **grassetto**.

Navigazione	Codice	Nome impostazione	R/W	Range / passo / valore predefinito ⁽¹⁾	Modificato il	Valore modificato
9.I	[5-0D]	Tensione del riscaldatore di riserva	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.I	[5-0E]	Ritardo termostato ACS del risc. ris. ATTIVATO	R/W	0: Disattivare 1: Attivare (ritardo variabile dipendente dalla pompa di calore) 2: Attivare (ritardo fisso dipendente dalla pompa di calore)		
9.I	[6-00]	Differenza di temperatura che determina la temperatura dello stato ATTIVATO della pompa di calore.	R/W	2~40°C, passo: 1°C 8°C		
9.I	[6-01]	Differenza di temperatura che determina la temperatura dello stato DISATTIVATO della pompa di calore.	R/W	0~10°C, passo: 1°C 0°C		
9.I	[6-03]	Qual è la capacità del passo 1 del riscaldatore di riserva?	R/W	0~31,5 kW, passo: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.I	[6-04]	Qual è la capacità del passo 2 del riscaldatore di riserva?	R/W	0~31,5 kW, passo: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Quale isteresi deve essere usata in modalità riscaldamento preventivo?	R/W	2~20°C, passo: 1°C 10°C		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Qual è la temperatura comfort di accumulo desiderata?	R/W	30~[6-0E]°C, passo: 1°C 60°C		
9.I	[6-0B]	Qual è la temperatura eco di accumulo desiderata?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, passo: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	Qual è la temperatura di riscaldamento preventivo desiderata?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, passo: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Qual è il tipo di produzione ACS desiderato?	R/W	0: Solo riscaldamento preventivo e mantenimento 1: Riscaldamento preventivo e mantenimento + programm. 2: Solo programmazione		
9.I	[6-0E]	Qual è il setpoint massimo della temperatura ACS?	R/W	40~65°C, passo: 1°C 65°C		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Compressore forzato su disattivato	R/W	0: Disabilitato 1: Abilitato		
9.I	[7-08]	Isteresi dell'ACS differenti in base al consumo modesto/elevato di ACS (applicabile soltanto per il modo di solo riscaldamento preventivo e mantenimento)	R/W	0: Disabilitato 1: Abilitato		
9.I	[7-09]	Qual è la velocità minima della pompa durante il funzionamento ambiente e acqua calda sanitaria?	R/W	20~95%, passo: 5% 20%		
9.I	[7-0B]	PWM fissa della pompa della zona principale, se il kit bizona è installato.	R/W	20~95%, passo: 5% 95%		
9.I	[7-0C]	Tempo richiesto dalla valvola miscelatrice per spostarsi da un lato all'altro, se il kit bizona è installato.	R/W	20~300 secondi, passo: 5 sec 125 secondi		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Tempo di funzionamento minimo per il funzionamento dell'acqua calda sanitaria.	R/O	0~20 min, passo: 1 min 1 min		
9.I	[8-01]	Tempo di funzionamento massimo per il funzionamento dell'acqua calda sanitaria.	R/W	5~95 min, passo: 5 min 30 min		

⁽¹⁾ I valori predefiniti sono visualizzati in **grassetto**.

Naviga- zione	Codice	Nome impostazione	R/W	Range / passo / valore predefinito ⁽¹⁾	Modificato il	Valore modificato
9.I	[8-02]	Tempo anti riciclo.	R/W	0~10 ore, passo: 0,5 ora 0,5 ore		
9.I	[8-03]	Timer modalità Quick	R/W	Turbo Normale Economico		
9.I	[8-04]	Tempo di funzionamento aggiuntivo rispetto al tempo di funzionamento massimo.	R/W	0~95 min, passo: 5 min 95 min		
9.I	[8-05]	Consentire la modulazione della temperatura dell'acqua in uscita per controllare la temperatura ambiente?	R/W	0: No 1: Sì		
9.I	[8-06]	Modulazione massima della temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	0~10°C, passo: 1°C 5°C		
9.I	[8-07]	Qual è la temperatura dell'acqua in uscita di comfort desiderata principale in raffreddamento?	R/W	[9-03]~[9-02], passo: 1°C 18°C		
9.I	[8-08]	Qual è la temperatura dell'acqua in uscita eco desiderata principale in raffreddamento?	R/W	[9-03]~[9-02], passo: 1°C 20°C		
9.I	[8-09]	Qual è la temperatura dell'acqua in uscita di comfort desiderata principale in riscaldamento?	R/W	[9-01]~[9-00], passo: 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	Qual è la temperatura dell'acqua in uscita eco desiderata principale in riscaldamento?	R/W	[9-01]~[9-00], passo: 1°C 33°C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Qual è la temperatura dell'acqua in uscita massima desiderata per la zona principale in riscaldamento?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, passo: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, passo: 1°C 55°C		
9.I	[9-01]	Qual è la temperatura dell'acqua in uscita minima desiderata per la zona principale in riscaldamento?	R/W	15~37°C, passo: 1°C 25°C		
9.I	[9-02]	Qual è la temperatura dell'acqua in uscita massima desiderata per la zona principale in raffreddamento?	R/W	18~22°C, passo: 1°C 22°C		
9.I	[9-03]	Qual è la temperatura dell'acqua in uscita minima desiderata per la zona principale in raffreddamento?	R/O	5~18°C, passo: 1°C 18°C		
9.I	[9-04]	Temperatura di superamento temporaneo della temperatura dell'acqua in uscita.	R/W	1~4°C, passo: 1°C 2°C		
9.I	[9-09]	Qual è il valore ammesso di sottoripristino in raffreddamento?	R/W	1~18°C, passo: 1°C 18°C		
9.I	[9-0C]	Isteresi della temperatura ambiente.	R/W	1~6°C, passo: 0,5°C 1°C		
9.I	[9-0D]	Limitazione velocità della pompa	R/W	0~8, passo:1 0: Nessuna limitazione 1~4: 90~60% velocità della pompa 5~8: 90~60% velocità della pompa durante il campionamento 6 80% velocità della pompa durante il campionamento		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Qual è il tipo di contatto richiesta termostatica per la zona principale?	R/W	0: Richieste MMI (incl. logica rapida) 1: 1 contatto 2: 2 contatti		
9.I	[C-07]	Qual è il metodo di controllo dell'unità in funzionamento ambiente?	R/W	0: Controllo Tman 1: Controllo RT esterna 2: Controllo RT		

⁽¹⁾ I valori predefiniti sono visualizzati in **grassetto**.

Naviga- zione	Codice	Nome impostazione	R/W	Range / passo / valore predefinito ⁽¹⁾	Modificato il	Valore modificato
9.I	[C-08]	Che tipo di sensore esterno è installato?	R/W	0: No 1: Sensore esterno (non applicabile) 2: Sensore ambiente		
9.I	[C-09]	Qual è il tipo di contatto di uscita allarme richiesto?	R/W	0: Normalmente aperto 1: Normalmente chiuso		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Quale tipo di pompa ACS è installata?	R/W	0: Nessuna pompa ACS 1: Acqua calda istantanea 2: Disinfezione 3: Circolazione 4: Circolazione e disinfezione		
9.I	[D-03]	Compensazione della temperatura dell'acqua in uscita intorno a 0°C.	R/W	0: No 1: aumento 2°C, entro 4°C 2: aumento 4°C, entro 4°C 3: aumento 2°C, entro 8°C 4: aumento 4°C, entro 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Quale tipo di unità è installata?	R/O	0~5 0: Split LT		
9.I	[E-01]	Che tipo di compressore è installato?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Qual è il tipo di software dell'unità interna?	R/W	0: Reversibile 1: Solo riscaldamento		
9.I	[E-03]	Qual è il numero di step del riscaldatore di riserva?	R/W	3: 4 V (*1) 4: 9 W (*2)		
9.I	[E-04]	La funzione risparmio energetico è disponibile sull'unità esterna?	R/O	0: No 1: Sì		
9.I	[E-05]	Il sistema è in grado di preparare l'acqua calda sanitaria?	R/O	1: Sì		
9.I	[E-06]	Nel sistema è stato installato il serbatoio ACS?	R/O	0: No 1: Sì		
9.I	[E-07]	Che tipo di serbatoio ACS è installato?	R/O	Integrata		

⁽¹⁾ I valori predefiniti sono visualizzati in **grassetto**.

Naviga- zione	Codice	Nome impostazione	R/W	Range / passo / valore predefinito ⁽¹⁾	Modificato il	Valore modificato
9.I	[E-08]	Funzione risparmio energetico per l'unità esterna.	R/W	0: Disabilitato 1: Abilitato		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Volume del serbatoio	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	Il kit bizona è installato?	R/W	0: Non installato 1: - 2: Kit bizona installato		
9.I	[E-0C]	Che tipo di sistema bizona è installato?	R/W	0: Senza separatore idraulico/nessuna pompa diretta 1: Con separatore idraulico/nessuna pompa diretta 2: Con separatore idraulico/con pompa diretta		
9.I	[E-0D]	Nel sistema è presente il glicole?	R/O	0: No 1: Sì		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Funzionamento pompa al di fuori del campo ammesso.	R/W	0: Limitato 1: Ammesso		
9.I	[F-01]	Sopra quale temperatura esterna è ammesso il raffreddamento?	R/W	10~35°C, passo: 1°C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, passo: 1°C 3°C		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, passo: 1°C 5°C		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Funzionamento pompa durante anomalia del flusso.	R/W	0: Disabilitato 1: Abilitato		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Qual è il modo di funzionamento pompa?	R/W	0: Continuo 1: Campione 2: Richiesta		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
Impostazioni del kit bizona						
9.P.1	[E-0B]	Kit bizona installato	R/W	0: Non installato 1: - 2: Kit bizona installato		
9.P.2	[E-0C]	Tipo di sistema bizona	R/W	0: Senza separatore idraulico/nessuna pompa diretta 1: Con separatore idraulico/nessuna pompa diretta 2: Con separatore idraulico/con pompa diretta		
9.P.4	[7-0B]	PWM fissa della pompa della zona principale	R/W	20~95%, passo: 5% 95%		

⁽¹⁾ I valori predefiniti sono visualizzati in **grassetto**.

Navigazione	Codice	Nome impostazione	R/W	Range / passo / valore predefinito ⁽¹⁾	Modificato il	Valore modificato
9.P.5	[7-0C]	Tempo di rotazione della valvola di miscelazione	R/W	20~300 sec, passo: 5 sec 125 sec		
9.S	[2-07]	Pompa secondaria	R/W	0: No 1: Sì		

⁽¹⁾ I valori predefiniti sono visualizzati in **grassetto**.

