
Табела за поставки на терен

X Series - Резервоар (180л/230л)

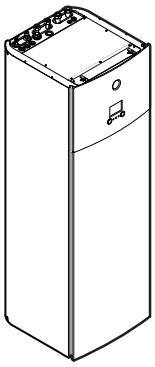

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Табела за поставки на терен

Применливи внатрешни единици

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

Белешки

(*1) *4V*
(*2) *9W*
(*3) *18*
(*4) *23*

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026,09

Навига циска патека	Код	Поставување име	R/W	Опсег / чекор / стандардна[1]	Променето на	Променета вредност
Просторија						
└	**Заштита од замрзнување**					
1.4.1	[2-06]	Заштита од замрзнување на просторијата	R/W	0: Оневозможено **1: Овозможено**		
1.4.2	[2-05]	Температура за заштита на просторијата од замрзнување	R/W	4~16°C, чекор: 1°C **8°C**		
└	**Опсег на зададени вредности**					
1.5.1	[3-07]	Минимално греење	R/W	12~18°C, чекор: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Максимално греење	R/W	18~30°C, чекор: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Минимално ладење	R/W	15~25°C, чекор: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Максимално ладење	R/W	25~35°C, чекор: 1°C **35°C**		
Просторија (продолжение)						
1.6	[2-09]	Отстапување на сензорот за просторијата	R/W	-5~5°C, чекор: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Отстапување на сензорот за просторијата	R/W	-5~5°C, чекор: 0,5°C **0°C**		
Главна зона						
2.4		Режим на зададена вредност		0: Фиксно 1: WD греење, фиксно ладење **2: Зависно од времето**		
└	**Крива на загревање WD**					
2.5	[1-00]	Ниска амбиентална температура за грејната WD-крива на главната зона со LWT.	R/W	-40~5°C, чекор: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Висока амбиентална температура за грејната WD-крива на главната зона со LWT.	R/W	10~25°C, чекор: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	Вредност на температурата на излезната вода при ниска амбиентална температура за грејната WD-крива на главната зона со LWT.	R/W	[9-01]~[9-00], чекор: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
2.5	[1-03]	Вредност на температурата на излезната вода при висока амбиентална температура за грејната WD-крива на главната зона со LWT.	R/W	[9-01]~мин(45, [9-00])°C, чекор: 1°C **25°C**		
└	**Крива на ладење зависно од временските услови**					
2.6	[1-06]	Ниска амбиентална температура за WD-кривата на ладење на главната зона со LWT.	R/W	10~25°C, чекор: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	Висока амбиентална температура за WD-кривата на ладење на главната зона со LWT.	R/W	25~43°C, чекор: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	Вредност на температурата на излезната вода при ниска амбиентална температура за WD-кривата на ладење на главната зона со LWT.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, чекор: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Вредност на температурата на излезната вода при висока амбиентална температура за WD-кривата на ладење на главната зона со LWT.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, чекор: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
Главна зона						
2.7	[2-0C]	Тип на емитер	R/W	**0: Подно греење** 1: Фанкоил-единица 2: Радијатор		
└	**Опсег на зададените вредности**					
2.8.1	[9-01]	Минимално греење	R/W	15~37°C, чекор: 1°C **25°C**		

[1] Стандардните вредности се прикажани со **задебелени букви**.

Навигациска патека	Код	Поставување име	R/W	Опсег / чекор / стандардна[1]	Променето на	Променета вредност
2.8.2	[9-00]	Максимално греење	R/W	[2-0C]=2: 37~70, чекор: 1°C 7**0°C** [2-0C]≠2: 37~55, чекор: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Минимално ладење	R/O	5~18°C, чекор: 1°C **18°C**		
2.8.4	[9-02]	Максимално ладење	R/W	18~22°C, чекор: 1°C **22°C**		
Главна зона						
2.9	[C-07]	Контрола	R/W	**0: Контрола на LWT** 1: Регулација преку надворешен собен термостат 2: Регулација преку собен термостат		
2.A	[C-05]	Тип на термостат	R/W	0: MMI барања (вкл. брза логика) 1: 1 контакт **2: 2 контакти**		
└	**Температурна разлика**					
2.B.1	[1-0B]	Температурна разлика при греење	R/W	[2-0C]≠2 (Радијатор): 3~12°C, чекор: 1°C **5°C** [2-0C]=2 (Радијатор): **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Температурна разлика при ладење	R/W	3~10°C, чекор: 1°C **5°C**		
└	**Модулација**					
2.C.1	[8-05]	Модулација	R/W	**0: Не** 1: Да		
2.C.2	[8-06]	Максимална модулација	R/W	0~10°C, чекор: 1°C **5°C**		
Греење/ладење на просторот						
└	**Опсег на дејствување**					
4.3.1	[4-02]	Температура за ИСКЛУЧУВАЊЕ на греењето на просторот	R/W	14~35°C, чекор: 1°C **25°C**		
4.3.2	[F-01]	Температура за ИСКЛУЧУВАЊЕ на ладењето на просторот	R/W	10~35°C, чекор: 1°C **20°C**		
Греење/ладење на просторот (продолжение)						
4.5	[F-0D]	Режим на работа на пумпата	R/W	0: Континуирано **1: Пример** 2: Барање		
4.6	[E-02]	Тип на единица	R/W	0: Реверзибилно 1: Само греење		
4.7	[9-0D]	Ограничување на брзината на пумпата	R/W	0~8, чекор:1 0: Нема ограничување 1~4: 90~60% од брзината на пумпата 5~8: 90~60% од брзината на пумпата при земање примероци **6 80% од брзината на пумпата при земање примероци**		
4.9	[F-00]	Пумпа надвор од опсег	R/W	0: Ограничено 1: Дозволено		
4.A	[D-03]	Зголемување околу 0°C	R/W	0: Не **1: зголемување 2°C, опсег 4°C** 2: зголемување 4°C, опсег 4°C 3: зголемување 2°C, опсег 8°C 4: зголемување 4°C, опсег 8°C		
4.B	[9-04]	Пречекорување	R/W	1~4°C, чекор: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Заштита од замрзнување на просторијата	R/W	0: Оневозможено **1: Овозможено**		
Резервоар						
5.2	[6-0A]	Зададена вредност за удобност	R/W	30~[6-0E]°C, чекор: 1°C **60°C**		
5.3	[6-0B]	Еколошка зададена вредност	R/W	30~мин(50, [6-0E])°C, чекор: 1°C **45°C**		

[1] Стандардните вредности се прикажани со **задебелени букви**.

Навигациска патека	Код	Поставување име	R/W	Опсег / чекор / стандардна[1]	Променето на	Променета вредност
5.4	[6-0C]	Зададена вредност за повторно загревање	R/W	30 мин (50, [6-0E])°C, чекор: 1°C **45°C**		
5.6	[6-0D]	Режим на загревање	R/W	0: Само за повторно загревање **1: Повторно загревање + распоред** 2: Само закажано		
└	**Дезинфекција**					
5.7.1	[2-01]	Активација	R/W	0: Не **1: Да**		
5.7.2	[2-00]	Ден на работа	R/W	0: Секој ден 1: Понеделник 2: Вторник 3: Среда 4: Четврток **5: Петок** 6: Сабота 7: Недела		
5.7.3	[2-02]	Време на почеток	R/W	0~23 часа, чекор: 1 час **1**		
5.7.4	[2-03]	Зададена вредност на резервоарот	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Времетраење	R/W	40~60 мин, чекор: 5 мин **40 мин**		
Резервоар (продолжение)						
5.8	[6-0E]	Максимум	R/W	40~65°C, чекор: 1°C **65°C**		
5.9	[6-00]	Хистерезис	R/W	2~40°C, чекор: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Хистерезис	R/W	2~20°C, чекор: 1°C **10°C**		
5.B		Режим на зададена вредност	R/W	**0: Фиксно** 1: Зависно од времето		
└	**WD крива**					
5.C	[0-0B]	Вредност на температурата на излезната вода при висока амбиентална температура за WD-кривата за санитарна топла вода (DHW).	R/W	35~[6-0E]°C, чекор: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0C]	Вредност на температурата на излезната вода при ниска амбиентална температура за WD-кривата за санитарна топла вода (DHW).	R/W	45~[6-0E]°C, чекор: 1°C **60°C**		
5.C	[0-0D]	Висока амбиентална температура за WD-кривата за санитарна топла вода (DHW).	R/W	10~25°C, чекор: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Ниска амбиентална температура за WD-кривата за санитарна топла вода (DHW).	R/W	-40~5°C, чекор: 1°C **-10°C**		
Резервоар (продолжение)						
5.D	[6-01]	Маргина	R/W	0~10°C, чекор: 1°C **0°C**		
5.F		Распоред за приоритет	R/W	**DHW** AC		
5.G	[A-01]	Режим на работа	R/W	0: Ефикасно 1: Брзо		
5.H	[8-03]	Тајмер за брз режим	R/W	Турбо **Нормално** Економично		
Поставки за корисникот						
└	**Тивок**					
7.4.1		Активација	R/W	**0: ИСКЛУЧЕНО** 1: Рачно 2: Автоматски		
7.4.3		Ниво	R/W	**0: Тивко (претходно зададената поставка не е поддржана кај овој модел)** 1: Потивко 2: Најтивко		
Поставки за инсталатерот						
└	**Волшебник за конфигурација**					
	└	**Систем**				

[1] Стандардните вредности се прикажани со **задебелени букви**.

Навига циска патека	Код	Поставување име	R/W	Опсег / чекор / стандардна[1]	Променето на	Променета вредност
9.1.3.2	[E-03]	Тип на резервен грејач	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Топла вода за домаќинства	R/O	Интегрирано		
9.1.3.4	[4-06]	Итен случај	R/W	**0: Рачно** 1: Автоматски (нормално, SH/DHW ВКЛ.) 2: Автоматски, намалено SH/DHW ВКЛ. 3: Автоматски, намалено SH/DHW ИСКЛ. 4: SH ВКЛ./DHW ИСКЛ.		
9.1.3.6	[E-0D]	Систем наполнет со гликол	R/O	**0: Не** 1: Да		
	└	**Резервен грејач**				
9.1.4.1	[5-0D]	Напон	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Конфигурација	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 во итен режим		
9.1.4.3	[6-03]	Капацитет, чекор 1	R/W	0~31,5 kW, чекор: 0,5 kW **1,5kW (*1)** **3kW (*2)**		
9.1.4.4	[6-04]	Дополнителен капацитет, чекор 2	R/W	0~31,5 kW, чекор: 0,5 kW **3kW (*1)** **6kW (*2)**		
	└	**Главна зона**				
9.1.5.1	[2-0C]	Тип на емитер	R/W	**0: Подно греење** 1: Фанкоил единица 2: Радијатор		
9.1.5.2	[C-07]	Контрола	R/W	**0: Контрола на LWT** 1: Контрола со надворешна собна температура (Ext RT) 2: Контрола на собна температура (RT)		
9.1.5.3		Режим на зададена вредност	R/W	0: Фиксно 1: WD греење, фиксно ладење **2: Зависно од времето**		
9.1.5.4		Распоред	R/W	**0: Не** 1: Да		
9.1.5.5		Тип на WD крива	R/W	0: 2 точки 1: Наклон-отстапување		
9.1.6	[1-00]	Ниска амбиентална температура за грејната WD-крива на главната зона со LWT.	R/W	-40~5°C, чекор: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Висока амбиентална температура за грејната WD-крива на главната зона со LWT.	R/W	10~25°C, чекор: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Вредност на температурата на излезната вода при ниска амбиентална температура за грејната WD-крива на главната зона со LWT.	R/W	[9-01]~[9-00], чекор: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Вредност на температурата на излезната вода при висока амбиентална температура за грејната WD-крива на главната зона со LWT.	R/W	[9-01]~мин(45, [9-00])°C, чекор: 1°C **25°C**		
9.1.7	[1-06]	Ниска амбиентална температура за WD-кривата на ладење на главната зона со LWT.	R/W	10~25°C, чекор: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Висока амбиентална температура за WD-кривата на ладење на главната зона со LWT.	R/W	25~43°C, чекор: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Вредност на температурата на излезната вода при ниска амбиентална температура за WD-кривата на ладење на главната зона со LWT.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, чекор: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Вредност на температурата на излезната вода при висока амбиентална температура за WD-кривата на ладење на главната зона со LWT.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, чекор: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
	└	**Резервоар**				

[1] Стандардните вредности се прикажани со **задебелени букви**.

Навигациска патека	Код	Поставување име	R/W	Опсег / чекор / стандардна[1]	Променето на	Променета вредност
9.1.B.1	[6-0D]	Режим на загревање	R/W	0: Само за повторно загревање **1: Повторно загревање + распоред** 2: Само закажано		
9.1.B.2	[6-0A]	Зададена вредност за удобност	R/W	30~[6-0E]°C, чекор: 1°C **60°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Еколошка зададена вредност	R/W	30 мин (50, [6-0E])°C, чекор: 1°C **45°C**		
9.1.B.4	[6-0C]	Зададена вредност за повторно загревање	R/W	30 мин (50, [6-0E])°C, чекор: 1°C **45°C**		
9.1.B.6	[6-08]	Хистерезис на повторно загревање	R/W	2~20°C, чекор: 1°C **10°C**		
└	**Топла вода за домаќинства**					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Топла вода за домаќинства	R/O	Интегрирано		
9.2.2	[D-02]	Пумпа за санитарна топла вода (DHW)	R/W	**0: Нема пумпа за санитарна топла вода (DHW)** 1: Проточна топла вода 2: Дезинфекција 3: Циркулација 4: Циркулација и дезинфекција		
└	**Резервен грејач**					
9.3.1	[E-03]	Тип на резервен грејач	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Напон	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Конфигурација	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 во итен режим		
9.3.4	[6-03]	Капацитет, чекор 1	R/W	0~31,5 kW, чекор: 0,5 kW **1,5kW (*1)** **3kW (*2)**		
9.3.5	[6-04]	Дополнителен капацитет, чекор 2	R/W	0~31,5 kW, чекор: 0,5 kW **3kW (*1)** **6kW (*2)**		
9.3.6	[5-00]	Рамнотежа: Да се деактивира резервниот грејач (или надворешниот резервен извор на топлина кај бивалентен систем) над рамнотежната температура за греење на просторот?	R/W	0: Не **1: Да**		
9.3.7	[5-01]	Рамнотежна температура	R/W	-15~35°C, чекор: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Работење	R/W	0: Оневозможено **1: Овозможено** 2: Само санитарна топла вода (DHW)		
9.3.C	[0-09]	Преземање на греењето на просторот од страна на грејачот при работа на климатизацијата	R/W	0: Не е дозволено 1: Дозволено		
└	**Итен случај**					
9.5.1	[4-06]	Итен случај	R/W	**0: Рачно** 1: Автоматски (нормално, SH/DHW ВКЛ.) 2: Автоматски, намалено SH/DHW ВКЛ. 3: Автоматски, намалено SH/DHW ИСКЛ. 4: SH ВКЛ./DHW ИСКЛ.		
9.5.2	[7-06]	Присилно исклучување на компресорот	R/W	0: Оневозможено 1: Овозможено		
└	**Балансирање**					
9.6.1	[5-02]	Приоритет на греењето на просторот	R/W	**0: Оневозможено** 1: Овозможено		
9.6.2	[5-03]	Приоритетна температура	R/W	-15~35°C, чекор: 1°C **0°C**		
9.6.4	[8-02]	Тајмер против повторно вклучување	R/W	0~10 часа, чекор: 0,5 часа **0,5 часа**		
9.6.5	[8-00]	Тајмер за минимално време на работа	R/O	0~20 мин, чекор: 1 мин **1 мин**		

[1] Стандардните вредности се прикажани со **задебелени букви**.

Навигациска патека	Код	Поставување име	R/W	Опсег / чекор / стандардна[1]	Променето на	Променета вредност
9.6.6	[8-01]	Тајмер за максимално време на работа	R/W	5~95 мин, чекор: 5 мин **30 мин**		
9.6.7	[8-04]	Дополнителен тајмер	R/W	0~95 мин, чекор: 5 мин **95 мин**		
Поставки за инсталација (продолжение)						
9.7	[4-04]	Превенција од замрзнување на водоводот	R/O	0: Непрекинато работење на пумпата 1: Неконтинуирана работа на пумпата **2: ИСКЛУЧЕНО**		
9.A.1	[D-08]	--		0		
└	**Сензори**					
9.B.1	[C-08]	Надворешен сензор	R/W	**0: Не** 1: Надворешен сензор (не е применливо) 2: Сензор за просторија		
9.B.2	[2-0B]	Отстапување на надворешниот амбиентален сензор	R/O	-5~5°C, чекор: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Време на усреднување	R/W	**0: Без усреднување** 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа		
Поставки за инсталација (продолжение)						
9.D	[C-09]	Алармен излез	R/W	**0: Нормално отворено** 1: Нормално затворено		
9.E	[3-00]	Автоматско рестартирање	R/W	0: Не **1: Да**		
9.F	[E-08]	Функција за зачувување на енергија	R/W	0: Оневозможено **1: Овозможено**		
9.G		Оневозможување на заштити	R/W	0: Не **1: Да**		
└	**Поставки за поле за преглед**					
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	Преземање од грејачот за греење на просторот при работа на климатизацијата	R/W	0: Не е дозволено 1: Дозволено		
9.I	[0-0B]	Вредност на температурата на излезната вода при висока амбиентална температура за WD-кривата за санитарна топла вода (DHW).	R/W	35~[6-0E]°C, чекор: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Вредност на температурата на излезната вода при ниска амбиентална температура за WD-кривата за санитарна топла вода (DHW).	R/W	45~[6-0E]°C, чекор: 1°C **60°C**		
9.I	[0-0D]	Висока амбиентална температура за WD-кривата за санитарна топла вода (DHW).	R/W	10~25°C, чекор: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Ниска амбиентална температура за WD-кривата за санитарна топла вода (DHW).	R/W	-40~5°C, чекор: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Ниска амбиентална температура за грејната WD-крива на главната зона со LWT.	R/W	-40~5°C, чекор: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Висока амбиентална температура за грејната WD-крива на главната зона со LWT.	R/W	10~25°C, чекор: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Вредност на температурата на излезната вода при ниска амбиентална температура за грејната WD-крива на главната зона со LWT.	R/W	[9-01]~[9-00], чекор: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[1-03]	Вредност на температурата на излезната вода при висока амбиентална температура за грејната WD-крива на главната зона со LWT.	R/W	[9-01]~мин(45, [9-00])°C, чекор: 1°C **25°C**		
9.I	[1-04]	Ладење зависно од временските услови на температурата на излезната вода во главната зона.	R/W	0: Оневозможено **1: Овозможено**		
9.I	[1-06]	Ниска амбиентална температура за WD-кривата на ладење на главната зона со LWT.	R/W	10~25°C, чекор: 1°C **20°C**		

[1] Стандардните вредности се прикажани со **задебелени букви**.

Навигациска патека	Код	Поставување име	R/W	Опсег / чекор / стандардна[1]	Променето на	Променета вредност
9.I	[1-07]	Висока амбиентална температура за WD-кривата на ладење на главната зона со LWT.	R/W	25~43°C, чекор: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	Вредност на температурата на излезната вода при ниска амбиентална температура за WD-кривата на ладење на главната зона со LWT.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, чекор: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	Вредност на температурата на излезната вода при висока амбиентална температура за WD-кривата на ладење на главната зона со LWT.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, чекор: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[1-0A]	Колкаво е времето на усреднување за надворешната температура?	R/W	**0: Без просечна вредност** 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа		
9.I	[1-0B]	Која е посакуваната разлика во температурата (ΔT) при греење за главната зона?	R/W	[2-0C]≠2 (Радијатор): 3~12°C, чекор: 1°C **5°C** [2-0C]=2 (Радијатор): **10°C**		
9.I	[1-0D]	Која е посакуваната разлика во температурата (ΔT) при ладење за главната зона?	R/W	3~10°C, чекор: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Кога треба да се изврши функцијата за дезинфекција?	R/W	0: Секој ден 1: Понеделник 2: Вторник 3: Среда 4: Четврток **5: Петок** 6: Сабота 7: Недела		
9.I	[2-01]	Дали треба да се изврши функцијата за дезинфекција?	R/W	0: Не 1: Да		
9.I	[2-02]	Кога треба да започне функцијата за дезинфекција?	R/W	0~23 часа, чекор: 1 час **1**		
9.I	[2-03]	Која е целната температура за дезинфекција?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Колку долго треба да се одржува температурата на резервоарот?	R/W	40~60 мин, чекор: 5 мин **40 мин**		
9.I	[2-05]	Температура за заштита на просторијата од замрзнување	R/W	4~16°C, чекор: 1°C **8°C**		
9.I	[2-06]	Заштита од замрзнување на просторијата	R/W	0: Оневозможено **1: Овозможено**		
9.I	[2-07]	Секундарна пумпа	R/W	**0: Не** 1: Да		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Приспособете го отстапувањето на измерената температура во просторијата	R/W	-5~5°C, чекор: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Приспособете го отстапувањето на измерената температура во просторијата	R/W	-5~5°C, чекор: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Кое е потребното отстапување на измерената надворешна температура?	R/O	-5~5°C, чекор: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Каков тип на емитер е поврзан со главната LWT-зона?	R/W	**0: Подно греење** 1: Фанкоил единица 2: Радијатор		
9.I	[3-00]	Дали е дозволено автоматско рестартирање на единицата?	R/W	0: Не **1: Да**		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		

[1] Стандардните вредности се прикажани со **задебелени букви**.

Навигациска патека	Код	Поставување име	R/W	Опсег / чекор / стандардна[1]	Променето на	Променета вредност
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Која е максималната посакувана собна температура при греење?	R/W	18~30°C, чекор: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Која е минималната посакувана собна температура при греење?	R/W	12~18°C, чекор: 1°C **12°C**		
9.I	[3-08]	Која е максималната посакувана собна температура при ладење?	R/W	25~35°C, чекор: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Која е минималната посакувана собна температура при ладење?	R/W	15~25°C, чекор: 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Кој е моделот на пумпата?	R/W	0: Модел на пумпата 0 **1: Модел на пумпата 1**		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	Ако е инсталиран двозонски комплет, комплет пумпи против блокирање и комплет вентил за мешање	R/W	**0: Оневозможено** 1: Овозможено		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Кој е режимот на работа на BUH?	R/W	0: Оневозможено **1: Овозможено** 2: Само санитарна топла вода (DHW)		
9.I	[4-02]	Под која надворешна температура е дозволено греење?	R/W	14~35°C, чекор: 1°C **25°C**		
9.I	[4-04]	Превенција од замрзнување на водоводот	R/O	0: Непрекинато работење на пумпата 1: Работа на пумпата со прекини **2: ИСКЛУЧЕНО**		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Итен случај	R/W	**0: Рачно** 1: Автоматски (нормално, SH/DHW ВКЛ.) 2: Автоматски, намалено SH/DHW ВКЛ. 3: Автоматски, намалено SH/DHW ИСКЛ. 4: SH ВКЛ./DHW ИСКЛ.		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Конфигурација на резервниот грејач	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 во итен режим		
9.I	[4-0B]	Хистереза за автоматско префрлање помеѓу ладење и греење.	R/W	1~10°C, чекор: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Отстапување за автоматско префрлање помеѓу ладење и греење.	R/W	1~10°C, чекор: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Рамнотежа: Да се деактивира резервниот грејач (или надворешниот резервен извор на топлина кај бивалентен систем) над рамнотежната температура за греење на просторот?	R/W	0: Не **1: Да**		
9.I	[5-01]	Која е рамнотежната температура за објектот?	R/W	-15~35°C, чекор: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Приоритет за греење на просторот.	R/W	**0: Оневозможено** 1: Овозможено		
9.I	[5-03]	Приоритетна температура за греење на просторот.	R/W	-15~35°C, чекор: 1°C **0°C**		

[1] Стандардните вредности се прикажани со **задебелени букви**.

Навигациска патека	Код	Поставување име	R/W	Опсег / чекор / стандардна[1]	Променето на	Променета вредност
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Напон на резервниот грејач	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.I	[5-0E]	Одложување на вклучувањето на термостатот за BUH на санитарната топла вода (DHW)	R/W	0: Оневозможи **1: Овозможи (променливо одложување зависно од топлинската пумпа)** 2: Овозможи (фиксно одложување зависно од топлинската пумпа)		
9.I	[6-00]	Температурната разлика што ја одредува температурата на ВКЛУЧУВАЊЕ на топлинската пумпа.	R/W	2~40°C, чекор: 1°C **8°C**		
9.I	[6-01]	Температурната разлика што ја одредува температурата на ИСКЛУЧЕНА топлинска пумпа.	R/W	0~10°C, чекор: 1°C **0°C**		
9.I	[6-03]	Колкав е капацитетот на степен 1 на резервниот грејач?	R/W	0~31,5 kW, чекор: 0,5 kW **1,5kW (*1)** **3kW (*2)**		
9.I	[6-04]	Колкав е капацитетот на степен 2 на резервниот грејач?	R/W	0~31,5 kW, чекор: 0,5 kW 3 **kW (*1)** **6kW (*2)**		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Кој хистерезис треба да се користи во режимот на повторно загревање?	R/W	2~20°C, чекор: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Која е посакуваната температура за складирање за комфор?	R/W	30~[6-0E]°C, чекор: 1°C **60°C**		
9.I	[6-0B]	Која е посакуваната еко-температура за складирање?	R/W	30~мин (50, [6-0E])°C, чекор: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Која е посакуваната температура за повторно загревање?	R/W	30~мин (50, [6-0E])°C, чекор: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Кој е посакуваниот тип на производство на санитарна топла вода (DHW)?	R/W	0: Само за повторно загревање **1: Повторно загревање + распоред** 2: Само закажано		
9.I	[6-0E]	Која е максималната зададена вредност за температурата на санитарната топла вода (DHW)?	R/W	40~65°C, чекор: 1°C **65°C**		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Присилно исклучување на компресорот	R/W	0: Оневозможено 1: Овозможено		
9.I	[7-08]	Различен хистерезис за топла вода за домаќинство врз основа на ниска/висока потрошувачка на топла вода за домаќинство (применливо само во режимот "Само повторно загревање")	R/W	0: Оневозможено 1: Овозможено		
9.I	[7-09]	Која е минималната брзина на пумпата при работа за греење на просторот и санитарна топла вода (DHW)?	R/W	20~95%, чекор: 5% **20%**		
9.I	[7-0B]	Фиксен PWM на пумпата во главната зона, ако е монтиран комплет за двозонска регулација.	R/W	20~95%, чекор: 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Време потребно вентилот за мешање да се заврти од едната до другата крајна положба, ако е монтиран комплет за двозонска регулација.	R/W	20~300 секунди, чекор: 5 секунди **125 секунди**		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Минимално време на работа при производство на санитарна топла вода (DHW).	R/O	0~20 мин, чекор: 1 мин **1 мин**		

[1] Стандардните вредности се прикажани со **задебелени букви**.

Навига циска патека	Код	Поставување име	R/W	Опсег / чекор / стандардна[1]	Променето на	Променета вредност
9.I	[8-01]	Максимално време на работа при производство на санитарна топла вода (DHW).	R/W	5~95 мин, чекор: 5 мин **30 мин**		
9.I	[8-02]	Време против повторно вклучување.	R/W	0~10 часа, чекор: 0,5 часа **0,5 часа**		
9.I	[8-03]	Тајмер за брз режим	R/W	Турбо **Нормално** Економично		
9.I	[8-04]	Дополнително времетраење на работа над максималното времетраење на работа.	R/W	0~95 мин, чекор: 5 мин **95 мин**		
9.I	[8-05]	Да се дозволи модулација на температурата на излезната вода за регулирање на собната температура?	R/W	**0: Не** 1: Да		
9.I	[8-06]	Максимална модулација на температурата на излезната вода.	R/W	0~10°C, чекор: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	Која е посакуваната главна LWT за комфор при ладење?	R/W	[9-03]~[9-02], чекор: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	Која е посакуваната главна LWT за еко-режим при ладење?	R/W	[9-03]~[9-02], чекор: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	Која е посакуваната главна LWT за комфор при греење?	R/W	[9-01]~[9-00], чекор: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	Која е посакуваната главна LWT за еко-режим при греење?	R/W	[9-01]~[9-00], чекор: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Која е максималната посакувана LWT за главната зона при греење?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, чекор: 1°C 7**0°C** [2-0C]≠2: 37~55, чекор: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	Која е минималната посакувана LWT за главната зона при греење?	R/W	15~37°C, чекор: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Која е максималната посакувана LWT за главната зона при ладење?	R/W	18~22°C, чекор: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Која е минималната посакувана LWT за главната зона при ладење?	R/O	5~18°C, чекор: 1°C **18°C**		
9.I	[9-04]	Температура на пречекорување на температурата на излезната вода.	R/W	1~4°C, чекор: 1°C **2°C**		
9.I	[9-09]	Кое е дозволеното отстапување под зададената вредност при ладење?	R/W	1~18°C, чекор: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0C]	Хистерезис на собна температура.	R/W	1~6°C, чекор: 0,5°C **1°C**		
9.I	[9-0D]	Ограничување на брзината на пумпата	R/W	0~8, чекор:1 0: Нема ограничување 1~4: 90~60% од брзината на пумпата 5~8: 90~60% од брзината на пумпата при земање примероци **6 80% од брзината на пумпата при земање примероци**		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Каков е типот на контактот за термостатското барање за главната зона?	R/W	0: MMI барања (вкл. брза логика) 1: 1 контакт **2: 2 контакти**		

[1] Стандардните вредности се прикажани со **задебелени букви**.

Навигациска патека	Код	Поставување име	R/W	Опсег / чекор / стандардна[1]	Променето на	Променета вредност
9.I	[C-07]	Кој е начинот на управување со единицата при работа во режим на простор?	R/W	**0: Контрола на LWT** 1: Контрола со надворешна собна температура (Ext RT) 2: Контрола на собна температура (RT)		
9.I	[C-08]	Кој тип на надворешен сензор е инсталиран?	R/W	**0: Не** 1: Надворешен сензор (не е применливо) 2: Сензор за просторија		
9.I	[C-09]	Кој е потребниот тип контакт за излезот за аларм?	R/W	**0: Нормално отворено** 1: Нормално затворено		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Кој тип на пумпа за санитарна топла вода (DHW) е инсталиран?	R/W	**0: Нема пумпа за санитарна топла вода (DHW)** 1: Проточна топла вода 2: Дезинфекција 3: Циркулација 4: Циркулација и дезинфекција		
9.I	[D-03]	Компензација на температурата на излезната вода околу 0°C.	R/W	0: Не **1: зголемување 2°C, опсег 4°C** 2: зголемување 4°C, опсег 4°C 3: зголемување 2°C, опсег 8°C 4: зголемување 4°C, опсег 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Кој тип на единица е инсталиран?	R/O	0~5 0: LT сплит		
9.I	[E-01]	Кој тип на компресор е инсталиран?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Кој е типот на софтверот на внатрешната единица?	R/W	0: Реверзибилно 1: Само греење		
9.I	[E-03]	Колкав е бројот на степени на резервниот грејач?	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	Дали функцијата за заштеда на енергија е достапна на надворешната единица?	R/O	0: Не **1: Да**		
9.I	[E-05]	Може ли системот да подготвува топла вода за домаќинство?	R/O	1: Да		

[1] Стандардните вредности се прикажани со **задебелени букви**.

Навига циска патека	Код	Поставување име	R/W	Опсег / чекор / стандардна[1]	Променето на	Променета вредност
9.I	[E-06]	Дали во системот е инсталиран резервоар за санитарна топла вода (DHW)?	R/O	0: Не **1: Да**		
9.I	[E-07]	Каков тип на резервоар за санитарна топла вода (DHW) е инсталиран?	R/O	Интегрирано		
9.I	[E-08]	Функција за заштеда на енергија за надворешната единица.	R/W	0: Оневозможено **1: Овозможено**		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Волумен на резервоарот	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	Дали е инсталиран двозонски комплет?	R/W	**0: Не е инсталиран** 1: - 2: Инсталирање двозонски комплет		
9.I	[E-0C]	Кој тип двозонски систем е инсталиран?	R/W	0: Без хидрауличен сепаратор / без директна пумпа **1: Со хидрауличен сепаратор / без директна пумпа** 2: Со хидрауличен сепаратор / со директна пумпа		
9.I	[E-0D]	Дали во системот има гликол?	R/O	0: Не 1: Да		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Дозволена работа на пумпата надвор од опсегот.	R/W	0: Ограничено 1: Дозволено		
9.I	[F-01]	Над која надворешна температура е дозволено ладење?	R/W	10~35°C, чекор: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, чекор: 1°C **3°C**		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, чекор: 1°C **5°C**		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Работа на пумпата при неправилен проток.	R/W	**0: Оневозможено** 1: Овозможено		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Кој е режимот на работа на пумпата?	R/W	0: Континуирано **1: Пример** 2: Барање		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
Поставки за двозонскиот комплет						
9.P.1	[E-0B]	Инсталирање двозонски комплет	R/W	**0: Не е инсталиран** 1: - 2: Инсталирање двозонски комплет		

[1] Стандардните вредности се прикажани со **задебелени букви**.

Навигациска патека	Код	Поставување име	R/W	Опсег / чекор / стандардна[1]	Променето на	Променета вредност
9.P.2	[E-0C]	Тип на двозонски систем	R/W	0: Без хидрауличен сепаратор / без директна пумпа **1: Со хидрауличен сепаратор / без директна пумпа** 2: Со хидрауличен сепаратор / со директна пумпа		
9.P.4	[7-0B]	Фиксна PWM на пумпа од главна зона	R/W	20~95%, чекор: 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Време на вртење на вентил за мешање	R/W	20~300 сек, чекор: 5 секунди **125 сек**		
9.S	[2-07]	Секундарна пумпа	R/W	**0: Не** 1: Да		

[1] Стандардните вредности се прикажани со **задебелени букви**.

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P855577-1 2026.09