Tabel met lokale instellingen

X Series - Tank (180 l/230 l)

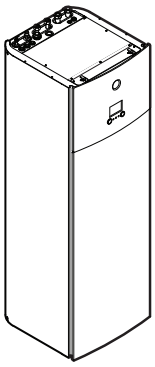

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Tabel met lokale instellingen

Van toepassing zijnde binnenunits

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

Opmerkingen

(*1) *4V*
(*2) *9W*
(*3) *18*
(*4) *23*

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Refe-rentie	Code	Naam instelling	R/W	Bereik / stap / standaardwaarde[1]	Gewijzigd op	Gewijzigde waarde
Kamer						
└	**Vorstbescherming**					
1.4.1	[2-06]	Vorstbeveiliging kamer	R/W	0: Uitgeschakeld **1: Ingeschakeld**		
1.4.2	[2-05]	Vorstbeschermende kamertemperatuur	R/W	4~16°C, stap: 1°C **8°C**		
└	**Instelpuntbereik**					
1.5.1	[3-07]	Minimum instelpunt verwarming	R/W	12~18°C, stap: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Maximum instelpunt verwarming	R/W	18~30°C, stap: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Minimum instelpunt koeling	R/W	15~25°C, stap: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Maximum instelpunt koeling	R/W	25~35°C, stap: 1°C **35°C**		
Kamer (vervolg)						
1.6	[2-09]	Afwijk. kamersensor	R/W	-5~5°C, stap: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Afwijk. kamersensor	R/W	-5~5°C, stap: 0,5°C **0°C**		
Hoofdzone						
2.4		Instelpunt modus		0: Vast 1: Weersafhankelijke verwarming, constant koeling **2: Weersafhankelijk**		
└	**Stooklijn verwarming**					
2.5	[1-00]	Lage omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn verwarming voor hoofdzone.	R/W	-40~5°C, stap: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Hoge omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn verwarming voor hoofdzone.	R/W	10~25°C, stap: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	Vertrekwaterwaarde voor lage omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn verwarming voor hoofdzone.	R/W	[9-01]~[9-00], stap: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
2.5	[1-03]	Vertrekwaterwaarde voor hoge omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn verwarming voor hoofdzone.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, stap: 1°C **25°C**		
└	**Stooklijn koeling**					
2.6	[1-06]	Lage omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn koeling voor hoofdzone.	R/W	10~25°C, stap: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	Hoge omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn koeling voor hoofdzone.	R/W	25~43°C, stap: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	Vertrekwaterwaarde voor lage omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn koeling voor hoofdzone.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Vertrekwaterwaarde voor hoge omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn koeling voor hoofdzone.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
Hoofdzone						
2.7	[2-0C]	Afgiftesysteem	R/W	**0: Vloerverwarming** 1: Ventilo-convector 2: Radiator		
└	**Instelpuntbereik**					
2.8.1	[9-01]	Minimum instelpunt verwarming	R/W	15~37°C, stap: 1°C **25°C**		

[1] Standaardwaarden worden weergegeven in **vetgedrukt**.

Refe-rentie	Code	Naam instelling	R/W	Bereik / stap / standaardwaarde[1]	Gewijzigd op	Gewijzigde waarde
2.8.2	[9-00]	Maximum instelpunt verwarming	R/W	[2-0C]=2: 37~70, stap: 1°C 70**°C** [2-0C]≠2: 37~55, stap: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Minimum instelpunt koeling	R/O	5~18°C, stap: 1°C **18°C**		
2.8.4	[9-02]	Maximum instelpunt koeling	R/W	18~22°C, stap: 1°C **22°C**		
Hoofdzone						
2.9	[C-07]	Bediening	R/W	**0: AWT-besturing** 1: Ext. RT-besturing 2: RT-besturing		
2.A	[C-05]	Type thermostaat	R/W	0: MMI-verzoeken (incl. snelle logica) 1: 1 contact **2: 2 contacten**		
└	**Delta T**					
2.B.1	[1-0B]	Delta T verwarming	R/W	[2-0C]≠2 (Radiator): 3~12°C, stap: 1°C **5°C** [2-0C]=2 (Radiator): **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Delta T koeling	R/W	3~10°C, stap: 1°C **5°C**		
└	**Modulatie**					
2.C.1	[8-05]	Modulatie	R/W	**0: Nee** 1: Ja		
2.C.2	[8-06]	Max modulatie	R/W	0~10°C, stap: 1°C **5°C**		
Ruimteverwarming/-koeling						
└	**Werkingsgebied**					
4.3.1	[4-02]	Uitschakeltemp. ruimteverwarming	R/W	14~35°C, stap: 1°C **25°C**		
4.3.2	[F-01]	Kamerkoeling UIT temp	R/W	10~35°C, stap: 1°C **20°C**		
Ruimteverwarming/-koeling (vervolg)						
4.5	[F-0D]	Bedrijfsmodus pomp	R/W	0: Continu **1: Monstername** 2: Verzoek		
4.6	[E-02]	Unit type	R/W	0: Omkeerbaar 1: Alleen verwarmen		
4.7	[9-0D]	Pompsnelheidbeperking	R/W	0~8, stap:1 0: Geen begrenzing 1~4: 90~60% pompsnelheid 5~8: 90~60% pompsnelheid tijdens monstername **6 80% pompsnelheid tijdens monstername**		
4.9	[F-00]	Pomp buiten bereik	R/W	0: Beperkt 1: Toegestaan		
4.A	[D-03]	Toename rond 0°C	R/W	0: Nee **1: toename 2°C, bereik 4°C** 2: toename 4°C, bereik 4°C 3: toename 2°C, bereik 8°C 4: toename 4°C, bereik 8°C		
4.B	[9-04]	Overregeling	R/W	1~4°C, stap: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Vorstbeveiliging kamer	R/W	0: Uitgeschakeld **1: Ingeschakeld**		
Tank						
5.2	[6-0A]	Instelpunt comfort bedrijf	R/W	30~[6-0E]°C, stap: 1°C **60°C**		
5.3	[6-0B]	Instelpunt Eco bedrijf	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C **45°C**		
5.4	[6-0C]	Instelpunt warmhouden	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C **45°C**		

[1] Standaardwaarden worden weergegeven in **vetgedrukt**.

Refe-rentie	Code	Naam instelling	R/W	Bereik / stap / standaardwaarde[1]	Gewijzigd op	Gewijzigde waarde
5.6	[6-0D]	Verwarmingsbedrijf	R/W	0: Enkel warmhouden **1: Warmhouden + plan.** 2: Enkel gepland		
└	**Desinfectie**					
5.7.1	[2-01]	Activatie	R/W	0: Nee **1: Ja**		
5.7.2	[2-00]	Bedrijfsdag	R/W	0: Elke dag 1: Maandag 2: Dinsdag 3: Woensdag 4: Donderdag **5: Vrijdag** 6: zaterdag 7: Zondag		
5.7.3	[2-02]	Starttijd	R/W	0~23 uur, stap: 1 uur **1**		
5.7.4	[2-03]	Tankinstelpunt	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Tijdsduur	R/W	40~60 min, stap: 5 min **40 min**		
Tank (vervolg)						
5.8	[6-0E]	Maximum	R/W	40~65°C, stap: 1°C **65°C**		
5.9	[6-00]	Hysteresis	R/W	2~40°C, stap: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Hysteresis	R/W	2~20°C, stap: 1°C **10°C**		
5.B		Instelpunt modus	R/W	**0: Vast** 1: Weersafhankelijk		
└	**Stooklijn**					
5.C	[0-0B]	Vertrekwatertemperatuur bij hoge omgevingstemperatuur voor WTW-stooklijn.	R/W	35~[6-0E]°C, stap: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0C]	Vertrekwatertemperatuur bij lage omgevingstemperatuur voor WTW-stooklijn.	R/W	45~[6-0E]°C, stap: 1°C **60°C**		
5.C	[0-0D]	Hoge omgevingstemperatuur voor WTW-stooklijn.	R/W	10~25°C, stap: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Lage omgevingstemperatuur voor WTW-stooklijn.	R/W	-40~5°C, stap: 1°C **-10°C**		
Tank (vervolg)						
5.D	[6-01]	Marge	R/W	0~10°C, stap: 1°C **0°C**		
5.F		Voorrangsregeling	R/W	**WTW** AC		
5.G	[A-01]	Bedrijfmodus	R/W	0: Efficiënt 1: Snel		
5.H	[8-03]	Timer snelle modus	R/W	Turbo **Normaal** Zuinig		
Gebruikerinstellingen						
└	**Stil**					
7.4.1		Activatie	R/W	**0: UIT** 1: Handmatig 2: Automatisch		
7.4.3		Niveau	R/W	**0: Stil (voorinstelling niet ondersteund op dit model)** 1: Stiller 2: Stilst		
Installateursinstellingen						
└	**Configuratiewizard**					
	└	**Systeem**				
9.1.3.2	[E-03]	Type BUH	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		

[1] Standaardwaarden worden weergegeven in **vetgedrukt**.

Refe-rentie	Code	Naam instelling	R/W	Bereik / stap / standaardwaarde[1]	Gewijzigd op	Gewijzigde waarde
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Warm tapwater	R/O	Geïntegreerd		
9.1.3.4	[4-06]	Noodbedrijfsmodus	R/W	**0: Handmatig** 1: Automatisch (normale SH/WTW AAN) 2: Auto rood SH/WTW AAN 3: Auto rood SH/WTW UIT 4: SH AAN/WTW UIT		
9.1.3.6	[E-0D]	Met glycol gevuld systeem	R/O	**0: Nee** 1: Ja		
	└	**Back-upverwarming**				
9.1.4.1	[5-0D]	Spanning	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Configuratie	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 in noodgeval		
9.1.4.3	[6-03]	Capaciteit stap 1	R/W	0~31,5 kW, stap: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3 kW (*2)**		
9.1.4.4	[6-04]	Extra capaciteit stap 2	R/W	0~31,5 kW, stap: 0,5 kW **3 kW (*1)** **6 kW (*2)**		
	└	**Hoofdzone**				
9.1.5.1	[2-0C]	Afgiftesysteem	R/W	**0: Vloerverwarming** 1: Ventilo-convector 2: Radiator		
9.1.5.2	[C-07]	Bediening	R/W	**0: AWT-besturing** 1: Ext. RT-besturing 2: RT-besturing		
9.1.5.3		Instelpunt modus	R/W	0: Vast 1: Weersafhankelijke verwarming, constant koeling **2: Weersafhankelijk**		
9.1.5.4		Tijdschema	R/W	**0: Nee** 1: Ja		
9.1.5.5		Stooklijntype	R/W	0: 2-punts 1: Afwijking helling		
9.1.6	[1-00]	Lage omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn verwarming voor hoofdzone.	R/W	-40~5°C, stap: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Hoge omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn verwarming voor hoofdzone.	R/W	10~25°C, stap: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Vertrekwaterwaarde voor lage omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn verwarming voor hoofdzone.	R/W	[9-01]~[9-00], stap: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Vertrekwaterwaarde voor hoge omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn verwarming voor hoofdzone.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, stap: 1°C **25°C**		
9.1.7	[1-06]	Lage omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn koeling voor hoofdzone.	R/W	10~25°C, stap: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Hoge omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn koeling voor hoofdzone.	R/W	25~43°C, stap: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Vertrekwaterwaarde voor lage omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn koeling voor hoofdzone.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Vertrekwaterwaarde voor hoge omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn koeling voor hoofdzone.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
	└	**Tank**				
9.1.B.1	[6-0D]	Verwarmingsbedrijf	R/W	0: Enkel warmhouden **1: Warmhouden + plan.** 2: Enkel gepland		
9.1.B.2	[6-0A]	Instelpunt comfort bedrijf	R/W	30~[6-0E]°C, stap: 1°C **60°C**		

[1] Standaardwaarden worden weergegeven in **vetgedrukt**.

Refe-rentie	Code	Naam instelling	R/W	Bereik / stap / standaardwaarde[1]	Gewijzigd op	Gewijzigde waarde
9.1.B.3	[6-0B]	Instelpunt Eco bedrijf	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C **45°C**		
9.1.B.4	[6-0C]	Instelpunt warmhouden	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C **45°C**		
9.1.B.6	[6-08]	Warmhoudenhysteresis	R/W	2~20°C, stap: 1°C **10°C**		
└	**Warm tapwater**					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Warm tapwater	R/O	Geïntegreerd		
9.2.2	[D-02]	Omlooppomp WTW	R/W	**0: Geen WTW omlooppomp** 1: WTW met doorstromer 2: Desinfectie 3: Circulatie 4: Circulatie en desinfectie		
└	**Backupverwarming**					
9.3.1	[E-03]	Type BUH	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Spanning	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Configuratie	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 in noodgeval		
9.3.4	[6-03]	Capaciteit stap 1	R/W	0~31,5 kW, stap: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3 kW (*2)**		
9.3.5	[6-04]	Extra capaciteit stap 2	R/W	0~31,5 kW, stap: 0,5 kW **3 kW (*1)** **6 kW (*2)**		
9.3.6	[5-00]	Evenwicht: Back-upverwarming (of externe back-upwarmtebron bij een bivalent systeem) uitschakelen boven de evenwichtstemperatuur voor kamerverwarming?	R/W	0: Nee **1: Ja**		
9.3.7	[5-01]	Evenwichtstemperatuur	R/W	-15~35°C, stap: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Bediening	R/W	0: Uitgeschakeld **1: Ingeschakeld** 2: Alleen WTW		
9.3.C	[0-09]	Overname door KV-verwarmingstoestel tijdens werking van de AC	R/W	0: Niet toegestaan 1: Toegestaan		
└	**Noodgeval**					
9.5.1	[4-06]	Noodbedrijfsmodus	R/W	**0: Handmatig** 1: Automatisch (normale SH/WTW AAN) 2: Auto rood SH/WTW AAN 3: Auto rood SH/WTW UIT 4: SH AAN/WTW UIT		
9.5.2	[7-06]	Compressor gedwongen uit	R/W	0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld		
└	**Balanceren**					
9.6.1	[5-02]	Voorrang van verwarmen van ruimten	R/W	**0: Uitgeschakeld** 1: Ingeschakeld		
9.6.2	[5-03]	Voorrangstemperatuur	R/W	-15~35°C, stap: 1°C **0°C**		
9.6.4	[8-02]	Antipendel timer	R/W	0~10 uur, stap: 0,5 uur **0,5 uur**		
9.6.5	[8-00]	Timer minimaal bedrijf	R/O	0~20 min, stap: 1 min **1 min**		
9.6.6	[8-01]	Maximale bedrijfstijd	R/W	5~95 min, stap: 5 min **30 min.**		
9.6.7	[8-04]	Bijkomende timer	R/W	0~95 min, stap: 5 min **95 min**		
Installateursinstellingen (vervolg)						
9.7	[4-04]	Vorstbeveiliging waterleidingen	R/O	0: Continu pompbedrijf 1: Onderbroken pompbedrijf **2: UIT**		

[1] Standaardwaarden worden weergegeven in **vetgedrukt**.

Refe-rentie	Code	Naam instelling	R/W	Bereik / stap / standaardwaarde[1]	Gewijzigd op	Gewijzigde waarde
9.A.1	[D-08]	--		0		
└	**Sensoren**					
9.B.1	[C-08]	Buitensensor	R/W	**0: Nee** 1: Buitensensor (niet van toepassing) 2: Kamersensor		
9.B.2	[2-0B]	Afwijk. buitensensor	R/O	-5~5°C, stap: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Gemiddelde tijd	R/W	**0: Geen gemiddelde** 1: 12 uur 2: 24 uur 3: 48 uur 4: 72 uur		
Installateursinstellingen (vervolg)						
9.D	[C-09]	Alarm uitgang	R/W	**0: Normaal open** 1: Normaal gesloten		
9.E	[3-00]	Automatische herstart	R/W	0: Nee **1: Ja**		
9.F	[E-08]	Energiespaarfunctie	R/W	0: Uitgeschakeld **1: Ingeschakeld**		
9.G		Bescherming uitschakelen	R/W	0: Nee **1: Ja**		
└	**Overzicht instellingen**					
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	Overname door KV-verwarmingstoestel tijdens werking van de AC	R/W	0: Niet toegestaan 1: Toegestaan		
9.I	[0-0B]	Vertrekwatertemperatuur bij hoge omgevingstemperatuur voor WTW-stooklijn.	R/W	35~[6-0E]°C, stap: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Vertrekwatertemperatuur bij lage omgevingstemperatuur voor WTW-stooklijn.	R/W	45~[6-0E]°C, stap: 1°C **60°C**		
9.I	[0-0D]	Hoge omgevingstemperatuur voor WTW-stooklijn.	R/W	10~25°C, stap: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Lage omgevingstemperatuur voor WTW-stooklijn.	R/W	-40~5°C, stap: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Lage omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn verwarming voor hoofdzone.	R/W	-40~5°C, stap: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Hoge omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn verwarming voor hoofdzone.	R/W	10~25°C, stap: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Vertrekwaterwaarde voor lage omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn verwarming voor hoofdzone.	R/W	[9-01]~[9-00], stap: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[1-03]	Vertrekwaterwaarde voor hoge omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn verwarming voor hoofdzone.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, stap: 1°C **25°C**		
9.I	[1-04]	Weersafhankelijke koeling van de hoofdvertrekwatertemperatuurzone.	R/W	0: Uitgeschakeld **1: Ingeschakeld**		
9.I	[1-06]	Lage omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn koeling voor hoofdzone.	R/W	10~25°C, stap: 1°C **20°C**		
9.I	[1-07]	Hoge omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn koeling voor hoofdzone.	R/W	25~43°C, stap: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	Vertrekwaterwaarde voor lage omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn koeling voor hoofdzone.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C **22°C**		

[1] Standaardwaarden worden weergegeven in **vetgedrukt**.

Refe-rentie	Code	Naam instelling	R/W	Bereik / stap / standaardwaarde[1]	Gewijzigd op	Gewijzigde waarde
9.I	[1-09]	Vertrekwaterwaarde voor hoge omgevingstemperatuur voor VWT stooklijn koeling voor hoofdzone.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[1-0A]	Wat is de gemiddelde tijd voor de buitentemperatuur?	R/W	**0: Geen gemiddelde** 1: 12 uur 2: 24 uur 3: 48 uur 4: 72 uur		
9.I	[1-0B]	Wat is het gewenste delta T in verwarming voor de hoofdzone?	R/W	[2-0C]≠2 (Radiator): 3~12°C, stap: 1°C **5°C** [2-0C]=2 (Radiator): **10°C**		
9.I	[1-0D]	Wat is het gewenste delta T in koeling voor de hoofdzone?	R/W	3~10°C, stap: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Wanneer moet de desinfectiefunctie worden uitgevoerd?	R/W	0: Elke dag 1: Maandag 2: Dinsdag 3: Woensdag 4: Donderdag **5: Vrijdag** 6: zaterdag 7: Zondag		
9.I	[2-01]	Moet de desinfectiefunctie worden uitgevoerd?	R/W	0: Nee 1: Ja		
9.I	[2-02]	Wanneer moet de desinfectiefunctie starten?	R/W	0~23 uur, stap: 1 uur **1**		
9.I	[2-03]	Wat is de doeldesinfectietemperatuur?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Hoe lang moet de tanktemperatuur worden aangehouden?	R/W	40~60 min, stap: 5 min **40 min**		
9.I	[2-05]	Vorstbeschermende kamertemperatuur	R/W	4~16°C, stap: 1°C **8°C**		
9.I	[2-06]	Vorstbeveiliging kamer	R/W	0: Uitgeschakeld **1: Ingeschakeld**		
9.I	[2-07]	Secundaire pomp	R/W	**0: Nee** 1: Ja		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Stel de temperatuurafwijking van de gemeten kamertemperatuur in	R/W	-5~5°C, stap: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Stel de temperatuurafwijking van de gemeten kamertemperatuur in	R/W	-5~5°C, stap: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Wat is de vereiste temperatuurafwijking van de gemeten buitentemperatuur?	R/O	-5~5°C, stap: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Welk afgiftesysteem is aangesloten op de hoofd-VWT-zone?	R/W	**0: Vloerverwarming** 1: Ventilo-convector 2: Radiator		
9.I	[3-00]	Is automatische herstart van de unit toegestaan?	R/W	0: Nee **1: Ja**		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		

[1] Standaardwaarden worden weergegeven in **vetgedrukt**.

Refe-rentie	Code	Naam instelling	R/W	Bereik / stap / standaardwaarde[1]	Gewijzigd op	Gewijzigde waarde
9.I	[3-06]	Wat is de maximaal gewenste kamertemperatuur bij verwarming?	R/W	18~30°C, stap: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Wat is de gewenste minimumkamertemperatuur bij verwarming?	R/W	12~18°C, stap: 1°C **12°C**		
9.I	[3-08]	Wat is de maximaal gewenste kamertemperatuur bij koeling?	R/W	25~35°C, stap: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Wat is de gewenste minimumkamertemperatuur bij koeling?	R/W	15~25°C, stap: 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Wat is het model van de pomp?	R/W	0: Pompmodel 0 **1: Pompmodel 1**		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	Als er een bizonekit is geïnstalleerd, antiverstopping van pomp(en) in kit en mengklep in kit	R/W	**0: Uitgeschakeld** 1: Ingeschakeld		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Wat is de bedrijfmodus van de BUV?	R/W	0: Uitgeschakeld **1: Ingeschakeld** 2: Alleen WTW		
9.I	[4-02]	Onder welke buitentemperatuur is verwarming toegestaan?	R/W	14~35°C, stap: 1°C **25°C**		
9.I	[4-04]	Vorstbeveiliging waterleidingen	R/O	0: Continu pompbedrijf 1: Onderbroken pompbedrijf **2: UIT**		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Noodbedrijfsmodus	R/W	**0: Handmatig** 1: Automatisch (normale SH/WTW AAN) 2: Auto rood SH/WTW AAN 3: Auto rood SH/WTW UIT 4: SH AAN/WTW UIT		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Configuratie back-upverwarming	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 in noodgeval		
9.I	[4-0B]	Automatische omschakeling koeling/verwarming hysteresis.	R/W	1~10°C, stap: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Automatische omschakeling koeling/verwarming afwijking.	R/W	1~10°C, stap: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Evenwicht: Back-upverwarming (of externe back-upwarmtebron bij een bivalent systeem) uitschakelen boven de evenwichtstemperatuur voor kamerverwarming?	R/W	0: Nee **1: Ja**		
9.I	[5-01]	Wat is de evenwichtstemperatuur voor het gebouw?	R/W	-15~35°C, stap: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Voorrang aan ruimteverwarming.	R/W	**0: Uitgeschakeld** 1: Ingeschakeld		
9.I	[5-03]	Temperatuur voorrang ruimteverwarming.	R/W	-15~35°C, stap: 1°C **0°C**		
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Spanning van de back-upverwarming	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.I	[5-0E]	BUV WTW thermo AAN vertraging	R/W	0: Uitschak **1: Activeren (variabele vertraging afhankelijk van WP)** 2: Activeren (vaste vertraging afhankelijk van WP)		

[1] Standaardwaarden worden weergegeven in **vetgedrukt**.

Refe-rentie	Code	Naam instelling	R/W	Bereik / stap / standaardwaarde[1]	Gewijzigd op	Gewijzigde waarde
9.I	[6-00]	Het temperatuurverschil dat de AAN-temperatuur van de warmtepomp bepaalt.	R/W	2~40°C, stap: 1°C **8°C**		
9.I	[6-01]	Het temperatuurverschil dat de UIT-temperatuur van de warmtepomp bepaalt.	R/W	0~10°C, stap: 1°C **0°C**		
9.I	[6-03]	Wat is de capaciteit van de back-upverwarming stap 1?	R/W	0~31,5 kW, stap: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3 kW (*2)**		
9.I	[6-04]	Wat is de capaciteit van de back-upverwarming stap 2?	R/W	0~31,5 kW, stap: 0,5 kW 3 **kW (*1)** **6 kW (*2)**		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Wat is de te gebruiken hysteresis in warmhoudenmodus?	R/W	2~20°C, stap: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Wat is de gewenste comfortopslagtemperatuur?	R/W	30~[6-0E]°C, stap: 1°C **60°C**		
9.I	[6-0B]	Wat is de gewenste eco-opslagtemperatuur?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Wat is de gewenste warmhoudtemperatuur?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Wat is het gewenste type WTW-productie?	R/W	0: Enkel warmhouden **1: Warmhouden + plan.** 2: Enkel gepland		
9.I	[6-0E]	Wat is het maximale instelpunt voor de WTW-temperatuur?	R/W	40~65°C, stap: 1°C **65°C**		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Compressor gedwongen uit	R/W	0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld		
9.I	[7-08]	Verschillend WTW-hysteresis op basis van laag/hoog verbruik van WTW (alleen van toepassing voor de stand "Alleen warm houden")	R/W	0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld		
9.I	[7-09]	Wat is de minimale pompsnelheid tijdens kamer- en bereiden van warm tapwater?	R/W	20~95%, stap: 5% **20%**		
9.I	[7-0B]	Hoofdzone pomp vast PWM, indien een kit twee zones geïnstalleerd is.	R/W	20~95%, stap: 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Tijd die de mengklep nodig heeft om van de ene naar de andere kant te draaien, indien een kit twee zones geïnstalleerd is.	R/W	20~300 seconden, stap: 5 seconden **125 seconden**		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Minimale bedrijfstijd voor het bereiden van warm tapwater.	R/O	0~20 min, stap: 1 min **1 min**		
9.I	[8-01]	Maximale bedrijfstijd voor het bereiden van warm tapwater.	R/W	5~95 min, stap: 5 min **30 min.**		
9.I	[8-02]	Antipendeltijd.	R/W	0~10 uur, stap: 0,5 uur **0,5 uur**		
9.I	[8-03]	Timer snelle modus	R/W	Turbo **Normaal** Zuinig		
9.I	[8-04]	Extra bedrijfstijd voor de maximale bedrijfstijd.	R/W	0~95 min, stap: 5 min **95 min**		

[1] Standaardwaarden worden weergegeven in **vetgedrukt**.

Refe-rentie	Code	Naam instelling	R/W	Bereik / stap / standaardwaarde[1]	Gewijzigd op	Gewijzigde waarde
9.I	[8-05]	Modulatie van de vertrekwatertemperatuur toestaan om de kamertemperatuur te regelen?	R/W	**0: Nee** 1: Ja		
9.I	[8-06]	Maximale modulatie van de vertrekwatertemperatuur.	R/W	0~10°C, stap: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	Wat is de gewenste comfort-VWT hoofdzone bij koeling?	R/W	[9-03]~[9-02], stap: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	Wat is de gewenste eco-VWT hoofdzone bij koeling?	R/W	[9-03]~[9-02], stap: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	Wat is de gewenste comfort-VWT hoofdzone bij verwarming?	R/W	[9-01]~[9-00], stap: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	Wat is de gewenste eco-VWT hoofdzone bij verwarming?	R/W	[9-01]~[9-00], stap: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Wat is de maximaal gewenste VWT voor de hoofdzone bij verwarming?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, stap: 1°C 7**0°C** [2-0C]≠2: 37~55, stap: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	Wat is de minimaal gewenste VWT voor de hoofdzone bij verwarming?	R/W	15~37°C, stap: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Wat is de maximaal gewenste VWT voor de hoofdzone bij koeling?	R/W	18~22°C, stap: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Wat is de minimaal gewenste VWT voor de hoofdzone bij koeling?	R/O	5~18°C, stap: 1°C **18°C**		
9.I	[9-04]	Temperatuuroverregeling van de vertrekwatertemperatuur.	R/W	1~4°C, stap: 1°C **2°C**		
9.I	[9-09]	Wat is de toegestane onderregeling bij koeling?	R/W	1~18°C, stap: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0C]	Kamertemperatuurhysteresis.	R/W	1~6°C, stap: 0,5°C **1°C**		
9.I	[9-0D]	Pompsnelheidbeperking	R/W	0~8, stap:1 0: Geen begrenzing 1~4: 90~60% pompsnelheid 5~8: 90~60% pompsnelheid tijdens monstername **6 80% pompsnelheid tijdens monstername**		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Wat is het type thermovraagcontact voor de hoofdzone?	R/W	0: MMI-verzoeken (incl. snelle logica) 1: 1 contact **2: 2 contacten**		
9.I	[C-07]	Wat is de regelmethode van de unit bij kamerwerking?	R/W	**0: AWT-besturing** 1: Ext. RT-besturing 2: RT-besturing		
9.I	[C-08]	Welk type buitensensor is geïnstalleerd?	R/W	**0: Nee** 1: Buitensensor (niet van toepassing) 2: Kamersensor		
9.I	[C-09]	Wat is het vereiste contacttype voor de alarm uitgang?	R/W	**0: Normaal open** 1: Normaal gesloten		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		

[1] Standaardwaarden worden weergegeven in **vetgedrukt**.

Refe-rentie	Code	Naam instelling	R/W	Bereik / stap / standaardwaarde[1]	Gewijzigd op	Gewijzigde waarde
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Welk type omlooppomp WTW is geïnstalleerd?	R/W	**0: Geen WTW omlooppomp** 1: WTW met doorstromer 2: Desinfectie 3: Circulatie 4: Circulatie en desinfectie		
9.I	[D-03]	Vertrekwatertemperatuurcompensatie rond 0°C.	R/W	0: Nee **1: toename 2°C, bereik 4°C** 2: toename 4°C, bereik 4°C 3: toename 2°C, bereik 8°C 4: toename 4°C, bereik 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Welk type unit is geïnstalleerd?	R/O	0~5 0: LT split		
9.I	[E-01]	Welk type compressor is geïnstalleerd?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Wat is het softwaretype van de binnenunit?	R/W	0: Omkeerbaar 1: Alleen verwarmen		
9.I	[E-03]	Wat is het aantal stappen van de back-upverwarming?	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	Is de energiespaarfunctie beschikbaar op de buitenunit?	R/O	0: Nee **1: Ja**		
9.I	[E-05]	Kan het systeem warm tapwater produceren?	R/O	1: Ja		
9.I	[E-06]	Is er een WTW-tank geïnstalleerd in het systeem?	R/O	0: Nee **1: Ja**		
9.I	[E-07]	Wat voor soort WTW-tank is geïnstalleerd?	R/O	Geïntegreerd		
9.I	[E-08]	Energiespaarfunctie voor buitenunit.	R/W	0: Uitgeschakeld **1: Ingeschakeld**		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Tankinhoud	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	Kit twee zones geïnstalleerd?	R/W	**0: Niet geïnstalleerd** 1: - 2: Kit twee zones geïnstalleerd		

[1] Standaardwaarden worden weergegeven in **vetgedrukt**.

Refe-rentie	Code	Naam instelling	R/W	Bereik / stap / standaardwaarde[1]	Gewijzigd op	Gewijzigde waarde
9.I	[E-0C]	Welk systeemtype twee zones is geïnstalleerd?	R/W	0: Zonder hydraulische afscheider / geen directe pomp **1: Met hydraulische afscheider / geen directe pomp** 2: Met hydraulische afscheider / met directe pomp		
9.I	[E-0D]	Is er glycol aanwezig in het systeem?	R/O	0: Nee 1: Ja		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Werking van de pomp toegestaan buiten bereik.	R/W	0: Beperkt 1: Toegestaan		
9.I	[F-01]	Boven welke buitentemperatuur is koeling toegestaan?	R/W	10~35°C, stap: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, stap: 1°C **3°C**		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, stap: 1°C **5°C**		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Werking van de pomp tijdens abnormaal debiet.	R/W	**0: Uitgeschakeld** 1: Ingeschakeld		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Wat is de bedrijfsmodus pomp?	R/W	0: Continu **1: Monstername** 2: Verzoek		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
Instellingen voor kit twee zones						
9.P.1	[E-0B]	Kit twee zones geïnstalleerd	R/W	**0: Niet geïnstalleerd** 1: - 2: Kit twee zones geïnstalleerd		
9.P.2	[E-0C]	Systeemtype twee zones	R/W	0: Zonder hydraulische afscheider / geen directe pomp **1: Met hydraulische afscheider / geen directe pomp** 2: Met hydraulische afscheider / met directe pomp		
9.P.4	[7-0B]	Hoofdzone pomp vast PWM	R/W	20~95%, stap: 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Draaitijd mengklep	R/W	20~300 sec, stap: 5 sec **125 sec**		
9.S	[2-07]	Secundaire pomp	R/W	**0: Nee** 1: Ja		

[1] Standaardwaarden worden weergegeven in **vetgedrukt**.

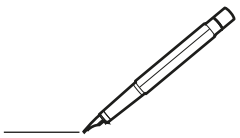

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P855577-1 2026.09