
Tabell for innstillinger på installasjonsstedet

X Series – Tank (180 l/230 l)

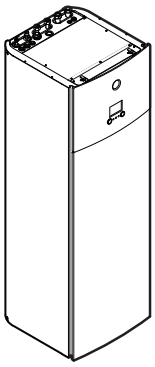

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet

Aktuelle innendørsenheter

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

Merknader

(*1) *4V*
(*2) *9W*
(*3) *18*
(*4) *23*

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Brødsmule	Kode	Navn på innstilling	R/W	Område / trinn / standardverdi[1]	Endret den	Endret verdi
Rom						
└	**Frostbeskyttelse**					
1.4.1	[2-06]	Frostsikring rom	R/W	0: Deaktivert **1: Aktivert**		
1.4.2	[2-05]	Romtemperatur ved frostbeskyttelse	R/W	4~16°C, trinn: 1°C **8°C**		
└	**Settpunktområde**					
1.5.1	[3-07]	Oppvarming minimum	R/W	12~18 °C, trinn: 1 °C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Oppvarming maksimum	R/W	18~30 °C, trinn: 1 °C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Kjøling minimum	R/W	15~25 °C, trinn: 1 °C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Kjøling maksimum	R/W	25~35 °C, trinn: 1 °C **35 °C**		
Rom (fortsatt)						
1.6	[2-09]	Sensorforskyvning	R/W	-5~5 °C, trinn: 0,5 °C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Sensorforskyvning	R/W	-5~5 °C, trinn: 0,5 °C **0°C**		
Hovedområde						
2.4		Settpunktmodus		0: Absolutt 1: WD-oppvarming, fast kjøling **2: Væravhengig**		
└	**Utekompensert kurve**					
2.5	[1-00]	Lav omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for oppvarming av LWT-hovedområdet.	R/W	-40~5 °C, trinn: 1 °C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Høy omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for oppvarming av LWT-hovedområdet.	R/W	10~25 °C, trinn: 1 °C **15°C**		
2.5	[1-02]	Utslippsvannverdi for lav omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for oppvarming av LWT-hovedområdet.	R/W	[9-01]~[9-00], trinn: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
2.5	[1-03]	Utslippsvannverdi for høy omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for oppvarming av LWT-hovedområdet.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, trinn: 1°C **25°C**		
└	**Kjøling WD-kurve**					
2.6	[1-06]	Lav omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for kjøling av LWT-hovedområdet.	R/W	10~25 °C, trinn: 1 °C **20°C**		
2.6	[1-07]	Høy omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for kjøling av LWT-hovedområdet.	R/W	25~43 °C, trinn: 1 °C **35 °C**		
2.6	[1-08]	Utslippsvannverdi for lav omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for kjøling av LWT-hovedområdet.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trinn: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Utslippsvannverdi for høy omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for kjøling av LWT-hovedområdet.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trinn: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
Hovedområde						
2.7	[2-0C]	Givertype	R/W	**0: Gulvoppvarming** 1: Viftekonvektorenhet 2: Radiator		
└	**Settpunktområde**					
2.8.1	[9-01]	Oppvarming minimum	R/W	15~37 °C, trinn: 1 °C **25°C**		
2.8.2	[9-00]	Oppvarming maksimum	R/W	[2-0C]=2: 37~70, trinn: 1°C 7**0°C** [2-0C]≠2: 37~55, trinn: 1 °C **55°C**		

[1] Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brødsmule	Kode	Navn på innstilling	R/W	Område / trinn / standardverdi[1]	Endret den	Endret verdi
2.8.3	[9-03]	Kjøling minimum	R/O	5~18 °C, trinn: 1 °C **18°C**		
2.8.4	[9-02]	Kjøling maksimum	R/W	18~22 °C, trinn: 1 °C **22°C**		
Hovedområde						
2.9	[C-07]	Kontroll	R/W	**0: Utslippsvanntemperaturkontroll** 1: Ekst. RT-kontroll 2: RT-kontroll		
2.A	[C-05]	Termostattype	R/W	0: MMI-forespørsler (inkl. hurtiglogikk) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakter**		
└	**Delta T**					
2.B.1	[1-0B]	Delta T oppvarming	R/W	[2-0C]≠2 (Radiatorer): 3~12 °C, trinn: 1 °C **5°C** [2-0C]=2 (Radiatorer): **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Delta T kjøling	R/W	3~10 °C, trinn: 1 °C **5°C**		
└	**Modulering**					
2.C.1	[8-05]	Modulering	R/W	**0: Nei** 1: Ja		
2.C.2	[8-06]	Maks modulering	R/W	0~10 °C, trinn: 1 °C **5°C**		
Romoppvarming/-kjøling						
└	**Driftsområde**					
4.3.1	[4-02]	Temperatur for romoppvarming AV	R/W	14~35 °C, trinn: 1 °C **25°C**		
4.3.2	[F-01]	AV-temperatur for romkjøling	R/W	10~35 °C, trinn: 1 °C **20°C**		
Romoppvarming/-kjøling (fortsatt)						
4.5	[F-0D]	Pumpedriftsmodus	R/W	0: Kontinuerlig **1: Auto** 2: Forespørsel		
4.6	[E-02]	Enhetstype	R/W	0: Reverserbar 1: Kun oppvarming		
4.7	[9-0D]	Pumpehastighetsbegrensning	R/W	0~8, trinn:1 0: Ingen begrens. 1~4: 90~60% pumpehastighet 5~8: 90~60% pumpehastighet under prøvetaking **6 80% pumpehastighet under prøvetaking**		
4.9	[F-00]	Pumpe utenfor område	R/W	0: Begrenset 1: Tillatt		
4.A	[D-03]	Økning rundt 0°C	R/W	0: Nei **1: økning 2°C, spenn 4°C** 2: økning 4°C, spenn 4°C 3: økning 2°C, spenn 8°C 4: økning 4°C, spenn 8°C		
4.B	[9-04]	Overskridelse	R/W	1~4 °C, trinn: 1 °C **2°C**		
4.C	[2-06]	Frostsikring rom	R/W	0: Deaktivert **1: Aktivert**		
Tank						
5.2	[6-0A]	Komfortsettpunkt	R/W	30~[6-0E]°C, trinn: 1°C **60°C**		
5.3	[6-0B]	Øko-settpunkt	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, trinn: 1°C **45°C**		
5.4	[6-0C]	Gjenoppv.settpunkt	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, trinn: 1°C **45°C**		
5.6	[6-0D]	Oppvarmingsmodus	R/W	0: Kun gjenoppv. **1: Gjenoppvarming + programmert** 2: Bare programmert		
└	**Desinfeksjon**					

[1] Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brødsmule	Kode	Navn på innstilling	R/W	Område / trinn / standardverdi[1]	Endret den	Endret verdi
5.7.1	[2-01]	Aktivering	R/W	0: Nei **1: Ja**		
5.7.2	[2-00]	Driftsdag	R/W	0: Hver dag 1: Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag **5: Fredag** 6: Lørdag 7: Søndag		
5.7.3	[2-02]	Starttid	R/W	0~23 timer, trinn: 1 time **1**		
5.7.4	[2-03]	Tank settpunkt	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Varighet	R/W	40~60 min, trinn: 5 min **40 min**		
Tank (fortsatt)						
5.8	[6-0E]	Maksimumsverdi	R/W	40~65 °C, trinn: 1 °C **65°C**		
5.9	[6-00]	Hysterese	R/W	2~40 °C, trinn: 1 °C **8°C**		
5.A	[6-08]	Hysterese	R/W	2~20 °C, trinn: 1 °C **10°C**		
5.B		Settpunktmodus	R/W	**0: Absolutt** 1: Væravhengig		
└	**Utekompensert kurve**					
5.C	[0-0B]	Utslippsvannverdi for høy omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for VVB.	R/W	35~[6-0E]°C, trinn: 1 °C **55°C**		
5.C	[0-0C]	Utslippsvannverdi for lav omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for VVB.	R/W	45~[6-0E]°C, trinn: 1 °C **60°C**		
5.C	[0-0D]	Høy omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for VVB.	R/W	10~25 °C, trinn: 1 °C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Lav omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for VVB.	R/W	-40~5 °C, trinn: 1 °C **-10°C**		
Tank (fortsatt)						
5.D	[6-01]	Margin	R/W	0~10 °C, trinn: 1 °C **0°C**		
5.F		Prioritetsplan	R/W	**VVB** AC		
5.G	[A-01]	Dm	R/W	0: Effektiv 1: Raskt		
5.H	[8-03]	Timer for rask modus	R/W	Turbo **Normal** Økonomisk		
Brukerinnstillinger						
└	**Stille**					
7.4.1		Aktivering	R/W	**0: AV** 1: Manuelt 2: Automatisk		
7.4.3		Nivå	R/W	**0: Stille (forhåndsinnstillingen støttes ikke på denne modellen)** 1: Mer støysvak 2: Mest støysvak		
Installeringsinnst.						
└	**Veiviser for konfigurering**					
	└	**System**				
9.1.3.2	[E-03]	BUH-type	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Husholdningsvarmtvann	R/O	Integrert		

[1] Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brødsmule	Kode	Navn på innstilling	R/W	Område / trinn / standardverdi[1]	Endret den	Endret verdi
9.1.3.4	[4-06]	Nøddrift	R/W	**0: Manuelt** 1: Automatisk (normal SH/VVB PÅ) 2: Automatisk rød SH/VVB PÅ 3: Automatisk rød SH/VVB AV 4: SH PÅ/VVB AV		
9.1.3.6	[E-0D]	Glykolfylt system	R/O	**0: Nei** 1: Ja		
	└	**Ekstravarmer**				
9.1.4.1	[5-0D]	Spenning	R/W	0: 230 V, 1-fase (*1) 1: 230 V, 3-fase (*1) 2: 400 V, 3-fase (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfigurasjon	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 i nødstilfeller		
9.1.4.3	[6-03]	Kapasitet trinn 1	R/W	0~31,5 kW, trinn: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3 kW (*2)**		
9.1.4.4	[6-04]	Tilleggskapasitet trinn 2	R/W	0~31,5 kW, trinn: 0,5 kW **3 kW (*1)** **6 kW (*2)**		
	└	**Hovedområde**				
9.1.5.1	[2-0C]	Givertype	R/W	**0: Gulvoppvarming** 1: Viftekonvektorenhet 2: Radiator		
9.1.5.2	[C-07]	Kontroll	R/W	**0: Utslippsvanntemperaturkontroll** 1: Ekst. RT-kontroll 2: RT-kontroll		
9.1.5.3		Settpunktmodus	R/W	0: Absolutt 1: WD-oppvarming, fast kjøling **2: Væravhengig**		
9.1.5.4		Tidsplan	R/W	**0: Nei** 1: Ja		
9.1.5.5		Type Utekompensert kurve	R/W	0: 2-punkters 1: Stigningsforskyvning		
9.1.6	[1-00]	Lav omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for oppvarming av LWT-hovedområdet.	R/W	-40~5 °C, trinn: 1 °C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Høy omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for oppvarming av LWT-hovedområdet.	R/W	10~25 °C, trinn: 1 °C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Utslippsvannverdi for lav omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for oppvarming av LWT-hovedområdet.	R/W	[9-01]~[9-00], trinn: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Utslippsvannverdi for høy omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for oppvarming av LWT-hovedområdet.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, trinn: 1°C **25°C**		
9.1.7	[1-06]	Lav omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for kjøling av LWT-hovedområdet.	R/W	10~25 °C, trinn: 1 °C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Høy omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for kjøling av LWT-hovedområdet.	R/W	25~43 °C, trinn: 1 °C **35 °C**		
9.1.7	[1-08]	Utslippsvannverdi for lav omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for kjøling av LWT-hovedområdet.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trinn: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Utslippsvannverdi for høy omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for kjøling av LWT-hovedområdet.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trinn: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
	└	**Tank**				
9.1.B.1	[6-0D]	Oppvarmingsmodus	R/W	0: Kun gjenoppv. **1: Gjenoppvarming + programmert** 2: Bare programmert		
9.1.B.2	[6-0A]	Komfortsettpunkt	R/W	30~[6-0E]°C, trinn: 1°C **60°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Øko-settpunkt	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, trinn: 1°C **45°C**		

[1] Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brødsmule	Kode	Navn på innstilling	R/W	Område / trinn / standardverdi[1]	Endret den	Endret verdi
9.1.B.4	[6-0C]	Gjenoppv.settpunkt	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, trinn: 1°C **45°C**		
9.1.B.6	[6-08]	Gjenoppvarmingshysterese	R/W	2~20 °C, trinn: 1 °C **10°C**		
└	**Husholdningsvarmtvann**					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Husholdningsvarmtvann	R/O	Integrert		
9.2.2	[D-02]	VVB-pumpe	R/W	**0: Ingen VVB-pumpe** 1: Øyeblikkelig tilgang på varmtvann 2: Desinfeksjon 3: Sirkulasjon 4: Sirkulasjon og desinfeksjon		
└	**Ekstra varmeapparat**					
9.3.1	[E-03]	BUH-type	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Spenning	R/W	0: 230 V, 1-fase (*1) 1: 230 V, 3-fase (*1) 2: 400 V, 3-fase (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Konfigurasjon	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 i nødstilfeller		
9.3.4	[6-03]	Kapasitet trinn 1	R/W	0~31,5 kW, trinn: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3 kW (*2)**		
9.3.5	[6-04]	Tilleggskapasitet trinn 2	R/W	0~31,5 kW, trinn: 0,5 kW **3 kW (*1)** **6 kW (*2)**		
9.3.6	[5-00]	Ekvilibrium: Deaktivere ekstravarmer (eller ekstra ekstern varmekilde ved eventuelt bivalent system) over ekvilibriumtemperatur for romoppvarming?	R/W	0: Nei **1: Ja**		
9.3.7	[5-01]	Ekvilibriumtemperatur	R/W	-15~35 °C, trinn: 1 °C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Drift	R/W	0: Deaktivert **1: Aktivert** 2: Bare VVB		
9.3.C	[0-09]	SH-varmer tar over under drift av klimaanlegget	R/W	0: Ikke tillatt 1: Tillatt		
└	**Nøddrift**					
9.5.1	[4-06]	Nøddrift	R/W	**0: Manuelt** 1: Automatisk (normal SH/VVB PÅ) 2: Automatisk rød SH/VVB PÅ 3: Automatisk rød SH/VVB AV 4: SH PÅ/VVB AV		
9.5.2	[7-06]	Kompressor tvunget av	R/W	0: Deaktivert 1: Aktivert		
└	**Balansering**					
9.6.1	[5-02]	Prioritert romoppvarming	R/W	**0: Deaktivert** 1: Aktivert		
9.6.2	[5-03]	Prioritert temperatur	R/W	-15~35 °C, trinn: 1 °C **0°C**		
9.6.4	[8-02]	Antiresirkuleringstid VV	R/W	0~10 timer, trinn: 0,5 time **0,5 time**		
9.6.5	[8-00]	Minimum driftstid VV	R/O	0~20 min, trinn: 1 min **1 min**		
9.6.6	[8-01]	Maksimum driftstid VV	R/W	5~95 min, trinn: 5 min **30 min**		
9.6.7	[8-04]	Tilleggstid VV	R/W	0~95 min, trinn: 5 min **95 min**		
Installatørinnstillinger (fortsatt)						
9.7	[4-04]	Forebygg vannrørfrysing	R/O	0: Kontinuerlig pumpedrift 1: Ikke-kontinuerlig pumpedrift **2: AV**		
9.A.1	[D-08]	--		0		
└	**Sensorer**					

[1] Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brødsmule	Kode	Navn på innstilling	R/W	Område / trinn / standardverdi[1]	Endret den	Endret verdi
9.B.1	[C-08]	Ekstern sensor	R/W	**0: Nei** 1: Utendørssensor (ikke aktuelt) 2: Romsensor		
9.B.2	[2-0B]	Ekst. miljøsensorforskyvning	R/O	-5~5 °C, trinn: 0,5 °C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Utekompensert styring- Gjennomsnittstid	R/W	**0: Ingen gjennomsnittsberegning** 1: 12 timer 2: 24 timer 3: 48 timer 4: 72 timer		
Installatørinnstillinger (fortsatt)						
9.D	[C-09]	Alarmsignal	R/W	**0: Normalt åpen** 1: Normalt lukket		
9.E	[3-00]	Automatisk gjenstart	R/W	0: Nei **1: Ja**		
9.F	[E-08]	Strømsparingsfunksjon	R/W	0: Deaktivert **1: Aktivert**		
9.G		Deaktiver beskyttelse	R/W	0: Nei **1: Ja**		
└	**Oversikt feltinnstillinger**					
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	SH-varmer tar over under drift av klimaanlegget	R/W	0: Ikke tillatt 1: Tillatt		
9.I	[0-0B]	Utslippsvannverdi for høy omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for VVB.	R/W	35~[6-0E]°C, trinn: 1 °C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Utslippsvannverdi for lav omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for VVB.	R/W	45~[6-0E]°C, trinn: 1 °C **60°C**		
9.I	[0-0D]	Høy omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for VVB.	R/W	10~25 °C, trinn: 1 °C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Lav omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for VVB.	R/W	-40~5 °C, trinn: 1 °C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Lav omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for oppvarming av LWT-hovedområdet.	R/W	-40~5 °C, trinn: 1 °C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Høy omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for oppvarming av LWT-hovedområdet.	R/W	10~25 °C, trinn: 1 °C **15°C**		
9.I	[1-02]	Utslippsvannverdi for lav omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for oppvarming av LWT-hovedområdet.	R/W	[9-01]~[9-00], trinn: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[1-03]	Utslippsvannverdi for høy omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for oppvarming av LWT-hovedområdet.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, trinn: 1°C **25°C**		
9.I	[1-04]	Væravhengig kjøling av hovedområdets utslippsvanntemperatur.	R/W	0: Deaktivert **1: Aktivert**		
9.I	[1-06]	Lav omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for kjøling av LWT-hovedområdet.	R/W	10~25 °C, trinn: 1 °C **20°C**		
9.I	[1-07]	Høy omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for kjøling av LWT-hovedområdet.	R/W	25~43 °C, trinn: 1 °C **35 °C**		
9.I	[1-08]	Utslippsvannverdi for lav omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for kjøling av LWT-hovedområdet.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trinn: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	Utslippsvannverdi for høy omgivelsestemperatur for den utekompenserte kurven for kjøling av LWT-hovedområdet.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trinn: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		

[1] Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brødsmule	Kode	Navn på innstilling	R/W	Område / trinn / standardverdi[1]	Endret den	Endret verdi
9.I	[1-0A]	Hva er gjennomsnittstiden for utetemperaturen?	R/W	**0: Ingen gjennomsnittsberegning** 1: 12 timer 2: 24 timer 3: 48 timer 4: 72 timer		
9.I	[1-0B]	Hva er ønsket delta T ved oppvarming av hovedområdet?	R/W	[2-0C]≠2 (Radiatorer): 3~12 °C, trinn: 1 °C **5°C** [2-0C]=2 (Radiatorer): **10°C**		
9.I	[1-0D]	Hva er ønsket delta T ved kjøling for hovedområdet?	R/W	3~10 °C, trinn: 1 °C **5°C**		
9.I	[2-00]	Når bør desinfeksjonsfunksjonen utføres?	R/W	0: Hver dag 1: Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag **5: Fredag** 6: Lørdag 7: Søndag		
9.I	[2-01]	Bør desinfeksjonsfunksjonen utføres?	R/W	0: Nei 1: Ja		
9.I	[2-02]	Når skal desinfeksjonsfunksjonen starte?	R/W	0~23 timer, trinn: 1 time **1**		
9.I	[2-03]	Hva er måltemperaturen for desinfeksjon?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Hvor lenge må temperaturen i tanken holdes oppe?	R/W	40~60 min, trinn: 5 min **40 min**		
9.I	[2-05]	Romtemperatur ved frostbeskyttelse	R/W	4~16°C, trinn: 1°C **8°C**		
9.I	[2-06]	Frostsikring rom	R/W	0: Deaktivert **1: Aktivert**		
9.I	[2-07]	Sekundærpumpe	R/W	**0: Nei** 1: Ja		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Juster avviket fra den målte romtemperaturen	R/W	-5~5 °C, trinn: 0,5 °C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Juster avviket fra den målte romtemperaturen	R/W	-5~5 °C, trinn: 0,5 °C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Hvor stor er det nødvendige avviket for den målte utetemperaturen?	R/O	-5~5 °C, trinn: 0,5 °C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Hvilken type varmestrålingslegeme er koblet til LTW-hovedområdet?	R/W	**0: Gulvoppvarming** 1: Viftekonvektorenhet 2: Radiator		
9.I	[3-00]	Er det tillatt med automatisk gjenstart av enheten?	R/W	0: Nei **1: Ja**		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Hva er den høyeste ønskede romtemperaturen ved oppvarming?	R/W	18~30 °C, trinn: 1 °C **30°C**		
9.I	[3-07]	Hva er den laveste ønskede romtemperaturen ved oppvarming?	R/W	12~18 °C, trinn: 1 °C **12°C**		

[1] Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brødsmule	Kode	Navn på innstilling	R/W	Område / trinn / standardverdi[1]	Endret den	Endret verdi
9.I	[3-08]	Hva er den maksimale ønskede romtemperaturen ved kjøling?	R/W	25~35 °C, trinn: 1 °C **35 °C**		
9.I	[3-09]	Hva er den ønskede minimumstemperaturen i rommet ved kjøling?	R/W	15~25 °C, trinn: 1 °C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Hvilken pumpemodell er det?	R/W	0: Pumpemodell 0 **1: Pumpemodell 1**		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	Hvis bizone-sett er installert, antiblokkering av settets pumpe(r) og settets blandeventil	R/W	**0: Deaktivert** 1: Aktivert		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Hva er ekstravarmerens driftsmodus?	R/W	0: Deaktivert **1: Aktivert** 2: Bare VVB		
9.I	[4-02]	Fra hvilken utetemperatur er oppvarming tillatt?	R/W	14~35 °C, trinn: 1 °C **25°C**		
9.I	[4-04]	Forebygg vannrørfrysing	R/O	0: Kontinuerlig pumpedrift 1: Ikke-kontinuerlig pumpedrift **2: AV**		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Nøddrift	R/W	**0: Manuelt** 1: Automatisk (normal SH/VVB PÅ) 2: Automatisk rød SH/VVB PÅ 3: Automatisk rød SH/VVB AV 4: SH PÅ/VVB AV		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Konfigurasjon av ekstravarmeren	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 i nødstilfeller		
9.I	[4-0B]	Hysterese ved automatisk omkobling mellom kjøling/ oppvarming.	R/W	1~10 °C, trinn: 0,5 °C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Justering av automatisk omkobling mellom kjøling/ oppvarming.	R/W	1~10 °C, trinn: 0,5 °C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Ekvilibrium: Deaktivere ekstravarmer (eller ekstra ekstern varmekilde ved eventuelt bivalent system) over ekvilibriumtemperatur for romoppvarming?	R/W	0: Nei **1: Ja**		
9.I	[5-01]	Hva er ekvilibriumtemperaturen for bygningen?	R/W	-15~35 °C, trinn: 1 °C **0°C**		
9.I	[5-02]	Romoppvarmingsprioritet.	R/W	**0: Deaktivert** 1: Aktivert		
9.I	[5-03]	Temperatur for prioritert romoppvarming.	R/W	-15~35 °C, trinn: 1 °C **0°C**		
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Spenning i ekstravarmeren	R/W	0: 230 V, 1-fase (*1) 1: 230 V, 3-fase (*1) 2: 400 V, 3-fase (*2)		
9.I	[5-0E]	Ekstravarmerens VVB-termostat – PÅ-forsinkelse	R/W	0: Deaktiver **1: Aktiver (variabel forsinkelse avhengig av HP)** 2: Aktiver (fast forsinkelse avhengig av HP)		
9.I	[6-00]	Temperaturforskjellen som bestemmer varmepumpens PÅ-temperatur.	R/W	2~40 °C, trinn: 1 °C **8°C**		
9.I	[6-01]	Temperaturforskjellen som bestemmer varmepumpens AV-temperatur.	R/W	0~10 °C, trinn: 1 °C **0°C**		

[1] Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brødsmule	Kode	Navn på innstilling	R/W	Område / trinn / standardverdi[1]	Endret den	Endret verdi
9.I	[6-03]	Hva er kapasiteten til ekstravarmeren i trinn 1?	R/W	0~31,5 kW, trinn: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3 kW (*2)**		
9.I	[6-04]	Hva er kapasiteten til ekstravarmeren i trinn 2?	R/W	0~31,5 kW, trinn: 0,5 kW 3 **kW (*1)** **6 kW (*2)**		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Hvilken hysterese skal brukes i gjenoppvarmingsmodus?	R/W	2~20 °C, trinn: 1 °C **10°C**		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Hva er den ønskede komfort-oppbevaringstemperaturen?	R/W	30~[6-0E]°C, trinn: 1°C **60°C**		
9.I	[6-0B]	Hva er den ønskede øko-oppbevaringstemperaturen?	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, trinn: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Hva er den ønskede gjenoppvarmingstemperaturen?	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, trinn: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Hvilken type VVB-produksjon ønsker du?	R/W	0: Kun gjenoppv. **1: Gjenoppvarming + programmert** 2: Bare programmert		
9.I	[6-0E]	Hva er det maksimale settpunktet for VVB-temperatur?	R/W	40~65 °C, trinn: 1 °C **65°C**		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Kompressor tvunget av	R/W	0: Deaktivert 1: Aktivert		
9.I	[7-08]	Forskjellige hystereser av husholdningsvarmtvannstanken basert på tankens lave/høye forbruk (gjelder kun gjenoppvarmingsmodus)	R/W	0: Deaktivert 1: Aktivert		
9.I	[7-09]	Hva er den minste pumpehastigheten under oppvarming av rom og husholdningsvarmtvann?	R/W	20~95%, trinn: 5% **20%**		
9.I	[7-0B]	Hovedområdets pumpe fast PWM, hvis det er installert et bi-sonesett.	R/W	20~95%, trinn: 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Tiden det tar for blandeventilen å dreie fra den ene siden til den andre, hvis det er montert et bi-sonesett.	R/W	20~300 sekunder, trinn: 5 sek **125 sekunder**		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Minimum driftstid for oppvarming av husholdningsvarmtvann.	R/O	0~20 min, trinn: 1 min **1 min**		
9.I	[8-01]	Maksimum driftstid for oppvarming av husholdningsvarmtvann.	R/W	5~95 min, trinn: 5 min **30 min**		
9.I	[8-02]	Antiresirkuleringstid.	R/W	0~10 timer, trinn: 0,5 time **0,5 time**		
9.I	[8-03]	Timer for rask modus	R/W	Turbo **Normal** Økonomisk		
9.I	[8-04]	Ekstra driftstid for den maksimale driftstiden.	R/W	0~95 min, trinn: 5 min **95 min**		
9.I	[8-05]	Kan man tillate modulering av LWT for å regulere romtemperaturen?	R/W	**0: Nei** 1: Ja		
9.I	[8-06]	Maksimal modulering av utslippsvanntemperaturen.	R/W	0~10 °C, trinn: 1 °C **5°C**		

[1] Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brødsmule	Kode	Navn på innstilling	R/W	Område / trinn / standardverdi[1]	Endret den	Endret verdi
9.I	[8-07]	Hva er den ønskede komfort-hoved-LWT-verdien ved kjøling?	R/W	[9-03]~[9-02], trinn: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	Hva er den ønskede øko-hoved-LWT-verdien ved kjøling?	R/W	[9-03]~[9-02], trinn: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	Hva er den ønskede komfort-hoved-LWT-verdien ved oppvarming?	R/W	[9-01]~[9-00], trinn: 1°C **35 °C**		
9.I	[8-0A]	Hva er den ønskede øko-hoved-LWT-verdien ved oppvarming?	R/W	[9-01]~[9-00], trinn: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Hva er den maksimale ønskede LWT for hovedområdet under oppvarming?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, trinn: 1°C 7**0°C** [2-0C]≠2: 37~55, trinn: 1 °C **55°C**		
9.I	[9-01]	Hva er den laveste ønskede LWT for hovedområdet under oppvarming?	R/W	15~37 °C, trinn: 1 °C **25°C**		
9.I	[9-02]	Hva er den maksimale ønskede LWT for hovedområdet ved kjøling?	R/W	18~22 °C, trinn: 1 °C **22°C**		
9.I	[9-03]	Hva er den laveste ønskede LWT for hovedområdet under kjøling?	R/O	5~18 °C, trinn: 1 °C **18°C**		
9.I	[9-04]	Utslippsvanntemperaturen overstiger måltemperaturen.	R/W	1~4 °C, trinn: 1 °C **2°C**		
9.I	[9-09]	Hvor stort er det tillatte underskuddet ved kjøling?	R/W	1~18 °C, trinn: 1 °C **18°C**		
9.I	[9-0C]	Romtemperaturhysterese.	R/W	1~6 °C, trinn: 0,5 °C **1°C**		
9.I	[9-0D]	Pumpehastighetsbegrensning	R/W	0~8, trinn:1 0: Ingen begrens. 1~4: 90~60% pumpehastighet 5~8: 90~60% pumpehastighet under prøvetaking **6 80% pumpehastighet under prøvetaking**		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Hva er kontakttypen for termostatforespørsel for hovedområdet?	R/W	0: MMI-forespørsler (inkl. hurtiglogikk) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakter**		
9.I	[C-07]	Hva er metoden for styring av enheten ved romdrift?	R/W	**0: Utslippsvanntemperaturkontroll** 1: Ekst. RT-kontroll 2: RT-kontroll		
9.I	[C-08]	Hvilken type ekstern sensor er montert?	R/W	**0: Nei** 1: Utendørssensor (ikke aktuelt) 2: Romsensor		
9.I	[C-09]	Hva er den ønskede kontakttypen for alarmsignalet?	R/W	**0: Normalt åpen** 1: Normalt lukket		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		


[1] Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brødsmule	Kode	Navn på innstilling	R/W	Område / trinn / standardverdi[1]	Endret den	Endret verdi
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Hvilken type VVB-pumpe er installert?	R/W	**0: Ingen VVB-pumpe** 1: Øyeblikkelig tilgang på varmtvann 2: Desinfeksjon 3: Sirkulasjon 4: Sirkulasjon og desinfeksjon		
9.I	[D-03]	Kompensasjon for utslippsvanntemperatur rundt 0°C.	R/W	0: Nei **1: økning 2°C, spenn 4°C** 2: økning 4°C, spenn 4°C 3: økning 2°C, spenn 8°C 4: økning 4°C, spenn 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Hvilken type enhet er installert?	R/O	0~5 0: LT-delt		
9.I	[E-01]	Hvilken type kompressor er installert?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Hvilken type programvare bruker innendørsenheten?	R/W	0: Reverserbar 1: Kun oppvarming		
9.I	[E-03]	Hvor mange trinn har ekstravarmeren?	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	Er strømsparingsfunksjonen tilgjengelig på utendørsenheten?	R/O	0: Nei **1: Ja**		
9.I	[E-05]	Kan systemet produsere husholdningsvarmtvann?	R/O	1: Ja		
9.I	[E-06]	Er det installert en VVB-tank i systemet?	R/O	0: Nei **1: Ja**		
9.I	[E-07]	Hva slags VVB-tank er installert?	R/O	Integrert		
9.I	[E-08]	Strømsparingsfunksjon for utendørsenheten.	R/W	0: Deaktivert **1: Aktivert**		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Tankvolum	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	Er det montert et bi-sonesett?	R/W	**0: Ikke montert** 1: - 2: Bi-sonesett installert		
9.I	[E-0C]	Hvilken type bi-sonesystemtype er installert?	R/W	0: Uten hydraulisk separator / ingen direkte pumpe **1: Med hydraulisk separator / ingen direkte pumpe** 2: Med hydraulisk separator / med direkte pumpe		

[1] Standardverdiene vises i **fet skrift**.

Brødsmule	Kode	Navn på innstilling	R/W	Område / trinn / standardverdi[1]	Endret den	Endret verdi
9.I	[E-0D]	Er det glykol til stede i systemet?	R/O	0: Nei 1: Ja		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Pumpedrift tillatt utenfor området.	R/W	0: Begrenset 1: Tillatt		
9.I	[F-01]	Over hvilken utetemperatur er kjøling tillatt?	R/W	10~35 °C, trinn: 1 °C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		3~10 °C, trinn: 1 °C **3°C**		
9.I	[F-03]	--		2~5 °C, trinn: 1 °C **5°C**		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Pumpedrift ved avvikende strømningsforhold.	R/W	**0: Deaktivert** 1: Aktivert		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Hva er pumpedriftsmodusen?	R/W	0: Kontinuerlig **1: Auto** 2: Forespørsel		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
Innstillinger for bi-sonesettet						
9.P.1	[E-0B]	Bi-sonesett installert	R/W	**0: Ikke montert** 1: - 2: Bi-sonesett installert		
9.P.2	[E-0C]	Bi-sone systemtype	R/W	0: Uten hydraulisk separator / ingen direkte pumpe **1: Med hydraulisk separator / ingen direkte pumpe** 2: Med hydraulisk separator / med direkte pumpe		
9.P.4	[7-0B]	Hovedområdets pumpe fast PWM	R/W	20~95%, trinn: 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Blandeventilens dreietid	R/W	20~300 sek, trinn: 5 sek **125 sek**		
9.S	[2-07]	Sekundærpumpe	R/W	**0: Nei** 1: Ja		

[1] Standardverdiene vises i **fet skrift**.

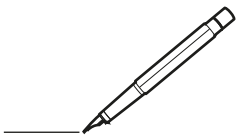

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P855577-1 2026.09