


Tabela de regulações locais

X Series - Depósito (180 l/230 l)

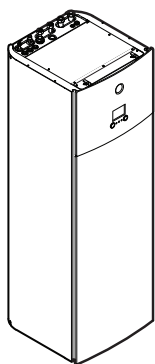

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Tabela de regulações locais

Unidades de interior aplicáveis

CHVX07S18A ▲ 4V ▼

CHVX07S23A ▲ 4V ▼

CHVX07S18A ▲ 9W ▼

CHVX07S23A ▲ 9W ▼

Notas

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) *18*

(*4) *23*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Estrutura de navegação	Código	Nome da regulação	R/W	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
Divisão						
└	Anti-congelamento					
1.4.1	[2-06]	Proteção contra congelamento da divisão	R/W	0: Desativado 1: Ativado		
1.4.2	[2-05]	Temperatura anti-congelamento da divisão	R/W	4~16°C, passo: 1°C 8°C		
└	Intervalos para regulação					
1.5.1	[3-07]	Mínimo em aquecimento	R/W	12~18°C, passo: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Máximo em aquecimento	R/W	18~30°C, passo: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Mínimo em arrefecimento	R/W	15~25°C, passo: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Máximo em arrefecimento	R/W	25~35°C, passo: 1°C 35°C		
Divisão (continuação)						
1.6	[2-09]	Desvio do sensor da divisão	R/W	-5~5°C, passo: 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Desvio do sensor da divisão	R/W	-5~5°C, passo: 0,5°C 0°C		
Zona principal						
2.4		Modo de regulação		0: Fixo 1: Aquecimento DC, arrefecimento fixo 2: Dependente do clima		
└	Curva de aquecimento DC					
2.5	[1-00]	Baixa temp. ambiente para a curva de aquecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	-40~5°C, passo: 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	Alta temp. ambiente para a curva de aquecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	10~25°C, passo: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Valor da temperatura da água de saída para baixa temp. ambiente para a curva de aquecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	[9-01]~[9-00], passo: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
2.5	[1-03]	Valor da temperatura da água de saída para alta temp. ambiente para a curva de aquecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, passo: 1°C 25°C		
└	Curva de arrefecimento DC					
2.6	[1-06]	Baixa temp. ambiente para a curva de arrefecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	10~25°C, passo: 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	Alta temp. ambiente para a curva de arrefecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	25~43°C, passo: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Valor da temperatura da água de saída para baixa temp. ambiente para a curva de arrefecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C 22°C		
2.6	[1-09]	Valor da temperatura da água de saída para alta temp. ambiente para a curva de arrefecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
Zona principal						
2.7	[2-0C]	Tipo de emissor	R/W	0: Piso radiante 1: Ventiloinvector 2: Radiador		
└	Intervalos para regulação					
2.8.1	[9-01]	Mínimo em aquecimento	R/W	15~37°C, passo: 1°C 25°C		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Código	Nome da regulação	R/W	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
2.8.2	[9-00]	Máximo em aquecimento	R/W	[2-0C]=2: 37~70, passo: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, passo: 1°C 55°C		
2.8.3	[9-03]	Mínimo em arrefecimento	R/O	5~18°C, passo: 1°C 18°C		
2.8.4	[9-02]	Máximo em arrefecimento	R/W	18~22°C, passo: 1°C 22°C		
Zona principal						
2.9	[C-07]	Modo de controlo	R/W	0: Controlo de TSA 1: Controlo do TA ext 2: Controlo do TA		
2.A	[C-05]	Tipo de termostato	R/W	0: Solicitações de MMI (incluindo lógica rápida) 1: 1 contacto 2: 2 contactos		
Delta T						
2.B.1	[1-0B]	Delta T de aquecimento	R/W	[2-0C]≠2 (Radiador): 3~12°C, passo: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radiador): 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Delta T de arrefecimento	R/W	3~10°C, passo: 1°C 5°C		
Modulação						
2.C.1	[8-05]	Modulação	R/W	0: Não 1: Sim		
2.C.2	[8-06]	Modulação máxima	R/W	0~10°C, passo: 1°C 5°C		
Aquecimento/arrefecimento ambiente						
Intervalos de funcionamento						
4.3.1	[4-02]	Temp. de DESATIVAÇÃO do aquecimento ambiente	R/W	14~35°C, passo: 1°C 25°C		
4.3.2	[F-01]	Temp. de DESATIVAÇÃO do arrefecimento ambiente	R/W	10~35°C, passo: 1°C 20°C		
Aquecimento/arrefecimento ambiente (continuação)						
4.5	[F-0D]	Modo de funcionamento do circulador	R/W	0: Contínuo 1: Amostragem 2: Requisitado		
4.6	[E-02]	Tipo de unidade	R/W	0: Reversível 1: Apenas aquecimento		
4.7	[9-0D]	Limitação de velocidade da bomba	R/W	0~8, passo:1 0: Sem limitação 1~4: velocidade do circulador a 90~60% 5~8: velocidade do circulador a 90~60% durante a amostragem Velocidade do circulador a 6~80% durante amostragem		
4.9	[F-00]	Circulador fora do intervalo	R/W	0: Restringido 1: Permitido		
4.A	[D-03]	Aumento perto dos 0°C	R/W	0: Não 1: aumentar 2°C, alcance 4°C 2: aumentar 4°C, alcance 4°C 3: aumentar 2°C, alcance 8°C 4: aumentar 4°C, alcance 8°C		
4.B	[9-04]	Excesso	R/W	1~4°C, passo: 1°C 2°C		
4.C	[2-06]	Proteção contra congelamento da divisão	R/W	0: Desativado 1: Ativado		
Depósito						
5.2	[6-0A]	Temperatura desejada em modo conforto	R/W	30~[6-0E]°C, passo: 1°C 60°C		
5.3	[6-0B]	Temperatura desejada em modo económico	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, passo: 1°C 45°C		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Código	Nome da regulação	R/W	Amplitude/passo/valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
5.4	[6-0C]	Temperatura desejada em modo reaquecer	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, passo: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Modo de aquecimento	R/W	0: Apenas reaquecer 1: Reaquecer + progr. 2: Apenas programado		
Desinfecção						
5.7.1	[2-01]	Operação	R/W	0: Não 1: Sim		
5.7.2	[2-00]	Dia de operação	R/W	0: Todos os dias 1: Segunda-feira 2: Terça-feira 3: Quarta-feira 4: Quinta-feira 5: Sexta-feira 6: Sábado 7: Domingo		
5.7.3	[2-02]	Hora de início	R/W	0~23 horas, passo: 1 hora 1		
5.7.4	[2-03]	Temperatura desejada do depósito	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Duração	R/W	40~60 min, passo: 5 min 40 min		
Depósito (continuação)						
5.8	[6-0E]	Temperatura máxima	R/W	40~65°C, passo: 1°C 65°C		
5.9	[6-00]	Histerese	R/W	2~40°C, passo: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Histerese	R/W	2~20°C, passo: 1°C 10°C		
5.B		Modo de regulação	R/W	0: Fixo 1: Dependente do clima		
Curva DC						
5.C	[0-0B]	Valor da temperatura da água de saída para alta temp. ambiente para a curva DC de AQS.	R/W	35~[6-0E]°C, passo: 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	Valor da temperatura da água de saída para baixa temp. ambiente para a curva DC de AQS.	R/W	45~[6-0E]°C, passo: 1°C 60°C		
5.C	[0-0D]	Alta temp. ambiente para a curva DC de AQS.	R/W	10~25°C, passo: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Baixa temp. ambiente para a curva DC de AQS.	R/W	-40~5°C, passo: 1°C -10°C		
Depósito (continuação)						
5.D	[6-01]	Margem	R/W	0~10°C, passo: 1°C 0°C		
5.F		Programação de prioridades	R/W	AQS AC		
5.G	[A-01]	Modo de funcionamento	R/W	0: Eficiente 1: Rápido		
5.H	[8-03]	Temporizador do modo rápido	R/W	Turbo Normal Económico		
Definições de utilizador						
Silencioso						
7.4.1		Operação	R/W	0: DESATIVADO 1: Manual 2: Automático		
7.4.3		Nível	R/W	0: Silencioso (predefinição não suportada neste modelo) 1: Mais silencioso 2: O mais silencioso		
Definições de instalador						
Assistente de configuração						

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Código	Nome da regulação	R/W	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
	└	Sistema				
9.1.3.2	[E-03]	Tipo BUH	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Água quente sanitária	R/O	Integrado		
9.1.3.4	[4-06]	Emergência	R/W	0: Manual 1: Automático (SH/AQS normal ATIVADA) 2: Auto vermelho SH/AQS ATIVADO 3: Auto vermelho SH/AQS DESATIVADO 4: SH ATIVADO/AQS DESATIVADA		
9.1.3.6	[E-0D]	Sistema cheio de glicol	R/O	0: Não 1: Sim		
	└	Aquecedor de reserva				
9.1.4.1	[5-0D]	Tensão	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Configuração	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 em caso de emergência		
9.1.4.3	[6-03]	Capacidade do nível 1	R/W	0~31,5 kW, passo: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.1.4.4	[6-04]	Capacidade do nível 2 adicional	R/W	0~31,5 kW, passo: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
	└	Zona principal				
9.1.5.1	[2-0C]	Tipo de emissor	R/W	0: Piso radiante 1: Ventiloinvector 2: Radiador		
9.1.5.2	[C-07]	Modo de controlo	R/W	0: Controlo de TSA 1: Controlo do TA ext 2: Controlo do TA		
9.1.5.3		Modo de regulação	R/W	0: Fixo 1: Aquecimento DC, arrefecimento fixo 2: Dependente do clima		
9.1.5.4		Programa	R/W	0: Não 1: Sim		
9.1.5.5		Tipo de curva DC	R/W	0: 2 pontos 1: Desvio de inclinação		
9.1.6	[1-00]	Baixa temp. ambiente para a curva de aquecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	-40~5°C, passo: 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Alta temp. ambiente para a curva de aquecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	10~25°C, passo: 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Valor da temperatura da água de saída para baixa temp. ambiente para a curva de aquecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	[9-01]~[9-00], passo: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.6	[1-03]	Valor da temperatura da água de saída para alta temp. ambiente para a curva de aquecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, passo: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Baixa temp. ambiente para a curva de arrefecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	10~25°C, passo: 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Alta temp. ambiente para a curva de arrefecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	25~43°C, passo: 1°C 35°C		
9.1.7	[1-08]	Valor da temperatura da água de saída para baixa temp. ambiente para a curva de arrefecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	Valor da temperatura da água de saída para alta temp. ambiente para a curva de arrefecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
	└	Depósito				

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Código	Nome da regulação	R/W	Amplitude/passo/valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
9.1.B.1	[6-0D]	Modo de aquecimento	R/W	0: Apenas reaquecer 1: Reaquecer + progr. 2: Apenas programado		
9.1.B.2	[6-0A]	Temperatura desejada em modo conforto	R/W	30~[6-0E]°C, passo: 1°C 60°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Temperatura desejada em modo económico	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, passo: 1°C 45°C		
9.1.B.4	[6-0C]	Temperatura desejada em modo reaquecer	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, passo: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Histerese de reaquecimento	R/W	2~20°C, passo: 1°C 10°C		
└─ Água quente sanitária						
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Água quente sanitária	R/O	Integrado		
9.2.2	[D-02]	Circulador de AQS	R/W	0: Sem circulador de AQS 1: Água quente imediata 2: Desinfecção 3: Circulação 4: Circulação e desinfecção		
└─ Aquecedor de reserva						
9.3.1	[E-03]	Tipo BUH	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Tensão	R/W	0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Configuração	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 em caso de emergência		
9.3.4	[6-03]	Capacidade do nível 1	R/W	0~31,5 kW, passo: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.3.5	[6-04]	Capacidade do nível 2 adicional	R/W	0~31,5 kW, passo: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.3.6	[5-00]	Equilíbrio: desativar o aquecedor de reserva (ou a fonte de calor de reserva externa no caso de um sistema bivalente) acima da temperatura de equilíbrio para aquecimento ambiente?	R/W	0: Não 1: Sim		
9.3.7	[5-01]	Temperatura de equilíbrio	R/W	-15~35°C, passo: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Funcionamento	R/W	0: Desativado 1: Ativado 2: Apenas para AQS		
9.3.C	[0-09]	O aquecedor pode assumir o controlo do aquecimento ambiente durante o funcionamento AC	R/W	0: Não permitido 1: Permitido		
└─ Emergência						
9.5.1	[4-06]	Emergência	R/W	0: Manual 1: Automático (SH/AQS normal ATIVADA) 2: Auto vermelho SH/AQS ATIVADO 3: Auto vermelho SH/AQS DESATIVADO 4: SH ATIVADO/AQS DESATIVADA		
9.5.2	[7-06]	Compressor forçado desativado	R/W	0: Desativado 1: Ativado		
└─ Compromisso						
9.6.1	[5-02]	Prioridade ao aquecimento ambiente	R/W	0: Desativado 1: Ativado		
9.6.2	[5-03]	Temperatura para prioridade	R/W	-15~35°C, passo: 1°C 0°C		
9.6.4	[8-02]	Temporizador anti-reciclagem	R/W	0~10 horas, passo: 0,5 hora 0,5 horas		
9.6.5	[8-00]	Temporizador de funcionamento mínimo	R/O	0~20 min, passo: 1 min 1 min		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Código	Nome da regulação	R/W	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
9.6.6	[8-01]	Temporizador de funcionamento máximo	R/W	5~95 min, passo: 5 min 30 min		
9.6.7	[8-04]	Temporizador adicional	R/W	0~95 min, passo: 5 min 95 min		
Definições de instalador (continuação)						
9.7	[4-04]	Prevenção de congelamento da tubagem de água	R/O	0: Funcionamento contínuo da bomba 1: Funcionamento não contínuo da bomba 2: DESATIVADO		
9.A.1	[D-08]	--		0		
└	Sensores					
9.B.1	[C-08]	Sensor externo	R/W	0: Não 1: Sensor exterior (não aplicável) 2: Sensor da divisão		
9.B.2	[2-0B]	Desvio sens. amb. ext.	R/O	-5~5°C, passo: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Tempo para cálculo da média	R/W	0: Sem média 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas		
Definições de instalador (continuação)						
9.D	[C-09]	Sinal de alarme	R/W	0: Normalmente aberto 1: Normalmente fechado		
9.E	[3-00]	Reinício automático	R/W	0: Não 1: Sim		
9.F	[E-08]	Função de poupança energética	R/W	0: Desativado 1: Ativado		
9.G		Desativar proteções	R/W	0: Não 1: Sim		
└	Visão geral das definições de campo					
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	O aquecedor pode assumir o controlo do aquecimento ambiente durante o funcionamento AC	R/W	0: Não permitido 1: Permitido		
9.I	[0-0B]	Valor da temperatura da água de saída para alta temp. ambiente para a curva DC de AQS.	R/W	35~[6-0E]°C, passo: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Valor da temperatura da água de saída para baixa temp. ambiente para a curva DC de AQS.	R/W	45~[6-0E]°C, passo: 1°C 60°C		
9.I	[0-0D]	Alta temp. ambiente para a curva DC de AQS.	R/W	10~25°C, passo: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Baixa temp. ambiente para a curva DC de AQS.	R/W	-40~5°C, passo: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Baixa temp. ambiente para a curva de aquecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	-40~5°C, passo: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Alta temp. ambiente para a curva de aquecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	10~25°C, passo: 1°C 15°C		
9.I	[1-02]	Valor da temperatura da água de saída para baixa temp. ambiente para a curva de aquecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	[9-01]~[9-00], passo: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.I	[1-03]	Valor da temperatura da água de saída para alta temp. ambiente para a curva de aquecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, passo: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Arrefecimento dependente do clima da zona da temperatura da água de saída principal.	R/W	0: Desativado 1: Ativado		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Código	Nome da regulação	R/W	Amplitude/passo/valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
9.I	[1-06]	Baixa temp. ambiente para a curva de arrefecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	10~25°C, passo: 1°C 20°C		
9.I	[1-07]	Alta temp. ambiente para a curva de arrefecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	25~43°C, passo: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Valor da temperatura da água de saída para baixa temp. ambiente para a curva de arrefecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C 22°C		
9.I	[1-09]	Valor da temperatura da água de saída para alta temp. ambiente para a curva de arrefecimento DC da zona principal de TSA.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
9.I	[1-0A]	Qual é o tempo para cálculo da média da temp. exterior?	R/W	0: Sem média 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas		
9.I	[1-0B]	Qual é o delta T pretendido no aquecimento da zona principal?	R/W	[2-0C]≠2 (Radiador): 3~12°C, passo: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radiador): 10°C		
9.I	[1-0D]	Qual é o delta T pretendido no arrefecimento da zona principal?	R/W	3~10°C, passo: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Quando é que a função de desinfeção deve ser executada?	R/W	0: Todos os dias 1: Segunda-feira 2: Terça-feira 3: Quarta-feira 4: Quinta-feira 5: Sexta-feira 6: Sábado 7: Domingo		
9.I	[2-01]	A função de desinfeção deve ser executada?	R/W	0: Não 1: Sim		
9.I	[2-02]	Quando é que a função de desinfeção deve ser iniciada?	R/W	0~23 horas, passo: 1 hora 1		
9.I	[2-03]	Qual é a temperatura pretendida para a desinfeção?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Durante quanto tempo deve a temperatura do depósito ser mantida?	R/W	40~60 min, passo: 5 min 40 min		
9.I	[2-05]	Temperatura anti-congelamento da divisão	R/W	4~16°C, passo: 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Proteção contra congelamento da divisão	R/W	0: Desativado 1: Ativado		
9.I	[2-07]	Circulador secundário	R/W	0: Não 1: Sim		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Ajustar o desvio em relação à temperatura ambiente medida	R/W	-5~5°C, passo: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Ajustar o desvio em relação à temperatura ambiente medida	R/W	-5~5°C, passo: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	Qual é o desvio necessário em relação à temperatura exterior medida?	R/O	-5~5°C, passo: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	Que tipo de emissor está ligado à zona de TSA principal?	R/W	0: Piso radiante 1: Ventiloinvector 2: Radiador		
9.I	[3-00]	É permitido o reinício automático da unidade?	R/W	0: Não 1: Sim		
9.I	[3-01]	--		0		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Código	Nome da regulação	R/W	Amplitude/passo/valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Qual é a temperatura ambiente máxima desejada no modo de aquecimento?	R/W	18~30°C, passo: 1°C 30°C		
9.I	[3-07]	Qual é a temperatura ambiente mínima desejada no modo de aquecimento?	R/W	12~18°C, passo: 1°C 12°C		
9.I	[3-08]	Qual é a temperatura ambiente máxima desejada no modo de arrefecimento?	R/W	25~35°C, passo: 1°C 35°C		
9.I	[3-09]	Qual é a temperatura ambiente mínima desejada no modo de arrefecimento?	R/W	15~25°C, passo: 1°C 15°C		
9.I	[3-0A]	Qual é o modelo do circulador?	R/W	0: Modelo de circulador 0 1: Modelo de circulador 1		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	Caso esteja instalado um kit de zona dupla, antibloqueio da(s) bomba(s) do kit e da válvula misturadora do kit	R/W	0: Desativado 1: Ativado		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	O que é o modo de funcionamento BUH?	R/W	0: Desativado 1: Ativado 2: Apenas para AQS		
9.I	[4-02]	Abaixo de que temperatura exterior é permitido o aquecimento?	R/W	14~35°C, passo: 1°C 25°C		
9.I	[4-04]	Prevenção de congelamento da tubagem de água	R/O	0: Funcionamento contínuo da bomba 1: Funcionamento não contínuo da bomba 2: DESATIVADO		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Emergência	R/W	0: Manual 1: Automático (SH/AQS normal ATIVADA) 2: Auto vermelho SH/AQS ATIVADO 3: Auto vermelho SH/AQS DESATIVADO 4: SH ATIVADO/AQS DESATIVADA		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Configuração do aquecedor de reserva	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 em caso de emergência		
9.I	[4-0B]	Histerese de comutação automática de aquecimento/arrefecimento.	R/W	1~10°C, passo: 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Desvio na comutação automática de aquecimento/arrefecimento.	R/W	1~10°C, passo: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Equilíbrio: desativar o aquecedor de reserva (ou a fonte de calor de reserva externa no caso de um sistema bivalente) acima da temperatura de equilíbrio para aquecimento ambiente?	R/W	0: Não 1: Sim		
9.I	[5-01]	Qual é a temperatura de equilíbrio do edifício?	R/W	-15~35°C, passo: 1°C 0°C		
9.I	[5-02]	Prioridade ao aquecimento ambiente.	R/W	0: Desativado 1: Ativado		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Código	Nome da regulação	R/W	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
9.I	[5-03]	Temperatura de prioridade ao aquecimento ambiente.	R/W	-15~35°C, passo: 1°C 0°C		
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Tensão do aquecedor de reserva	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.I	[5-0E]	Atraso na ATIVAÇÃO termo de AQS do BUH	R/W	0: Inativo 1: Ativar (atraso variável, dependente de HP) 2: Ativar (atraso fixo dependente de HP)		
9.I	[6-00]	Diferença de temperatura que determina a temperatura de ATIVAÇÃO da bomba de calor.	R/W	2~40°C, passo: 1°C 8°C		
9.I	[6-01]	Diferença de temperatura que determina a temperatura de DESATIVAÇÃO da bomba de calor.	R/W	0~10°C, passo: 1°C 0°C		
9.I	[6-03]	Qual é a capacidade do aquecedor de reserva no passo 1?	R/W	0~31,5 kW, passo: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.I	[6-04]	Qual é a capacidade do aquecedor de reserva no passo 2?	R/W	0~31,5 kW, passo: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Qual é a histerese a utilizar no modo Reaquecer?	R/W	2~20°C, passo: 1°C 10°C		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Qual é a temperatura de armazenamento de conforto?	R/W	30~[6-0E]°C, passo: 1°C 60°C		
9.I	[6-0B]	Qual é a temperatura de armazenamento ecológica pretendida?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, passo: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	Qual é a temperatura de reaquecimento pretendida?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, passo: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Qual é o tipo de produção de AQS pretendido?	R/W	0: Apenas reaquecer 1: Reaquecer + progr. 2: Apenas programado		
9.I	[6-0E]	Qual é o ponto de regulação da temperatura de AQS máxima?	R/W	40~65°C, passo: 1°C 65°C		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Compressor forçado desativado	R/W	0: Desativado 1: Ativado		
9.I	[7-08]	Diferentes histereses de AQS com base em consumo de AQS baixo/alto (aplicável apenas ao modo de Apenas reaquecimento)	R/W	0: Desativado 1: Ativado		
9.I	[7-09]	Qual é a velocidade mínima da bomba durante o funcionamento no modo de climatização e de água quente sanitária?	R/W	20~95%, passo: 5% 20%		
9.I	[7-0B]	PWM da bomba fixa da zona principal, caso esteja instalado um kit de duas zonas.	R/W	20~95%, passo: 5% 95%		
9.I	[7-0C]	Tempo necessário para que a válvula misturadora gire de um lado para o outro, no caso de estar instalado um kit de duas zonas.	R/W	20~300 segundos, passo: 5 segundos 125 segundos		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Tempo mínimo de funcionamento da água quente sanitária.	R/O	0~20 min, passo: 1 min 1 min		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Código	Nome da regulação	R/W	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
9.I	[8-01]	Tempo máximo de funcionamento da água quente sanitária.	R/W	5~95 min, passo: 5 min 30 min		
9.I	[8-02]	Tempo de anti-reciclagem.	R/W	0~10 horas, passo: 0,5 hora 0,5 horas		
9.I	[8-03]	Temporizador do modo rápido	R/W	Turbo Normal Económico		
9.I	[8-04]	Tempo de funcionamento adicional para o tempo de funcionamento máximo.	R/W	0~95 min, passo: 5 min 95 min		
9.I	[8-05]	Permitir modulação da TSA para controlar a temp. ambiente?	R/W	0: Não 1: Sim		
9.I	[8-06]	Modulação máxima da temperatura da água de saída.	R/W	0~10°C, passo: 1°C 5°C		
9.I	[8-07]	Qual é a TSA principal de conforto pretendida no modo de arrefecimento?	R/W	[9-03]~[9-02], passo: 1°C 18°C		
9.I	[8-08]	Qual é a TSA principal de Económico pretendida no modo de arrefecimento?	R/W	[9-03]~[9-02], passo: 1°C 20°C		
9.I	[8-09]	Qual é a TSA principal de conforto pretendida no modo de aquecimento?	R/W	[9-01]~[9-00], passo: 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	Qual é a TSA principal de Económico pretendida no modo de aquecimento?	R/W	[9-01]~[9-00], passo: 1°C 33°C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Qual é a TSA máxima pretendida para a zona principal no modo de aquecimento?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, passo: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, passo: 1°C 55°C		
9.I	[9-01]	Qual é a TSA mínima pretendida para a zona principal no modo de aquecimento?	R/W	15~37°C, passo: 1°C 25°C		
9.I	[9-02]	Qual é a TSA máxima pretendida para a zona principal no modo de arrefecimento?	R/W	18~22°C, passo: 1°C 22°C		
9.I	[9-03]	Qual é a TSA mínima pretendida para a zona principal no modo de arrefecimento?	R/O	5~18°C, passo: 1°C 18°C		
9.I	[9-04]	Temperatura de excesso da temperatura da água de saída.	R/W	1~4°C, passo: 1°C 2°C		
9.I	[9-09]	Qual é a regulação insuficiente permitida no modo de arrefecimento?	R/W	1~18°C, passo: 1°C 18°C		
9.I	[9-0C]	Histerese da temperatura ambiente.	R/W	1~6°C, passo: 0,5°C 1°C		
9.I	[9-0D]	Limitação de velocidade da bomba	R/W	0~8, passo:1 0: Sem limitação 1~4: velocidade do circulador a 90~60% 5~8: velocidade do circulador a 90~60% durante a amostragem Velocidade do circulador a 6~80% durante amostragem		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Qual é o tipo de contacto de solicitação térmica para a zona principal?	R/W	0: Solicitações de MMI (incluindo lógica rápida) 1: 1 contacto 2: 2 contactos		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Código	Nome da regulação	R/W	Amplitude/passo/valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
9.I	[C-07]	Qual é o método de controlo da unidade no funcionamento ambiente?	R/W	0: Controlo de TSA 1: Controlo do TA ext 2: Controlo do TA		
9.I	[C-08]	Que tipo de sensor externo está instalado?	R/W	0: Não 1: Sensor exterior (não aplicável) 2: Sensor da divisão		
9.I	[C-09]	Qual é o tipo de contacto de sinal de alarme necessário?	R/W	0: Normalmente aberto 1: Normalmente fechado		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Que tipo de circulador de AQS está instalado?	R/W	0: Sem circulador de AQS 1: Água quente imediata 2: Desinfecção 3: Circulação 4: Circulação e desinfecção		
9.I	[D-03]	Compensação da temperatura da água de saída de cerca de 0°C.	R/W	0: Não 1: aumentar 2°C, alcance 4°C 2: aumentar 4°C, alcance 4°C 3: aumentar 2°C, alcance 8°C 4: aumentar 4°C, alcance 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Que tipo de unidade está instalada?	R/O	0~5 0: Split de LT		
9.I	[E-01]	Que tipo de compressor está instalado?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Qual é o tipo de software da unidade de interior?	R/W	0: Reversível 1: Apenas aquecimento		
9.I	[E-03]	Qual é o número de estágios do aquecedor de reserva?	R/W	3: 4V (*1) 4: 9 W (*2)		
9.I	[E-04]	A função de poupança energética está disponível na unidade de exterior?	R/O	0: Não 1: Sim		
9.I	[E-05]	O sistema pode preparar água quente sanitária?	R/O	1: Sim		
9.I	[E-06]	Existe um depósito de AQS instalado no sistema?	R/O	0: Não 1: Sim		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Código	Nome da regulação	R/W	Amplitude/ passo/ valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
9.I	[E-07]	Que tipo de depósito de AQS está instalado?	R/O	Integrado		
9.I	[E-08]	Função de poupança de energia da unidade de exterior.	R/W	0: Desativado 1: Ativado		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Volume do depósito	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	Está instalado um kit de duas zonas?	R/W	0: Não instalado 1: – 2: Kit de duas zonas instalado		
9.I	[E-0C]	Que tipo de sistema de duas zonas está instalado?	R/W	0: Sem separador hidráulico/sem bomba direta 1: Com separador hidráulico/sem bomba direta 2: Com separador hidráulico/com bomba direta		
9.I	[E-0D]	Existe glicol no sistema?	R/O	0: Não 1: Sim		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Funcionamento do circulador permitido fora do intervalo.	R/W	0: Restringido 1: Permitido		
9.I	[F-01]	Acima de que temperatura exterior é permitido o arrefecimento?	R/W	10~35°C, passo: 1°C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, passo: 1°C 3°C		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, passo: 1°C 5°C		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Funcionamento do circulador durante anomalias no fluxo.	R/W	0: Desativado 1: Ativado		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Qual é o modo de funcionamento do circulador?	R/W	0: Contínuo 1: Amostragem 2: Requisitado		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
Definições do kit de duas zonas						
9.P.1	[E-0B]	Kit de duas zonas instalado	R/W	0: Não instalado 1: – 2: Kit de duas zonas instalado		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

Estrutura de navegação	Código	Nome da regulação	R/W	Amplitude/passo/valor predefinido ⁽¹⁾	Alterado em	Valor alterado
9.P.2	[E-0C]	Tipo de sistema de duas zonas	R/W	0: Sem separador hidráulico/sem bomba direta 1: Com separador hidráulico/sem bomba direta 2: Com separador hidráulico/com bomba direta		
9.P.4	[7-0B]	Bomba de zona principal fixa PWM	R/W	20~95%, passo: 5% 95%		
9.P.5	[7-0C]	Tempo de rotação da válvula de mistura	R/W	20~300 segundos, passo: 5 segundos 125 segundos		
9.S	[2-07]	Circulador secundário	R/W	0: Não 1: Sim		

⁽¹⁾ Os valores predefinidos são apresentados a **negrito**.

