


Tabela z nastavitvami sistema

X Series – rezervoar (180 l/230 l)

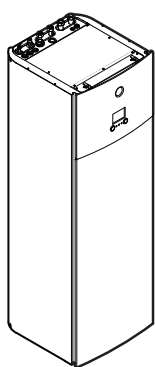

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲ = A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Tabela z nastavitvami sistema

Veljavne notranje enote

CHVX07S18A ▲ 4V ▼

CHVX07S23A ▲ 4V ▼

CHVX07S18A ▲ 9W ▼

CHVX07S23A ▲ 9W ▼

Beleške

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) *18*

(*4) *23*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Pot v meniju	Koda	Ime nastavitve	R/W	Razpon / korak / privzeta vrednost ⁽¹⁾	Spremenjeno dne	Spremenjena vrednost
Prostor						
└	Zaščita pred zmrz.					
1.4.1	[2-06]	Zaščita pred zmrzovanjem	R/W	0: Onemogočeno 1: Omogočeno		
1.4.2	[2-05]	Temperatura zaščite prostora pred zmrzovanjem	R/W	4~16°C, korak: 1°C 8°C		
└	Območje nastavitvene točke					
1.5.1	[3-07]	Min. vrednost ogrevanja	R/W	12~18°C, korak: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Maks. vrednost ogrevanja	R/W	18~30°C, korak: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Min. vrednost hlajenja	R/W	15~25°C, korak: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Maks. vrednost hlajenja	R/W	25~35°C, korak: 1°C 35°C		
Prostor (nadaljevanje)						
1.6	[2-09]	Odstopanje tipala	R/W	-5~5°C, korak: 0,5 °C 0°C		
1.7	[2-0A]	Odstopanje tipala	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C 0°C		
Glavno območje						
2.4		Način nas. točke		0: Absolutna 1: VV ogr., fiksno hla. 2: Vremensko vodenje		
└	Krivulja za VV ogr.					
2.5	[1-00]	Nizka temperatura okolja krivulje za VV ogrevanja izhodne vode glavnega območja.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	Visoka temperatura okolja krivulje za VV ogrevanja izhodne vode glavnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Vrednost izhodne vode za nizko temperaturo okolja krivulje za VV ogrevanja izhodne vode glavnega območja.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
2.5	[1-03]	Vrednost izhodne vode za visoko temperaturo okolja krivulje za VV ogrevanja izhodne vode glavnega območja.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C 25°C		
└	Krivulja za vrem. vod. hla.					
2.6	[1-06]	Nizka temperatura okolja krivulje za VV hlajenja izhodne vode glavnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	Visoka temperatura okolja krivulje za VV hlajenja izhodne vode glavnega območja.	R/W	25~43°C, korak: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Vrednost izhodne vode za nizko temperaturo okolja krivulje za VV hlajenja izhodne vode glavnega območja.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C 22°C		
2.6	[1-09]	Vrednost izhodne vode za visoko temperaturo okolja krivulje za VV hlajenja izhodne vode glavnega območja.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
Glavno območje						
2.7	[2-0C]	Vrsta oddajnika toplo.	R/W	0: Talno ogrevanje 1: Konvektorska enota 2: Hladilnik		
└	Območje nastavitvene točke					
2.8.1	[9-01]	Min. vrednost ogrevanja	R/W	15~37°C, korak: 1 °C 25°C		
2.8.2	[9-00]	Maks. vrednost ogrevanja	R/W	[2-0C]=2: 37~70, korak: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C 55°C		

⁽¹⁾ Privzete vrednosti so prikazane s **krepro pisavo**.

Pot v meniju	Koda	Ime nastavitve	R/W	Razpon / korak / privzeta vrednost ⁽¹⁾	Spremenjeno dne	Spremenjena vrednost
2.8.3	[9-03]	Min. vrednost hlajenja	R/O	5~18°C, korak: 1°C 18°C		
2.8.4	[9-02]	Maks. vrednost hlajenja	R/W	18~22°C, korak: 1°C 22°C		
Glavno območje						
2.9	[C-07]	Nadzor	R/W	0: Krmiljenje LWT 1: Krmiljenje zunanega sobnega termostata 2: Krmiljenje sobnega termostata		
2.A	[C-05]	Vrsta termostata	R/W	0: Zahteve MMI (vklj. hitro logiko) 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta		
└	Razlika T					
2.B.1	[1-0B]	Razlika T pri ogr.	R/W	[2-0C]≠2 (hladilnik): 3~12°C, korak: 1 °C 5°C [2-0C]=2 (hladilnik): 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Razlika T pri hla.	R/W	3~10°C, korak: 1 °C 5°C		
└	Modulacija					
2.C.1	[8-05]	Modulacija	R/W	0: Ne 1: Da		
2.C.2	[8-06]	Maks. modulacija	R/W	0~10°C, korak: 1 °C 5°C		
Ogrevanje/hlajenje prostora						
└	Območje delovanja					
4.3.1	[4-02]	Temperatura izklopa ogrevanja prostora	R/W	14~35°C, korak: 1 °C 25°C		
4.3.2	[F-01]	Temperatura izklopa hlajenja prostora	R/W	10~35°C, korak: 1 °C 20°C		
Ogrevanje/hlajenje prostora (nadaljevanje)						
4.5	[F-0D]	Način del. črpalke	R/W	0: Neprekinjeno 1: Vzorec 2: Zahteva		
4.6	[E-02]	Vrsta enote	R/W	0: Reverzibilno 1: Samo ogrevanje		
4.7	[9-0D]	Omejitev hitrosti črpalke	R/W	0~8, korak:1 0: Brez omejitve 1~4: 90~60% hitrost črpalke 5~8: 90~60% hitrost črpalke med vzorčenjem 6 80% hitrost črpalke med vzorčenjem		
4.9	[F-00]	Črpalka izven razpona	R/W	0: Omejeno 1: Dovoljeno		
4.A	[D-03]	Povečanje okrog 0°C	R/W	0: Ne 1: povečanje 2°C, razpon 4°C 2: povečanje 4°C, razpon 4°C 3: povečanje 2°C, razpon 8°C 4: povečanje 4°C, razpon 8°C		
4.B	[9-04]	Presežno	R/W	1~4°C, korak: 1 °C 2°C		
4.C	[2-06]	Zaščita pred zmrzovanjem	R/W	0: Onemogočeno 1: Omogočeno		
Rezer.						
5.2	[6-0A]	Nas. točka za udobno del.	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C		
5.3	[6-0B]	Nas. točka za varčno del.	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
5.4	[6-0C]	Nas. točka za vnov. ogr.	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Način ogrevanja	R/W	0: Samo vnov. ogr. 1: Vnovično ogrevanje + urnik 2: Samo po urniku		
└	Dezinfekcija					

⁽¹⁾ Privzete vrednosti so prikazane s **krepro pisavo**.

Pot v meniju	Koda	Ime nastavitve	R/W	Razpon / korak / privzeta vrednost ⁽¹⁾	Spremenjeno dne	Spremenjena vrednost
5.7.1	[2-01]	Aktiviranje	R/W	0: Ne 1: Da		
5.7.2	[2-00]	Dan delovanja	R/W	0: Vsak dan 1: Ponedeljek 2: Torek 3: Sreda 4: Četrtek 5: Petek 6: Sobota 7: Nedelja		
5.7.3	[2-02]	Začetni čas	R/W	0~23 ur, korak: 1 ura 1		
5.7.4	[2-03]	Nas. točka rezervoarja	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Trajanje	R/W	40~60 min, korak: 5 min 40 min		
Rezervoar (nadaljevanje)						
5.8	[6-0E]	Maksimalno	R/W	40~65°C, korak: 1 °C 65°C		
5.9	[6-00]	Histereza	R/W	2~40°C, korak: 1 °C 8°C		
5.A	[6-08]	Histereza	R/W	2~20°C, korak: 1 °C 10°C		
5.B		Način nas. točke	R/W	0: Absolutna 1: Vremensko vodenje		
└ Krivulja za VV						
5.C	[0-0B]	Vrednost izhodne vode pri visoki temperaturi okolja krivulje za VV STV.	R/W	35~[6-0E]°C, korak: 1 °C 55°C		
5.C	[0-0C]	Vrednost izhodne vode za nizko temperaturo okolja krivulje za VV sanitarne tople vode.	R/W	45~[6-0E]°C, korak: 1 °C 60°C		
5.C	[0-0D]	Visoka temperatura okolja krivulje za VV sanitarne tople vode.	R/W	10~25°C, korak: 1 °C 15°C		
5.C	[0-0E]	Nizka temperatura okolja krivulje za VV sanitarne tople vode.	R/W	-40~5°C, korak: 1 °C -10°C		
Rezervoar (nadaljevanje)						
5.D	[6-01]	Obrobno	R/W	0~10°C, korak: 1 °C 0°C		
5.F		Prednostni urnik	R/W	STV AC		
5.G	[A-01]	Način	R/W	0: Učinkovito 1: Hitro		
5.H	[8-03]	Časovnik hitrega načina	R/W	Turbo Normalno Varčno		
Uporab. nastavitve						
└ Tiho						
7.4.1		Aktiviranje	R/W	0: IZKLOP 1: Ročno 2: Samodejno		
7.4.3		Stopnja	R/W	0: Tiho (prednastavitev ni podprta na tem modelu) 1: Še tišje 2: Najtišje		
Nastavitve monterja						
└ Čarovnik za konfiguracijo						
└ Sistem						
9.1.3.2	[E-03]	Tip REG	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Topla voda za gos.	R/O	Vgrajeno		

⁽¹⁾ Privzete vrednosti so prikazane s **krepro pisavo**.

Pot v meniju	Koda	Ime nastavitve	R/W	Razpon / korak / privzeta vrednost ⁽¹⁾	Spremenjeno dne	Spremenjena vrednost
9.1.3.4	[4-06]	Zasilno	R/W	0: Ročno 1: Samodejno (običajno SH/DHW VKLOP) 2: Samodejno rdeče SH/DHW VKLOP 3: Samodejno rdeče SH/DHW IZKLOP 4: SH VKLOP/DHW IZKLOP		
9.1.3.6	[E-0D]	Sistem, napolnjen z glikolom	R/O	0: Ne 1: Da		
	└	Rezervni grelnik				
9.1.4.1	[5-0D]	Napetost	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfiguracija	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v sili		
9.1.4.3	[6-03]	Korak moči 1	R/W	0~31,5 kW, korak: 0,5 kW 1,5kW (*1) 3kW (*2)		
9.1.4.4	[6-04]	Dodaten korak moči 2	R/W	0~31,5 kW, korak: 0,5 kW 3kW (*1) 6kW (*2)		
	└	Glavno območje				
9.1.5.1	[2-0C]	Vrsta oddajnika toplo.	R/W	0: Talno ogrevanje 1: Konvektorska enota 2: Hladilnik		
9.1.5.2	[C-07]	Nadzor	R/W	0: Krmiljenje LWT 1: Krmiljenje zunanega sobnega termostata 2: Krmiljenje sobnega termostata		
9.1.5.3		Način nas. točke	R/W	0: Absolutna 1: VV ogr., fiksno hla. 2: Vremensko vodenje		
9.1.5.4		Urn timer	R/W	0: Ne 1: Da		
9.1.5.5		Krivulja za VV	R/W	0: 2 točki 1: Odmik naklona		
9.1.6	[1-00]	Nizka temperatura okolja krivulje za VV ogrevanja izhodne vode glavnega območja.	R/W	-40~5°C, korak: 1 °C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Visoka temperatura okolja krivulje za VV ogrevanja izhodne vode glavnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1 °C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Vrednost izhodne vode za nizko temperaturo okolja krivulje za VV ogrevanja izhodne vode glavnega območja.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.6	[1-03]	Vrednost izhodne vode za visoko temperaturo okolja krivulje za VV ogrevanja izhodne vode glavnega območja.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Nizka temperatura okolja krivulje za VV hlajenja izhodne vode glavnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1 °C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Visoka temperatura okolja krivulje za VV hlajenja izhodne vode glavnega območja.	R/W	25~43°C, korak: 1°C 35°C		
9.1.7	[1-08]	Vrednost izhodne vode za nizko temperaturo okolja krivulje za VV hlajenja izhodne vode glavnega območja.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	Vrednost izhodne vode za visoko temperaturo okolja krivulje za VV hlajenja izhodne vode glavnega območja.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
	└	Rezer.				
9.1.B.1	[6-0D]	Način ogrevanja	R/W	0: Samo vnov. ogr. 1: Vnovično ogrevanje + urnik 2: Samo po urniku		
9.1.B.2	[6-0A]	Nas. točka za udobno del.	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Nas. točka za varčno del.	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		

⁽¹⁾ Privzete vrednosti so prikazane s **krepro pisavo**.

Pot v meniju	Koda	Ime nastavitve	R/W	Razpon / korak / privzeta vrednost ⁽¹⁾	Spremenjeno dne	Spremenjena vrednost
9.1.B.4	[6-0C]	Nas. točka za vnov. ogr.	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Histereza vnovičnega ogrevanja	R/W	2~20°C, korak: 1 °C 10°C		
Topla voda za gos.						
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Topla voda za gos.	R/O	Vgrajeno		
9.2.2	[D-02]	Črpalka STV	R/W	0: Brez črpalke za STV 1: Takojšnja topla voda 2: Dezinfekcija 3: Obtok 4: Obtok in dezinfekcija		
Rezervni grelnik						
9.3.1	[E-03]	Tip REG	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Napetost	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Konfiguracija	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v sili		
9.3.4	[6-03]	Korak moči 1	R/W	0~31,5 kW, korak: 0,5 kW 1,5kW (*1) 3kW (*2)		
9.3.5	[6-04]	Dodaten korak moči 2	R/W	0~31,5 kW, korak: 0,5 kW 3kW (*1) 6kW (*2)		
9.3.6	[5-00]	Ravnotežje: Deaktivirajte rezervni grelnik (ali zunanji rezervni vir toplote v primeru bivalentnega sistema) nad ravnotežno temperaturo za ogrevanje prostora?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.3.7	[5-01]	Ravnotežna temperatura	R/W	-15~35°C, korak: 1 °C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Uporaba	R/W	0: Onemogočeno 1: Omogočeno 2: Samo STV		
9.3.C	[0-09]	Prehod na grelnik O prostora med delovanjem AC	R/W	0: Ni dovoljeno 1: Dovoljeno		
Zasilno del.						
9.5.1	[4-06]	Zasilno	R/W	0: Ročno 1: Samodejno (običajno SH/DHW VKLOP) 2: Samodejno rdeče SH/DHW VKLOP 3: Samodejno rdeče SH/DHW IZKLOP 4: SH VKLOP/DHW IZKLOP		
9.5.2	[7-06]	Prisilni izklop kompresorja	R/W	0: Onemogočeno 1: Omogočeno		
Uravnoveženje						
9.6.1	[5-02]	Prednostno ogrevanje prostora	R/W	0: Onemogočeno 1: Omogočeno		
9.6.2	[5-03]	Prednostna temperatura	R/W	-15~35°C, korak: 1 °C 0°C		
9.6.4	[8-02]	Čas preprečevanja recikliranja	R/W	0~10 ur, korak: 0,5 ure 0,5 ure		
9.6.5	[8-00]	Časovnik za minimalno delovanje	R/O	0~20 min, korak: 1 min 1 min		
9.6.6	[8-01]	Časovnik za maksimalno delovanje	R/W	5~95 min, korak: 5 min 30 min		
9.6.7	[8-04]	Dodatni časovnik	R/W	0~95 min, korak: 5 min 95 min		
Nastavitve za monterja (nadaljevanje)						
9.7	[4-04]	Preprečevanje zmrzovanja vodovodnih cevi	R/O	0: Neprekinjeno delovanje črpalke 1: Prekinjeno delovanje črpalke 2: IZKLOP		
9.A.1	[D-08]	--		0		
Tipala						

⁽¹⁾ Privzete vrednosti so prikazane s **krepro pisavo**.

Pot v meniju	Koda	Ime nastavitve	R/W	Razpon / korak / privzeta vrednost ⁽¹⁾	Spremenjeno dne	Spremenjena vrednost
9.B.1	[C-08]	Zunanje tipalo	R/W	0: Ne 1: Zunanje tipalo (ni uporabno) 2: Sobno tipalo		
9.B.2	[2-0B]	Odstopanje Z tipala ok.	R/O	-5~5°C, korak: 0,5 °C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Povprečenje časa	R/W	0: Brez povprečenja 1: 12 ur 2: 24 ur 3: 48 ur 4: 72 ur		
Nastavitve za monterja (nadaljevanje)						
9.D	[C-09]	Izhod alarma	R/W	0: Normalno odprto 1: Normalno zaprto		
9.E	[3-00]	Samodejni ponovni zagon	R/W	0: Ne 1: Da		
9.F	[E-08]	Funkcija varčne rabe	R/W	0: Onemogočeno 1: Omogočeno		
9.G		Onemogoči zaščite	R/W	0: Ne 1: Da		
L	Pregled nastavitve sistema					
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	Prehod na grelnik O prostora med delovanjem AC	R/W	0: Ni dovoljeno 1: Dovoljeno		
9.I	[0-0B]	Vrednost izhodne vode pri visoki temperaturi okolja krivulje za VV STV.	R/W	35~[6-0E]°C, korak: 1 °C 55°C		
9.I	[0-0C]	Vrednost izhodne vode za nizko temperaturo okolja krivulje za VV sanitarne tople vode.	R/W	45~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C		
9.I	[0-0D]	Visoka temperatura okolja krivulje za VV sanitarne tople vode.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Nizka temperatura okolja krivulje za VV sanitarne tople vode.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Nizka temperatura okolja krivulje za VV ogrevanja izhodne vode glavnega območja.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Visoka temperatura okolja krivulje za VV ogrevanja izhodne vode glavnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 15°C		
9.I	[1-02]	Vrednost izhodne vode za nizko temperaturo okolja krivulje za VV ogrevanja izhodne vode glavnega območja.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.I	[1-03]	Vrednost izhodne vode za visoko temperaturo okolja krivulje za VV ogrevanja izhodne vode glavnega območja.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Vremensko vodeno hlajenje glavnega območja temperature izhodne vode.	R/W	0: Onemogočeno 1: Omogočeno		
9.I	[1-06]	Nizka temperatura okolja krivulje za VV hlajenja izhodne vode glavnega območja.	R/W	10~25°C, korak: 1 °C 20°C		
9.I	[1-07]	Visoka temperatura okolja krivulje za VV hlajenja izhodne vode glavnega območja.	R/W	25~43°C, korak: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Vrednost izhodne vode za nizko temperaturo okolja krivulje za VV hlajenja izhodne vode glavnega območja.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C 22°C		
9.I	[1-09]	Vrednost izhodne vode za visoko temperaturo okolja krivulje za VV hlajenja izhodne vode glavnega območja.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		

⁽¹⁾ Privzete vrednosti so prikazane s **krepro pisavo**.

Pot v meniju	Koda	Ime nastavitve	R/W	Razpon / korak / privzeta vrednost ⁽¹⁾	Spremenjeno dne	Spremenjena vrednost
9.I	[1-0A]	Kakšno je povprečenje časa za zunanjo temperaturo?	R/W	0: Brez povprečenja 1: 12 ur 2: 24 ur 3: 48 ur 4: 72 ur		
9.I	[1-0B]	Kakšna je zelena razlika T pri ogrevanju za glavno območje?	R/W	[2-0C]≠2 (hladilnik): 3~12°C, korak: 1 °C 5°C [2-0C]=2 (hladilnik): 10°C		
9.I	[1-0D]	Kakšna je zelena razlika T pri hlajenju za glavno območje?	R/W	3~10°C, korak: 1 °C 5°C		
9.I	[2-00]	Kdaj naj se izvede funkcija dezinfekcije?	R/W	0: Vsak dan 1: Ponedeljek 2: Torek 3: Sreda 4: Četrtek 5: Petek 6: Sobota 7: Nedelja		
9.I	[2-01]	Ali naj se izvede funkcija dezinfekcije?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[2-02]	Kdaj naj se začne funkcija dezinfekcije?	R/W	0~23 ur, korak: 1 ura 1		
9.I	[2-03]	Kakšna je ciljna temperatura dezinfekcije?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Kako dolgo mora biti temperatura rezervoarja vzdrževana?	R/W	40~60 min, korak: 5 min 40 min		
9.I	[2-05]	Temperatura zaščite prostora pred zmrzovanjem	R/W	4~16°C, korak: 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Zaščita pred zmrzovanjem	R/W	0: Onemogočeno 1: Omogočeno		
9.I	[2-07]	Sekundarna črpalka	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Prilagodite zamik na izmerjeni sobni temperaturi	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Prilagodite zamik na izmerjeni sobni temperaturi	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	Kakšen zamik je potreben na izmerjeni zunanji temperaturi?	R/O	-5~5°C, korak: 0,5 °C 0°C		
9.I	[2-0C]	Katera vrsta grelnega telesa je priključena na glavno območje LWT?	R/W	0: Talno ogrevanje 1: Konvektorska enota 2: Hladilnik		
9.I	[3-00]	Ali je dovoljen samodejni ponovni zagon enote?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Kakšna je največja zelena sobna temperatura pri ogrevanju?	R/W	18~30°C, korak: 1°C 30°C		
9.I	[3-07]	Kakšna je najmanjša zelena sobna temperatura pri ogrevanju?	R/W	12~18°C, korak: 1°C 12°C		

⁽¹⁾ Privzete vrednosti so prikazane s **krepro pisavo**.

Pot v meniju	Koda	Ime nastavitve	R/W	Razpon / korak / privzeta vrednost ⁽¹⁾	Spremenjeno dne	Spremenjena vrednost
9.I	[3-08]	Kakšna je največja želena sobna temperatura pri hlajenju?	R/W	25~35°C, korak: 1°C 35°C		
9.I	[3-09]	Kakšna je najmanjša želena sobna temperatura pri hlajenju?	R/W	15~25°C, korak: 1°C 15°C		
9.I	[3-0A]	Kateri je model črpalke?	R/W	0: Model črpalke 0 1: Model črpalke 1		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	Če je montiran komplet za dve območji, preprečevanje blokade črpalke kompleta in mešalnega ventila kompleta	R/W	0: Onemogočeno 1: Omogočeno		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Kaj je način delovanja REG?	R/W	0: Onemogočeno 1: Omogočeno 2: Samo STV		
9.I	[4-02]	Pod katero zunanjo temperaturo je ogrevanje dovoljeno?	R/W	14~35°C, korak: 1°C 25°C		
9.I	[4-04]	Preprečevanje zmrzovanja vodovodnih cevi	R/O	0: Neprekinjeno delovanje črpalke 1: Prekinitveno delovanje črpalke 2: IZKLOP		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Zasilno	R/W	0: Ročno 1: Samodejno (običajno SH/DHW VKLOP) 2: Samodejno rdeče SH/DHW VKLOP 3: Samodejno rdeče SH/DHW IZKLOP 4: SH VKLOP/DHW IZKLOP		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Konfiguracija rezervnega grelnika	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v sili		
9.I	[4-0B]	Samodejna histereza preklopa hlajenje/ogrevanje.	R/W	1~10°C, korak: 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Samodejni zamik preklopa hlajenje/ogrevanje.	R/W	1~10°C, korak: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Ravnatežje: Deaktivirajte rezervni grelnik (ali zunanji rezervni vir toplote v primeru bivalentnega sistema) nad ravnatežno temperaturo za ogrevanje prostora?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[5-01]	Kakšna je ravnatežna temperatura za stavbo?	R/W	-15~35°C, korak: 1°C 0°C		
9.I	[5-02]	Prednostno ogrevanje prostora.	R/W	0: Onemogočeno 1: Omogočeno		
9.I	[5-03]	Temperatura prednostnega ogrevanja prostora.	R/W	-15~35°C, korak: 1°C 0°C		
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Napetost rezervnega grelnika	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.I	[5-0E]	Zamik vklopa REG STV termo	R/W	0: Onemogoči 1: Omogoči (spremenljiv zamik, odvisno od toplotne črpalke) 2: Omogoči (fiksni zamik, odvisno od toplotne črpalke)		
9.I	[6-00]	Temperaturna razlika, ki določa VKLOPNO temperaturo toplotne črpalke.	R/W	2~40°C, korak: 1°C 8°C		
9.I	[6-01]	Temperaturna razlika, ki določa IZKLOPNO temperaturo toplotne črpalke.	R/W	0~10°C, korak: 1°C 0°C		

⁽¹⁾ Privzete vrednosti so prikazane s **krepko pisavo**.

Pot v meniju	Koda	Ime nastavitve	R/W	Razpon / korak / privzeta vrednost ⁽¹⁾	Spremenjeno dne	Spremenjena vrednost
9.I	[6-03]	Kakšna je moč prve stopnje rezervnega grelnika 1?	R/W	0~31,5 kW, korak: 0,5 kW 1,5kW (*1) 3kW (*2)		
9.I	[6-04]	Kakšna je moč druge stopnje rezervnega grelnika 2?	R/W	0~31,5 kW, korak: 0,5 kW 3 kW (*1) 6kW (*2)		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Katera histereza se uporablja v načinu vnovičnega ogrevanja?	R/W	2~20°C, korak: 1°C 10°C		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Kakšna je zelena temperatura udobnega shranjevanja?	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C		
9.I	[6-0B]	Kakšna je zelena temperatura eko shranjevanja?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	Kakšna je zelena temperatura vnovičnega ogrevanja?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Kakšen je zeleni način priprave sanitarne tople vode?	R/W	0: Samo vnov. ogr. 1: Vnovično ogrevanje + urnik 2: Samo po urniku		
9.I	[6-0E]	Kakšna je maksimalna nastavitvena točka temperature sanitarne tople vode?	R/W	40~65°C, korak: 1 °C 65°C		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Prisilni izklop kompresorja	R/W	0: Onemogočeno 1: Omogočeno		
9.I	[7-08]	Različna histereza STV glede na majhno/veliko porabo STV (velja samo za način Samo vnovično ogrevanje)	R/W	0: Onemogočeno 1: Omogočeno		
9.I	[7-09]	Kakšna je minimalna hitrost črpalke med delovanjem za ogrevanje/hlajenje prostora in sanitarno toplo vodo?	R/W	20~95%, korak: 5% 20%		
9.I	[7-0B]	Fiksni PWM črpalke glavnega območja, če je montiran dvoobmočni komplet.	R/W	20~95%, korak: 5% 95%		
9.I	[7-0C]	Čas, ki ga mešalni ventil potrebuje za prehod iz enega položaja v drugega, če je montiran dvoobmočni komplet.	R/W	20~300 sekund, korak: 5 s 125 sekund		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Minimalni čas delovanja za pripravo tople vode za gospodinjstvo.	R/O	0~20 min, korak: 1 min 1 min		
9.I	[8-01]	Maksimalni čas delovanja za pripravo tople vode za gospodinjstvo.	R/W	5~95 min, korak: 5 min 30 min		
9.I	[8-02]	Čas protirecikliranja.	R/W	0~10 ur, korak: 0,5 ure 0,5 ure		
9.I	[8-03]	Časovnik hitrega načina	R/W	Turbo Normalno Varčno		
9.I	[8-04]	Dodatni čas delovanja za maksimalni čas delovanja.	R/W	0~95 min, korak: 5 min 95 min		
9.I	[8-05]	Želite dovoliti modulacijo temperature izhodne vode za krmiljenje temperature prostora?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[8-06]	Maksimalna modulacija temperature izhodne vode.	R/W	0~10°C, korak: 1°C 5°C		

⁽¹⁾ Privzete vrednosti so prikazane s **krepro pisavo**.

Pot v meniju	Koda	Ime nastavitve	R/W	Razpon / korak / privzeta vrednost ⁽¹⁾	Spremenjeno dne	Spremenjena vrednost
9.I	[8-07]	Želena udobna temperatura izhodne vode v glavnem območju pri hlajenju?	R/W	[9-03]~[9-02], korak: 1°C 18°C		
9.I	[8-08]	Želena ekonomska temperatura izhodne vode v glavnem območju pri hlajenju?	R/W	[9-03]~[9-02], korak: 1°C 20°C		
9.I	[8-09]	Želena udobna temperatura izhodne vode v glavnem območju pri ogrevanju?	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	Želena ekonomska temperatura izhodne vode v glavnem območju pri ogrevanju?	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C 33 °C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Kakšna je največja zelena temperatura izhodne vode v glavnem območju pri ogrevanju?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, korak: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1 °C 55°C		
9.I	[9-01]	Kakšna je najmanjša zelena temperatura izhodne vode v glavnem območju pri ogrevanju?	R/W	15~37°C, korak: 1 °C 25°C		
9.I	[9-02]	Kakšna je največja zelena temperatura izhodne vode v glavnem območju pri hlajenju?	R/W	18~22°C, korak: 1 °C 22°C		
9.I	[9-03]	Kakšna je najmanjša zelena temperatura izhodne vode v glavnem območju pri hlajenju?	R/O	5~18°C, korak: 1 °C 18°C		
9.I	[9-04]	Presežna temperatura izhodne vode.	R/W	1~4°C, korak: 1 °C 2°C		
9.I	[9-09]	Kakšno je dovoljeno podhlajenje pri hlajenju?	R/W	1~18°C, korak: 1 °C 18°C		
9.I	[9-0C]	Histereza temperature prostora.	R/W	1~6°C, korak: 0,5°C 1°C		
9.I	[9-0D]	Omejitev hitrosti črpalke	R/W	0~8, korak:1 0: Brez omejitve 1~4: 90~60% hitrost črpalke 5~8: 90~60% hitrost črpalke med vzorčenjem 6 80% hitrost črpalke med vzorčenjem		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Kakšna je vrsta kontakta za termično zahtevo glavnega območja?	R/W	0: Zahteve MMI (vklj. hitro logiko) 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta		
9.I	[C-07]	Kakšen je način krmiljenja enote pri delovanju v prostoru?	R/W	0: Krmiljenje LWT 1: Krmiljenje zunanega sobnega termostata 2: Krmiljenje sobnega termostata		
9.I	[C-08]	Katera vrsta zunanega tipala je nameščena?	R/W	0: Ne 1: Zunanje tipalo (ni uporabno) 2: Sobno tipalo		
9.I	[C-09]	Kakšna je zahtevana vrsta kontakta za izhod alarma?	R/W	0: Normalno odprto 1: Normalno zaprto		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		

⁽¹⁾ Privzete vrednosti so prikazane s **krepko pisavo**.

Pot v meniju	Koda	Ime nastavitve	R/W	Razpon / korak / privzeta vrednost ⁽¹⁾	Spremenjeno dne	Spremenjena vrednost
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Katera vrsta črpalke za sanitarno toplo vodo je vgrajena?	R/W	0: Brez črpalke za STV 1: Takojšnja topla voda 2: Dezinfekcija 3: Obtok 4: Obtok in dezinfekcija		
9.I	[D-03]	Kompenzacija temperature izhodne vode okrog 0°C.	R/W	0: Ne 1: povečanje 2°C, razpon 4°C 2: povečanje 4°C, razpon 4°C 3: povečanje 2°C, razpon 8°C 4: povečanje 4°C, razpon 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Kateri tip enote je vgrajen?	R/O	0~5 0: LT split		
9.I	[E-01]	Katera vrsta kompresorja je vgrajena?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Katera je programska oprema notranje enote?	R/W	0: Reverzibilno 1: Samo ogrevanje		
9.I	[E-03]	Koliko stopenj ima rezervni grelnik?	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	Ali je funkcija varčevanja z energijo na voljo na zunanji enoti?	R/O	0: Ne 1: Da		
9.I	[E-05]	Ali lahko sistem pripravi toplo vodo za gospodinjstvo?	R/O	1: Da		
9.I	[E-06]	Ali je v sistem vgrajen rezervoar za sanitarno toplo vodo?	R/O	0: Ne 1: Da		
9.I	[E-07]	Kakšen rezervoar za sanitarno toplo vodo je vgrajen?	R/O	Vgrajeno		
9.I	[E-08]	Funkcija varčevanja z energijo za zunanjo enoto.	R/W	0: Onemogočeno 1: Omogočeno		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Prostornina rezervoarja	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	Ali je vgrajen dvoobmočni komplet?	R/W	0: Ni vgrajeno 1: - 2: Montiran dvoobmočni komplet		
9.I	[E-0C]	Katera vrsta sistema za dve območji je vgrajena?	R/W	0: Brez hidravličnega ločevalnika/neposredne črpalke 1: S hidravličnim ločevalnikom/neposredno črpalko 2: S hidravličnim ločevalnikom/z neposredno črpalko		

⁽¹⁾ Privzete vrednosti so prikazane s **krepro pisavo**.

Pot v meniju	Koda	Ime nastavitve	R/W	Razpon / korak / privzeta vrednost ⁽¹⁾	Spremenjeno dne	Spremenjena vrednost
9.I	[E-0D]	Ali je v sistemu prisoten glikol?	R/O	0: Ne 1: Da		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Dovoljeno delovanje črpalke izven območja.	R/W	0: Omejeno 1: Dovoljeno		
9.I	[F-01]	Nad katero zunanjo temperaturo je dovoljeno hlajenje?	R/W	10~35°C, korak: 1 °C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, korak: 1 °C 3°C		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, korak: 1 °C 5°C		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Delovanje črpalke ob nepravilnem pretoku.	R/W	0: Onemogočeno 1: Omogočeno		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Kaj je način delovanja črpalke?	R/W	0: Neprekinjeno 1: Vzorec 2: Zahteva		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
Nastavitve dvoobmočnega kompleta						
9.P.1	[E-0B]	Montiran dvoobmočni komplet	R/W	0: Ni vgrajeno 1: - 2: Montiran dvoobmočni komplet		
9.P.2	[E-0C]	Vrsta dvoobmočnega sistema	R/W	0: Brez hidravličnega ločevalnika/neposredne črpalke 1: S hidravličnim ločevalnikom/neposredno črpalko 2: S hidravličnim ločevalnikom/z neposredno črpalko		
9.P.4	[7-0B]	Fiksni PWM črpalke glavnega območja	R/W	20~95%, korak: 5% 95%		
9.P.5	[7-0C]	Čas obračanja mešalnega ventila	R/W	20~300 s, korak: 5 s 125 s		
9.S	[2-07]	Sekundarna črpalka	R/W	0: Ne 1: Da		

⁽¹⁾ Privzete vrednosti so prikazane s **krepro pisavo**.

