


Helyszíni beállítások táblázata

X Series – tartály (180 l/230 l)

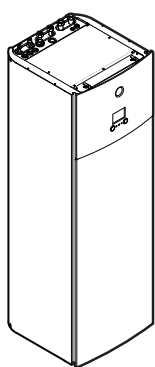

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Alkalmazható beltéri egységek

CHVX07S18A ▲ 4V ▼

CHVX07S23A ▲ 4V ▼

CHVX07S18A ▲ 9W ▼

CHVX07S23A ▲ 9W ▼

Megjegyzések

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) *18*

(*4) *23*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Navigációs elem	Kód	Beállítás neve	R/W	Tartomány / lépés / alapérték ⁽¹⁾	Módosítás ideje	Módosított érték
Szoba						
└	Fagymentesítés					
1.4.1	[2-06]	Szobai fagyvédelem	R/W	0: Tiltott 1: Engedélyezett		
1.4.2	[2-05]	Szoba fagymentesítési hőmérséklete	R/W	4~16°C, lépésköz: 1°C 8°C		
└	Hőm. tart. beállítás					
1.5.1	[3-07]	Fűtési minimum	R/W	12~18°C, lépésköz: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Fűtési maximum	R/W	18~30°C, lépésköz: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Hűtési minimum	R/W	15~25°C, lépésköz: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Hűtési maximum	R/W	25~35°C, lépésköz: 1°C 35°C		
Helyiség (folytatás)						
1.6	[2-09]	Szobai érzékelő eltolása	R/W	-5~5°C, lépésköz: 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Szobai érzékelő eltolása	R/W	-5~5°C, lépésköz: 0,5°C 0°C		
Fő zóna						
2.4		Célhőm.mód		0: Rögzített 1: IF fűtés, rögzített hűtés 2: Időjárásfüggő		
└	Fűtési IF görbe					
2.5	[1-00]	Alacsony kültéri hőmérséklet a főzóna kilépő víz (LWT) fűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	-40~5°C, lépésköz: 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	Magas kültéri hőmérséklet a főzóna kilépő víz (LWT) fűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	10~25°C, lépésköz: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Kilépő víz hőmérséklet alacsony kültéri hőmérséklethez a főzóna kilépő víz (LWT) fűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	[9-01]~[9-00], lépésköz: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
2.5	[1-03]	Kilépő víz hőmérséklet magas kültéri hőmérséklethez a főzóna kilépő víz (LWT) fűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, lépésköz: 1°C 25°C		
└	Hűtési IF görbe					
2.6	[1-06]	Alacsony kültéri hőmérséklet a főzóna kilépő víz (LWT) hűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	10~25°C, lépésköz: 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	Magas kültéri hőmérséklet a főzóna kilépő víz (LWT) hűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	25~43°C, lépésköz: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Kilépő víz hőmérséklet alacsony kültéri hőmérséklethez a főzóna kilépő víz (LWT) hűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, lépésköz: 1°C 22°C		
2.6	[1-09]	Kilépő víz hőmérséklet magas kültéri hőmérséklethez a főzóna kilépő víz (LWT) hűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, lépésköz: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
Fő zóna						
2.7	[2-0C]	Hőleadó típusa	R/W	0: Padlófűtés 1: Klímakonvektor 2: Radiátor		
└	Hőm. tart. beállítás					
2.8.1	[9-01]	Fűtési minimum	R/W	15~37°C, lépésköz: 1°C 25°C		

⁽¹⁾ Az alapértelmezett értékek **félkövérrel** jelennek meg.

Navigációs elem	Kód	Beállítás neve	R/W	Tartomány / lépés / alapérték ⁽¹⁾	Módosítás ideje	Módosított érték
2.8.2	[9-00]	Fűtési maximum	R/W	[2-0C]=2: 37~70, lépésköz: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, lépésköz: 1°C 55°C		
2.8.3	[9-03]	Hűtési minimum	R/O	5~18°C, lépésköz: 1°C 18°C		
2.8.4	[9-02]	Hűtési maximum	R/W	18~22°C, lépésköz: 1°C 22°C		
Fő zóna						
2.9	[C-07]	Vezérlés	R/W	0: Kilep víz hő-vez 1: Külső sz. term 2: SzobTerm-vezérl		
2.A	[C-05]	Termosztát típusa	R/W	0: MMI kérések (beleértve a gyors logikát) 1: 1 csatlakozó 2: 2 csatlakozó		
└ Hőmérséklet-különbség						
2.B.1	[1-0B]	Fűtési hőmérséklet-különbség	R/W	[2-0C]≠2 (radiátor): 3~12°C, lépésköz: 1°C 5°C [2-0C]=2 (radiátor): 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Hűtési hőmérséklet-különbség	R/W	3~10°C, lépésköz: 1°C 5°C		
└ Szabályozás						
2.C.1	[8-05]	Szabályozás	R/W	0: Nem 1: Igen		
2.C.2	[8-06]	Max. szabályozás	R/W	0~10°C, lépésköz: 1°C 5°C		
Térfűtés / térhűtés						
└ Működési tartomány						
4.3.1	[4-02]	Fűtés kikapcs.hőm.	R/W	14~35°C, lépésköz: 1°C 25°C		
4.3.2	[F-01]	Térfűtés KIKAPCS hőmérséklet	R/W	10~35°C, lépésköz: 1°C 20°C		
Térfűtés / térhűtés (folytatás)						
4.5	[F-0D]	Szivattyú üzemmód	R/W	0: Folyamatos 1: Mintavételezés 2: Kérés		
4.6	[E-02]	Géptípus	R/W	0: Változtatható 1: Csak fűtés		
4.7	[9-0D]	Szivattyúsebesség korlátozása	R/W	0~8, lépésköz: 1 0: Nincs korlátozás 1~4: 90~60%-os szivattyúsebesség 5~8: 90~60%-os szivattyúsebesség mintavétel közben 6 80%-os szivattyúsebesség mintavétel közben		
4.9	[F-00]	Tartományon kívüli szivattyú	R/W	0: Korlátozott 1: Engedélyezett		
4.A	[D-03]	Növelés 0°C körül	R/W	0: Nem 1: növekedés 2°C, tartomány 4°C 2: növekedés 4°C, tartomány 4°C 3: növekedés 2°C, tartomány 8°C 4: növekedés 4°C, tartomány 8°C		
4.B	[9-04]	Túllépés	R/W	1~4°C, lépésköz: 1°C 2°C		
4.C	[2-06]	Szobai fagyvédelem	R/W	0: Tiltott 1: Engedélyezett		
Tartály						
5.2	[6-0A]	Kényelmi célhőmérséklet	R/W	30~[6-0E]°C, lépésköz: 1°C 60°C		
5.3	[6-0B]	Gazdaságos célhőmérséklet	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, lépésköz: 1°C 45°C		

⁽¹⁾ Az alapértelmezett értékek **félkövérrrel** jelennek meg.

Navigációs elem	Kód	Beállítás neve	R/W	Tartomány / lépés / alapérték ⁽¹⁾	Módosítás ideje	Módosított érték
5.4	[6-0C]	Újramelegítés célhőmérséklet	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, lépésköz: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Felfűtés mód	R/W	0: Csak újramelegítés 1: Újrameleg.+prg. 2: Csak program		
Fertőtlenítés						
5.7.1	[2-01]	Aktiválás	R/W	0: Nem 1: Igen		
5.7.2	[2-00]	Működés napja	R/W	0: Minden nap 1: Hétfő 2: Kedd 3: Szerda 4: Csütörtök 5: Péntek 6: Szombat 7: Vasárnap		
5.7.3	[2-02]	Elindulás ideje	R/W	0~23 óra, lépésköz: 1 óra 1		
5.7.4	[2-03]	Tartály célhőmérséklete	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Időtartam	R/W	40~60 perc, lépésköz: 5 perc 40 perc		
Tartály (folytatás)						
5.8	[6-0E]	Maximum	R/W	40~65°C, lépésköz: 1°C 65°C		
5.9	[6-00]	Hiszterézis	R/W	2~40°C, lépésköz: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Hiszterézis	R/W	2~20°C, lépésköz: 1°C 10°C		
5.B		Célhőm.mód	R/W	0: Rögzített 1: Időjárásfüggő		
IF görbe						
5.C	[0-0B]	Kilépő víz érték magas kültéri hőmérséklethez a HMV WD görbéhez.	R/W	35~[6-0E]°C, lépésköz: 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	Kilépő víz érték alacsony kültéri hőmérséklethez a HMV WD görbéhez.	R/W	45~[6-0E]°C, lépésköz: 1°C 60°C		
5.C	[0-0D]	Magas kültéri hőmérséklet a HMV WD görbéhez.	R/W	10~25°C, lépésköz: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Alacsony kültéri hőmérséklet a HMV WD görbéhez.	R/W	-40~5°C, lépésköz: 1°C -10°C		
Tartály (folytatás)						
5.D	[6-01]	Különbség	R/W	0~10°C, lépésköz: 1°C 0°C		
5.F		Elsőbbségi program	R/W	HMV AC		
5.G	[A-01]	Üzem mód	R/W	0: Hatékony 1: Gyors		
5.H	[8-03]	Gyors mód időzítője	R/W	Turbó Normális Gazdaságos		
Felhasználói beállítások						
Csendes						
7.4.1		Aktiválás	R/W	0: KI 1: Kézi 2: Automatikus		
7.4.3		Szint	R/W	0: Csendes (előbeállítás ezen a modellen nem támogatott) 1: Még csendesebb 2: Leghalkabb		
Szerelői beállítások						
Konfigurálás varázsló						
Rendszer						

⁽¹⁾ Az alapértelmezett értékek **félkövérrel** jelennek meg.

Navigációs elem	Kód	Beállítás neve	R/W	Tartomány / lépés / alapérték ⁽¹⁾	Módosítás ideje	Módosított érték
9.1.3.2	[E-03]	Kieg. fűt. típusa	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Használati meleg víz	R/O	Beépített		
9.1.3.4	[4-06]	Vészüzem	R/W	0: Kézi 1: Automatikus (normál SH/HMV BE) 2: Automatikus csökkentett SH/HMV BE 3: Automatikus csökkentett SH/HMV KI 4: SH BE/HMV KI		
9.1.3.6	[E-0D]	Glikollal töltött rendszer	R/O	0: Nem 1: Igen		
	└	Kiegészítő fűtőelem				
9.1.4.1	[5-0D]	Feszültség	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Beállítás	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 vészhelyzetben		
9.1.4.3	[6-03]	Teljesítmény – 1. fokozat	R/W	0~31,5 kW, lépésköz: 0,5 kW 1,5kW (*1) 3kW (*2)		
9.1.4.4	[6-04]	Kiegészítő teljesítmény – 2. fokozat	R/W	0~31,5 kW, lépésköz: 0,5 kW 3kW (*1) 6kW (*2)		
	└	Fő zóna				
9.1.5.1	[2-0C]	Hőleadó típusa	R/W	0: Padlófűtés 1: Klímakonvektor 2: Radiátor		
9.1.5.2	[C-07]	Vezérlés	R/W	0: Kilép vízhő-vez 1: Külső sz. term 2: SzobTerm-vezérl		
9.1.5.3		Célhőm. mód	R/W	0: Rögzített 1: IF fűtés, rögzített hűtés 2: Időjárásfüggő		
9.1.5.4		Program	R/W	0: Nem 1: Igen		
9.1.5.5		IF görbe típusa	R/W	0: 2 pont 1: Görbeeltolás		
9.1.6	[1-00]	Alacsony kültéri hőmérséklet a főzóna kilépő víz (LWT) fűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	-40~5°C, lépésköz: 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Magas kültéri hőmérséklet a főzóna kilépő víz (LWT) fűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	10~25°C, lépésköz: 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Kilépő vízhőmérséklet alacsony kültéri hőmérséklethez a főzóna kilépő víz (LWT) fűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	[9-01]~[9-00], lépésköz: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.6	[1-03]	Kilépő vízhőmérséklet magas kültéri hőmérséklethez a főzóna kilépő víz (LWT) fűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, lépésköz: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Alacsony kültéri hőmérséklet a főzóna kilépő víz (LWT) hűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	10~25°C, lépésköz: 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Magas kültéri hőmérséklet a főzóna kilépő víz (LWT) hűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	25~43°C, lépésköz: 1°C 35°C		
9.1.7	[1-08]	Kilépő vízhőmérséklet alacsony kültéri hőmérséklethez a főzóna kilépő víz (LWT) hűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, lépésköz: 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	Kilépő vízhőmérséklet magas kültéri hőmérséklethez a főzóna kilépő víz (LWT) hűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, lépésköz: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
	└	Tartály				
9.1.B.1	[6-0D]	Felfűtés mód	R/W	0: Csak újramelegítés 1: Újrameleg.+prg. 2: Csak program		

⁽¹⁾ Az alapértelmezett értékek **félkövérrel** jelennek meg.

Navigációs elem	Kód	Beállítás neve	R/W	Tartomány / lépés / alapérték ⁽¹⁾	Módosítás ideje	Módosított érték
9.1.B.2	[6-0A]	Kényelmi célhőmérséklet	R/W	30~[6-0E]°C, lépésköz: 1°C 60°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Gazdaságos célhőmérséklet	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, lépésköz: 1°C 45°C		
9.1.B.4	[6-0C]	Újramelegítés célhőmérséklet	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, lépésköz: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Újramelegítési histerézis	R/W	2~20°C, lépésköz: 1°C 10°C		
Használati meleg víz						
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Használati meleg víz	R/O	Beépített		
9.2.2	[D-02]	HMV-szivattyú	R/W	0: Nincs HMV-szivattyú 1: Azonnali meleg víz 2: Fertőtlenítés 3: Keringetés 4: Keringetés és fertőtlenítés		
Kiegészítő fűtőelem						
9.3.1	[E-03]	Kieg. fűt. típusa	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Feszültség	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Beállítás	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 vészhelyzetben		
9.3.4	[6-03]	Teljesítmény – 1. fokozat	R/W	0~31,5 kW, lépésköz: 0,5 kW 1,5kW (*1) 3kW (*2)		
9.3.5	[6-04]	Kiegészítő teljesítmény – 2. fokozat	R/W	0~31,5 kW, lépésköz: 0,5 kW 3kW (*1) 6kW (*2)		
9.3.6	[5-00]	Egyensúly: Kikapcsoljam a kiegészítő fűtőelemet (vagy bivalens rendszer esetén a külső tartalék hőforrást) a térfűtéshez beállított egyensúlyi hőmérséklet felett?	R/W	0: Nem 1: Igen		
9.3.7	[5-01]	Egyensúlyi hőmérséklet	R/W	-15~35°C, lépésköz: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Üzemeltetés	R/W	0: Tiltott 1: Engedélyezett 2: Csak HMV		
9.3.C	[0-09]	SH fűtőelem átállása AC során	R/W	0: Nem engedélyezett 1: Engedélyezett		
Vészüzem						
9.5.1	[4-06]	Vészüzem	R/W	0: Kézi 1: Automatikus (normál SH/HMV BE) 2: Automatikus csökkentett SH/HMV BE 3: Automatikus csökkentett SH/HMV KI 4: SH BE/HMV KI		
9.5.2	[7-06]	Kompresszor kényszerkikapcsolása	R/W	0: Tiltott 1: Engedélyezett		
Nyomáskiegyenlítő						
9.6.1	[5-02]	Térfűtés elsőbbsége	R/W	0: Tiltott 1: Engedélyezett		
9.6.2	[5-03]	Elsőbbségi hőmérséklet	R/W	-15~35°C, lépésköz: 1°C 0°C		
9.6.4	[8-02]	Ciklusok közötti idő	R/W	0~10 óra, lépésköz: 0,5 óra 0,5 óra		
9.6.5	[8-00]	Minimális működési idő	R/O	0~20 perc, lépés: 1 perc 1 perc		
9.6.6	[8-01]	Maximális működési idő	R/W	5~95 perc, lépés: 5 perc 30 perc		
9.6.7	[8-04]	Kiegészítő időzítő	R/W	0~95 perc, lépés: 5 perc 95 perc		
Telepítési beállítások (folytatás)						

⁽¹⁾ Az alapértelmezett értékek **félkövérrel** jelennek meg.

Navigációs elem	Kód	Beállítás neve	R/W	Tartomány / lépés / alapérték ⁽¹⁾	Módosítás ideje	Módosított érték
9.7	[4-04]	Vízcső befagyásának megelőzése	R/O	0: Folyamatos szivattyóműködés 1: Nem folyamatos szivattyóműködés 2: KI		
9.A.1	[D-08]	--		0		
Érzékelők						
9.B.1	[C-08]	Külső érzékelő	R/W	0: Nem 1: Kültéri érzékelő (nem alkalmazható) 2: Szobai érzékelő		
9.B.2	[2-0B]	Külső érzékelő eltolása	R/O	-5~5°C, lépésköz: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Átlagolási idő	R/W	0: Nincs átlagolás 1: 12 óra 2: 24 óra 3: 48 óra 4: 72 óra		
Telepítési beállítások (folytatás)						
9.D	[C-09]	Riasztás kimenete	R/W	0: Általában nyitva 1: Általában zárva		
9.E	[3-00]	Automatikus újraindítás	R/W	0: Nem 1: Igen		
9.F	[E-08]	Energiatakarékos funkció	R/W	0: Tiltott 1: Engedélyezett		
9.G		Védelmek letiltása	R/W	0: Nem 1: Igen		
Helyszíni beállítások áttekintése						
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	SH fűtőelem átállása AC során	R/W	0: Nem engedélyezett 1: Engedélyezett		
9.I	[0-0B]	Kilépő víz érték magas kültéri hőmérséklethez a HMV WD görbéhez.	R/W	35~[6-0E]°C, lépésköz: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Kilépő víz érték alacsony kültéri hőmérséklethez a HMV WD görbéhez.	R/W	45~[6-0E]°C, lépésköz: 1°C 60°C		
9.I	[0-0D]	Magas kültéri hőmérséklet a HMV WD görbéhez.	R/W	10~25°C, lépésköz: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Alacsony kültéri hőmérséklet a HMV WD görbéhez.	R/W	-40~5°C, lépésköz: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Alacsony kültéri hőmérséklet a főzőna kilépő víz (LWT) fűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	-40~5°C, lépésköz: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Magas kültéri hőmérséklet a főzőna kilépő víz (LWT) fűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	10~25°C, lépésköz: 1°C 15°C		
9.I	[1-02]	Kilépő víz hőmérséklet alacsony kültéri hőmérséklethez a főzőna kilépő víz (LWT) fűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	[9-01]~[9-00], lépésköz: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.I	[1-03]	Kilépő víz hőmérséklet magas kültéri hőmérséklethez a főzőna kilépő víz (LWT) fűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, lépésköz: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Időjárásfüggő hűtés a fő kilépő víz hőmérsékleti zónában.	R/W	0: Tiltott 1: Engedélyezett		
9.I	[1-06]	Alacsony kültéri hőmérséklet a főzőna kilépő víz (LWT) hűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	10~25°C, lépésköz: 1°C 20°C		
9.I	[1-07]	Magas kültéri hőmérséklet a főzőna kilépő víz (LWT) hűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	25~43°C, lépésköz: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Kilépő víz hőmérséklet alacsony kültéri hőmérséklethez a főzőna kilépő víz (LWT) hűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, lépésköz: 1°C 22°C		

⁽¹⁾ Az alapértelmezett értékek **félkövérrel** jelennek meg.

Navigációs elem	Kód	Beállítás neve	R/W	Tartomány / lépés / alapérték ⁽¹⁾	Módosítás ideje	Módosított érték
9.I	[1-09]	Kilépő víz hőmérséklet magas kültéri hőmérséklethez a főzőna kilépő víz (LWT) hűtési időjárásfüggő görbéhez.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, lépésköz: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
9.I	[1-0A]	Mennyi az átlagidőzítő a kültéri hőmérséklethez?	R/W	0: Nincs átlagolás 1: 12 óra 2: 24 óra 3: 48 óra 4: 72 óra		
9.I	[1-0B]	Mekkora legyen a kívánt delta T fűtésnél a fő zónában?	R/W	[2-0C]≠2 (radiátor): 3~12°C, lépésköz: 1°C 5°C [2-0C]=2 (radiátor): 10°C		
9.I	[1-0D]	Mekkora legyen a kívánt delta T hűtésnél a fő zónában?	R/W	3~10°C, lépésköz: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Mikor hajtsa végre a fertőtlenítő funkciót?	R/W	0: Minden nap 1: Hétfő 2: Kedd 3: Szerda 4: Csütörtök 5: Péntek 6: Szombat 7: Vasárnap		
9.I	[2-01]	Végrehajtsa a fertőtlenítő funkciót?	R/W	0: Nem 1: Igen		
9.I	[2-02]	Mikor induljon a fertőtlenítő funkció?	R/W	0~23 óra, lépésköz: 1 óra 1		
9.I	[2-03]	Mennyi legyen a fertőtlenítési célhőmérséklet?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Meddig kell tartani a tartályhőmérsékletet?	R/W	40~60 perc, lépésköz: 5 perc 40 perc		
9.I	[2-05]	Szoba fagymentesítési hőmérséklete	R/W	4~16°C, lépésköz: 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Szobai fagyvédelem	R/W	0: Tiltott 1: Engedélyezett		
9.I	[2-07]	Másodlagos szivattyú	R/W	0: Nem 1: Igen		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Állítsa be az eltérést a mért szobahőmérsékleten	R/W	-5~5°C, lépésköz: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Állítsa be az eltérést a mért szobahőmérsékleten	R/W	-5~5°C, lépésköz: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	Mekkora eltérés szükséges a mért kültéri hőmérsékleten?	R/O	-5~5°C, lépésköz: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	Milyen hőkibocsátó van csatlakoztatva a fő LWT zónához?	R/W	0: Padlófűtés 1: Klímakonvektor 2: Radiátor		
9.I	[3-00]	Engedélyezett az egység automatikus újraindítása?	R/W	0: Nem 1: Igen		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		

⁽¹⁾ Az alapértelmezett értékek **félkövérrel** jelennek meg.

Navigációs elem	Kód	Beállítás neve	R/W	Tartomány / lépés / alapérték ⁽¹⁾	Módosítás ideje	Módosított érték
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Mennyi legyen a maximális kívánt szobahőmérséklet fűtésnél?	R/W	18~30°C, lépésköz: 1°C 30°C		
9.I	[3-07]	Mennyi legyen a minimális kívánt szobahőmérséklet fűtésnél?	R/W	12~18°C, lépésköz: 1°C 12°C		
9.I	[3-08]	Mennyi legyen a maximális kívánt szobahőmérséklet hűtésnél?	R/W	25~35°C, lépésköz: 1°C 35°C		
9.I	[3-09]	Mennyi legyen a minimális kívánt szobahőmérséklet hűtésnél?	R/W	15~25°C, lépésköz: 1°C 15°C		
9.I	[3-0A]	Mi a szivattyú típusa?	R/W	0: Szivattyú típus 0 1: Szivattyú típus 1		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	A készlet szivattyújának vagy szivattyúinak és a készlet keverőszelepének blokkolásgátlása, ha kétzónás készlet van beszerelve	R/W	0: Tiltott 1: Engedélyezett		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Mi a BUH üzemmód?	R/W	0: Tiltott 1: Engedélyezett 2: Csak HMV		
9.I	[4-02]	Mely kültéri hőmérséklet alatt engedélyezett a fűtés?	R/W	14~35°C, lépésköz: 1°C 25°C		
9.I	[4-04]	Vízcső befagyásának megelőzése	R/O	0: Folyamatos szivattyóműködés 1: Nem folyamatos szivattyóműködés 2: KI		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Vészüzem	R/W	0: Kézi 1: Automatikus (normál SH/HMV BE) 2: Automatikus csökkentett SH/HMV BE 3: Automatikus csökkentett SH/HMV KI 4: SH BE/HMV KI		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Kiegészítő fűtőelem beállítása	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 vészhelyzetben		
9.I	[4-0B]	Automatikus hűtés/fűtés átállási hiszterézis.	R/W	1~10°C, lépésköz: 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Automatikus hűtés/fűtés átállási eltolás.	R/W	1~10°C, lépésköz: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Egyensúly: Kikapcsoljam a kiegészítő fűtőelemet (vagy bivalens rendszer esetén a külső tartalék hőforrást) a térfűtéshez beállított egyensúlyi hőmérséklet felett?	R/W	0: Nem 1: Igen		
9.I	[5-01]	Mi az épület egyensúlyi hőmérséklete?	R/W	-15~35°C, lépésköz: 1°C 0°C		
9.I	[5-02]	Térfűtés elsőbbsége.	R/W	0: Tiltott 1: Engedélyezett		
9.I	[5-03]	Térfűtés elsőbbségi hőmérséklete.	R/W	-15~35°C, lépésköz: 1°C 0°C		
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Kiegészítő fűtőelem feszültsége	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		

⁽¹⁾ Az alapértelmezett értékek **félkövérrrel** jelennek meg.

Navigációs elem	Kód	Beállítás neve	R/W	Tartomány / lépés / alapérték ⁽¹⁾	Módosítás ideje	Módosított érték
9.I	[5-0E]	BUH HMV termosztát bekapcsolási késleltetés	R/W	0: Letiltás 1: Engedélyezve (változó késleltetés, hőszivattyú-függő) 2: Engedélyezve (fix késleltetés, hőszivattyú-függő)		
9.I	[6-00]	A hőszivattyú BE hőmérsékletét meghatározó hőmérséklet-különbség.	R/W	2~40°C, lépésköz: 1°C 8°C		
9.I	[6-01]	A hőszivattyú KI hőmérsékletét meghatározó hőmérséklet-különbség.	R/W	0~10°C, lépésköz: 1°C 0°C		
9.I	[6-03]	Mekkora a kiegészítő fűtőelem 1. fokozatának teljesítménye?	R/W	0~31,5 kW, lépésköz: 0,5 kW 1,5kW (*1) 3kW (*2)		
9.I	[6-04]	Mekkora a kiegészítő fűtőelem 2. fokozatának teljesítménye?	R/W	0~31,5 kW, lépésköz: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Mekkora hiszterézist szeretne használni újramelegítési módban?	R/W	2~20°C, lépésköz: 1°C 10°C		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Mi a kívánt kényelmi tárolási hőmérséklet?	R/W	30~[6-0E]°C, lépésköz: 1°C 60°C		
9.I	[6-0B]	Mi a kívánt eco tárolási hőmérséklet?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, lépésköz: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	Mi a kívánt újramelegítési hőmérséklet?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, lépésköz: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Mi a kívánt HMV termelési típus?	R/W	0: Csak újramelegítés 1: Újrameleg.+prg. 2: Csak program		
9.I	[6-0E]	Mi a maximális HMV célhőmérséklet?	R/W	40~65°C, lépésköz: 1°C 65°C		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Kompresszor kényszerkikapcsolása	R/W	0: Tiltott 1: Engedélyezett		
9.I	[7-08]	Eltérő HMV-hiszterézis az alacsony/magas HMV-fogyasztás alapján (kizárólag a Csak újramelegítés módban érvényes)	R/W	0: Tiltott 1: Engedélyezett		
9.I	[7-09]	Mi a minimális szivattyúfordulatszám térfűtés és használati meleg víz üzemmódban?	R/W	20~95%, lépés: 5% 20%		
9.I	[7-0B]	Fő zóna fix szivattyú PWM, ha kétzónás készlet van telepítve.	R/W	20~95%, lépés: 5% 95%		
9.I	[7-0C]	A keverőszelep egyik oldalról a másikra fordulásához szükséges idő, ha kétzónás készlet van telepítve.	R/W	20~300 másodperc, lépés: 5 mp 125 másodperc		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	A használati meleg víz előállításának legkisebb működési ideje.	R/O	0~20 perc, lépés: 1 perc 1 perc		
9.I	[8-01]	A használati meleg víz előállításának legnagyobb működési ideje.	R/W	5~95 perc, lépés: 5 perc 30 perc		
9.I	[8-02]	Ciklusok közötti időtartam.	R/W	0~10 óra, lépésköz: 0,5 óra 0,5 óra		
9.I	[8-03]	Gyors mód időzítője	R/W	Turbó Normális Gazdaságos		

⁽¹⁾ Az alapértelmezett értékek **félkövérrel** jelennek meg.

Navigációs elem	Kód	Beállítás neve	R/W	Tartomány / lépés / alapérték ⁽¹⁾	Módosítás ideje	Módosított érték
9.I	[8-04]	További működési idő a maximális működési időhöz.	R/W	0~95 perc, lépés: 5 perc 95 perc		
9.I	[8-05]	Engedélyezi a kilépő víz hőmérséklet modulációját a szobahőmérséklet szabályozásához?	R/W	0: Nem 1: Igen		
9.I	[8-06]	Kilépő víz hőmérséklet maximális modulációja.	R/W	0~10°C, lépésköz: 1°C 5°C		
9.I	[8-07]	Mi a kívánt komfort fő kilépő víz hőmérséklet hűtésnél?	R/W	[9-03]~[9-02], lépésköz: 1°C 18°C		
9.I	[8-08]	Mi a kívánt eco fő kilépő víz hőmérséklet hűtésnél?	R/W	[9-03]~[9-02], lépésköz: 1°C 20°C		
9.I	[8-09]	Mi a kívánt komfort fő kilépő víz hőmérséklet fűtésnél?	R/W	[9-01]~[9-00], lépésköz: 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	Mi a kívánt eco fő kilépő víz hőmérséklet fűtésnél?	R/W	[9-01]~[9-00], lépésköz: 1°C 33°C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Mi a fő zóna maximális kívánt kilépő víz hőmérséklete fűtésnél?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, lépésköz: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, lépésköz: 1°C 55°C		
9.I	[9-01]	Mi a fő zóna minimális kívánt kilépő víz hőmérséklete fűtésnél?	R/W	15~37°C, lépésköz: 1°C 25°C		
9.I	[9-02]	Mi a fő zóna maximális kívánt kilépő víz hőmérséklete hűtésnél?	R/W	18~22°C, lépésköz: 1°C 22°C		
9.I	[9-03]	Mi a fő zóna minimális kívánt kilépő víz hőmérséklete hűtésnél?	R/O	5~18°C, lépésköz: 1°C 18°C		
9.I	[9-04]	Kilépő víz hőmérséklet túllépési hőmérséklete.	R/W	1~4°C, lépésköz: 1°C 2°C		
9.I	[9-09]	Mekkora az engedélyezett alsó érték hűtésnél?	R/W	1~18°C, lépésköz: 1°C 18°C		
9.I	[9-0C]	Szobahőmérséklet hiszterézise.	R/W	1~6°C, lépésköz: 0,5°C 1°C		
9.I	[9-0D]	Szivattyúsebesség korlátozása	R/W	0~8, lépésköz: 1 0: Nincs korlátozás 1~4: 90~60%-os szivattyúsebesség 5~8: 90~60%-os szivattyúsebesség mintavétel közben 6 80%-os szivattyúsebesség mintavétel közben		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Mi a fő zóna termosztátkérés kontaktustípusa?	R/W	0: MMI kérések (beleértve a gyors logikát) 1: 1 csatlakozó 2: 2 csatlakozó		
9.I	[C-07]	Mi az egységvezérlés módja térfűtés/térhűtés üzemmódban?	R/W	0: Kilépő víz hő-vez 1: Külső sz. term 2: SzobTerm-vezérl		
9.I	[C-08]	Milyen típusú külső érzékelő van telepítve?	R/W	0: Nem 1: Kültéri érzékelő (nem alkalmazható) 2: Szobai érzékelő		
9.I	[C-09]	Milyen riasztáskimenet-kontaktustípus szükséges?	R/W	0: Általában nyitva 1: Általában zárva		

⁽¹⁾ Az alapértelmezett értékek **félkövérrel** jelennek meg.

Navigációs elem	Kód	Beállítás neve	R/W	Tartomány / lépés / alapérték ⁽¹⁾	Módosítás ideje	Módosított érték
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Milyen típusú használatimelegvíz-szivattyú van telepítve?	R/W	0: Nincs HMV-szivattyú 1: Azonnali meleg víz 2: Fertőtlenítés 3: Keringetés 4: Keringetés és fertőtlenítés		
9.I	[D-03]	Kilépő vízhőmérséklet kompenzáció 0°C körül.	R/W	0: Nem 1: növekedés 2°C, tartomány 4°C 2: növekedés 4°C, tartomány 4°C 3: növekedés 2°C, tartomány 8°C 4: növekedés 4°C, tartomány 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Milyen típusú egység van telepítve?	R/O	0~5 0: LT split		
9.I	[E-01]	Milyen típusú kompresszor van telepítve?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Mi a beltéri egység szoftver típusa?	R/W	0: Változtatható 1: Csak fűtés		
9.I	[E-03]	Hány fokozatú a kiegészítő fűtőelem?	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	Elérhető-e energiatakarékos funkció a kültéri egységen?	R/O	0: Nem 1: Igen		
9.I	[E-05]	Képes a rendszer használati meleg vizet készíteni?	R/O	1: Igen		
9.I	[E-06]	Van használatimelegvíz-tartály a rendszerben?	R/O	0: Nem 1: Igen		
9.I	[E-07]	Milyen használatimelegvíz-tartály van beszerelve?	R/O	Beépített		
9.I	[E-08]	Kültéri egység energiatakarékos funkciója.	R/W	0: Tiltott 1: Engedélyezett		
9.I	[E-09]	--		1		

⁽¹⁾ Az alapértelmezett értékek **félkövérrel** jelennek meg.

Navigációs elem	Kód	Beállítás neve	R/W	Tartomány / lépés / alapérték ⁽¹⁾	Módosítás ideje	Módosított érték
9.I	[E-0A]	Tartály térfogata	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	Telepítve van kétzónás készlet?	R/W	0: Nincs telepítve 1: - 2: Beszerelt kétzónás készlet		
9.I	[E-0C]	Milyen típusú kétzónás rendszer van telepítve?	R/W	0: Hidraulikus leválasztó nélkül/közvetlen szivattyú nélkül 1: Hidraulikus leválasztóval/közvetlen szivattyú nélkül 2: Hidraulikus leválasztóval/közvetlen szivattyúval		
9.I	[E-0D]	Van glikol a rendszerben?	R/O	0: Nem 1: Igen		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	A szivattyú működése a tartományon kívül engedélyezett.	R/W	0: Korlátozott 1: Engedélyezett		
9.I	[F-01]	Milyen kültéri hőmérséklet felett engedélyezett a hűtés?	R/W	10~35°C, lépésköz: 1°C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, lépésköz: 1°C 3°C		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, lépésköz: 1°C 5°C		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Szivattyú működése áramlási rendellenesség esetén.	R/W	0: Tiltott 1: Engedélyezett		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Mi a szivattyú működési módja?	R/W	0: Folyamatos 1: Mintavételezés 2: Kérés		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
Kétzónás készlet beállításai						
9.P.1	[E-0B]	Beszerelt kétzónás készlet	R/W	0: Nincs telepítve 1: - 2: Beszerelt kétzónás készlet		
9.P.2	[E-0C]	Kétzónás rendszer típusa	R/W	0: Hidraulikus leválasztó nélkül/közvetlen szivattyú nélkül 1: Hidraulikus leválasztóval/közvetlen szivattyú nélkül 2: Hidraulikus leválasztóval/közvetlen szivattyúval		
9.P.4	[7-0B]	Fő zóna szivattyújának rögzített PWM-je	R/W	20~95%, lépés: 5% 95%		
9.P.5	[7-0C]	Keverőselepe fordulási ideje	R/W	20~300 mp, lépés: 5 mp 125 mp		

⁽¹⁾ Az alapértelmezett értékek **félkövérrel** jelennek meg.

Navigációs elem	Kód	Beállítás neve	R/W	Tartomány / lépés / alapérték ⁽¹⁾	Módosítás ideje	Módosított érték
9.S	[2-07]	Másodlagos szivattyú	R/W	0: Nem 1: Igen		

⁽¹⁾ Az alapértelmezett értékek **félkövérrel** jelennek meg.

