
Nustatymų vietoje lentelė

X Series – katilas (180 l/230 l)

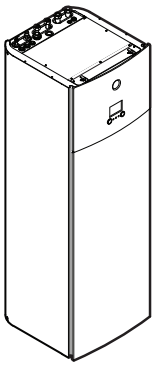

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Nustatymų vietoje lentelė

Tinkami vidaus įrenginiai

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

Pastabos

(*1) *4V*
(*2) *9W*
(*3) *18*
(*4) *23*

▲= A, B, C, ..., Z
▼=, , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Naršymo kelias	Kodas	Nustatymo pavadinimas	R/W	Diapazonas / žingsnis / numatytoji vertė[1]	Pakeista	Pakeista vertė
Patalpos						
└	**Apsauga nuo šerkšno**					
1.4.1	[2-06]	Patalpos apsauga nuo užšalimo	R/W	0: Išjungta **1: Įjungta**		
1.4.2	[2-05]	Patalpos apsaugos nuo šerkšno temperatūra	R/W	4~16°C, žingsnis: 1°C **8°C**		
└	**Nuostačio intervalas**					
1.5.1	[3-07]	Šildymo minimumas	R/W	12~18°C, žingsnis: 1°C **12 °C**		
1.5.2	[3-06]	Šildymo maksimumas	R/W	18~30°C, žingsnis: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Vėsinimo minimumas	R/W	15~25°C, žingsnis: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Vėsinimo maksimumas	R/W	25~35°C, žingsnis: 1°C **35°C**		
Patalpa (tęsinys)						
1.6	[2-09]	Patalpos jutiklio nuokrypis	R/W	-5~5°C, žingsnis: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Patalpos jutiklio nuokrypis	R/W	-5~5°C, žingsnis: 0,5°C **0°C**		
Pagrindinė zona						
2.4		Nuostačio režimas		0: Fiksuotas 1: Nuo oro priklausomas šildymas, fiksuotas vėsinimas **2: Nuo oro priklausomas veikimas**		
└	**Šildymo NOP kreivė**					
2.5	[1-00]	Žema aplinkos temperatūra LWT pagrindinės zonos šildymo WD kreivei.	R/W	-40~5°C, žingsnis: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Aukšta aplinkos temperatūra LWT pagrindinės zonos šildymo WD kreivėje.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	Ištekančio vandens temperatūros vertė esant žemai aplinkos temperatūrai LWT pagrindinės zonos šildymo WD kreivei.	R/W	[9-01]~[9-00], žingsnis: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
2.5	[1-03]	Ištekančio vandens temperatūros vertė esant aukštai aplinkos temperatūrai LWT pagrindinės zonos šildymo WD kreivei.	R/W	[9-01]~min (45, [9-00])°C, žingsnis: 1°C **25°C**		
└	**Vėsinimo NOP kreivė**					
2.6	[1-06]	Žema aplinkos temperatūra LWT pagrindinės zonos vėsinimo WD kreivei.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	Aukšta aplinkos temperatūra LWT pagrindinės zonos vėsinimo WD kreivėje.	R/W	25~43°C, žingsnis: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	Ištekančio vandens temperatūros vertė esant žemai aplinkos temperatūrai LWT pagrindinės zonos vėsinimo WD kreivei.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, žingsnis: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Ištekančio vandens temperatūros vertė esant aukštai aplinkos temperatūrai LWT pagrindinės zonos vėsinimo WD kreivei.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
Pagrindinė zona						
2.7	[2-0C]	Šilumos šaltinio tipas	R/W	**0: Grindinis šildymas** 1: Ventiliatorinis konvektorius 2: Radiatorius		
└	**Nuostačio intervalas**					
2.8.1	[9-01]	Šildymo minimumas	R/W	15~37°C, žingsnis: 1°C **25°C**		

[1] Numatytosios vertės rodomos **paryškintu šriftu**.

Naršymo kelias	Kodas	Nustatymo pavadinimas	R/W	Diapazonas / žingsnis / numatytoji vertė[1]	Pakeista	Pakeista vertė
2.8.2	[9-00]	Šildymo maksimumas	R/W	[2-0C]=2: 37~70, žingsnis: 1°C 7**0°C** [2-0C]≠2: 37~55, žingsnis: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Vėsinimo minimumas	R/O	5~18°C, žingsnis: 1°C **18°C**		
2.8.4	[9-02]	Vėsinimo maksimumas	R/W	18~22°C, žingsnis: 1°C **22°C**		
Pagrindinė zona						
2.9	[C-07]	Valdiklis	R/W	**0: LWT valdymas** 1: "Ext RT" valdiklis 2: RT valdiklis		
2.A	[C-05]	Termostato tipas	R/W	0: MMI užklausos (įskaitant greitąją logiką) 1: 1 kontaktas **2: 2 kontaktai**		
└	**Temperatūrų skirtumas**					
2.B.1	[1-0B]	Temperatūrų skirtumas šildant	R/W	[2-0C]≠2 (Radiatorius): 3~12°C, žingsnis: 1°C **5°C** [2-0C]=2 (Radiatorius): **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Temperatūrų skirtumas vėsinant	R/W	3~10°C, žingsnis: 1°C **5°C**		
└	**Moduliacija**					
2.C.1	[8-05]	Moduliacija	R/W	**0: Ne** 1: Taip		
2.C.2	[8-06]	Maks. moduliacija	R/W	0~10°C, žingsnis: 1°C **5°C**		
Patalpų šildymas / vėsinimas						
└	**Veikimo diapazonas**					
4.3.1	[4-02]	Patalpų šildymo išjungimo temperatūra	R/W	14~35°C, žingsnis: 1°C **25°C**		
4.3.2	[F-01]	Patalpų vėsinimo išjungimo temperatūra	R/W	10~35°C, žingsnis: 1°C **20°C**		
Patalpų šildymas / vėsinimas (tęsinys)						
4.5	[F-0D]	Siurblio veikimo režimas	R/W	0: Nenutrūkstamas **1: Pagal išmatuotą temperatūrą** 2: Pagal pageidavimą		
4.6	[E-02]	Įrenginio tipas	R/W	0: Reversinis 1: Tik šildymas		
4.7	[9-0D]	Siurblio greičio ribojimas	R/W	0~8, žingsnis: 1 0: Be apribojimų 1~4: 90~60% siurblio greitis 5~8: 90~60% siurblio greitis mėginių ėmimo metu **6 80% siurblio greičio mėginių ėmimo metu**		
4.9	[F-00]	Siurblys neatitinka diapazono	R/W	0: Apribota 1: Leidžiama		
4.A	[D-03]	Padidėjimas apie 0°C	R/W	0: Ne **1: padidėjimas 2°C, diapazonas 4°C** 2: padidėjimas 4°C, diapazonas 4°C 3: padidėjimas 2°C, diapazonas 8°C 4: padidėjimas 4°C, diapazonas 8°C		
4.B	[9-04]	Viršijimas	R/W	1~4°C, žingsnis: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Patalpos apsauga nuo užšalimo	R/W	0: Išjungta **1: Įjungta**		
Katilas						
5.2	[6-0A]	Komforto nuostatis	R/W	30~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C **60°C**		
5.3	[6-0B]	Ekonomijos nuostatis	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C **45°C**		

[1] Numatytosios vertės rodomos **paryškintu šriftu**.

Naršymo kelias	Kodas	Nustatymo pavadinimas	R/W	Diapazonas / žingsnis / numatytoji vertė[1]	Pakeista	Pakeista vertė
5.4	[6-0C]	Pašildymo nuostatis	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C **45°C**		
5.6	[6-0D]	Šildymo režimas	R/W	0: Tik pašildymas **1: Pakaitinimas + graf.** 2: Tik pagal grafiką		
└	**Dezinfekcija**					
5.7.1	[2-01]	Suaktyvinimas	R/W	0: Ne **1: Taip**		
5.7.2	[2-00]	Veikimo diena	R/W	0: Kiekvieną dieną 1: Pirmadienis 2: Antradienis 3: Trečiadienis 4: Ketvirtadienis **5: Penktadienis** 6: Šeštadienis 7: Sekmadienis		
5.7.3	[2-02]	Pradžios laikas	R/W	0~23 val., žingsnis: 1 val. **1**		
5.7.4	[2-03]	Katilo nuostatis	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Trukmė	R/W	40~60 min., žingsnis: 5 min. **40 min.**		
Katilas (tęsinys)						
5.8	[6-0E]	Maksimumas	R/W	40~65°C, žingsnis: 1°C **65°C**		
5.9	[6-00]	Histerezė	R/W	2~40°C, žingsnis: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Histerezė	R/W	2~20°C, žingsnis: 1°C **10°C**		
5.B		Nuostačio režimas	R/W	**0: Fiksuotas** 1: Nuo oro priklausomas veikimas		
└	**PNO kreivė**					
5.C	[0-0B]	Ištekančio vandens temperatūros vertės esant aukštai aplinkos temperatūrai DHW PNO kreivė.	R/W	35~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0C]	Ištekančio vandens temperatūros vertė esant žemai aplinkos temperatūrai DHW PNO kreivei.	R/W	45~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C **60°C**		
5.C	[0-0D]	Aukšta aplinkos temperatūra buitiniam karštam vandeniui (DHW) skirtoje PNO kreivėje.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Žema aplinkos temperatūra DHW PNO kreivei.	R/W	-40~5°C, žingsnis: 1°C **-10°C**		
Katilas (tęsinys)						
5.D	[6-01]	Skirtumas	R/W	0~10°C, žingsnis: 1°C **0°C**		
5.F		Pirmumo planas	R/W	**DHW** AC		
5.G	[A-01]	Veikimo režimas	R/W	0: Veiksmingas 1: Greitas		
5.H	[8-03]	Greito režimo laikmatis	R/W	Turbo **Įprasta** Ekonominis		
Vartotojo nustatymai						
└	**Tylusis**					
7.4.1		Suaktyvinimas	R/W	**0: IŠJUNGTA** 1: Neautomatinis 2: Automatinis		
7.4.3		Lygis	R/W	**0: Tylusis režimas (šis išankstinis nustatymas šiame modelyje nepalaikomas)** 1: Tylesnis 2: Tyliausias		
Montuotojo nustatymai						
└	**Sąrankos vediklis**					
	└	**Sistema**				

[1] Numatytosios vertės rodomos **paryškintu šriftu**.

Naršymo kelias	Kodas	Nustatymo pavadinimas	R/W	Diapazonas / žingsnis / numatytoji vertė[1]	Pakeista	Pakeista vertė
9.1.3.2	[E-03]	BUH tipo	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Buitinis karštas vanduo	R/O	Integruotas		
9.1.3.4	[4-06]	Avarinė situacija	R/W	**0: Neautomatinis** 1: Automatinis (įprastas patalpų šildymas/DHW įjungta) 2: Automatinis raudonas SH/DHW įjungtas 3: Automatinis raudonas SH/DHW išjungtas 4: SH įjungta/DHW išjungta		
9.1.3.6	[E-0D]	Glikolio pripildyta sistema	R/O	**0: Ne** 1: Taip		
	└	**Atsarginis šildytuvas**				
9.1.4.1	[5-0D]	Įtampa	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Sąranka	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 avarijos atveju		
9.1.4.3	[6-03]	1 našumo pakopa	R/W	0~31,5 kW, žingsnis: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3 kW (*2)**		
9.1.4.4	[6-04]	Papildoma 2 našumo pakopa	R/W	0~31,5 kW, žingsnis: 0,5 kW **3 kW (*1)** **6 kW (*2)**		
	└	**Pagrindinė zona**				
9.1.5.1	[2-0C]	Šilumos šaltinio tipas	R/W	**0: Grindinis šildymas** 1: Ventiliatorinis konvektorius 2: Radiatorius		
9.1.5.2	[C-07]	Valdiklis	R/W	**0: LWT valdymas** 1: "Ext RT" valdiklis 2: RT valdiklis		
9.1.5.3		Nuostačio režimas	R/W	0: Fiksuotas 1: Nuo oro priklausomas šildymas, fiksuotas vėsinimas **2: Nuo oro priklausomas veikimas**		
9.1.5.4		Grafikas	R/W	**0: Ne** 1: Taip		
9.1.5.5		PNO kreivės tipas	R/W	0: 2 taškai 1: Nuolydis-nuokrypis		
9.1.6	[1-00]	Žema aplinkos temperatūra LWT pagrindinės zonos šildymo WD kreivei.	R/W	-40~5°C, žingsnis: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Aukšta aplinkos temperatūra LWT pagrindinės zonos šildymo WD kreivėje.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Ištekančio vandens temperatūros vertė esant žemai aplinkos temperatūrai LWT pagrindinės zonos šildymo WD kreivei.	R/W	[9-01]~[9-00], žingsnis: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Ištekančio vandens temperatūros vertė esant aukštai aplinkos temperatūrai LWT pagrindinės zonos šildymo WD kreivei.	R/W	[9-01]~min (45, [9-00])°C, žingsnis: 1°C **25°C**		
9.1.7	[1-06]	Žema aplinkos temperatūra LWT pagrindinės zonos vėsinimo WD kreivei.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Aukšta aplinkos temperatūra LWT pagrindinės zonos vėsinimo WD kreivėje.	R/W	25~43°C, žingsnis: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Ištekančio vandens temperatūros vertė esant žemai aplinkos temperatūrai LWT pagrindinės zonos vėsinimo WD kreivei.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, žingsnis: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Ištekančio vandens temperatūros vertė esant aukštai aplinkos temperatūrai LWT pagrindinės zonos vėsinimo WD kreivei.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
	└	**Katilas**				

[1] Numatytosios vertės rodomos **paryškintu šriftu**.

Naršymo kelias	Kodas	Nustatymo pavadinimas	R/W	Diapazonas / žingsnis / numatytoji vertė[1]	Pakeista	Pakeista vertė
9.1.B.1	[6-0D]	Šildymo režimas	R/W	0: Tik pašildymas **1: Pakaitinimas + graf.** 2: Tik pagal grafiką		
9.1.B.2	[6-0A]	Komforto nuostatis	R/W	30~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C **60°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Ekonomijos nuostatis	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C **45°C**		
9.1.B.4	[6-0C]	Pašildymo nuostatis	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C **45°C**		
9.1.B.6	[6-08]	Pašildymo histerezė	R/W	2~20°C, žingsnis: 1°C **10°C**		
└	**Buitinis karštas vanduo**					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Buitinis karštas vanduo	R/O	Integruotas		
9.2.2	[D-02]	DHW siurblys	R/W	**0: Nėra DHW siurblio** 1: Greitai pašildomas karštas vanduo 2: Dezinfekcija 3: Cirkuliacija 4: Cirkuliacija ir dezinfekcija		
└	**Rezervinis šildytuvas**					
9.3.1	[E-03]	BUH tipo	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Įtampa	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Sąranka	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 avarijos atveju		
9.3.4	[6-03]	1 našumo pakopa	R/W	0~31,5 kW, žingsnis: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3 kW (*2)**		
9.3.5	[6-04]	Papildoma 2 našumo pakopa	R/W	0~31,5 kW, žingsnis: 0,5 kW **3 kW (*1)** **6 kW (*2)**		
9.3.6	[5-00]	Pusiausvyra: ar išjungti atsarginį šildytuvą (arba išorinį atsarginį šilumos šaltinį dvejopo šildymo sistemoje), kai patalpų šildymo režimu temperatūra viršija pusiausvyros temperatūrą?	R/W	0: Ne **1: Taip**		
9.3.7	[5-01]	Pusiausvyros temperatūra	R/W	-15~35°C, žingsnis: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Eksploatavimas	R/W	0: Išjungta **1: Įjungta** 2: Tik DHW		
9.3.C	[0-09]	SH šildytuvo perjungimas veikiant naudojant kintamąją srovę	R/W	0: Neleidžiama 1: Leidžiama		
└	**Avarinė situacija**					
9.5.1	[4-06]	Avarinė situacija	R/W	**0: Neautomatinis** 1: Automatinis (įprastas patalpų šildymas/DHW įjungta) 2: Automatinis raudonas SH/DHW įjungtas 3: Automatinis raudonas SH/DHW išjungtas 4: SH įjungta/DHW išjungta		
9.5.2	[7-06]	Kompresoriaus priverstinis išjungimas	R/W	0: Išjungta 1: Įjungta		
└	**Balansavimas**					
9.6.1	[5-02]	Patalpų šildymo prioritetas	R/W	**0: Išjungta** 1: Įjungta		
9.6.2	[5-03]	Prioritetinė temperatūra	R/W	-15~35°C, žingsnis: 1°C **0°C**		
9.6.4	[8-02]	Apsaugos nuo dažnų įjungimų laikmatis	R/W	0~10 val., žingsnis: 0,5 val. **0,5 val.**		
9.6.5	[8-00]	Minimalios veikimo trukmės laikmatis	R/O	0~20 min., žingsnis: 1 min. **1 min.**		

[1] Numatytosios vertės rodomos **paryškintu šriftu**.

Naršymo kelias	Kodas	Nustatymo pavadinimas	R/W	Diapazonas / žingsnis / numatytoji vertė[1]	Pakeista	Pakeista vertė
9.6.6	[8-01]	Maksimalios veikimo trukmės laikmatis	R/W	5~95 min., žingsnis: 5 min. **30 min.**		
9.6.7	[8-04]	Papildomas laikmatis	R/W	0~95 min., žingsnis: 5 min. **95 min.**		
Montuotojo nustatymai (tęsinys)						
9.7	[4-04]	Vandens vamzdžių užšalimo prevencija	R/O	0: Nenutrūkstamas siurblio eksploatavimas 1: Nutrūkstamas siurblio eksploatavimas **2: IŠJUNGTA**		
9.A.1	[D-08]	--		0		
└	**Jutikliai**					
9.B.1	[C-08]	Išorinis jutiklis	R/W	**0: Ne** 1: Lauko jutiklis (netaikoma) 2: Kambario jutiklis		
9.B.2	[2-0B]	Išor. apl. jutiklio nuokrypis	R/O	-5~5°C, žingsnis: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Vidutinis laikas	R/W	**0: Nevidurkinti** 1: 12 val. 2: 24 val. 3: 48 val. 4: 72 val.		
Montuotojo nustatymai (tęsinys)						
9.D	[C-09]	Pavojaus signalų išvestis	R/W	**0: Įprastai atidarytas** 1: Įprastai uždarytas		
9.E	[3-00]	Automatinis paleidimas iš naujo	R/W	0: Ne **1: Taip**		
9.F	[E-08]	Elektros energijos taupymo funkcija	R/W	0: Išjungta **1: Įjungta**		
9.G		Išjungti apsaugos funkcijas	R/W	0: Ne **1: Taip**		
└	**Nustatymų vietoje apžvalga**					
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	SH šildytuvo perjungimas veikiant naudojant kintamąją srovę	R/W	0: Neleidžiama 1: Leidžiama		
9.I	[0-0B]	Ištekančio vandens temperatūros vertės esant aukštai aplinkos temperatūrai DHW PNO kreivė.	R/W	35~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Ištekančio vandens temperatūros vertė esant žemai aplinkos temperatūrai DHW PNO kreivei.	R/W	45~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C **60°C**		
9.I	[0-0D]	Aukšta aplinkos temperatūra buitiniam karštam vandeniui (DHW) skirtoje PNO kreivėje.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Žema aplinkos temperatūra DHW PNO kreivei.	R/W	-40~5°C, žingsnis: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Žema aplinkos temperatūra LWT pagrindinės zonos šildymo WD kreivei.	R/W	-40~5°C, žingsnis: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Aukšta aplinkos temperatūra LWT pagrindinės zonos šildymo WD kreivėje.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Ištekančio vandens temperatūros vertė esant žemai aplinkos temperatūrai LWT pagrindinės zonos šildymo WD kreivei.	R/W	[9-01]~[9-00], žingsnis: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[1-03]	Ištekančio vandens temperatūros vertė esant aukštai aplinkos temperatūrai LWT pagrindinės zonos šildymo WD kreivei.	R/W	[9-01]~min (45, [9-00])°C, žingsnis: 1°C **25°C**		
9.I	[1-04]	Nuo oro sąlygų priklausantis pagrindinės zonos ištekančio vandens temperatūros vėsinimas.	R/W	0: Išjungta **1: Įjungta**		
9.I	[1-06]	Žema aplinkos temperatūra LWT pagrindinės zonos vėsinimo WD kreivei.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **20°C**		

[1] Numatytosios vertės rodomos **paryškintu šriftu**.

Naršymo kelias	Kodas	Nustatymo pavadinimas	R/W	Diapazonas / žingsnis / numatytoji vertė[1]	Pakeista	Pakeista vertė
9.I	[1-07]	Aukšta aplinkos temperatūra LWT pagrindinės zonos vėsinimo WD kreivėje.	R/W	25~43°C, žingsnis: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	Ištekančio vandens temperatūros vertė esant žemai aplinkos temperatūrai LWT pagrindinės zonos vėsinimo WD kreivei.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, žingsnis: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	Ištekančio vandens temperatūros vertė esant aukštai aplinkos temperatūrai LWT pagrindinės zonos vėsinimo WD kreivei.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[1-0A]	Koks lauko temperatūros vidurkinimo laikotarpis?	R/W	**0: Nevidurkinti** 1: 12 val. 2: 24 val. 3: 48 val. 4: 72 val.		
9.I	[1-0B]	Koks pageidaujamas temperatūrų skirtumas ΔT šildant pagrindinę zoną?	R/W	[2-0C]≠2 (Radiatorius): 3~12°C, žingsnis: 1°C **5°C** [2-0C]=2 (Radiatorius): **10°C**		
9.I	[1-0D]	Koks pageidaujamas temperatūrų skirtumas ΔT vėsinant pagrindinę zoną?	R/W	3~10°C, žingsnis: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Kada turi būti vykdoma dezinfekavimo funkcija?	R/W	0: Kiekvieną dieną 1: Pirmadienis 2: Antradienis 3: Trečiadienis 4: Ketvirtadienis **5: Penktadienis** 6: Šeštadienis 7: Sekmadienis		
9.I	[2-01]	Ar turi būti vykdoma dezinfekavimo funkcija?	R/W	0: Ne 1: Taip		
9.I	[2-02]	Kada turi prasidėti dezinfekavimo funkcija?	R/W	0~23 val., žingsnis: 1 val. **1**		
9.I	[2-03]	Kokia tikslinė dezinfekavimo temperatūra?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Kiek laiko turi būti palaikoma katilo temperatūra?	R/W	40~60 min., žingsnis: 5 min. **40 min.**		
9.I	[2-05]	Patalpos apsaugos nuo šerkšno temperatūra	R/W	4~16°C, žingsnis: 1°C **8°C**		
9.I	[2-06]	Patalpos apsauga nuo užšalimo	R/W	0: Išjungta **1: Įjungta**		
9.I	[2-07]	Antrinis siurblys	R/W	**0: Ne** 1: Taip		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Pakoreguokite išmatuotą patalpos temperatūrą	R/W	-5~5°C, žingsnis: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Pakoreguokite išmatuotą patalpos temperatūrą	R/W	-5~5°C, žingsnis: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Koks reikalingas išmatuotos lauko temperatūros poslinkis?	R/O	-5~5°C, žingsnis: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Kokio tipo šilumos skleidiklis prijungtas prie pagrindinės LWT zonos?	R/W	**0: Grindinis šildymas** 1: Ventiliatorinis konvektorius 2: Radiatorius		
9.I	[3-00]	Ar leidžiama automatiškai paleisti įrenginį iš naujo?	R/W	0: Ne **1: Taip**		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		

[1] Numatytosios vertės rodomos **paryškintu šriftu**.

Naršymo kelias	Kodas	Nustatymo pavadinimas	R/W	Diapazonas / žingsnis / numatytoji vertė[1]	Pakeista	Pakeista vertė
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Kokia didžiausia pageidaujama patalpos temperatūra šildant?	R/W	18~30°C, žingsnis: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Kokia mažiausia pageidaujama patalpos temperatūra šildant?	R/W	12~18°C, žingsnis: 1°C **12 °C**		
9.I	[3-08]	Kokia didžiausia pageidaujama patalpos temperatūra vėsinant?	R/W	25~35°C, žingsnis: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Kokia mažiausia pageidaujama patalpos temperatūra vėsinant?	R/W	15~25°C, žingsnis: 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Koks yra siurblio modelis?	R/W	0: Siurblio modelis 0 **1: Siurblio modelis Nr. 1**		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	Jei sumontuotas dviejų zonų rinkinys, reikia užtikrinti, kad rinkinio siurblys (-iai) ir pamaišymo vožtuvas neužsiblokuotų	R/W	**0: Išjungta** 1: Įjungta		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Koks BUH veikimo režimas?	R/W	0: Išjungta **1: Įjungta** 2: Tik DHW		
9.I	[4-02]	Žemiau kokios lauko temperatūros leidžiama šildyti?	R/W	14~35°C, žingsnis: 1°C **25°C**		
9.I	[4-04]	Vandens vamzdžių užšalimo prevencija	R/O	0: Nenutrūkstamas siurblio eksploatavimas 1: Nutrūkstamas siurblio eksploatavimas **2: IŠJUNGTA**		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Avarinė situacija	R/W	**0: Neautomatinis** 1: Automatinis (įprastas patalpų šildymas/DHW įjungta) 2: Automatinis raudonas SH/DHW įjungtas 3: Automatinis raudonas SH/DHW išjungtas 4: SH įjungta/DHW išjungta		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Atsarginio šildytuvo konfigūracija	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 avarijos atveju		
9.I	[4-0B]	Automatinio vėsinimo ir šildymo režimų perjungimo histerezė.	R/W	1~10°C, žingsnis: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Automatinio vėsinimo ir šildymo režimų perjungimo poslinkis.	R/W	1~10°C, žingsnis: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Pusiausvyra: ar išjungti atsarginį šildytuvą (arba išorinį atsarginį šilumos šaltinį dvejopo šildymo sistemoje), kai patalpų šildymo režimu temperatūra viršija pusiausvyros temperatūrą?	R/W	0: Ne **1: Taip**		
9.I	[5-01]	Kokia pastato pusiausvyros temperatūra?	R/W	-15~35°C, žingsnis: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Erdvės šildymo pirmumas.	R/W	**0: Išjungta** 1: Įjungta		
9.I	[5-03]	Erdvės šildymo pirmumo temperatūra.	R/W	-15~35°C, žingsnis: 1°C **0°C**		

[1] Numatytosios vertės rodomos **paryškintu šriftu**.

Naršymo kelias	Kodas	Nustatymo pavadinimas	R/W	Diapazonas / žingsnis / numatytoji vertė[1]	Pakeista	Pakeista vertė
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Atsarginio šildytuvo įtampa	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.I	[5-0E]	BUH karšto vandens sistemos įjungimo uždelsimas	R/W	0: Išjungti **1: įjungta (kintama delsa, priklausanti nuo šilumos siurblio)** 2: Įjungta (fiksuota delsa, priklausanti nuo šilumos siurblio)		
9.I	[6-00]	Temperatūros skirtumas, apibrėžiantis šiluminio siurblio ĮJUNGIMO temperatūrą.	R/W	2~40°C, žingsnis: 1°C **8°C**		
9.I	[6-01]	Temperatūros skirtumas, apibrėžiantis šiluminio siurblio IŠJUNGIMO temperatūrą.	R/W	0~10°C, žingsnis: 1°C **0°C**		
9.I	[6-03]	Kokia atsarginio šildytuvo 1-osios pakopos galia?	R/W	0~31,5 kW, žingsnis: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3 kW (*2)**		
9.I	[6-04]	Kokia atsarginio šildytuvo 2-osios pakopos galia?	R/W	0~31,5 kW, žingsnis: 0,5 kW 3 **kW (*1)** **6 kW (*2)**		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Kokia histerezė naudojama pakartotinio pašildymo režimu?	R/W	2~20°C, žingsnis: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Kokia pageidaujama laikymo temperatūra komforto režimu?	R/W	30~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C **60°C**		
9.I	[6-0B]	Kokia pageidaujama laikymo temperatūra ekonomiškuoju režimu?	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Kokia pageidaujama pakartotinio pašildymo temperatūra?	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Kokio tipo pageidaujamas DHW ruošimas?	R/W	0: Tik pašildymas **1: Pakaitinimas + graf.** 2: Tik pagal grafiką		
9.I	[6-0E]	Kokia didžiausia DHW temperatūros nuostata?	R/W	40~65°C, žingsnis: 1°C **65°C**		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Kompresoriaus priverstinis išjungimas	R/W	0: Išjungta 1: Įjungta		
9.I	[7-08]	Skirtinga DHW histerezė pagal mažą / didelį DHW suvartojimą (taikoma tik pašildymo režimui)	R/W	0: Išjungta 1: Įjungta		
9.I	[7-09]	Koks minimalus siurblio greitis patalpų šildymo ir buitinio karšto vandens ruošimo metu?	R/W	20~95%, žingsnis: 5% **20%**		
9.I	[7-0B]	Pagrindinės zonos fiksuotas siurblio PWM, jei įrengtas dviejų zonų komplektas.	R/W	20~95%, žingsnis: 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Laikas, per kurį maišymo vožtuvas pasisuka iš vienos kraštinės padėties į kitą, jei įrengtas dviejų zonų komplektas.	R/W	20~300 sekundžių, žingsnis: 5 sek. **125 sekundės**		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Minimali veikimo trukmė buitinio karšto vandens ruošimo režimu.	R/O	0~20 min., žingsnis: 1 min. **1 min.**		
9.I	[8-01]	Ilgiausias buitinio karšto vandens šildymo laikas.	R/W	5~95 min., žingsnis: 5 min. **30 min.**		

[1] Numatytosios vertės rodomos **paryškintu šriftu**.

Naršymo kelias	Kodas	Nustatymo pavadinimas	R/W	Diapazonas / žingsnis / numatytoji vertė[1]	Pakeista	Pakeista vertė
9.I	[8-02]	Ciklo delsos laikas.	R/W	0~10 val., žingsnis: 0,5 val. **0,5 val.**		
9.I	[8-03]	Greito režimo laikmatis	R/W	Turbo **Įprasta** Ekonominis		
9.I	[8-04]	Papildoma veikimo trukmė, atsižvelgiant į ilgiausią veikimo trukmę.	R/W	0~95 min., žingsnis: 5 min. **95 min.**		
9.I	[8-05]	Leisti moduliuoti ištekančio vandens temperatūrą (LWT), kad būtų reguliuojama patalpos temperatūra?	R/W	**0: Ne** 1: Taip		
9.I	[8-06]	Didžiausia ištekančio vandens temperatūros moduliacija.	R/W	0~10°C, žingsnis: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	Kokia pageidaujama pagrindinės zonos LWT komforto režimu vėsinant?	R/W	[9-03]~[9-02], žingsnis: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	Kokia pageidaujama pagrindinės zonos LWT ekonomiškuoju režimu vėsinant?	R/W	[9-03]~[9-02], žingsnis: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	Kokia pageidaujama pagrindinės zonos LWT komforto režimu šildant?	R/W	[9-01]~[9-00], žingsnis: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	Kokia pageidaujama pagrindinės zonos LWT ekonomiškuoju režimu šildant?	R/W	[9-01]~[9-00], žingsnis: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Kokia didžiausia pageidaujama pagrindinės zonos LWT šildant?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, žingsnis: 1°C 7**0°C** [2-0C]≠2: 37~55, žingsnis: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	Kokia mažiausia pageidaujama pagrindinės zonos LWT šildant?	R/W	15~37°C, žingsnis: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Kokia didžiausia pageidaujama pagrindinės zonos LWT vėsinant?	R/W	18~22°C, žingsnis: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Kokia mažiausia pageidaujama pagrindinės zonos LWT vėsinant?	R/O	5~18°C, žingsnis: 1°C **18°C**		
9.I	[9-04]	Ištekančio vandens temperatūros viršijimo vertė.	R/W	1~4°C, žingsnis: 1°C **2°C**		
9.I	[9-09]	Koks leidžiamas temperatūros sumažėjimas žemiau nustatytos vertės vėsinimo režimu?	R/W	1~18°C, žingsnis: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0C]	Patalpos temperatūros histerezė.	R/W	1~6°C, žingsnis: 0,5°C **1°C**		
9.I	[9-0D]	Siurblio greičio ribojimas	R/W	0~8, žingsnis: 1 0: Be apribojimų 1~4: 90~60% siurblio greitis 5~8: 90~60% siurblio greitis mėginių ėmimo metu **6 80% siurblio greičio mėginių ėmimo metu**		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Kokio tipo termostatinis užklausos kontaktas reikalingas pagrindinei zonai?	R/W	0: MMI užklausos (įskaitant greitąją logiką) 1: 1 kontaktas **2: 2 kontaktai**		
9.I	[C-07]	Koks įrenginio valdymo būdas patalpų šildymo režimu?	R/W	**0: LWT valdymas** 1: "Ext RT" valdiklis 2: RT valdiklis		

[1] Numatytosios vertės rodomos **paryškintu šriftu**.

Naršymo kelias	Kodas	Nustatymo pavadinimas	R/W	Diapazonas / žingsnis / numatytoji vertė[1]	Pakeista	Pakeista vertė
9.I	[C-08]	Kokio tipo išorinis jutiklis įrengtas?	R/W	**0: Ne** 1: Lauko jutiklis (netaikoma) 2: Kambario jutiklis		
9.I	[C-09]	Kokio tipo reikalingas aliarmo išėjimo kontaktas?	R/W	**0: Įprastai atidarytas** 1: Įprastai uždarytas		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Kokio tipo buitinio karšto vandens siurblys įrengtas?	R/W	**0: Nėra DHW siurblio** 1: Greitai pašildomas karštas vanduo 2: Dezinfekcija 3: Cirkuliacija 4: Cirkuliacija ir dezinfekcija		
9.I	[D-03]	Ištekančio vandens temperatūros kompensavimas esant maždaug 0°C lauko temperatūrai.	R/W	0: Ne **1: padidėjimas 2°C, diapazonas 4°C** 2: padidėjimas 4°C, diapazonas 4°C 3: padidėjimas 2°C, diapazonas 8°C 4: padidėjimas 4°C, diapazonas 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Kokio tipo įrenginys įrengtas?	R/O	0~5 0: LT padalijimas		
9.I	[E-01]	Kokio tipo kompresorius įrengtas?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Koks vidaus įrenginio programinės įrangos tipas?	R/W	0: Reversinis 1: Tik šildymas		
9.I	[E-03]	Kiek yra atsarginio šildytuvo pakopų?	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	Ar lauko įrenginyje galima naudoti energijos taupymo funkciją?	R/O	0: Ne **1: Taip**		
9.I	[E-05]	Ar sistema gali paruošti buitinį karštą vandenį?	R/O	1: Taip		
9.I	[E-06]	Ar sistemoje įrengtas DHW katilas?	R/O	0: Ne **1: Taip**		
9.I	[E-07]	Kokio tipo DHW katilas įrengtas?	R/O	Integruotas		

[1] Numatytosios vertės rodomos **paryškintu šriftu**.

Naršymo kelias	Kodas	Nustatymo pavadinimas	R/W	Diapazonas / žingsnis / numatytoji vertė[1]	Pakeista	Pakeista vertė
9.I	[E-08]	Lauke naudojamo įrenginio elektros energijos taupymo funkcija.	R/W	0: Išjungta **1: Įjungta**		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Katilo talpa	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	Ar įrengtas dviejų zonų rinkinys?	R/W	**0: Neįdiegta** 1: - 2: Sumontuotas dviejų zonų rinkinys		
9.I	[E-0C]	Kokio tipo dviejų zonų sistema įrengta?	R/W	0: Be hidraulinio separatoriaus / be tiesioginės zonos siurblio **1: Su hidrauliniu separatoriumi / be tiesioginės zonos siurblio** 2: Su hidrauliniu separatoriumi / su tiesioginės zonos siurbliu		
9.I	[E-0D]	Ar sistemoje yra glikolio?	R/O	0: Ne 1: Taip		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Siurblio veikimas leidžiamas už diapazono ribų.	R/W	0: Apribota 1: Leidžiama		
9.I	[F-01]	Žemiau kokios lauko temperatūros leidžiama vėsinti?	R/W	10~35°C, žingsnis: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, žingsnis: 1°C **3°C**		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, žingsnis: 1°C **5°C**		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Siurblio veikimas esant nenormaliam srautui.	R/W	**0: Išjungta** 1: Įjungta		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Koks siurblio veikimo režimas?	R/W	0: Nenutrūkstamas **1: Pagal išmatuotą temperatūrą** 2: Pagal pageidavimą		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
Dviejų zonų rinkinio nustatymai						
9.P.1	[E-0B]	Sumontuotas dviejų zonų rinkinys	R/W	**0: Neįdiegta** 1: - 2: Sumontuotas dviejų zonų rinkinys		
9.P.2	[E-0C]	Dviejų zonų sistemos tipas	R/W	0: Be hidraulinio separatoriaus / be tiesioginės zonos siurblio **1: Su hidrauliniu separatoriumi / be tiesioginės zonos siurblio** 2: Su hidrauliniu separatoriumi / su tiesioginės zonos siurbliu		

[1] Numatytosios vertės rodomos **paryškintu šriftu**.

Naršymo kelias	Kodas	Nustatymo pavadinimas	R/W	Diapazonas / žingsnis / numatytoji vertė[1]	Pakeista	Pakeista vertė
9.P.4	[7-0B]	Pagrindinės zonos siurblio fiksuotas PWM	R/W	20~95%, žingsnis: 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Pamaišymo vožtuvo pasukimo laikas	R/W	20~300 sek., žingsnis: 5 sek. **125 sek.**		
9.S	[2-07]	Antrinis siurblys	R/W	**0: Ne** 1: Taip		

[1] Numatytosios vertės rodomos **paryškintu šriftu**.

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P855577-1 2026.09