


Tabela podešavanja na terenu

X Series – rezervoar (180 l/230 l)

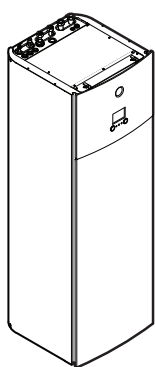

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲ = A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Tabela podešavanja na terenu

Primenjive unutrašnje jedinice

CHVX07S18A ▲ 4V ▼

CHVX07S23A ▲ 4V ▼

CHVX07S18A ▲ 9W ▼

CHVX07S23A ▲ 9W ▼

Napomene

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) *18*

(*4) *23*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Odeljak	Šifra	Naziv podešavanja	Č/P	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
Prostorija						
└	Protiv smrzavanja					
1.4.1	[2-06]	Sobna zaštita od smrzavanja	Č/P	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
1.4.2	[2-05]	Temperatura za sprečavanje smrzavanja sobe	Č/P	4 ~ 16°C, korak: 1°C 8°C		
└	Raspon temperature					
1.5.1	[3-07]	Minimalno grejanje	Č/P	12 ~ 18°C, korak: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Maksimalno grejanje	Č/P	18 ~ 30°C, korak: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Minimalno hlađenje	Č/P	15 ~ 25°C, korak: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Maksimalno hlađenje	Č/P	25 ~ 35°C, korak: 1°C 35°C		
Soba (nastavak)						
1.6	[2-09]	Pomak senzora prostorije	Č/P	-5 ~ 5°C, korak: 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Pomak senzora prostorije	Č/P	-5 ~ 5°C, korak: 0,5°C 0°C		
Glavna zona						
2.4		Režim zadate vrednosti		0: Fiksno 1: VZ grejanje, fiksno hlađenje 2: Zavisno od vremenskih uslova		
└	VZ kriva grejanja					
2.5	[1-00]	Niska temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	-40 ~ 5°C, korak: 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	Visoka temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	10 ~ 25°C, korak: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	[9-01] ~ [9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
2.5	[1-03]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	[9-01] ~ min (45, [9-00])°C, korak: 1°C 25°C		
└	VZ kriva hlađenja					
2.6	[1-06]	Niska temperatura okoline za krivu hlađenja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	10 ~ 25°C, korak: 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	Visoka temperatura okoline za krivu hlađenja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	25 ~ 43°C, korak: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu hlađenja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	[9-03] ~ [9-02]°C, korak: 1°C 22°C		
2.6	[1-09]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu hlađenja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	[9-03] ~ [9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
Glavna zona						
2.7	[2-0C]	Tip emitera	Č/P	0: Podno grejanje 1: Ventilatorsko-izmenjivačka jedinica 2: Radijator		
└	Raspon temperature					
2.8.1	[9-01]	Minimalno grejanje	Č/P	15 ~ 37°C, korak: 1°C 25°C		
2.8.2	[9-00]	Maksimalno grejanje	Č/P	[2-0C]=2: 37 ~ 70, korak: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37 ~ 55, korak: 1°C 55°C		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Šifra	Naziv podešavanja	Č/P	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
2.8.3	[9-03]	Minimalno hlađenje	SČ	5 ~ 18°C, korak: 1°C 18°C		
2.8.4	[9-02]	Maksimalno hlađenje	Č/P	18 ~ 22°C, korak: 1°C 22°C		
Glavna zona						
2.9	[C-07]	Kontrola	Č/P	0: Kontrola TIV 1: Kontrola ekst. ST 2: Kontrola ST		
2.A	[C-05]	Tip termostata	Č/P	0: MMI zahtevi (uklj. brzu logiku) 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta		
└	Delta T					
2.B.1	[1-0B]	Delta T grejanje	Č/P	[2-0C]≠2 (radijator): 3 ~ 12°C, korak: 1°C 5°C [2-0C]=2 (radijator): 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Delta T hlađenje	Č/P	3 ~ 10°C, korak: 1°C 5°C		
└	Modulacija					
2.C.1	[8-05]	Modulacija	Č/P	0: Ne 1: Da		
2.C.2	[8-06]	Maksimalna modulacija	Č/P	0 ~ 10°C, korak: 1°C 5°C		
Grejanje/hlađenje prostora						
└	Radni opseg					
4.3.1	[4-02]	Temp. ISKLJ grejanja prostora	Č/P	14 ~ 35°C, korak: 1°C 25°C		
4.3.2	[F-01]	Temp. ISKLJ hlađenja prostora	Č/P	10 ~ 35°C, korak: 1°C 20°C		
Grejanje/hlađenje prostora (nastavak)						
4.5	[F-0D]	Režim rada pumpe	Č/P	0: Neprekidno 1: Uzorak 2: Zahtev		
4.6	[E-02]	Tip jedinice	Č/P	0: Reverzibilna 1: Samo grejanje		
4.7	[9-0D]	Ograničenje brzine pumpe	Č/P	0 ~ 8, korak: 1 0: Bez ograničenja 1 ~ 4: 90 ~ 60% brzine pumpe 5 ~ 8: 90 ~ 60% brzine pumpe tokom uzorkovanja 6 80% brzine pumpe tokom uzorkovanja		
4.9	[F-00]	Pumpa izvan opsega	Č/P	0: Ograničeno 1: Dozvoljeno		
4.A	[D-03]	Povećanje oko 0°C	Č/P	0: Ne 1: povećanje 2°C, raspon 4°C 2: povećanje 4°C, raspon 4°C 3: povećanje 2°C, raspon 8°C 4: povećanje 4°C, raspon 8°C		
4.B	[9-04]	Najviša vrednost	Č/P	1 ~ 4°C, korak: 1°C 2°C		
4.C	[2-06]	Sobna zaštita od smrzavanja	Č/P	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
Rezervoar						
5.2	[6-0A]	Zadata vrednost komfora	Č/P	30 ~ [6-0E]°C, korak: 1°C 60°C		
5.3	[6-0B]	Zadata eko vrednost	Č/P	30 ~ min (50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
5.4	[6-0C]	Zadata vrednost ponovnog zagrevanja	Č/P	30 ~ min (50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Režim zagrevanja	Č/P	0: Samo ponovno zagrevanje 1: Ponovno zagrevanje + plan. 2: Samo planirano		
└	Dezinfekcija					

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Šifra	Naziv podešavanja	Č/P	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
5.7.1	[2-01]	Aktivacija	Č/P	0: Ne 1: Da		
5.7.2	[2-00]	Dan rada	Č/P	0: Svaki dan 1: Ponedeljak 2: Utorak 3: Sreda 4: Četvrtak 5: Petak 6: Subota 7: Nedelja		
5.7.3	[2-02]	Vreme pokretanja	Č/P	0 ~ 23 časa, korak: 1 čas 1		
5.7.4	[2-03]	Zadata vrednost rezervoara	Č/P	60°C		
5.7.5	[2-04]	Trajanje	Č/P	40 ~ 60 min, korak: 5 min 40 min		
Rezervoar (nastavak)						
5.8	[6-0E]	Maksimum	Č/P	40 ~ 65°C, korak: 1°C 65°C		
5.9	[6-00]	Histereza	Č/P	2 ~ 40°C, korak: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Histereza	Č/P	2 ~ 20°C, korak: 1°C 10°C		
5.B		Režim zadate vrednosti	Č/P	0: Fiksno 1: Zavisno od vremenskih uslova		
VZ kriva						
5.C	[0-0B]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za TVD krivu zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	35 ~ [6-0E]°C, korak: 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za TVD krivu zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	45 ~ [6-0E]°C, korak: 1°C 60°C		
5.C	[0-0D]	Visoka temperatura okoline za TVD krivu zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	10 ~ 25°C, korak: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Niska temperatura okoline za TVD krivu zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	-40 ~ 5°C, korak: 1°C -10°C		
Rezervoar (nastavak)						
5.D	[6-01]	Margina	Č/P	0 ~ 10°C, korak: 1°C 0°C		
5.F		Raspored prioriteta	Č/P	TVD AC		
5.G	[A-01]	Režim rada	Č/P	0: Efikasno 1: Brzo		
5.H	[8-03]	Tajmer brzog režima	Č/P	Turbo Uobičajena Ekonomično		
Korisničke postavke						
Tiho						
7.4.1		Aktivacija	Č/P	0: ISKLJ. 1: Ručno 2: Automatski		
7.4.3		Nivo	Č/P	0: Tiho (režim nije podržan na ovom modelu) 1: Još tiše 2: Najtiše		
Postavke instalatera						
Čarobnjak za konfigurisanje						
Sistem						
9.1.3.2	[E-03]	Tip RG	SČ	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Topla voda za domaćinstvo	SČ	Integrirani		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Šifra	Naziv podešavanja	Č/P	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
9.1.3.4	[4-06]	Hitan slučaj	Č/P	0: Ručno 1: Automatski (normalno GP/TVD UKLJ) 2: Auto crveno GP/TVD UKLJ 3: Auto crveno GP/TVD ISKLJ 4: GP UKLJ/TVD ISKLJ		
9.1.3.6	[E-0D]	Sistem napunjen glikolom	SČ	0: Ne 1: Da		
	└	Rezervni grejač				
9.1.4.1	[5-0D]	Napon	Č/P	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfiguracija	Č/P	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hitnoj situaciji		
9.1.4.3	[6-03]	Korak kapaciteta 1	Č/P	0 ~ 31,5 kW, korak: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.1.4.4	[6-04]	Korak dodatnog kapaciteta 2	Č/P	0 ~ 31,5 kW, korak: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
	└	Glavna zona				
9.1.5.1	[2-0C]	Tip emitera	Č/P	0: Podno grejanje 1: Ventilatorsko-izmenjivačka jedinica 2: Radijator		
9.1.5.2	[C-07]	Kontrola	Č/P	0: Kontrola TIV 1: Kontrola ekst. ST 2: Kontrola ST		
9.1.5.3		Režim zadate vrednosti	Č/P	0: Fiksno 1: VZ grejanje, fiksno hlađenje 2: Zavisno od vremenskih uslova		
9.1.5.4		Plan	Č/P	0: Ne 1: Da		
9.1.5.5		Tip VZ krive	Č/P	0: 2 tačke 1: Pomak nagiba		
9.1.6	[1-00]	Niska temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	-40 ~ 5°C, korak: 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Visoka temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	10 ~ 25°C, korak: 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	[9-01] ~ [9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.6	[1-03]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	[9-01] ~ min (45, [9-00])°C, korak: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Niska temperatura okoline za krivu hlađenja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	10 ~ 25°C, korak: 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Visoka temperatura okoline za krivu hlađenja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	25 ~ 43°C, korak: 1°C 35°C		
9.1.7	[1-08]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu hlađenja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	[9-03] ~ [9-02]°C, korak: 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu hlađenja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	[9-03] ~ [9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
	└	Rezervoar				
9.1.B.1	[6-0D]	Režim zagrevanja	Č/P	0: Samo ponovno zagrevanje 1: Ponovno zagrevanje + plan. 2: Samo planirano		
9.1.B.2	[6-0A]	Zadata vrednost komfora	Č/P	30 ~ [6-0E]°C, korak: 1°C 60°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Zadata eko vrednost	Č/P	30 ~ min (50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Šifra	Naziv podešavanja	Č/P	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
9.1.B.4	[6-0C]	Zadata vrednost ponovnog zagrevanja	Č/P	30 ~ min (50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Histereza dogrevanja	Č/P	2 ~ 20°C, korak: 1°C 10°C		
Topla voda za domaćinstvo						
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Topla voda za domaćinstvo	SČ	Integrirani		
9.2.2	[D-02]	Pumpa TVD	Č/P	0: Bez pumpe TVD 1: Trenutno topla voda 2: Dezinfekcija 3: Cirkulacija 4: Cirkulacija i dezinfekcija		
Rezervni grejač						
9.3.1	[E-03]	Tip RG	Č/P	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Napon	Č/P	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Konfiguracija	Č/P	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hitnoj situaciji		
9.3.4	[6-03]	Korak kapaciteta 1	Č/P	0 ~ 31,5 kW, korak: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.3.5	[6-04]	Korak dodatnog kapaciteta 2	Č/P	0 ~ 31,5 kW, korak: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.3.6	[5-00]	Ravnoteža: Deaktivirati rezervni grejač (ili eksterni rezervni izvor toplote u slučaju bivalentnog sistema) iznad ravnotežne temperature za grejanje prostora?	Č/P	0: Ne 1: Da		
9.3.7	[5-01]	Ravnoteža temperature	Č/P	-15 ~ 35°C, korak: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Režim rada	Č/P	0: Onemogućeno 1: Omogućeno 2: Samo TVD		
9.3.C	[0-09]	Preuzimanje SH grejača tokom AC aktivnosti	Č/P	0: Nije dozvoljeno 1: Dozvoljeno		
Hitan slučaj						
9.5.1	[4-06]	Hitni slučaj	Č/P	0: Ručno 1: Automatski (normalno GP/TVD UKLJ) 2: Auto crveno GP/TVD UKLJ 3: Auto crveno GP/TVD ISKLJ 4: GP UKLJ/TVD ISKLJ		
9.5.2	[7-06]	Kompresor prinudno isključen	Č/P	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
Balansiranje						
9.6.1	[5-02]	Prioritet grejanja prostora	Č/P	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.6.2	[5-03]	Prioritetna temperatura	Č/P	-15 ~ 35°C, korak: 1°C 0°C		
9.6.4	[8-02]	Tajmer anti-recikliranja	Č/P	0 ~ 10 časova, korak: 0,5 časova 0,5 časova		
9.6.5	[8-00]	Tajmer minimalnog vremena rada	SČ	0 ~ 20 min, korak: 1 min 1 min		
9.6.6	[8-01]	Tajmer maksimalnog vremena rada	Č/P	5 ~ 95 min, korak: 5 min 30 min		
9.6.7	[8-04]	Dodatni tajmer	Č/P	0 ~ 95 min, korak: 5 min 95 min		
Podešavanja instalatera (nastavak)						
9.7	[4-04]	Sprečavanje zamrzavanja cevi za vodu	SČ	0: Kontinuirani rad pumpe 1: Nekontinuirani rad pumpe 2: ISKLJ.		
9.A.1	[D-08]	--		0		
Senzori						

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Šifra	Naziv podešavanja	Č/P	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
9.B.1	[C-08]	Spoljni senzor	Č/P	0: Ne 1: Spoljni senzor (nije primenljivo) 2: Sobni senzor		
9.B.2	[2-0B]	Pomak spolj. senzora okolne temperature	SČ	-5 ~ 5°C, korak: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Prosečno vreme	Č/P	0: Bez uprosečavanja 1: 12 časova 2: 24 časa 3: 48 časova 4: 72 časa		
Podešavanja instalatera (nastavak)						
9.D	[C-09]	Izlaz alarma	Č/P	0: Uobičajeno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
9.E	[3-00]	Automatsko restartovanje	Č/P	0: Ne 1: Da		
9.F	[E-08]	Funkcija uštede snage	Č/P	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.G		Onemogući zaštitu	Č/P	0: Ne 1: Da		
Pregled podešavanja na terenu						
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	Preuzimanje SH grejača tokom AC aktivnosti	Č/P	0: Nije dozvoljeno 1: Dozvoljeno		
9.I	[0-0B]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za TVD krivu zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	35 ~ [6-0E]°C, korak: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za TVD krivu zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	45 ~ [6-0E]°C, korak: 1°C 60°C		
9.I	[0-0D]	Visoka temperatura okoline za TVD krivu zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	10 ~ 25°C, korak: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Niska temperatura okoline za TVD krivu zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	-40 ~ 5°C, korak: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Niska temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	-40 ~ 5°C, korak: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Visoka temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	10 ~ 25°C, korak: 1°C 15°C		
9.I	[1-02]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	[9-01] ~ [9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.I	[1-03]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	[9-01] ~ min (45, [9-00])°C, korak: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Hlađenje glavne zone temperature izlazne vode zavisno od vremenskih prilika.	Č/P	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[1-06]	Niska temperatura okoline za krivu hlađenja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	10 ~ 25°C, korak: 1°C 20°C		
9.I	[1-07]	Visoka temperatura okoline za krivu hlađenja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	25 ~ 43°C, korak: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu hlađenja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	[9-03] ~ [9-02]°C, korak: 1°C 22°C		
9.I	[1-09]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu hlađenja glavne zone TIV-a zavisnu od vremenskih prilika.	Č/P	[9-03] ~ [9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Šifra	Naziv podešavanja	Č/P	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
9.I	[1-0A]	Koje je prosečno vreme za spoljnu temperaturu?	Č/P	0: Bez uprosečavanja 1: 12 časova 2: 24 časa 3: 48 časova 4: 72 časa		
9.I	[1-0B]	Koji je željeni delta T u režimu grejanja za glavnu zonu?	Č/P	[2-0C]≠2 (radijator): 3 ~ 12°C, korak: 1°C 5°C [2-0C]=2 (radijator): 10°C		
9.I	[1-0D]	Koji je željeni delta T u režimu hlađenja za glavnu zonu?	Č/P	3 ~ 10°C, korak: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Kada treba izvršiti funkciju dezinfekcije?	Č/P	0: Svaki dan 1: Ponedeljak 2: Utorak 3: Sreda 4: Četvrtak 5: Petak 6: Subota 7: Nedelja		
9.I	[2-01]	Da li treba izvršiti funkciju dezinfekcije?	Č/P	0: Ne 1: Da		
9.I	[2-02]	Kada treba da počne funkcija dezinfekcije?	Č/P	0 ~ 23 časa, korak: 1 čas 1		
9.I	[2-03]	Koja je ciljna temperatura za dezinfekciju?	Č/P	60°C		
9.I	[2-04]	Koliko dugo treba održavati temperaturu rezervoara?	Č/P	40 ~ 60 min, korak: 5 min 40 min		
9.I	[2-05]	Temperatura za sprečavanje smrzavanja sobe	Č/P	4 ~ 16°C, korak: 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Sobna zaštita od smrzavanja	Č/P	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[2-07]	Sekundarna pumpa	Č/P	0: Ne 1: Da		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Podesite odstupanje izmerene sobne temperature	Č/P	-5 ~ 5°C, korak: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Podesite odstupanje izmerene sobne temperature	Č/P	-5 ~ 5°C, korak: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	Koje odstupanje je potrebno za izmerenu spoljnu temperaturu?	SČ	-5 ~ 5°C, korak: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	Koja vrsta emitera je povezana sa glavnim TIV zonom?	Č/P	0: Podno grejanje 1: Ventilatorsko-izmenjivačka jedinica 2: Radijator		
9.I	[3-00]	Da li je dozvoljeno automatsko ponovno pokretanje jedinice?	Č/P	0: Ne 1: Da		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Koja je maksimalna željena sobna temperatura u režimu grejanja?	Č/P	18 ~ 30°C, korak: 1°C 30°C		
9.I	[3-07]	Koja je minimalna željena sobna temperatura u režimu grejanja?	Č/P	12 ~ 18°C, korak: 1°C 12°C		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Šifra	Naziv podešavanja	Č/P	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
9.I	[3-08]	Koja je maksimalna željena sobna temperatura u režimu hlađenja?	Č/P	25 ~ 35°C, korak: 1°C 35°C		
9.I	[3-09]	Koja je minimalna željena sobna temperatura u režimu hlađenja?	Č/P	15 ~ 25°C, korak: 1°C 15°C		
9.I	[3-0A]	Koji je model pumpe?	Č/P	0: Model pumpe 0 1: Model pumpe 1		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	U slučaju ugradnje kompleta za dve zone, deblokada pumpe(i) iz kompleta i ventila za mešanje iz kompleta	Č/P	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Koji je režim rada RG?	Č/P	0: Onemogućeno 1: Omogućeno 2: Samo TVD		
9.I	[4-02]	Ispod koje spoljne temperature je grejanje dozvoljeno?	Č/P	14 ~ 35°C, korak: 1°C 25°C		
9.I	[4-04]	Sprečavanje zamrzavanja cevi za vodu	SČ	0: Kontinuirani rad pumpe 1: Nekontinuirani rad pumpe 2: ISKLJ.		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Hitan slučaj	Č/P	0: Ručno 1: Automatski (normalno GP/TVD UKLJ) 2: Auto crveno GP/TVD UKLJ 3: Auto crveno GP/TVD ISKLJ 4: GP UKLJ/TVD ISKLJ		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Konfiguracija rezervnog grejača	Č/P	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hitnoj situaciji		
9.I	[4-0B]	Histereza automatskog prespajanja između grejanja i hlađenja.	Č/P	1 ~ 10°C, korak: 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Pomak automatskog prespajanja između grejanja i hlađenja.	Č/P	1 ~ 10°C, korak: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Ravnoteža: Deaktivirati rezervni grejač (ili eksterni rezervni izvor toplote u slučaju bivalentnog sistema) iznad ravnotežne temperature za grejanje prostora?	Č/P	0: Ne 1: Da		
9.I	[5-01]	Koja je ravnotežna temperatura za objekat?	Č/P	-15 ~ 35°C, korak: 1°C 0°C		
9.I	[5-02]	Prioritet grejanja prostora.	Č/P	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[5-03]	Temperatura prioritetnog grejanja prostora.	Č/P	-15 ~ 35°C, korak: 1°C 0°C		
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Napon rezervnog grejača	Č/P	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.I	[5-0E]	RG KVV termo UKLUČENO Kašnjenje	Č/P	0: Onemogućite 1: Omogući (promenljivo kašnjenje u zavisnosti od TP-a) 2: Omogući (fiksno kašnjenje u zavisnosti od TP-a)		
9.I	[6-00]	Temperaturna razlika koja određuje temperaturu uključivanja toplotne pumpe.	Č/P	2 ~ 40°C, korak: 1°C 8°C		
9.I	[6-01]	Temperaturna razlika koja određuje temperaturu isključivanja toplotne pumpe.	Č/P	0 ~ 10°C, korak: 1°C 0°C		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Šifra	Naziv podešavanja	Č/P	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
9.I	[6-03]	Koliki je kapacitet rezervnog grejača stepena 1?	Č/P	0 ~ 31,5 kW, korak: 0,5 kW 1,5 kW (*1) 3 kW (*2)		
9.I	[6-04]	Koliki je kapacitet rezervnog grejača stepena 2?	Č/P	0 ~ 31,5 kW, korak: 0,5 kW 3 kW (*1) 6 kW (*2)		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Koja histereza se koristi u režimu ponovnog zagrevanja?	Č/P	2 ~ 20°C, korak: 1°C 10°C		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Koja je željena temperatura skladištenja za komfor?	Č/P	30 ~ [6-0E]°C, korak: 1°C 60°C		
9.I	[6-0B]	Koja je željena eko. temperatura skladištenja?	Č/P	30 ~ min (50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	Koja je željena temperatura ponovnog zagrevanja?	Č/P	30 ~ min (50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Koji je željeni tip proizvodnje TVD-a?	Č/P	0: Samo ponovno zagrevanje 1: Ponovno zagrevanje + plan. 2: Samo planirano		
9.I	[6-0E]	Koja je maksimalna zadana vrednost temperature TVD-a?	Č/P	40 ~ 65°C, korak: 1°C 65°C		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Kompresor prinudno isključen	Č/P	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[7-08]	Drugačija histereza TVD na osnovu male/velike potrošnje TVD (važi isključivo za režim samo zagrevanja)	Č/P	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[7-09]	Koja je minimalna brzina pumpe tokom aktivnosti grejanja prostora i tople vode za domaćinstvo?	Č/P	20 ~ 95%, korak: 5% 20%		
9.I	[7-0B]	MŠP fiksne pumpe glavne zone, kada je ugrađen komplet za dve zone.	Č/P	20 ~ 95%, korak: 5% 95%		
9.I	[7-0C]	Vreme potrebno da ventil za mešanje pređe s jedne strane na drugu, kada je ugrađen komplet za dve zone.	Č/P	20 ~ 300 sekundi, korak: 5 sek 125 sekundi		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Minimalno vreme rada za pripremu tople vode za domaćinstvo.	SČ	0 ~ 20 min, korak: 1 min 1 min		
9.I	[8-01]	Maksimalno vreme rada za pripremu tople vode za domaćinstvo.	Č/P	5 ~ 95 min, korak: 5 min 30 min		
9.I	[8-02]	Antireciklažno vreme.	Č/P	0 ~ 10 časova, korak: 0,5 časova 0,5 časova		
9.I	[8-03]	Tajmer brzog režima	Č/P	Turbo Uobičajena Ekonomično		
9.I	[8-04]	Dodatno vreme rada za maksimalno vreme rada.	Č/P	0 ~ 95 min, korak: 5 min 95 min		
9.I	[8-05]	Dozvoliti modulaciju TIV-a radi kontrole sobne temperature?	Č/P	0: Ne 1: Da		
9.I	[8-06]	Maksimalna modulacija temperature izlazne vode.	Č/P	0 ~ 10°C, korak: 1°C 5°C		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Šifra	Naziv podešavanja	Č/P	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
9.I	[8-07]	Koji je željeni glavni TIV za komfor u režimu hlađenja?	Č/P	[9-03] ~ [9-02], korak: 1°C 18°C		
9.I	[8-08]	Koji je željeni glavni TIV za eko u režimu hlađenja?	Č/P	[9-03] ~ [9-02], korak: 1°C 20°C		
9.I	[8-09]	Koji je željeni glavni TIV za komfor u režimu grejanja?	Č/P	[9-01] ~ [9-00], korak: 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	Koji je željeni glavni TIV za eko u režimu grejanja?	Č/P	[9-01] ~ [9-00], korak: 1°C 33°C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Koji je maksimalni željeni TIV za glavnu zonu u režimu grejanja?	Č/P	[2-0C]=2: 37 ~ 70, korak: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37 ~ 55, korak: 1°C 55°C		
9.I	[9-01]	Koji je minimalni željeni TIV za glavnu zonu u režimu grejanja?	Č/P	15 ~ 37°C, korak: 1°C 25°C		
9.I	[9-02]	Koji je maksimalni željeni TIV za glavnu zonu u režimu hlađenja?	Č/P	18 ~ 22°C, korak: 1°C 22°C		
9.I	[9-03]	Koji je minimalni željeni TIV za glavnu zonu u režimu hlađenja?	SČ	5 ~ 18°C, korak: 1°C 18°C		
9.I	[9-04]	Najviša vrednost temperature izlazne vode.	Č/P	1 ~ 4°C, korak: 1°C 2°C		
9.I	[9-09]	Koliki je dozvoljeni pad temperature u režimu hlađenja?	Č/P	1 ~ 18°C, korak: 1°C 18°C		
9.I	[9-0C]	Histereza sobne temperature.	Č/P	1 ~ 6°C, korak: 0,5°C 1°C		
9.I	[9-0D]	Ograničenje brzine pumpe	Č/P	0 ~ 8, korak: 1 0: Bez ograničenja 1 ~ 4: 90 ~ 60% brzine pumpe 5 ~ 8: 90 ~ 60% brzine pumpe tokom uzorkovanja 6 80% brzine pumpe tokom uzorkovanja		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Koja je vrsta sadržaja zahteva za termostat glavne zone?	Č/P	0: MMI zahtevi (uklj. brzu logiku) 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta		
9.I	[C-07]	Koji je metod upravljanja aktivnostima jedinicom u prostoru?	Č/P	0: Kontrola TIV 1: Kontrola ekst. ST 2: Kontrola ST		
9.I	[C-08]	Koja vrsta eksternog senzora je ugrađena?	Č/P	0: Ne 1: Spoljni senzor (nije primenljivo) 2: Sobni senzor		
9.I	[C-09]	Koja je potrebna vrsta izlaznog kontakta alarma?	Č/P	0: Uobičajeno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Šifra	Naziv podešavanja	Č/P	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Koja vrsta TVD pumpe je ugrađena?	Č/P	0: Bez pumpe TVD 1: Trenutno topla voda 2: Dezinfekcija 3: Cirkulacija 4: Cirkulacija i dezinfekcija		
9.I	[D-03]	Kompenzacija temperature izlazne vode oko 0 °C.	Č/P	0: Ne 1: povećanje 2°C, raspon 4°C 2: povećanje 4°C, raspon 4°C 3: povećanje 2°C, raspon 8°C 4: povećanje 4°C, raspon 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Koja vrsta jedinice je ugrađena?	SČ	0 ~ 5 0: NT split		
9.I	[E-01]	Koja vrsta kompresora je ugrađena?	SČ	0		
9.I	[E-02]	Koja je vrsta softvera unutrašnje jedinice?	Č/P	0: Reverzibilna 1: Samo grejanje		
9.I	[E-03]	Koliko nivoa ima rezervni grejač?	Č/P	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	Da li je funkcija uštede energije dostupna na spoljnoj jedinici?	SČ	0: Ne 1: Da		
9.I	[E-05]	Da li sistem može da pripremi toplu vodu za domaćinstvo?	SČ	1: Da		
9.I	[E-06]	Da li je u sistemu ugrađen rezervoar za TVD?	SČ	0: Ne 1: Da		
9.I	[E-07]	Koja vrsta rezervoara za TVD je ugrađena?	SČ	Integrirani		
9.I	[E-08]	Funkcija uštede energije spoljne jedinice.	Č/P	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Zapremina rezervoara	SČ	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	Da li je ugrađen komplet za dve zone?	Č/P	0: Nije ugrađeno 1: - 2: Dvozonski komplet instaliran		
9.I	[E-0C]	Koja vrsta sistema za dve zone je ugrađena?	Č/P	0: Bez hidrauličkog separatora / bez direktne pumpe 1: Sa hidrauličkim separatorom / bez direktne pumpe 2: Sa hidrauličkim separatorom / sa direktnom pumpom		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Šifra	Naziv podešavanja	Č/P	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
9.I	[E-0D]	Da li u sistemu ima glikola?	SČ	0: Ne 1: Da		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Rad pumpe je dozvoljen izvan opsega.	Č/P	0: Ograničeno 1: Dozvoljeno		
9.I	[F-01]	Iznad koje spoljne temperature je dozvoljeno hlađenje?	Č/P	10 ~ 35°C, korak: 1°C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3 ~ 10°C, korak: 1°C 3°C		
9.I	[F-03]	--		2 ~ 5°C, korak: 1°C 5°C		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Rad pumpe tokom nepravilnosti protoka.	Č/P	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Koji je režim aktivnosti pumpe?	Č/P	0: Nепrekidno 1: Uzorak 2: Zahtev		
9.I	[F-0E]	--	Č/P	20		
Podešavanja kompleta za dve zone						
9.P.1	[E-0B]	Dvozonski komplet instaliran	Č/P	0: Nije ugrađeno 1: - 2: Dvozonski komplet instaliran		
9.P.2	[E-0C]	Tip dvozonskog sistema	Č/P	0: Bez hidrauličkog separatora / bez direktne pumpe 1: Sa hidrauličkim separatorom / bez direktne pumpe 2: Sa hidrauličkim separatorom / sa direktnom pumpom		
9.P.4	[7-0B]	Fiksna PWM pumpe za glavnu zonu	Č/P	20 ~ 95%, korak: 5% 95%		
9.P.5	[7-0C]	Vreme okretanja ventila za mešanje	Č/P	20 ~ 300 sek, korak: 5 sek 125 sek		
9.S	[2-07]	Sekundarna pumpa	Č/P	0: Ne 1: Da		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

