


## Tabelul setărilor locale

### Unități interioare pentru care se aplică

\*GSQH10S18AA9W  
ThermaliaC12\*

### Note

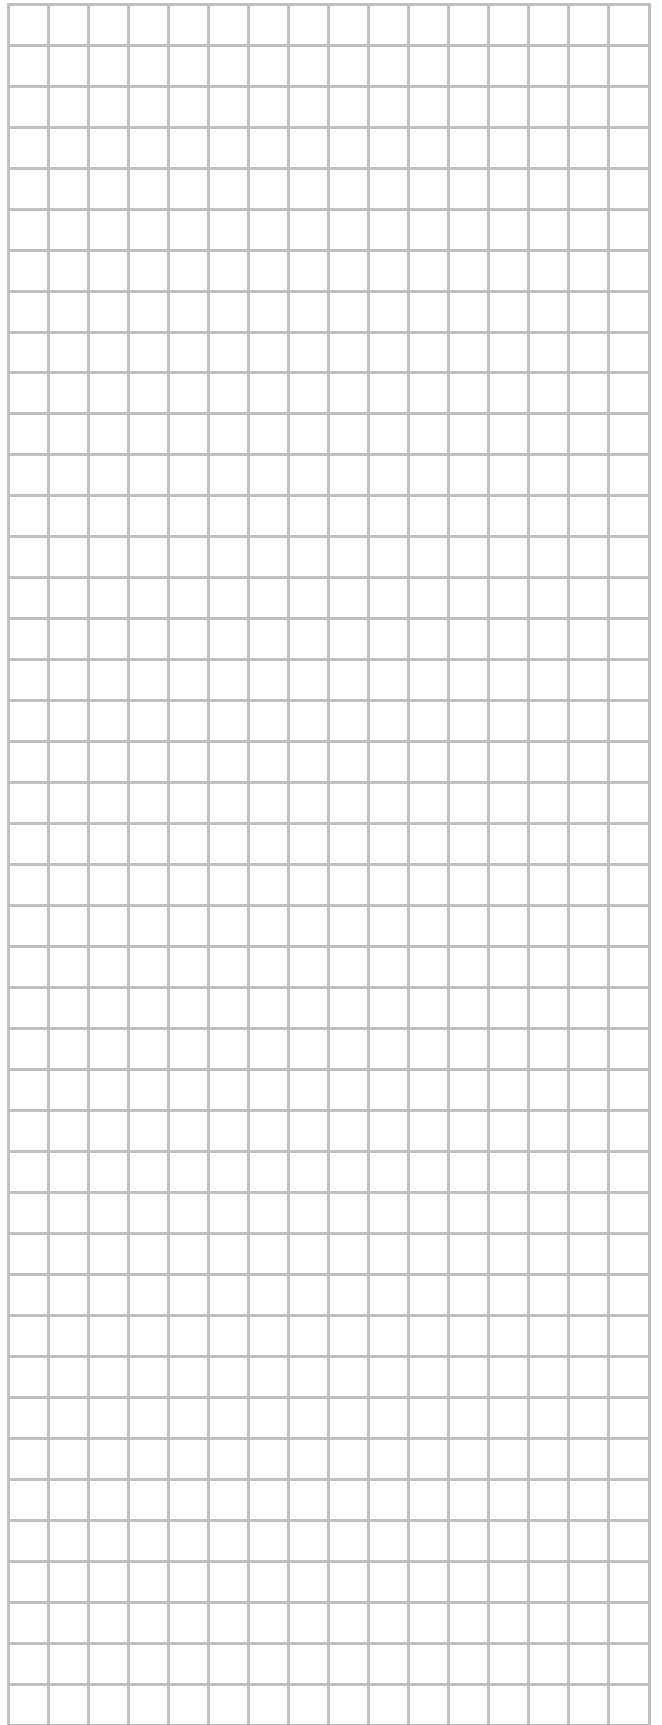

| Tabelul setărilor locale  |          |                                |                                                                                                                 | Setare de instalator diferită față de valoarea implicită                                                               |                                                                                                                                                                                                          |         |
|---------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Indicație                 | Cod câmp | Denumirea configurării         | Interval, pas                                                                                                   | Valoare prestabilită                                                                                                   | Data                                                                                                                                                                                                     | Valoare |
| <b>Setări utilizator</b>  |          |                                |                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |         |
| └ Valori presetate        |          |                                |                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |         |
| └ Temperatură încăpere    |          |                                |                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 7.4.1.1                   |          | Confort (încălzire)            | R/W                                                                                                             | [3-07]~[3-06], pas: A.3.2.4<br><b>21°C</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 7.4.1.2                   |          | Economic (încălzire)           | R/W                                                                                                             | [3-07]~[3-06], pas: A.3.2.4<br><b>19°C</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |         |
| └ TAI principală          |          |                                |                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 7.4.2.1                   | [8-09]   | Confort (încălzire)            | R/W                                                                                                             | [9-01]~[9-00], pas: 1°C<br><b>55°C</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 7.4.2.2                   | [8-0A]   | Economic (încălzire)           | R/W                                                                                                             | [9-01]~[9-00], pas: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 7.4.2.5                   |          | Confort (încălzire)            | R/W                                                                                                             | -10~10°C, pas: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 7.4.2.6                   |          | Economic (încălzire)           | R/W                                                                                                             | -10~10°C, pas: 1°C<br><b>-2°C</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |         |
| └ Temperatură rezervor    |          |                                |                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 7.4.3.1                   | [6-0A]   | Confort stocare                | R/W                                                                                                             | 30~[6-0E]°C, pas: 1°C<br><b>60°C</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 7.4.3.2                   | [6-0B]   | Economie stocare               | R/W                                                                                                             | 30~min. (50, [6-0E]) °C, pas: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 7.4.3.3                   | [6-0C]   | Reîncălzire                    | R/W                                                                                                             | 30~min. (50, [6-0E]) °C, pas: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |         |
| └ Nivel silențios         |          |                                |                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 7.4.4                     |          |                                | R/W                                                                                                             | <b>0: Nivel 1 (*)</b><br>1: Nivel 2<br>2: Nivel 3                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |         |
| <b>Setări instalator</b>  |          |                                |                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |         |
| └ Dispunere sistem        |          |                                |                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |         |
| └ Standard                |          |                                |                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |         |
| A.2.1.1                   | [E-00]   | Tip unitate                    | R/O                                                                                                             | <b>5: Sursă de bază</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |         |
| A.2.1.2                   | [E-01]   | Tip compresor                  | R/O                                                                                                             | <b>1: 16</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |         |
| A.2.1.3                   | [E-02]   | Tip software interior          | R/O                                                                                                             | <b>1: Tip 2</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |         |
| A.2.1.5                   | [5-0D]   | Tip IR                         | R/O                                                                                                             | <b>4: 3PN,(1/2)</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |         |
| A.2.1.6                   | [D-01]   | Tarif kWh preferențial         | R/W                                                                                                             | <b>0: Nu</b><br>1: Activ deschis<br>2: Activ închis                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |         |
| A.2.1.7                   | [C-07]   | Metodă comandă unitate         | R/W                                                                                                             | <b>0: Comandă TAI</b><br>1: Comandă T1 ext<br>2: Comandă T1                                                            |                                                                                                                                                                                                          |         |
| A.2.1.8                   | [7-02]   | Număr zone TAI                 | R/W                                                                                                             | <b>0: 1 zonă TAI</b><br>1: 2 zone TAI                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |         |
| A.2.1.9                   | [F-0D]   | Mod funcționare pompă          | R/W                                                                                                             | 0: Continuu<br><b>1: Probă</b> (posibil numai dacă [C-07] = 0)<br><b>2: Solicitare</b> (posibil numai dacă [C-07] ≠ 0) |                                                                                                                                                                                                          |         |
| A.2.1.A                   | [E-04]   | Economie energie posibilă      | R/O                                                                                                             | <b>0: Nu</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |         |
| A.2.1.B                   |          | Locație interfață de utilizare | R/W                                                                                                             | 0: La unitate<br><b>1: În încăpere</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |         |
| └ Opțiuni                 |          |                                |                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |         |
| A.2.2.4                   | [C-05]   | Tip contact principal          | R/W                                                                                                             | <b>1: Termo PORNIT/OPRIT</b><br>2: Solicitare R/Ī                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |         |
| A.2.2.5                   | [C-06]   | Tip contact suplimentar        | R/W                                                                                                             | <b>1: Termo PORNIT/OPRIT</b><br>2: Solicitare R/Ī                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |         |
| A.2.2.6.1                 | [C-02]   | Placă I/O digitală             | Sursă externă încălzitor de rezervă                                                                             | R/W                                                                                                                    | <b>0: Nu</b><br>1: Bivalent                                                                                                                                                                              |         |
| A.2.2.6.2                 | [D-07]   | Placă I/O digitală             | Set solar                                                                                                       | R/O                                                                                                                    | <b>0: Nu (*)</b>                                                                                                                                                                                         |         |
| A.2.2.6.3                 | [C-09]   | Placă I/O digitală             | Ieșire alarmă                                                                                                   | R/W                                                                                                                    | <b>0: Normal deschis</b><br>1: Normal închis                                                                                                                                                             |         |
| A.2.2.7                   | [D-04]   | Placă solicitări               |                                                                                                                 | R/W                                                                                                                    | <b>0: Nu</b><br>1: Control consum energie                                                                                                                                                                |         |
| A.2.2.8                   | [D-08]   | Contor kWh extern 1            |                                                                                                                 | R/W                                                                                                                    | <b>0 (Nu): NU s-a instalat</b><br>1: Instalat (0,1 impulsuri/kWh)<br>2: Instalat (1 impuls/kWh)<br>3: Instalat (10 impulsuri/kWh)<br>4: Instalat (100 impulsuri/kWh)<br>5: Instalat (1000 impulsuri/kWh) |         |
| A.2.2.9                   | [D-09]   | Contor kWh extern 2            |                                                                                                                 | R/W                                                                                                                    | <b>0 (Nu): NU s-a instalat</b><br>1: Instalat (0,1 impulsuri/kWh)<br>2: Instalat (1 impuls/kWh)<br>3: Instalat (10 impulsuri/kWh)<br>4: Instalat (100 impulsuri/kWh)<br>5: Instalat (1000 impulsuri/kWh) |         |
| A.2.2.A                   | [D-02]   | Pompă ACM                      |                                                                                                                 | R/W                                                                                                                    | <b>0: Nu</b><br>1: Retur secundar ([E-06]=1)<br>2: Șuntare dezinf. ([E-06]=1)                                                                                                                            |         |
| A.2.2.B                   | [C-08]   | Senzor extern                  |                                                                                                                 | R/W                                                                                                                    | <b>0: Nu</b><br>1: Senzor exterior (**)<br>2: Senzor încăpere                                                                                                                                            |         |
| └ Capacități              |          |                                |                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |         |
| A.2.3.2                   | [6-03]   | IR: pas 1                      | R/W                                                                                                             | 0~10kW, pas: 0,2kW<br><b>3kW</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |         |
| A.2.3.3                   | [6-04]   | IR: pas 2                      | R/W                                                                                                             | 0~10kW, pas: 0,2kW<br><b>3kW</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |         |
| <b>Funcționare spațiu</b> |          |                                |                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |         |
| └ Setări TAI              |          |                                |                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |         |
| └ Principal               |          |                                |                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |         |
| A.3.1.1.1                 |          | Mod Valoare de referință TAI   | R/W                                                                                                             | 0: Fixat<br><b>1: După vreme</b><br>2: Fixat/programat<br>3: DV/programat                                              |                                                                                                                                                                                                          |         |
| A.3.1.1.2.1               | [9-01]   | Interval temperatură           | Temperatură minimă (încălzire)                                                                                  | R/W                                                                                                                    | 15~37°C, pas: 1°C<br><b>24°C</b>                                                                                                                                                                         |         |
| A.3.1.1.2.2               | [9-00]   | Interval temperatură           | Temperatură maximă (încălzire)                                                                                  | R/W                                                                                                                    | 37~65°C, pas: 1°C<br><b>65°C</b>                                                                                                                                                                         |         |
| A.3.1.1.3                 | [1-00]   | Setare încălzire după vreme    | Temperatură ambientă scăzută pentru curba DV la încălzirea zonei principale TAI.                                | R/W                                                                                                                    | -20~5°C, pas: 1°C<br><b>-20°C</b>                                                                                                                                                                        |         |
| A.3.1.1.3                 | [1-01]   | Setare încălzire după vreme    | Temperatură ambientă ridicată pentru curba DV la încălzirea zonei principale TAI.                               | R/W                                                                                                                    | 10~20°C, pas: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                                                         |         |
| A.3.1.1.3                 | [1-02]   | Setare încălzire după vreme    | Valoarea apei la ieșire pentru temperatură ambientă scăzută pentru curba DV la încălzirea zonei principale TAI. | R/W                                                                                                                    | [9-01]~[9-00], pas: 1°C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                                                   |         |

(\*) Această setare nu este valabilă pentru această unitate. Nu modificați valoarea implicită.

(\*\*) Această setare nu este valabilă pentru această unitate.

\*GSQH10S18AA9W / ThermaliaC12\*

4P359382-1C - 2014.03

| Tabelul setărilor locale    |          |                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    |                      | Setare de instalator diferită față de valoarea implicită                                            |         |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Indicație                   | Cod câmp | Denumirea configurării              |                                                                                                    | Interval, pas                                                                                                      | Valoare prestabilită | Data                                                                                                | Valoare |
| A.3.1.1.3                   | [1-03]   | Setare încălzire după vreme         |                                                                                                    | Valoarea apei la ieșire pentru temperatură ambientă ridicată pentru curba DV la încălzirea zonei principale TAI.   | R/W                  | [9-01]-min. (45,[9-00]), pas: 1°C                                                                   | 25°C    |
| A.3.1.1.5                   | [8-05]   | TAI modulată                        |                                                                                                    |                                                                                                                    | R/W                  | 0: Nu<br>1: Da                                                                                      |         |
| A.3.1.1.6.1                 | [F-0B]   | Ventil de închidere                 | Termo Pomit/OPRIT                                                                                  |                                                                                                                    | R/W                  | 0: Nu<br>1: Da                                                                                      |         |
| A.3.1.1.7                   | [9-0B]   | Tip emițător                        |                                                                                                    |                                                                                                                    | R/W                  | 0: Rapid<br>1: Lent                                                                                 |         |
| Suplimentar                 |          |                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |         |
| A.3.1.2.1                   |          | Mod Valoare de referință TAI        |                                                                                                    |                                                                                                                    | R/W                  | 0: Fixat<br>1: După vreme<br>2: Fixat/programat<br>3: DV/programat                                  |         |
| A.3.1.2.2.1                 | [9-05]   | Interval temperatură                | Temperatură minimă (încălzire)                                                                     |                                                                                                                    | R/W                  | 15-37°C, pas: 1°C                                                                                   | 24°C    |
| A.3.1.2.2.2                 | [9-06]   | Interval temperatură                | Temperatură maximă (încălzire)                                                                     |                                                                                                                    | R/W                  | 37-65°C, pas: 1°C                                                                                   | 65°C    |
| A.3.1.2.3                   | [0-00]   | Setare încălzire după vreme         |                                                                                                    | Valoarea apei la ieșire pentru temperatură ambientă ridicată pentru curba DV la încălzirea zonei suplimentare TAI. | R/W                  | [9-05]-min. (45,[9-06])°C, pas: 1°C                                                                 | 25°C    |
| A.3.1.2.3                   | [0-01]   | Setare încălzire după vreme         |                                                                                                    | Valoarea apei la ieșire pentru temperatură ambientă scăzută pentru curba DV la încălzirea zonei suplimentare TAI.  | R/W                  | [9-05]-[9-06]°C, pas: 1°C                                                                           | 60°C    |
| A.3.1.2.3                   | [0-02]   | Setare încălzire după vreme         |                                                                                                    | Temperatură ambientă ridicată pentru curba DV la încălzirea zonei suplimentare TAI.                                | R/W                  | 10-20°C, pas: 1°C                                                                                   | 15°C    |
| A.3.1.2.3                   | [0-03]   | Setare încălzire după vreme         |                                                                                                    | Temperatură ambientă scăzută pentru curba DV la încălzirea zonei suplimentare TAI.                                 | R/W                  | -20-5°C, pas: 1°C                                                                                   | -20°C   |
| Emițător delta T            |          |                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |         |
| A.3.1.3.1                   | [9-09]   | Emițător delta T                    | încălzire                                                                                          |                                                                                                                    | R/W                  | 3-10°C, pas: 1°C                                                                                    | 8°C     |
| Termostat încăpere          |          |                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |         |
| A.3.2.1.1                   | [3-07]   | Interval de temperatură încăpere    | Temperatură minimă (încălzire)                                                                     |                                                                                                                    | R/W                  | 12-18°C, pas: A.3.2.4                                                                               | 12°C    |
| A.3.2.1.2                   | [3-06]   | Interval de temperatură încăpere    | Temperatură maximă (încălzire)                                                                     |                                                                                                                    | R/W                  | 18-30°C, pas: A.3.2.4                                                                               | 30°C    |
| A.3.2.2                     | [2-0A]   | Decalaj temperatură încăpere        |                                                                                                    |                                                                                                                    | R/W                  | -5-5°C, pas: 0,5°C                                                                                  | 0°C     |
| A.3.2.3                     | [2-09]   | Decalaj senzor încăpere exterior    |                                                                                                    |                                                                                                                    | R/W                  | -5-5°C, pas: 0,5°C                                                                                  | 0°C     |
| A.3.2.4                     |          | Pas temperatură încăpere            |                                                                                                    |                                                                                                                    | R/W                  | 0: 1 °C<br>1: 0,5 °C                                                                                |         |
| Interval de funcționare     |          |                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |         |
| A.3.3.1                     | [4-02]   | Temperatură oprită încălzire spațiu |                                                                                                    |                                                                                                                    | R/W                  | 14-35°C, pas: 1°C                                                                                   | 35°C    |
| Apă caldă menajeră (ACM)    |          |                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |         |
| Tip                         |          |                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |         |
| A.4.1                       | [6-0D]   |                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    | R/W                  | 0: Numai reîncălzire<br>1: Reîncălzire + programare<br>2: Numai program.                            |         |
| Citire valoare de referință |          |                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |         |
| A.4.3.1                     |          | Tip citire valoare de referință     |                                                                                                    |                                                                                                                    | R/W                  | 0: Temperatură<br>1: Grafic                                                                         |         |
| A.4.3.2.1                   |          | Persoane conversie                  | 1 persoană                                                                                         |                                                                                                                    | R/W                  | 30-80°C, pas: 1°C                                                                                   | 42°C    |
| A.4.3.2.2                   |          | Persoane conversie                  | 2 persoane                                                                                         |                                                                                                                    | R/W                  | 0-20°C, pas: 1°C                                                                                    | 6°C     |
| A.4.3.2.3                   |          | Persoane conversie                  | 3 persoane                                                                                         |                                                                                                                    | R/W                  | 0-20°C, pas: 1°C                                                                                    | 15°C    |
| A.4.3.2.4                   |          | Persoane conversie                  | 4 persoane                                                                                         |                                                                                                                    | R/W                  | 0-20°C, pas: 1°C                                                                                    | 17°C    |
| A.4.3.2.5                   |          | Persoane conversie                  | 5 persoane                                                                                         |                                                                                                                    | R/W                  | 0-20°C, pas: 1°C                                                                                    | 1°C     |
| A.4.3.2.6                   |          | Persoane conversie                  | 6 persoane                                                                                         |                                                                                                                    | R/W                  | 0-20°C, pas: 1°C                                                                                    | 1°C     |
| Dezinfectare                |          |                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |         |
| A.4.4.1                     | [2-01]   | Dezinfectare                        |                                                                                                    |                                                                                                                    | R/W                  | 0: Nu<br>1: Da                                                                                      |         |
| A.4.4.2                     | [2-00]   | Zi funcționare                      |                                                                                                    |                                                                                                                    | R/W                  | 0: Zilnic<br>1: Luni<br>2: Marți<br>3: Miercuri<br>4: Joi<br>5: Vineri<br>6: Sâmbătă<br>7: Duminică |         |
| A.4.4.3                     | [2-02]   | Oră pornire                         |                                                                                                    |                                                                                                                    | R/W                  | 0-23 ore, pas: 1 oră                                                                                | 23      |
| A.4.4.4                     | [2-03]   | Țintă temperatură                   |                                                                                                    |                                                                                                                    | R/W                  |                                                                                                     | 60°C    |
| A.4.4.5                     | [2-04]   | Durată                              |                                                                                                    |                                                                                                                    | R/W                  | 40-60 min., pas: 5 min.                                                                             | 60 min. |
| Val. de ref. maximă         |          |                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |         |
| A.4.5                       | [6-0E]   |                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    | R/W                  | 40-60°C, pas: 1°C                                                                                   | 60°C    |
| Mod SP confort stocare      |          |                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |         |
| A.4.6                       |          | Mod SP confort stocare              |                                                                                                    |                                                                                                                    | R/W                  | 0: Fixat<br>1: După vreme                                                                           |         |
| Curbă după vreme            |          |                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |         |
| A.4.7                       | [0-0B]   | Curbă după vreme                    | Valoarea de referință ACM pentru temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV ACM. |                                                                                                                    | R/W                  | 35-[6-0E]°C, pas: 1°C                                                                               | 45°C    |
| A.4.7                       | [0-0C]   | Curbă după vreme                    | Valoarea de referință ACM pentru temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV ACM.  |                                                                                                                    | R/W                  | 45-[6-0E]°C, pas: 1°C                                                                               | 60°C    |
| A.4.7                       | [0-0D]   | Curbă după vreme                    | Temperatură ambientă ridicată pentru curba DV ACM.                                                 |                                                                                                                    | R/W                  | 10-20°C, pas: 1°C                                                                                   | 15°C    |
| A.4.7                       | [0-0E]   | Curbă după vreme                    | Temperatură ambientă scăzută pentru curba DV ACM.                                                  |                                                                                                                    | R/W                  | -20-5°C, pas: 1°C                                                                                   | -20°C   |
| Surse de încălzire          |          |                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |         |
| Încălzitor de rezervă (IR)  |          |                                     |                                                                                                    |                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |         |
| A.5.1.1                     | [4-00]   | Mod Funcționare                     |                                                                                                    |                                                                                                                    | R/W                  | 0: Limită<br>1: Activare<br>2: Numai ACM                                                            |         |

(\*) Această setare nu este valabilă pentru această unitate. Nu modificați valoarea implicită.

(\*\*) Această setare nu este valabilă pentru această unitate.

| Tabelul setărilor locale             |          |                                                                                                                    |               | Setare de instalator diferită față de valoarea implicită                                            |      |         |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Indicație                            | Cod câmp | Denumirea configurării                                                                                             | Interval, pas | Valoare prestabilită                                                                                | Data | Valoare |
| A.5.1.2                              |          | Funcționare urgentă automată                                                                                       | R/W           | 0: Manual<br>1: Automat                                                                             |      |         |
| A.5.1.3                              | [4-07]   | Activare pas 2 IR                                                                                                  | R/W           | 0: Nu<br>1: Da                                                                                      |      |         |
| A.5.1.4                              | [5-01]   | Temperatură de echilibru                                                                                           | R/W           | -15~35°C, pas: 1°C<br>0°C                                                                           |      |         |
| └─ Funcționare sistem                |          |                                                                                                                    |               |                                                                                                     |      |         |
| └─ Repornire automată                |          |                                                                                                                    |               |                                                                                                     |      |         |
| A.6.1                                | [3-00]   | Se permite repornirea automată a unității?                                                                         | R/W           | 0: Nu<br>1: Da                                                                                      |      |         |
| └─ Tarif kWh preferențial            |          |                                                                                                                    |               |                                                                                                     |      |         |
| A.6.2.1                              | [D-00]   | Încălzitor permis                                                                                                  | R/O           | 0: Fără                                                                                             |      |         |
| A.6.2.2                              | [D-05]   | Oprire forțată pompă                                                                                               | R/W           | 0: Oprire forțată<br>1: Ca de obicei                                                                |      |         |
| └─ Timp mediu                        |          |                                                                                                                    |               |                                                                                                     |      |         |
| A.6.4                                | [1-0A]   |                                                                                                                    | R/W           | 0: Fără medie<br>1: 12 ore<br>2: 24 ore<br>3: 48 ore<br>4: 72 ore                                   |      |         |
| └─ Decalaj senzor ambiental exterior |          |                                                                                                                    |               |                                                                                                     |      |         |
| A.6.5                                | [2-0B]   |                                                                                                                    | R/W           | -5~5°C, pas: 0,5°C<br>0°C                                                                           |      |         |
| └─ Dezghețare forțată                |          |                                                                                                                    |               |                                                                                                     |      |         |
| A.6.6                                |          | Sigur activați funcția de dezghețare forțată?                                                                      | R/W           | (*)                                                                                                 |      |         |
| └─ Temp. îngheț apă sărată           |          |                                                                                                                    |               |                                                                                                     |      |         |
| A.6.9                                | [A-04]   |                                                                                                                    | R/W           | 0: 0°C<br>1: -2°C<br>2: -4°C<br>3: -6°C<br>4: -8°C<br>5: -10°C<br>6: -12°C<br>7: -14°C              |      |         |
| └─ randament boiler                  |          |                                                                                                                    |               |                                                                                                     |      |         |
| A.6.A                                | [7-05]   |                                                                                                                    | R/W           | 0: Foarte mare (*)<br>1: Ridicată<br>2: Mediu<br>3: Scăzută<br>4: Foarte mic                        |      |         |
| └─ Setări generale                   |          |                                                                                                                    |               |                                                                                                     |      |         |
| A.8                                  | [0-00]   | Valoarea apei la ieșire pentru temperatură ambientă ridicată pentru curba DV la încălzirea zonei suplimentare TAI. | R/W           | [9-05]-min. (45,[9-06])°C, pas: 1°C<br>25°C                                                         |      |         |
| A.8                                  | [0-01]   | Valoarea apei la ieșire pentru temperatură ambientă scăzută pentru curba DV la încălzirea zonei suplimentare TAI.  | R/W           | [9-05]-[9-06]°C, pas: 1°C<br>60°C                                                                   |      |         |
| A.8                                  | [0-02]   | Temperatură ambientă ridicată pentru curba DV la încălzirea zonei suplimentare TAI.                                | R/W           | 10~20°C, pas: 1°C<br>15°C                                                                           |      |         |
| A.8                                  | [0-03]   | Temperatură ambientă scăzută pentru curba DV la încălzirea zonei suplimentare TAI.                                 | R/W           | -20~5°C, pas: 1°C<br>-20°C                                                                          |      |         |
| A.8                                  | [0-04]   | --                                                                                                                 | R/W           | 8                                                                                                   |      |         |
| A.8                                  | [0-05]   | --                                                                                                                 | R/W           | 12                                                                                                  |      |         |
| A.8                                  | [0-06]   | --                                                                                                                 | R/W           | 35                                                                                                  |      |         |
| A.8                                  | [0-07]   | --                                                                                                                 | R/W           | 20                                                                                                  |      |         |
| A.8                                  | [0-0B]   | Valoarea apei la ieșire pentru temperatură ambientă ridicată pentru curba DV ACM.                                  | R/W           | 35-[6-0E]°C, pas: 1°C<br>45°C                                                                       |      |         |
| A.8                                  | [0-0C]   | Valoarea apei la ieșire pentru temperatură ambientă scăzută pentru curba DV ACM.                                   | R/W           | 45-[6-0E]°C, pas: 1°C<br>60°C                                                                       |      |         |
| A.8                                  | [0-0D]   | Temperatură ambientă ridicată pentru curba DV ACM.                                                                 | R/W           | 10~20°C, pas: 1°C<br>15°C                                                                           |      |         |
| A.8                                  | [0-0E]   | Temperatură ambientă scăzută pentru curba DV ACM.                                                                  | R/W           | -20~5°C, pas: 1°C<br>-20°C                                                                          |      |         |
| A.8                                  | [1-00]   | Temperatură ambientă scăzută pentru curba DV la încălzirea zonei principale TAI.                                   | R/W           | -20~5°C, pas: 1°C<br>-20°C                                                                          |      |         |
| A.8                                  | [1-01]   | Temperatură ambientă ridicată pentru curba DV la încălzirea zonei principale TAI.                                  | R/W           | 10~20°C, pas: 1°C<br>15°C                                                                           |      |         |
| A.8                                  | [1-02]   | Valoarea apei la ieșire pentru temperatură ambientă scăzută pentru curba DV la încălzirea zonei principale TAI.    | R/W           | [9-01]-[9-00], pas: 1°C<br>60°C                                                                     |      |         |
| A.8                                  | [1-03]   | Valoarea apei la ieșire pentru temperatură ambientă ridicată pentru curba DV la încălzirea zonei principale TAI.   | R/W           | [9-01]-min. (45,[9-00]), pas: 1°C<br>25°C                                                           |      |         |
| A.8                                  | [1-04]   | --                                                                                                                 | R/W           | 0                                                                                                   |      |         |
| A.8                                  | [1-05]   | --                                                                                                                 | R/W           | 0                                                                                                   |      |         |
| A.8                                  | [1-06]   | --                                                                                                                 | R/W           | 20                                                                                                  |      |         |
| A.8                                  | [1-07]   | --                                                                                                                 | R/W           | 35                                                                                                  |      |         |
| A.8                                  | [1-08]   | --                                                                                                                 | R/W           | 22                                                                                                  |      |         |
| A.8                                  | [1-09]   | --                                                                                                                 | R/W           | 18                                                                                                  |      |         |
| A.8                                  | [1-0A]   | Care este durata medie pentru temperatura exterioară?                                                              | R/W           | 0: Fără medie<br>1: 12 ore<br>2: 24 ore<br>3: 48 ore<br>4: 72 ore                                   |      |         |
| A.8                                  | [2-00]   | Când se execută funcția de dezinfectare?                                                                           | R/W           | 0: Zilnic<br>1: Luni<br>2: Marți<br>3: Miercuri<br>4: Joi<br>5: Vineri<br>6: Sâmbătă<br>7: Duminică |      |         |
| A.8                                  | [2-01]   | Se execută funcția de dezinfectare?                                                                                | R/W           | 0: Nu<br>1: Da                                                                                      |      |         |
| A.8                                  | [2-02]   | Când pornește funcția de dezinfectare?                                                                             | R/W           | 0~23 ore, pas: 1 oră<br>23                                                                          |      |         |
| A.8                                  | [2-03]   | Care e temperatura țintă a dezinfectării?                                                                          | R/W           | 60°C                                                                                                |      |         |
| A.8                                  | [2-04]   | Cât timp se menține temperatura rezervorului?                                                                      | R/W           | 40~60 min., pas: 5 min.<br>60 min.                                                                  |      |         |
| A.8                                  | [2-05]   | Temperatură încăperii împotriva înghețării                                                                         | R/W           | 4~16°C, pas: 1°C<br>12°C                                                                            |      |         |
| A.8                                  | [2-06]   | Protecție înghețare încăpere                                                                                       | R/W           | 0: Dezactivată<br>1: Activată                                                                       |      |         |
| A.8                                  | [2-09]   | Reglați decalajul pentru temperatura măsurată a încăperii                                                          | R/W           | -5~5°C, pas: 0,5°C<br>0°C                                                                           |      |         |
| A.8                                  | [2-0A]   | Reglați decalajul pentru temperatura măsurată a încăperii                                                          | R/W           | -5~5°C, pas: 0,5°C<br>0°C                                                                           |      |         |

(\*) Această setare nu este valabilă pentru această unitate. Nu modificați valoarea implicită.

(\*\*) Această setare nu este valabilă pentru această unitate.

\*GSQH10S18AA9W / ThermaliaC12\*

4P359382-1C - 2014.03

| Tabelul setărilor locale |          |                                                                                        |               | Setare de instalator diferită față de valoarea implicită                        |      |         |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Indicație                | Cod câmp | Denumirea configurării                                                                 | Interval, pas | Valoare prestabilită                                                            | Data | Valoare |
| A.8                      | [2-0B]   | Care e decalajul necesar al temperaturii exterioare măsurate?                          | R/W           | -5~5°C, pas: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                |      |         |
| A.8                      | [3-00]   | Se permite repomirea automată a unității?                                              | R/W           | 0: Nu<br><b>1: Da</b>                                                           |      |         |
| A.8                      | [3-01]   | --                                                                                     | R/W           | <b>0</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [3-02]   | --                                                                                     | R/W           | <b>1</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [3-03]   | --                                                                                     | R/W           | <b>4</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [3-04]   | --                                                                                     | R/W           | <b>2</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [3-05]   | --                                                                                     | R/W           | <b>1</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [3-06]   | Care e temperatura maximă dorită a încăperii la încălzire?                             | R/W           | 18~30°C, pas: A.3.2.4<br><b>30°C</b>                                            |      |         |
| A.8                      | [3-07]   | Care e temperatura minimă dorită a încăperii la încălzire?                             | R/W           | 12~18°C, pas: A.3.2.4<br><b>12°C</b>                                            |      |         |
| A.8                      | [3-08]   | --                                                                                     | R/W           | <b>35</b>                                                                       |      |         |
| A.8                      | [3-09]   | --                                                                                     | R/W           | <b>15</b>                                                                       |      |         |
| A.8                      | [4-00]   | Care e modul de funcționare pentru ÎR?                                                 | R/W           | 0: Limită<br><b>1: Activare</b><br>2: Numai ACM                                 |      |         |
| A.8                      | [4-01]   | --                                                                                     | R/O           | <b>0</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [4-02]   | Sub ce temperatură exterioară este permisă încălzirea?                                 | R/W           | 14~35°C, pas: 1°C<br><b>35°C</b>                                                |      |         |
| A.8                      | [4-03]   | --                                                                                     | R/W           | <b>3</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [4-04]   | --                                                                                     | R/W           | <b>2</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [4-05]   | --                                                                                     | R/W           | <b>0</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [4-06]   | --                                                                                     | R/W           | <b>0</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [4-07]   | Activați pasul 2 al încălzitorului de rezervă?                                         | R/W           | 0: Nu<br><b>1: Da</b>                                                           |      |         |
| A.8                      | [4-08]   | Ce mod de limitare a puterii este necesar în sistem?                                   | R/W           | <b>0: Fără limite</b><br>1: Continuu<br>2: Intrări digitale                     |      |         |
| A.8                      | [4-09]   | Ce tip de limitare a puterii este necesar?                                             | R/W           | <b>0: Curent</b><br>1: Putere                                                   |      |         |
| A.8                      | [4-0B]   | --                                                                                     | R/W           | <b>1</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [4-0D]   | --                                                                                     | R/W           | <b>3</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [5-00]   | Funcționarea încălz. de rezervă sau a boilerului este permisă peste temp. de echilibru | R/W           | 0: Permis<br><b>1: Nu este permis</b>                                           |      |         |
| A.8                      | [5-01]   | Care e temperatura de echilibru a clădirii?                                            | R/W           | -15~35°C, pas: 1°C<br><b>0°C</b>                                                |      |         |
| A.8                      | [5-02]   | --                                                                                     | R/O           | <b>0</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [5-03]   | --                                                                                     | R/W           | <b>0</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [5-04]   | --                                                                                     | R/W           | <b>10</b>                                                                       |      |         |
| A.8                      | [5-05]   | Care e limita solicitată pentru ID1?                                                   | R/W           | 0~50 A, pas: 1 A<br><b>50 A</b>                                                 |      |         |
| A.8                      | [5-06]   | Care e limita solicitată pentru ID2?                                                   | R/W           | 0~50 A, pas: 1 A<br><b>50 A</b>                                                 |      |         |
| A.8                      | [5-07]   | Care e limita solicitată pentru ID3?                                                   | R/W           | 0~50 A, pas: 1 A<br><b>50 A</b>                                                 |      |         |
| A.8                      | [5-08]   | Care e limita solicitată pentru ID4?                                                   | R/W           | 0~50 A, pas: 1 A<br><b>50 A</b>                                                 |      |         |
| A.8                      | [5-09]   | Care e limita solicitată pentru ID1?                                                   | R/W           | 0~20 kW, pas: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                            |      |         |
| A.8                      | [5-0A]   | Care e limita solicitată pentru ID2?                                                   | R/W           | 0~20 kW, pas: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                            |      |         |
| A.8                      | [5-0B]   | Care e limita solicitată pentru ID3?                                                   | R/W           | 0~20 kW, pas: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                            |      |         |
| A.8                      | [5-0C]   | Care e limita solicitată pentru ID4?                                                   | R/W           | 0~20 kW, pas: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                            |      |         |
| A.8                      | [5-0D]   | Ce tip de instalare a încălzitorului de rezervă se utilizează?                         | R/O           | <b>4: 3PN,(1/2)</b>                                                             |      |         |
| A.8                      | [5-0E]   | --                                                                                     | R/W           | <b>1</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [6-00]   | Diferența de temperatură care determină temperatura de cuplare a pompei de căldură.    | R/W           | 2~20°C, pas: 1°C<br><b>2°C</b>                                                  |      |         |
| A.8                      | [6-01]   | Diferența de temperatură care determină temperatura de decuplare a pompei de căldură.  | R/W           | 0~10°C, pas: 1°C<br><b>2°C</b>                                                  |      |         |
| A.8                      | [6-02]   | --                                                                                     | R/W           | <b>0</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [6-03]   | Care este capacitatea pasului 1 pentru încălzitorul de rezervă?                        | R/W           | 0~10kW, pas: 0,2kW<br><b>3kW</b>                                                |      |         |
| A.8                      | [6-04]   | Care este capacitatea pasului 2 pentru încălzitorul de rezervă?                        | R/W           | 0~10kW, pas: 0,2kW<br><b>3kW</b>                                                |      |         |
| A.8                      | [6-05]   | --                                                                                     | R/W           | <b>0</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [6-06]   | --                                                                                     | R/W           | <b>0</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [6-07]   | --                                                                                     | R/W           | <b>0</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [6-08]   | Histerează reîncălzire                                                                 | R/W           | 2~20°C, pas: 1°C<br><b>10°C</b>                                                 |      |         |
| A.8                      | [6-09]   | --                                                                                     | R/W           | <b>0</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [6-0A]   | Care e temperatura de confort dorită pentru stocare?                                   | R/W           | 30~[6-0E]°C, pas: 1°C<br><b>60°C</b>                                            |      |         |
| A.8                      | [6-0B]   | Care e temperatura economică dorită pentru stocare?                                    | R/W           | 30~min. (50, [6-0E]) °C, pas: 1°C<br><b>45°C</b>                                |      |         |
| A.8                      | [6-0C]   | Care e temperatura dorită pentru reîncălzire?                                          | R/W           | 30~min. (50, [6-0E]) °C, pas: 1°C<br><b>45°C</b>                                |      |         |
| A.8                      | [6-0D]   | Care e modul valorii de referință dorit pentru ACM?                                    | R/W           | 0: Numai reîncălzire<br><b>1: Reîncălzire + programare</b><br>2: Numai program. |      |         |
| A.8                      | [6-0E]   | Care e valoarea de referință maximă a temperaturii rezorului?                          | R/W           | 40~60°C, pas: 1°C<br><b>60°C</b>                                                |      |         |
| A.8                      | [7-00]   | --                                                                                     | R/W           | <b>0</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [7-01]   | --                                                                                     | R/W           | <b>2</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [7-02]   | Câte zone există pentru temperatura apei la ieșire (TAI)?                              | R/W           | <b>0: 1 zonă TAI</b><br>1: 2 zone TAI                                           |      |         |
| A.8                      | [7-03]   | Factor energie primară                                                                 | R/W           | 0~6, pas: 0,1<br><b>2,5</b>                                                     |      |         |
| A.8                      | [7-04]   | --                                                                                     | R/W           | <b>0</b>                                                                        |      |         |
| A.8                      | [7-05]   | randament boiler                                                                       | R/W           | <b>0: Foarte mare</b><br>1: Ridicată<br>2: Mediu<br>3: Scăzută<br>4: Foarte mic |      |         |
| A.8                      | [8-00]   | Timpul minim de funcționare pentru furnizarea apei calde menajere.                     | R/W           | 0~20 min., pas: 1 min.<br><b>5 min.</b>                                         |      |         |
| A.8                      | [8-01]   | Timpul maxim de funcționare pentru furnizarea apei calde menajere.                     | R/W           | 5~95 min., pas: 5 min.<br><b>30 min.</b>                                        |      |         |

(\*) Această setare nu este valabilă pentru această unitate. Nu modificați valoarea implicită.

(\*\*) Această setare nu este valabilă pentru această unitate.

| Tabelul setărilor locale |          |                                                                                        |     |                         | Setare de instalator diferită față de valoarea implicită                                                                                                                                                          |      |         |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Indicație                | Cod câmp | Denumirea configurării                                                                 |     | Interval, pas           | Valoare prestabilită                                                                                                                                                                                              | Data | Valoare |
| A.8                      | [8-02]   | Timp de antireciclare.                                                                 | R/W | 0-10 ore, pas: 0,5 oră  | <b>0,5 ore</b>                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| A.8                      | [8-03]   | --                                                                                     | R/W |                         | <b>50</b>                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| A.8                      | [8-04]   | Timp de funcționare suplimentar pentru timpul de funcționare maxim.                    | R/W | 0-95 min., pas: 5 min.  | <b>95 min.</b>                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| A.8                      | [8-05]   | Permiteți modularea TAI pentru a controla încăperea?                                   | R/W |                         | <b>0: Nu</b><br>1: Da                                                                                                                                                                                             |      |         |
| A.8                      | [8-06]   | Modularea maximă a temperaturii apei la ieșire.                                        | R/W | 1-5°C, pas: 1°C         | <b>3°C</b>                                                                                                                                                                                                        |      |         |
| A.8                      | [8-07]   | --                                                                                     | R/W |                         | <b>18</b>                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| A.8                      | [8-08]   | --                                                                                     | R/W |                         | <b>20</b>                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| A.8                      | [8-09]   | Care e confortul dorit pentru TAI principală la încălzire?                             | R/W | [9-01]-[9-00], pas: 1°C | <b>55°C</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |
| A.8                      | [8-0A]   | Care e economia dorită pentru TAI principală la încălzire?                             | R/W | [9-01]-[9-00], pas: 1°C | <b>45°C</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |
| A.8                      | [8-0B]   | --                                                                                     | R/W |                         | <b>13</b>                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| A.8                      | [8-0C]   | --                                                                                     | R/W |                         | <b>10</b>                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| A.8                      | [8-0D]   | --                                                                                     | R/W |                         | <b>10</b>                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| A.8                      | [9-00]   | Care e TAI maximă dorită pentru zona principală la încălzire?                          | R/W | 37-65°C, pas: 1°C       | <b>65°C</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |
| A.8                      | [9-01]   | Care e TAI minimă dorită pentru zona principală la încălzire?                          | R/W | 15-37°C, pas: 1°C       | <b>24°C</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |
| A.8                      | [9-02]   | --                                                                                     | R/W |                         | <b>22</b>                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| A.8                      | [9-03]   | --                                                                                     | R/W |                         | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [9-04]   | --                                                                                     | R/W |                         | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [9-05]   | Care e TAI minimă dorită pentru zona suplimentară la încălzire?                        | R/W | 15-37°C, pas: 1°C       | <b>24°C</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |
| A.8                      | [9-06]   | Care e TAI maximă dorită pentru zona suplimentară la încălzire?                        | R/W | 37-65°C, pas: 1°C       | <b>65°C</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |
| A.8                      | [9-07]   | --                                                                                     | R/W |                         | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [9-08]   | --                                                                                     | R/W |                         | <b>22</b>                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| A.8                      | [9-09]   | Care e valoarea delta T dorită la încălzire?                                           | R/W | 3-10°C, pas: 1°C        | <b>8°C</b>                                                                                                                                                                                                        |      |         |
| A.8                      | [9-0A]   | --                                                                                     | R/W |                         | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [9-0B]   | Ce tip de emițător e conectat la zona principală a TAI?                                | R/W |                         | <b>0: Rapid</b><br>1: Lent                                                                                                                                                                                        |      |         |
| A.8                      | [9-0C]   | Histereza temperaturii încăperii.                                                      | R/W | 1-6°C, pas: 0,5°C       | <b>1°C</b>                                                                                                                                                                                                        |      |         |
| A.8                      | [A-00]   | --                                                                                     | R/W |                         | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [A-01]   | --                                                                                     | R/W |                         | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [A-02]   | --                                                                                     |     |                         | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [A-03]   | Frecvență încălzire maximă                                                             | R/W |                         | <b>0: 148Hz.</b><br>1: 193Hz.                                                                                                                                                                                     |      |         |
| A.8                      | [A-04]   | Temp. îngheț apă sărată                                                                | R/W |                         | 0: 0°C<br>1: -2°C<br>2: -4°C<br>3: -6°C<br>4: -8°C<br>5: -10°C<br>6: -12°C<br>7: -14°C                                                                                                                            |      |         |
| A.8                      | [B-00]   | --                                                                                     |     |                         | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [B-01]   | --                                                                                     |     |                         | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [B-02]   | --                                                                                     |     |                         | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [B-03]   | --                                                                                     |     |                         | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [B-04]   | --                                                                                     |     |                         | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [C-00]   | --                                                                                     | R/O |                         | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [C-01]   | --                                                                                     | R/W |                         | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [C-02]   | S-a conectat o sursă externă de încălzire de rezervă?                                  | R/W |                         | <b>0: Nu</b><br>1: Bivalent                                                                                                                                                                                       |      |         |
| A.8                      | [C-03]   | Temperatură de activare bivalentă.                                                     | R/W | -25-25°C, pas: 1°C      | <b>0°C</b>                                                                                                                                                                                                        |      |         |
| A.8                      | [C-04]   | Temperatură de histereză bivalentă.                                                    | R/W | 2-10°C, pas: 1°C        | <b>3°C</b>                                                                                                                                                                                                        |      |         |
| A.8                      | [C-05]   | Ce tip de cont. al solicitării termo are zona principală?                              | R/W |                         | <b>1: Termo PORNIT/OPRIT</b><br>2: Solicitare R/I                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [C-06]   | Ce tip de cont. al solicitării termo are zona suplimentară?                            | R/W |                         | <b>1: Termo PORNIT/OPRIT</b><br>2: Solicitare R/I                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [C-07]   | Care e metoda de comandă a unității în spațiul de funcționare?                         | R/W |                         | <b>0: Comandă TAI</b><br>1: Comandă T1 ext<br>2: Comandă T1                                                                                                                                                       |      |         |
| A.8                      | [C-08]   | Ce tip de senzor extern s-a instalat?                                                  | R/W |                         | <b>0: Nu</b><br>1: Senzor exterior (**)<br>2: Senzor încăpere                                                                                                                                                     |      |         |
| A.8                      | [C-09]   | Ce tip de contact este necesar la ieșirea alarmei?                                     | R/W |                         | <b>0: Normal deschis</b><br>1: Normal închis                                                                                                                                                                      |      |         |
| A.8                      | [C-0A]   | --                                                                                     | R/O |                         | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [C-0C]   | --                                                                                     | R/O |                         | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [C-0D]   | --                                                                                     | R/O |                         | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [C-0E]   | --                                                                                     | R/O |                         | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [D-00]   | Ce încălzitoare sunt permise dacă se elimină tariful de alimentare kWh                 | R/O |                         | <b>0: Fără</b>                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| A.8                      | [D-01]   | Tipul de contact al instalației de alimentare pentru tariful kWh preferențial?         | R/W |                         | <b>0: Nu</b><br>1: Activ deschis<br>2: Activ închis                                                                                                                                                               |      |         |
| A.8                      | [D-02]   | Ce tip de pompă pentru ACM s-a instalat?                                               | R/W |                         | <b>0: Nu</b><br>1: Retur secundar ([E-06]=1)<br>2: Suntare dezinf. ([E-06]=1)                                                                                                                                     |      |         |
| A.8                      | [D-03]   | Compensarea temperaturii apei la ieșire în jur de 0°C.                                 | R/W |                         | <b>0: Dezactivată</b><br>1: Activată, comutare 2°C (de la -2 la 2°C)<br>2: Activată, comutare 4°C (de la -2 la 2°C)<br>3: Activată, comutare 2°C (de la -4 la 4°C)<br>4: Activată, comutare 4°C (de la -4 la 4°C) |      |         |
| A.8                      | [D-04]   | S-a conectat o placă pentru solicitări?                                                | R/W |                         | <b>0: Nu</b><br>1: Control consum energie                                                                                                                                                                         |      |         |
| A.8                      | [D-05]   | Se permite funcționarea pompei dacă se elimină tariful de alimentare kWh preferențial? | R/W |                         | 0: Oprire forțată<br><b>1: Ca de obicei</b>                                                                                                                                                                       |      |         |
| A.8                      | [D-07]   | S-a conectat un set solar?                                                             | R/O |                         | <b>0: Nu (*)</b>                                                                                                                                                                                                  |      |         |
| A.8                      | [D-08]   | Se utilizează un contor kWh pentru măsurarea puterii?                                  | R/W |                         | <b>0 (Nu): NU s-a instalat</b><br>1: Instalat (0,1 impulsuri/kWh)<br>2: Instalat (1 impuls/kWh)<br>3: Instalat (10 impulsuri/kWh)<br>4: Instalat (100 impulsuri/kWh)<br>5: Instalat (1000 impulsuri/kWh)          |      |         |

(\*) Această setare nu este valabilă pentru această unitate. Nu modificați valoarea implicită.

(\*\*) Această setare nu este valabilă pentru această unitate.

\*GSQH10S18AA9W / ThermaliaC12\*

4P359382-1C - 2014.03

| Tabelul setărilor locale |          |                                                             |               | Setare de instalator diferită față de valoarea implicită                                                                                                                                                 |      |         |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Indicație                | Cod câmp | Denumirea configurării                                      | Interval, pas | Valoare prestabilită                                                                                                                                                                                     | Data | Valoare |
| A.8                      | [D-09]   | Se utilizează un contor kWh pentru măsurarea puterii?       | R/W           | <b>0 (Nu): NU s-a instalat</b><br>1: Instalat (0,1 impulsuri/kWh)<br>2: Instalat (1 impuls/kWh)<br>3: Instalat (10 impulsuri/kWh)<br>4: Instalat (100 impulsuri/kWh)<br>5: Instalat (1000 impulsuri/kWh) |      |         |
| A.8                      | [D-0A]   | --                                                          | R/O           | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [D-0B]   | --                                                          | R/O           | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [D-0C]   | --                                                          | R/O           | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [D-0D]   | --                                                          | R/O           | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [D-0E]   | --                                                          | R/O           | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [E-00]   | Ce tip de unitate s-a instalat?                             | R/O           | <b>5: Sursă de bază</b>                                                                                                                                                                                  |      |         |
| A.8                      | [E-01]   | Ce tip de compresor s-a instalat în unitate?                | R/O           | <b>1: 16</b>                                                                                                                                                                                             |      |         |
| A.8                      | [E-02]   | Ce tip de software pentru interior s-a instalat în unitate? | R/O           | <b>1: Tip 2</b>                                                                                                                                                                                          |      |         |
| A.8                      | [E-03]   | --                                                          | R/O           | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [E-04]   | La unitatea exterioară este disponibilă funcția economică?  | R/O           | <b>0: Nu</b>                                                                                                                                                                                             |      |         |
| A.8                      | [E-05]   | --                                                          | R/W           | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [E-06]   | --                                                          | R/O           | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [E-07]   | --                                                          | R/O           | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [E-08]   | --                                                          | R/O           | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [E-09]   | --                                                          | R/W           | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [E-0A]   | --                                                          | R/O           | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [F-00]   | Funcționarea pompei permisă în afara intervalului.          | R/W           | <b>0: Dezactivată</b><br>1: Activată                                                                                                                                                                     |      |         |
| A.8                      | [F-01]   | --                                                          | R/W           | <b>20</b>                                                                                                                                                                                                |      |         |
| A.8                      | [F-02]   | --                                                          | R/W           | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [F-03]   | --                                                          | R/O           | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [F-04]   | --                                                          | R/W           | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [F-05]   | --                                                          | R/W           | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [F-06]   | --                                                          | R/W           | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [F-09]   | Funcționarea pompei în timpul anomaliilor de debit.         | R/W           | 0: Dezactivată<br><b>1: Activată</b>                                                                                                                                                                     |      |         |
| A.8                      | [F-0A]   | --                                                          | R/W           | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [F-0B]   | Închideți ventilul de închidere pentru termo OPRIT?         | R/W           | <b>0: Nu</b><br>1: Da                                                                                                                                                                                    |      |         |
| A.8                      | [F-0C]   | --                                                          | R/W           | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| A.8                      | [F-0D]   | Care e modul de funcționare a pompei?                       | R/W           | 0: Continuu<br><b>1: Probă</b> (posibil numai dacă [C-07] = 0)<br><b>2: Solicitare</b> (posibil numai dacă [C-07] ≠ 0)                                                                                   |      |         |

(\*) Această setare nu este valabilă pentru această unitate. Nu modificați valoarea implicită.

(\*\*) Această setare nu este valabilă pentru această unitate.